







Özet Kılavuz / Menülerin Kullanımı

Bekleme modu içinde ana menüyü açmak için **sol tuşa (SoT)**  basınız. **Navigasyon tuşları**  ile ileri/geri pozisyonlama yapabilirsiniz veya listelerin içinde gezebilirsiniz. Bir menüyü/opsiyonu seçmek için ve bir ayarı onaylamak için **SoT**'ya  basınız.

Bekleme modunda **Telf.defteri** içine girmek için **sağ tuşa (SaT)**  basınız ve ayrıntıları göstermek için **SoT**  **GÖR**'e basınız.

Tuşların üstünde gösterilen fonksiyonu yumuşak tuşlara kısaca basarak onaylarsınız.


Bekleme modunda **Navigasyon tuşu yukarı**  ile **Tekrar arama listes** 'ine girilir ve

Navigasyon tuşu aşağı  ile **Arama kaydı** içine girilir.

Bir aramayı yanıtlamak/bitirmek



Bir konuşma yapmak

Önce numarayı giriniz sonra  ya da önce  sonra numarayı giriniz.




Arama bilgisini görmek

 tuşuna basınız ve  ile **Arama kaydı** 'na veya **Kısa mesaj** 'a gidiniz ve  ile seçiniz.



Bir numarayı yeniden girmek

 tuşuna basınız ve  ile seçiniz, sonra 



Telefon defterinden erişmek

SaT  tuşuna basınız ve  ile seçiniz ve 



Telefon defterine bir isim ilave etmek

Numarayı giriniz ve **KAYDET** 'i seçmek için **SoT**  tuşuna basınız, isimi giriniz ve  **TAMAM** 'a basınız.

Görüşme sırasında kulaklığın ses gücünü ayarlamak

Sesi çoğaltmak için:  tuşu ile yukarıya kaydırınız. Sesi azaltmak için:  tuşunu aşağıya kaydırınız.

El cihazı hoparörünün ses gücünü ayarlamak

Bir eller serbest (telefonu tutmadan) görüşmesi esnasında  ile arttırınız,  ile azaltınız.




Mikrofonu sessizleştirmek mikrofonu yeniden seslendirmek

Bir görüşme esnasında **SoT**  **SZ.AKT** üzerine basınız, **SZ.IPT** için **SoT**  tuşuna bir kez daha basınız.


Tarih ve saati ayarlamak

SoT  ile menü listesini açınız,  ile **Kişiselleştir** 'e gidiniz, **Saat&Alarm** 'ı seçmek için  tuşuna basınız, **Tarih & zaman** 'ı seçmek için  tuşuna basınız. Aktüel saati (SS:DD) giriniz ve sonra tarihi (GG/AA) giriniz ve  **SEÇ**'e basınız.

El cihazının harici zil tonunu ayarlamak

SoT  ile menü listesini açınız,  ile **Kişiselleştir** 'e gidiniz ve  **SEÇ**'e basınız,  ile **El cihazı tonu** seçeneğine gidiniz ve  **SEÇ**'e basınız. **EC zil melodisi**'ye  gidiniz ve  **SEÇ**'e basınız. Melodileri dinlemek için liste içinde gezin  ve istenen zil melodisini  ile seçiniz.

Telesekreteri açık/kapalı konuma getirmek (yalnızca DECT 727 için, bkz. Sayfa 49-50)

Baz ünitede  tuşuna basarak telesekreteri AÇIK / KAPALI konuma getirebilirsiniz.

DECT 723/DECT 727 El cihazı

Renkli ekran

Başlık satırı: Semboller ve aktüel menü fonksiyonu gösterilir.
Yumuşak tuş satırı: Bağlamsal menü fonksiyonları gösterilir.

Sol tuş

- Ana menüyü açmak için Bekleme modu içinde kısaca basınız.
- Kısaca basıldığında: Bir bağlamsal menü seçilir.

Görüşme tuşu / R fonksiyonu

- Bağlantıyı kurmak için ve gelen görüşmeyi kabul etmek için basınız.
- Mevcut bir bağlantı esnasında ağ operatörü hizmetlerine erişim için **R** fonksiyonu.


Tuş kilidi / * ekleme

- * girmek için kısaca basınız.
- Uzun süre basıldığında: Durağan mod içinde tuş kilidi açılır/kapatılır.

Hoparlör*


- Kısaca basıldığında: Bağlantı kurulur veya bir görüşme esnasında el cihazının hoparlörü aktifleştirilir.


Kulaklık

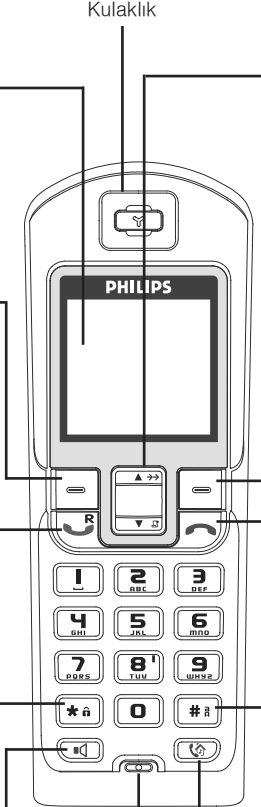


Mikrofon

Navigasyon tuşları

Menülerin ve opsiyonların içinde seçenekler arasında dolaşmak için  kaydırılır.

 yukarıya kaydırma: Bekleme modu içinde **tekrar arama listesi**'ni açma.

 aşağıya kaydırma: Bekleme modu içinde **Arama kaydı/Kısa mesaj** listesini açma.

Sağ tuş

- Kısaca basıldığında: Bekleme modu içinde **Telf.defteri** açılır.
- Kısaca basıldığında: Bir bağlamsal menü seçilir.

Görüşmeyi bitirme tuşu

-Kısaca basıldığında: Bağlantı kapatılır veya kesilir (Bekleme modua geri dönlür).
Uzun süre basıldığında: EL cihazı kapatılır.

Değiştirme tuşu / # ekleme

- Kısaca basıldığında: # karakteri eklenir.
- Kısaca basıldığında: Metin girme modunda küçük/büyük harfler.
- Uzun süre basıldığında: Telefon numarası girilirken duraklama (P) (pause) karakteri eklenir.


Dahili arama / Görüşmeyi bağlama

- Kısaca basıldığında: Dahili bir arama başlatılır.
- Kısaca basıldığında: Harici bir görüşme bağlanır veya dahili ve harici görüşme arasında gidip gelinir.
- Kısaca basıldığında: Dahili görüşme kabul edilir.

***Dikkat:** Eller serbest (Handsfree) görüşme aktifleştirildiğinde kulaklığın ses gücü aniden çok yükselebilir. Bu nedenle kulaklığı kulağınızdan uzak tutmaya dikkat ediniz.

El cihazının ekranı üzerindeki simgeler

Ekranında telefonunuzun kullanımı hakkında bilgileri görebilirsiniz. Ekranın başlık satırında toplam 9 simge görüntülenebilir:



Telefonun ilk kez işletmeye alınmasında, ekranda simgeler görünmeden önce gerekirse bataryaların bir kaç dakika şarj edilmesi şarttır.



El cihazı tanıtılmıştır ve baz ünitenin kapsama alanı içindedir. Eğer bu simge **yanıp söniyorsa**, el cihazı baz üniteye tanıtılmamıştır veya baz ünitenin kapsama alanı dışındadır.



Zil kapalı.



Çalar saat aktif konumda.



Aktif olan harici bir konuşma. **Simge yanıp söniyorsa**, dışardan gelen bir aramayı gösterir veya telefon hattının meşgul olduğuna işaret eder.



Aktif olan dahili bir konuşma. **Simge yanıp söniyorsa**, içerden gelen bir aramayı gösterir.



Tuş kilidi aktif konumda.



El cihazının hoparlörü aktifleştirilmiş durumda.







Yeni mesaj (SMS, arama listesi kaydı veya mailbox mesajı).

Bataryalar şarj edilirken batarya simgesinin dilimleri 'Batarya boş' durumundan 'Batarya dolu' durumuna geçer.



El cihazının şarjı boşalırken batarya şarj durumunu simgeler:

Dolu  , 2/3  , 1/3  ve boş  .

Baz ünitenin ekranı üzerindeki simgeler

(yalnızca DECT 727 için)

DECT 727 baz ünitenin ekranı üzerinde telesekreter ve telesekrete ayarları hakkında bilgi edinebilirsiniz:

Saat (SS:DD)



Tarih (GG:AA)

Mesaj sayısı



Uzaktan sorgulama kodu aktiftir.



Telesekreter üzerinde yeni ve henüz dinlenmemiş mesaj(lar).



Telesekreter üzerindeki eski mesajlar, dinlenmiş olan mesajlar.



Telesekreter AÇIK 'tır.



Ayarlanmış olan anons metni türünü gösterir.




Telesekreterin görüşmeyi kabul edip ve anons metnini çalmaya başlamadan önce telefonun kaç kez çalacağını gösterir.




Baz ünite sesli dinleme AÇIK ve KAPALI.

Baz ünite DECT 723

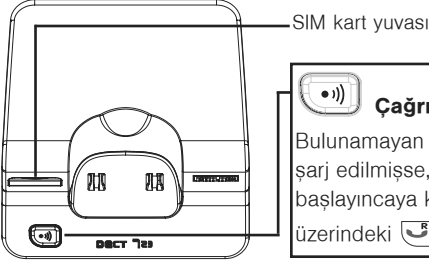

Çağrı tuşu (el cihazlarını arama)

Bulunamayan bir el cihazını, eğer bu el cihazı baz üniteye tanıtılmışsa ve şarj edilmişse, çağrı tuşu ile arayabilirsiniz. El cihazları çalmaya başlayınca kadar tuşa basınız. El cihazını bulduktan sonra el cihazı üzerindeki  tuşuna basarak çağrı fonksiyonunu kapatınız.

Baz ünite DECT 727

Ses gücü tuşları

Temel ses gücünü ayarlamak için.

Telesekreterde yeni mesaj olduğunda veya telesekreter dolduğunda arkaalan aydınlatması otomatik olarak aktifleştirilir. Simgeler için 3. sayfaya bakınız.

Çağrı tuşu

Basıldığında: Tüm el cihazları çağırılır.

AÇMA / KAPATMA tuşu

Basıldığında: Telesekreter AÇILIR/ KAPATILIR.


Geri atlama / Tekrar dinleme

Ses kaydı çalınırken 1 saniye boyunca basıldığında: Bir önceki mesaja atlanır.

Ses kaydı 1 saniyeden fazla bir süredir çalınırken basıldığında: Aktüel mesaj tekrar çalınır.

Hoparlör

SIM kart yuvası

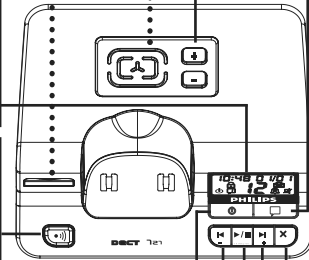

Not ve anons metni kaydetme

Kısaca basıldığında: Bir not kaydedilir.
Uzun süre basıldığında: Anons 1 veya 2 kaydedilir (bkz. Sayfa 49).

Atlama / Bir sonraki mesaj

Kısaca basıldığında: Çalma modu esnasında bir sonraki mesaja gidilir.

Çalma / Stop tuşu

Kısaca basıldığında: Mesaj(lar) çalınır. Kısaca basıldığında: Çalma modu esnasında telesekreter durdurulur.
Uzun süre basıldığında: Telesekreter ayarlama modu açılır.

Silme tuşu


Kısaca basıldığında: Çalm modu esnasında aktüel mesaj silinir.
Uzun süre basıldığında: Bekleme modunda tüm mesajlar silinir (eğer tüm mesajlar dinlenmişse).

Özet Kullanım Kılavuzu	1
DECT 723/DECT 727 El Cihazı	2
El Cihazının Ekranındaki Simgeler	3
Baz Ünitenin DECT 727 Ekranındaki Simgeler	3
Baz Ünite DECT 723 & DECT 727	4
İçindekiler	5-6
Menüler	7-9
Yumuşak Tuş Fonksiyonları	9
Uyumluluk, Çevre ve Güvenlik	10
Uygunluk Deklarasyonu	
GAP Standartının Şartları	11
DECT 723/727'in Kurulması	
DECT 723/727'nin Teslimat Kapsamı	12
Baz Ünitenin Kurulması	13
Bataryaların Yerleştirilmesi ve Değiştirilmesi	13
Batarya Kapasitesi ve Menzil	13
Konfigürasyon Modu	14
El Cihazını AÇMA/KAPATMA ve Tuş Kilidini AÇMA/KAPATMA	14
Giriş	
Bekleme modunda ekran	15
Menü yapısı ve kullanımı	15
Temel Fonksiyonlar	16
Görüşme Esnasında Ulaşılabilir Fonksiyonlar	17
Metin girme	18
Kısa mesaj	
Yeni KM Yazma ve Gönderme	19
KM Gösterme	20
Gelen kutusu	21
Giden kutusu	22
Taslak	24
KM Ayarları	25
Telefon Defteri	
Grup zil sesi	26
Yeni giriş	26
Gör	27
SIM'den kaydet	30

Arama Kaydı	
Göster	31
Numarayı Telefon Defterine Kaydetme	31
Tümünü Sil	32
Tekrar Arama Listesi	
Göster	33
Numarayı Telefon Defterine Kaydetme	33
Tümünü Sil	34
Interkom	
Dahili arama	35
Aktarma	35
Konferans arama	36
Kişiselleştir	
Saat & Alarm	37
Tarihi ve saati ayarlama	37
Alarm saatini ayarlama	37
Dil	38
Duvar kağıdı	38
Kontrast	39
El cihazı tonu	39
El cihazı adı	41
Otomatik yanıt	41
Oda monitörü	42
Gelişmiş ayar	
Çeviri modu	43
Flaş zamanı	43
Dil (yalnızca DECT 727 için)	44
Güvenlik	44
Kayıt	45
Kayıt silme	45
Reset	45
Ağ Servisleri	46
Oyunlar	47
DECT 727 Telesekreter	
Tuşlar	48
Ekran	49
Kaydedilen Mesajlar	49
Telesekreter Mesajlarını Silme	50
Telesekreter Ayarları	50
Anons Metinleri	52
Memo Kaydetme ve Dinleme	53
Uzaktan Sorgulama	54
Standart Ayarlar	54
SSS (Sıkça Sorulan Sorular)	55-56
Sorunlar ve Çözümleri	57-58
Dizin	59

Menüler

Menüyü bekleme modunda açmak için **sol tuşa (SoT)**  **MENÜ** 'ye basınız. **Navigasyon tuşları**  ile menü listesi içinde ileri veya geri pozisyonlama yapabilirsiniz.

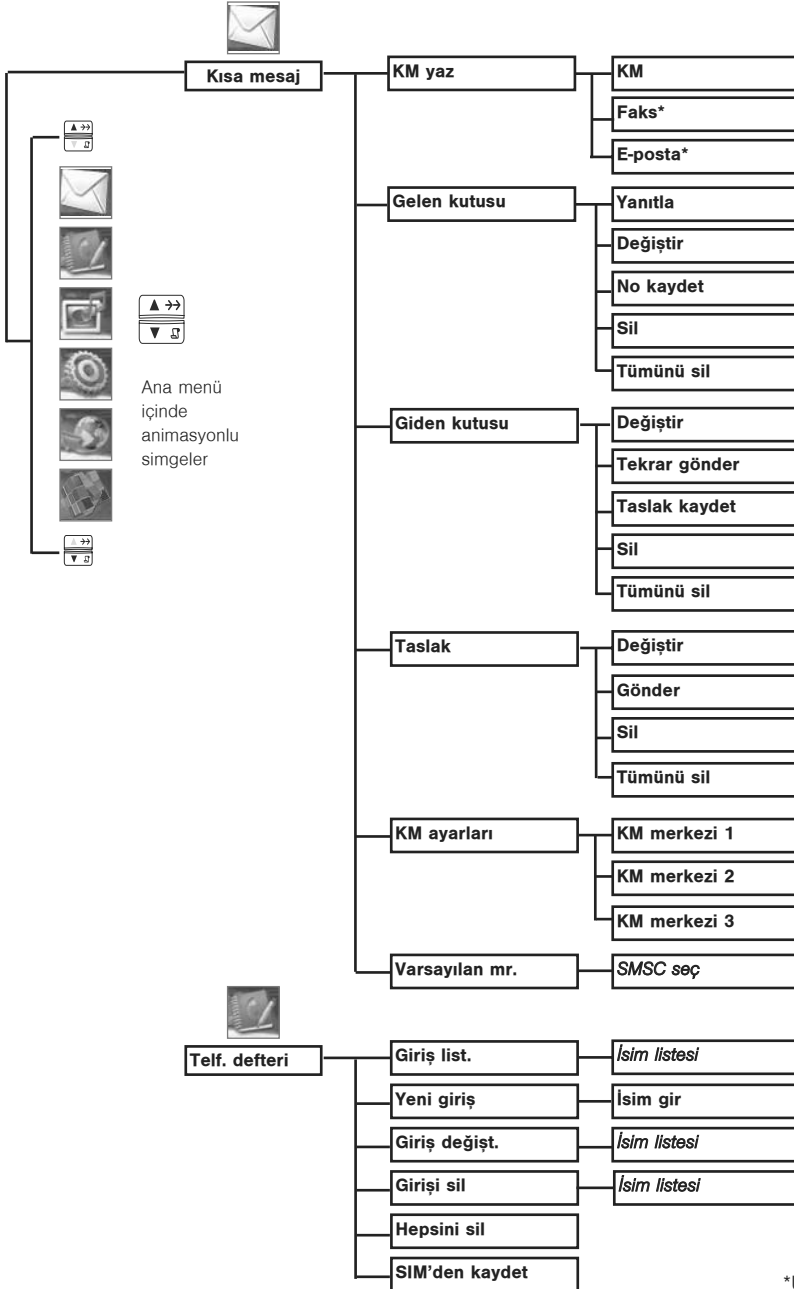

*Ülkeye bağımlı fonksiyon



Kişiselleştirme

Saat & Alarm

Tarih & zaman

Alarm saati

Alarm tonu

Dil

Dil listesi

Duvar kağıdı

Duvar kağıdı 1/2/3/4

Kontrast

Düzyey 1/2/3

El cihazı tonu

EC zil sesi

Düzyey 1/2/3/ Kapalı

EC zil melodi

Melodi listesi

Grup melodisi

Grup A/B/C için melodi seç

Tuş tonu

Açık / Kapalı

Kısa mesaj ton

Açık / Kapalı

El cihazı adı

Ad gir

Otom. yanıt

Açık / Kapalı

Oda monitörü

Ara



Gelişmiş ayar

Çevirme modu

Tonlu çevirme /
Darbeli çevirme

Flaş süresi

Kısa/Orta/Uzun

Dil seçimi

Dil listesi

Güvenlik

PIN deęiştir

Yeni PIN gir

Arama engelle

PIN gir

No. 1/2/3/4

Kayıt

PIN gir

Kayıt silme

El cihazları listesi

Reset

Evet / Hayır



Ağ servisleri

ağ sistemine
bağımlı fonksiyon

Arama yön.

Arama yön. mşg

Arama yön. yok

Sesli posta

Geri ara


ID gizle

Açık / Kapalı / Ayarlar

Açık / Kapalı

Yumuşak Tuş Fonksiyonları

Bağlam içindeki şartlara göre, ekranda sol ve sağ tuşun üst tarafında aşağıdaki yumuşak tuş fonksiyonları gösterilebilir:

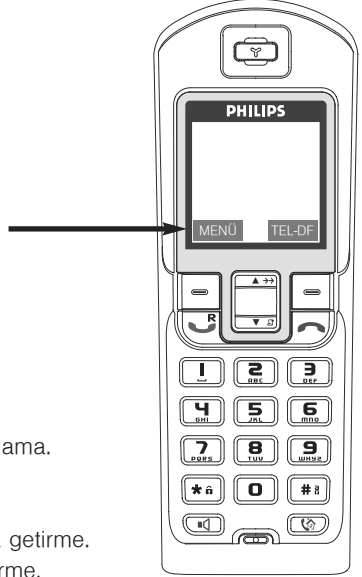

Yumuşak tuş

Fonksiyon

MENÜ

Bir menü fonksiyonunu açma.

SEÇ

Aktüel seçeneği seçme.

TAMAM

Aktüel ayarı/girişi veya fonksiyonu onaylama.

GERİ

Önceki ekran göstergesine geri gitme.

TEL-DF

Telefon defteri listesini açma.

SZ.AKT

El cihazının mikrofonunu sessiz konuma getirme.

SZ.IPT

El cihazının mikrofonunu tekrar aktifleştirme.

SESSİZ

Gelen aramalar için zil sesini kapatma.

SİL

Aktüel karakteri silme ve imleci sola pozisyonlama.

KAYDET

Telefon defteri içinde kaydetme.

DUR

Alarm sesini durdurma.

GÖR

Bir kayıtlı ilgili ayrıntıları gösterme.

HEPSİ

Tüm el cihazlarını dahili arama ile arama.

KONF

Üçlü konferans başlatma.

Güvenlik Uyarısı

Elektrik kesildiği hallerde bu cihaz donatımı acil çağrı için kullanılamaz. Acil durumlarda örn. cep telefonu gibi alternatif cihazlar kullanın.

Uygunluk

Philips işbu beyanname ile DECT 723xx ve DECT 727xx cihazlarının 1999/5/EG sayılı direktifin temel standartlarına ve diğer ilgili koşullarına uygun olduğunu beyan eder.

Bu ürün yalnızca ambalaj üzerinde belirtilmiş ülkelerdeki analog telefon şebekesine bağlanabilir.

Elektrik Beslemesi

EN 60950 normu uyarınca IT tesisatları hariç olmak üzere bu ürünün işletimi için elektrik kaynağı olarak 220-240 Volt tek fazlı dalgalı akım gereklidir. Elektrik akımının kesilmesi durumunda iletişim kopabilir.

Dikkat!

Elektrik şebekesi, EN 60950 normu uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Cihaz, ancak elektrik fişi çekilerek elektrik beslemesinden ayrılabilir. Bu nedenle, cihazın yakınlarında bulunan ve ulaşımı kolay olan bir priz kullanın.

Telefon Bağlantısı

Telefon şebekelerindeki gerilim, EN 60950 normundaki tanımlamaya göre TNV-3 (Telecommunications Network Voltages) olarak sınıflandırılmıştır.

Güvenlik Uyarıları

El cihazını sıvılardan uzak tutun. El cihazının ve baz istasyonun gövdesini açmayın.

Aksi takdirde tehlikeli gerilimlerle temas edebilirsiniz. Şarj kontakları ve bataryalar iletken cisimlerle temas etmemelidir. Yalnızca kullanımı şart koşulan batarya/pil tiplerini kullanın, aksi takdirde patlama tehlikesi mevcuttur.

Eller serbest (Handsfree) konuşma aktifleştirildiğinde hoparlör sesinin aniden çoğalması mümkündür. Bu nedenle el cihazını kulağınızdan uzak tutun.

Çevrenin Korunması

Ambalaj malzemeleri, eskiyen bataryalar ve artık kullanılamaz durumda olan telefonları imha ederken mutlaka yerel yönetmelikleri dikkate alın.

Uyumluluk Belgesi

Biz,

PHILIPS Consumer Electronics –DECT & Home Telephony
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

olarak DECT72xx model ürünlerinin R&TTE Yönergeleri 1999/5/EC Ek-IV bölümü ve aşağıda belirtilen temel koşul maddeleri ile uyumlu olduğunu bildiririz.

Bölüm 3.1 a: (kullanıcının sağlığının korunması ve güvenlik)

EN 60950-1 (10/2001)

SAR: EN 50361 (2001)

Bölüm 3.1 b: (elektromanyetik uyumluluk konusunda koruma koşulları)

ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Bölüm 3.2: (radyo spektrumunun verimli kullanımı)

EN 301 406 V1.5.1 (2003)

Konsey Yönergesi 1999/5/EC 'de yer alan temel esasları ile uyumluluk konusunda garanti veriz.

Tarih: 8/07/2005

LeMans

CE 0168

Ürün Kalite Müdürü
Ev Haberleşmesi

GAP Standartının Şartları

GAP standardı ile, DECT™ ve GAP özelliğine sahip tüm el cihazı ve baz istasyonlarının ürün markasına bağımlı olmaksızın söz konusu standardın asgari şartlarına uygun olmaları sağlanır. DECT 723/727 el cihazınız ve baz istasyonunuz GAP şartlarına uygun olup, el cihazı kaydı, hat alma, çağrı kabulü ve numara çevirme gibi fonksiyonların düzenli şekilde çalıştıkları garanti edilir. Baz istasyonda başka bir marka (DECT 723/727 olmayan) bir el cihazı işlettiğinizde geniş fonksiyonların çalışmaması söz konusu olabilir (DECT 623 ve DECT 627 ürün serisinin el cihazları hariç). DECT 723/727 el cihazınızı GAP standardına uygun, başka imalat bir baz ünitesi üzerinden tanıtmak ve kullanmak için önce imalatçının talimatnamesinde belirtilen prosedürü, sonra da sayfa 45'de belirtilen prosedürü takip etmeniz icap eder.

Başka imalat bir el cihazını DECT 723/727 baz ünitesi üzerinden tanıtmak için ise önce baz üniteyi tanıtmaya moduna geçirmeniz (sayfa 45), daha sonra da imalatçının talimatnamesinde belirtilen prosedürü takip etmeniz icap eder.

Philips şirketi, usulüne uygun imha edilmelerini teşvik etmek amacıyla pilleri/bataryaları ve cihaz ambalajlarını standart sembollerle donatmıştır.



Atıkların yeniden işlenmeleri ve geri dönüşümü dalında faaliyet gösteren ulusal kurumlara mali katkıda bulunulmuştur.



İşaretili ambalaj matzemeleri geri dönüşüm (recycling) tesislerine teslim edilebilir.


DECT™, teknolojisini kullananların faydalanabilecekleri ETSI'ye ait tescilli markadır.

DECT 723/727'in kurulması

DECT 723 Teslimat Kapsamı

DECT 723 teslimatı şunları kapsar:

Bir DECT 723 baz ünite

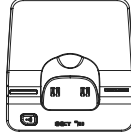

Bir DECT 723 el cihazı



NiMH AAA
550 mAh
şarj edilebilir
bataryalar



Bir kullanım kılavuzu
ve bir KM bilgi formu




Bir garanti
belgesi



Bir elektrik kablosu




Bir telefon kablosu*



DECT 727 Teslimat Kapsamı

DECT 727 teslimatı şunları kapsar:

Bir DECT 727 baz ünite

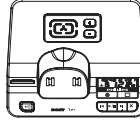

Bir DECT 727 el cihazı



NiMH AAA
550 mAh
şarj edilebilir
bataryalar



Bir kullanım kılavuzu
ve bir KM bilgi formu




Bir garanti
belgesi



Bir elektrik kablosu



Bir telefon kablosu*



***Dikkat!** Cihazın ambalajı içinde telefon bağlantı kablosuna ilâveten ayrı bir hat telefon hattı adaptörü de mevcut olabilir. Bu durumda, **lütfen ilkönce telefon hattı adaptörünü telefon kablosuna ve sonra telefon prizine takın.**

DECT 723 ve DECT 727'in çok cihazlı paketlerinde bunların yanısıra ilâveten bir ya da daha fazla el cihazı, şarj cihazı ve bunların enerji kaynakları ve ilâveten şarj edilebilir bataryalar bulunacaktır.


Baz Ünitenin Kurulması

Cihazınızı telefon ve hat prizlerine kabloların yeteceği şekilde yakın yerleştirmelisiniz. Baz ünitenin gereği gibi kurulması için hat kordonunu ve elektrik kablosunu telefona takınız. Kordonu ve kabloyu duvardaki prize bağlayınız. Eğer geniş bantlı bir DSL Internet bağlantısı kullanıyorsanız, evinizde kullanılan her hattın soketi için mutlaka bir DSL filtresinin doğrudan doğruya bağlanmış olmasına dikkat ediniz. Modem ve telefonun doğru filtre slotlarına bağlanmış olup olmadığını kontrol ediniz (her biri için ayrı ayrı).


Dikkat! Elektrik şebekeleri, EN 60950 normu uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Cihaz, ancak elektrik fişi çekilerek elektrik beslemesinden ayrılabilir. Bu nedenle, cihazın yakınlarında bulunan ve ulaşımı kolay olan bir priz kullanın.

Elektrik kablosunun ve telefon kablosunun doğru yuvaya takılmasına dikkat edin, çünkü hatalı bir şekilde bağlanması durumunda cihaz hasar görebilir.

Dikkat! Sadece teslimat kapsamındaki telefon bağlantı kablosunu kullanın, aksi takdirde muhtemelen çevir sesi alamazsınız.

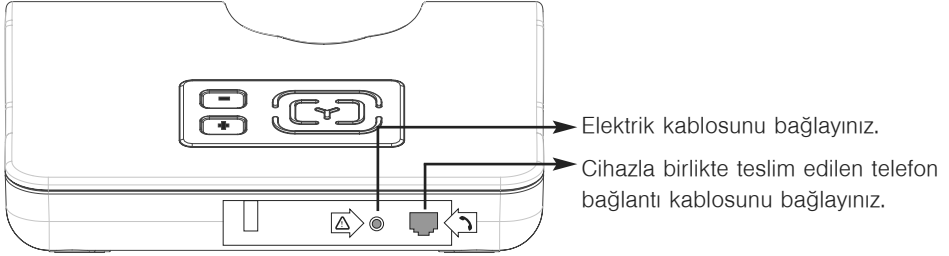

El Cihazının İçine Bataryaların Yerleştirilmesi ve Değiştirilmesi



Bataryaları yerleştirmek için batarya kutusunun kapağını açınız, bataryaları gösterildiği şekilde yerleştiriniz ve batarya kutusu kapağını yeniden kapatınız. El cihazını baz üniteye taktığınız (şarj etmek için) zaman 3 batarya simgesi sütunu hareket eder. Tam dolması için el cihazını 12 - 15 saat şarj ediniz. İlk kez kullanılıyorsa simgeler ekranda görünene kadar bir kaç dakika geçmesi icap edebilir.

Yalnızca kullanımı şart koşulan batarya/pil tiplerini kullanın, aksi takdirde patlama tehlikesi mevcuttur.

Dikkat! Baz ünitesi şarj edilirken daima elektrik şebekesine takılı olmalıdır. Yalnızca şarj edilebilir bataryaları kullanmalısınız.

Tüm bataryalar/piller ve kullanım ömrü kısıtlı olan aşınan parçalar garanti kapsamı dışındadır.



Bataryaların evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmesi yasaktır.

Batarya Kapasitesi ve Menzil

En iyi batarya ömrüne, 3 adet komple şarj/deşarj işleminden sonra erişilir. Eğer radyo dalgaları menziline sınırını aştığınız zaman hatta cızırtı sesleri duyarsınız, baz üniteye yaklaşmalısınız. Optimum menzili elde edebilmek için baz üniteyi başka elektrikli cihazlardan uzak tutun.

Haberleşmede batarya ömrü	Bekleme modunda batarya ömrü	Ev içi menzili	Açık hava menzili
takriben 14 saat	takriben 140 saat	takriben 50 metre	takriben 300 metre


Konfigürasyon Modu*


*Ülkeye bağımlı fonksiyon

DECT 723/727'inizi kullanmadan önce ülke ayarlarının cihazın kullanıldığı ülkenin ayarlarına uygun şekilde yapılandırması şarttır. Bataryaları/Pilleri yerleştirin. Bir kaç dakikalık şarj süresinden sonra ekranda konfigürasyon penceresi görünür.

 ile ülke seçim listesi içinde seçenekleri inceleyin.

Arzu edilen dili seçmek için  **SEÇ**'e basın.

 ile şebeke sunucusu listesini araştırın.

Arzu edilen şebeke sunucusunu seçmek için  **SEÇ**'e basın.

Telefonunuz kullanıma hazır durumdadır.


Eğer DECT 723/727'inizin konfigürasyonunu yeniden yapmak istiyorsanız, sayfa 38'a bakın.

Not: Eğer  **GERİ** 'ye basılırsa tekrar ülke seçim penceresi görünür.

El Cihazını Açma/Kapatma



El cihazını AÇMAK veya KAPATMAK için  tuşunu basılı tutun.

Tuş Kilidini Açma/Kapatma

Tuş kilidini aktifleştirmek veya deaktif konuma getirmek için  tuşunu uzun süre basılı tutun.

Bekleme Modu

DECT 723/727 cihazınız bekleme modunda çeşitli bilgiler verir:

- Tarih ve saat, el cihazının adı ve menüye ulaşmak için gerekli talimatlar.
- Cevapsız aramalar, yeni KM  veya Mailbox mesajlar, eğer varsa.
- Eğer aktifleştirilmişse çalar saati .

Bekleme modunda gösterilen bir duvar kağıdını ayarlayabilirsiniz (bkz. Sayfa 38). Cihaz teslim edildiğinde bir duvar kağıdı ayarlanmış vaziyettedir.







Menü yapısı ve Kullanımı





Bekleme modunda ana menüyü açmak için sol tuşa  **MENÜ** 'ye basınız.






Arzu edilen menüye ulaşmak için  ile yukarıya veya  ile aşağıya kaydırınız ve **SEÇ** için sol tuşa  basınız. Bekleme moduna tekrar geri dönmek için sağ tuşa  **GERİ** 'ye basınız.

Alt menüler tek tek arka arkaya sıralanır, yani listenin sonunda birinci pozisyon tekrar görünür.

Ekranında beş alt menüye kadar gösterilebilir. Eğer liste 6'ten fazla alt menü içeriyorsa, alt ekran satırının ortasında (yumuşak tuş fonksiyonları arasında) bir ok ▼ görünür.







Navigasyon tuşu  ile belirli bir alt menüye gidebilir sonra da **SEÇ** için sol tuşa  basabilirsiniz.




Not: Bekleme modunda sağ tuş  **TEL-DF** ile telefon defteri listesini, aşağıya navigasyon tuşu  ile arama kaydı listesini ve yukarıya navigasyon tuşu  ile tekrar arama listesini doğrudan açabilirsiniz.

Temel Fonksiyonlar

Telefon numarasını çevirme, görüşmeyi kabul etme ve bitirme

Önceden Girme	Doğrudan Arama	Görüşmeyi kabul etme*	Görüşmeyi bitirme
 Numarayı giriniz.	 Tuşa basınız.	Telefon çalılıyorsa.	
 Bağlantıyı kurunuz.	 Numarayı giriniz.	 Hattı alınız.	




* Dışardan gelen bir aramayı eller serbest (Handsfree) modunda kabul etmek için  tuşuna da basabilirsiniz. Eğer otomatik yanıtlama fonksiyonunu aktif konuma getirdiyse (bkz. Sayfa 41), el cihazını baz üniteden veya şarj yuvasından aldığınız anda görüşme yanıtlanır.

Dikkat! Gelen bir arama durumunda el cihazının kulaklığındaki zil sesi seviyesi yükselir. Bu nedenle telefon çaldığı zaman el cihazını kulağınıza çok yakın tutmayın.





Görüşme süresinin gösterilmesi

Telefon bağlantısı kurulduğu anda (numarayı çevrildiğinde veya görüşme kabul edildiğinde) el cihazının ekranında görüşme süresi gösterilir.





Telefon defteri ile arama

-  **SaT** 'ya basarak **TEL-DF** 'ni doğrudan açınız.
-  Liste içinde bir isim seçiniz.
-  Numarayı çevirme işlemi başlatınız.

Önceden girilmiş numarayı ve ismi kaydetme

-  Numarayı giriniz.
-  Opsiyonları açmak için **KAYDET** 'e basınız.
-  İsim giriniz ve  **TAMAM** 'a basınız.

Arama kaydı ile tekrar arama

-  **Arama kaydı** 'nın doğrudan açılması için aşağıya navigasyon tuşuna basınız.
-  **SEÇ** 'e basınız.
-  Bir kaydı seçiniz.
-  Numarayı çevirme işlemi başlatınız.

Görüşme Esnasında Ulaşılabilir Fonksiyonlar

Harici bir arama sırasında başka bazı seçenekler kullanılabilir.

El Cihazı Mikrofonunun Kapatılması



SZ.AKT 'ı seçmek için basınız (Görüştüğünüz kişi sizi artık duyamaz).
Görüşmeyi devam ettirmek için tekrar basınız (**SZ.İPT**).

Dahili konuşma (Ancak en az iki el cihazınız varsa mümkündür)

Harici bir görüşme esnasında, başka bir el cihazını aramak ve örneğin harici görüşmeyi bu el cihazına aktarmak için dahili arama tuşunu kullanabilirsiniz.



Harici görüşmeyi tutmak için basınız, arayan kişi sizi duyamaz.
Görüşmenin aktarılacağı el cihazının numarasını giriniz.
İkinci el cihazı görüşmeyi aldıktan sonra birinci el cihazındaki görüşmeyi bitirmek için basınız.

Başka opsiyonlar da kullanıma açıktır örneğin **switch fonksiyonu** ve **konferans görüşmesi** gibi (bkz. Sayfa 35-36).

Telefon defterinin, arama kaydının veya tekrar arama listesinin açılması

SaT ile **Telf.defteri** 'ni doğrudan açabilirsiniz, arama kaydını görüntülemek için aşağıya navigasyon tuşuna basabilirsiniz veya **tekrar arama listesini** açmak için yukarıya navigasyon tuşuna basabilirsiniz.

El Cihazı Hoparlörünü AÇMA/KAPATMA

El cihazı hoparlörünü aktive/deaktive etmek için tuşuna basınız.

Dikkat! Eller serbest (Handsfree) konuşma fonksiyonu aktifleştirildiğinde kulaklıktaki sesin gücü aniden çok yüksek bir seviyeye çıkabilir. El cihazını kulağınızın çok yakınında tutmamaya dikkat ediniz.

Bir görüşme esnasında el cihazının kulaklık ses gücünü veya hoparlör ses gücünü yükseltme/azaltma



Bir görüşme esnasında ses gücünü yükseltmek için yukarıya kaydırınız veya azaltmak için aşağıya kaydırınız.

Son olarak seçilen ayar bir sonraki görüşmede kullanılmak üzere hafızalanır.

Arayan hattın tanınması ve arayanı bekletme için

Şebeke operatörünüzden CLIP fonksiyonunu talep ettiğiniz takdirde, gelen ikinci bir çağrı kulaklıkta sinyal sesiyle duyurulur. "Numaranın gösterilmesi" servisini talep ettiğiniz takdirde arayanın ismi veya telefon numarası ekranda gösterilir. Gelen ikinci çağrıyı kabul etmek için önce , ardından




tuşuna basın (şebeke operatörüne bağlıdır, icabında başka bir tuşa basılması gerekebilir).




Ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze danışın.


Metin Girme

Büyük harf/küçük harf modu için

Cümle başında ilk harf standart olarak büyük yazılır. Büyük harf/küçük harf modunu değiştirmek için  kullanınız:

- Bütün harfler büyük harf (ABC)
- Bütün harfler küçük harf (abc) veya
- İlk harf büyük, metnin geri kalan harfleri küçük harf (Abc).

 ve  tuşları ile noktalama işaretlerini ve matematik karakterlerini açarsınız ve  ile diğer özel karakterlere erişebilirsiniz (aşağıdaki tabloya bakınız).

İmleci sola veya sağa pozisyonlamak için  ile kaydırın  **SİL** ile karakter karakter silersiniz.

Metin girme


Metin girme sayesinde, arzu edilen harf görününceye kadar ilgili tuşa basarak metni harf harf girebilirsiniz.


Metin girme modunda alfanumerik tuşlarla girilen harfler başlık satırının altında görünür.


Aktüel büyük harf veya küçük harf modu, alt ekran satırında yumuşak tuş fonksiyonlarının arasında gösterilir (a veya A).

Standart metin girme yöntemiyle "Peter" kelimesini girmek için:

1 kez  tuşuna basın: P

2 kez  tuşuna basın: Pe

1 kez  tuşuna basın: Pet

2 kez  tuşuna basın: Pete

3 kez  tuşuna basın: Peter

Tuşlar	Düzenlenen karakter seti
1	[Boşluk] 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
2	a b c 2 à ä ç å æ
3	d e f 3 è é Δ φ
4	g h i 4 ì î Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 ß Π θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 φ Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~

Dikkat! Alınan mesajlarda tanınmayan bir karakter (Karakter seti tablosu içinde olmayan) yerine bir boşluk yazılır. €, [ve] simgeleri 2 karakter olarak sayılır.



Kısa mesaj

KM yaz
Gelen kutusu
Giden kutusu
Taslak
KM ayarları
Varsayılan mr.

Önemli bilgileri cihazla birlikte eslim edilen kısa mesaj kitapçığında da bulabilirsiniz, ambalaja bkz.

SMS, Short Message Service (Kısa Mesaj Servisi) hizmetinin kısaltmasıdır. Bu hizmetten faydalanabilmek için telefon numarasının gösterilmesi (CLIP) ve SMS hizmetlerini şebeke operatörünüzden talep etmeniz gerekir. SMS mesajları, telefon (cep telefonu veya SMS özelliği olan sabit telefon), faks veya bir E-posta adresi (ülkeye bağımlı) arasında alınıp gönderilebilir. Karşı abonenin de CLIP ve SMS hizmetlerini kendi şebeke operatöründen talep etmiş olması gerekir.

DECT 723/727 cihazınız fabrika çıkışı ülkenizin ana şebeke operatörüne ayarlanmıştır. SMS mesajları göndermek ve almak için başka bir şebeke operatörünü tercih ediyorsanız, ilgili numaraları ayarlamanız gerekir (bkz. Sayfa 25 ve Kısa mesaj kitapçığı).

Yeni KM Yazma ve Gönderme

KM yazma ve bir telefona veya faksa* gönderme



Menü listesini açmak için **SEÇ** 'e basınız.



KM yaz opsiyonunu seçiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



Kısa mesaj 'ı seçiniz veya tuşunu **Faks** 'a kaydırınız ve **SEÇ** 'e basınız.*



Metni giriniz ve **TAMAM** 'a basınız (bkz. Sayfa 18).

Not: Yanlış bir karakteri silmek için **SİL** 'e basınız. İlgili karaktere gitmek için imleci sola veya sağa pozisyonlayarak ve sonra **SİL** tuşuna basarak herhangi bir karakteri silebilir ve değiştirebilirsiniz. Eğer 640 karakterden fazla karakter girerseniz (bir telefona veya faksa gönderilecek Kısa mesaj) bir hata sesi duyarsınız.



Numarayı giriniz ve **TAMAM** 'a basınız veya numarayı telefon defteri listesinden almak için **SoT** **TEL-DF** tuşuna basınız ve kaydırınız (Kısa mesajı bir telefon defteri numarasın göndermek, bkz. Sayfa 28).



Gönder opsiyonunu seçiniz veya.



Kısa mesajınızı kaydetmek için: **Taslak kaydet** 'e gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.

Kaydedilen kısa mesajlara daha sonra **Taslak** menüsü üzerinden erişebilirsiniz.


Maksimal SMS uzunluğu 640 karakterdir. DECT 723/727 cihazınız taslak klasörü ve giden kutusu içinde her biri 160 karaktere sahip 20 SMS kaydedebilir.



* Ülkeye bağımlı



Bir E-posta adresine KM gönderme*

* Ülkeye bağımlı





 Tuşuna basarak menü listesini açınız ve  **SEÇ** 'e basınız.

 Tuşu ile **KM yaz** opsiyonunu seçiniz ve  **SEÇ** 'e basınız.

 İle **E-posta** 'a gidiniz ve  **SEÇ** 'e basınız.

 E-posta adresini giriniz (maks. 30 karakter) ve  **TAMAM** 'a basınız.

 Metni giriniz ve  **TAMAM** 'a basınız (bkz. Sayfa 18).


Not: Yanlış bir karakteri silmek için  **SİL** 'e basınız. İlgili karaktere gitmek için imleci sola  veya sağa  pozisyonlayarak ve sonra  **SİL** tuşuna basarak herhangi bir karakteri silebilir ve değiştirebilirsiniz. E-posta adresi SMS'in bir parçasıdır, buna göre SMS'in maksimum uzunluğu azalır.

Gönder opsiyonunu seçiniz veya.

Kısa mesajınızı kaydetmek için: **Taslak kaydet** 'e gidiniz ve  **SEÇ** 'e basınız.

Kaydedilen kısa mesajlara daha sonra **Taslak** menüsü üzerinden erişilebilir.

KM Gösterme

Ekranda bir (birden fazla) yeni mesajın geldiği gösterilir: **3 yeni KM** ve başlık satırında  simgesi yanar. Eğer KM tonu aktifse (bkz. Sayfa 40), her KM alındığında bir bip sesi verilir. Alınan KM mesajlarının gösterilmesi için iki seçenek vardır: **Arama kaydı** tuşunu veya **Gelen kutusu** menüsünü kullanabilirsiniz. KM 'lar şu sıralamayla gösterilir: En yeni kısa mesaj ilkönce, en eski kısa mesaj en son gösterilir. Henüz gösterilmemiş olan KM 'lar gelen kutusu içinde **!** sembolü ile işaretlenmiştir.

Not: Eğer "Numaranın gösterilmesi" (CLI) servisini talep ettiyseniz arayanın ismi veya telefon numarası ekranda gösterilir.

Arama kaydı tuşu ile KM gösterme

 Arama kaydı'nı açmak için basınız.


Kısa mesaj 'a gidiniz ve  **SEÇ** 'e basınız.


KM listesi içinde araştırınız ve göstermek istediğiniz mesajı seçiniz.

GÖR ve kısa mesajın içeriğini görmek için basınız.

Gelen kutusuna geri dönmek için  **SEÇ** 'e basınız.

Gelen kutusu menüsü ile KM gösterme



 Tuşuna basarak menü listesini açınız ve  **SEÇ** 'e basınız.

Gelen kutusu 'na gidiniz ve  **SEÇ** 'e basınız.

KM listesi içinde araştırınız ve göstermek istediğiniz mesajı seçiniz.

GÖR ve kısa mesajın içeriğini görmek için basınız.

Gelen kutusuna geri dönmek için  **SEÇ** 'e basınız.

Bir KM gösterilirken  tuşu ile bir sonraki sayfaya geçebilirsiniz ve  ile önceki sayfaya gidebilirsiniz. Mesajın sonunda gönderenin telefon numarası ve mesajın alındığı tarih/saat gösterilir. Alınan KM'ların listesi gösterilirken bazı opsiyonlar yalnızca bir telefondan gönderilen KM'lar için kullanıma açıktır. Bu opsiyonlar **Yanıtla**, **Değiştir**, **No kaydet**, **Sil** ve **Hepsini sil** şeklindedir.

Gelen kutusu

Alınan tüm kısa mesajlar gelen kutusu içinde kaydedilir (maks. 20 mesaj).

Kısa mesajı yanıtlama (alınan kısa mesajlar)



Tuşuna basarak menü listesini açınız ve **SEÇ** 'e basınız.



Gelen kutusu 'na gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



KM listesi içinde araştırınız ve yanıtlamak istediğiniz mesajı seçmek için **GÖR** 'e basınız.



MENÜ 'ye basınız, **Yanıtla** opsiyonunu **SEÇ** ile onaylayınız.



Mesaj türünü seçmek için **Kısa mesaj**, **Faks** veya **E-posta** 'ya gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.*



Metni giriniz (bkz. Sayfa 18) ve **TAMAM** 'a basınız.



Numarayı onaylamak için **TAMAM** 'a basınız.



Gönder 'i seçiniz.

* Ülkeye bağımlı

Not: Eğer **E-posta** seçtiyseniz mesajı yanıtlamadan önce E-posta adresini girmeniz istenecektir.*

Kısa mesajı değiştirme ve tekrar gönderme (alınan kısa mesajlar)



Tuşuna basarak menü listesini açınız ve **SEÇ** 'e basınız.



Gelen kutusu 'na gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



KM listesi içinde araştırınız ve değiştirmek, tekrar göndermek istediğiniz mesajı seçmek için **GÖR** 'e basınız.



MENÜ 'ye basınız, **Değiştir** 'e gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



Mesaj türünü seçmek için **Kısa mesaj**, **Faks** veya **E-posta** 'ya gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.*



Eğer gerekiyorsa metni değiştiriniz (bkz. Sayfa 18) ve **TAMAM** 'a basınız.



Numarayı giriniz ve **TAMAM** 'a basınız veya numarayı telefon defterinden devralınız (bkz. Sayfa 30).



Gönder 'i seçiniz.

* Ülkeye bağımlı

Not: Eğer **E-posta** seçtiyseniz mesajı değiştirmeden önce E-posta adresini girmeniz istenecektir.*

Gönderenin numarasını telefon defteri içinde kaydetme



Tuşuna basarak menü listesini açınız ve **SEÇ** 'e basınız.



Gelen kutusu 'na gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



KM listesi içinde araştırınız ve numarasını kaydetmek istediğiniz mesajı seçmek için **GÖR** 'e basınız.



MENÜ 'ye basınız, **No kaydet** 'e gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



İsmi giriniz ve **TAMAM** 'a basınız.



Numara otomatik olarak eklenir. **TAMAM** ile onaylayınız.



Melodi listesi içinde araştırınız ve bu kayıt için arzu ettiğiniz grup zil sesini seçiniz.



SEÇ ile onaylayın.

Gelen kutusundan bir kısa mesajı silme



Tuşuna basarak menü listesini açınız ve **SEÇ** 'e basınız.



Gelen kutusu 'na gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



KM listesi içinde araştırınız ve silmek istediğiniz mesajı seçmek için **GÖR** 'e basınız.



MENÜ 'ye basınız, **Sil** 'e gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.

Seçilmiş olan mesaj derhal silinir.

Gelen kutusundaki tüm mesajları silme

Bu opsiyon ile gelen kutusu içindeki mesajların tümünü silebilirsiniz.



Tuşuna basarak menü listesini açınız ve **SEÇ** 'e basınız.



Gelen kutusu 'na gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



KM listesi içinde araştırınız ve **GÖR** 'e basınız.



MENÜ 'ye basınız, **Hepsini sil** 'e gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.

Ekranında silme işlemini onaylamanız istenecektir "**Hepsini sil!**".



SEÇ ile onaylayınız veya eğer KM listesini silmek istemiyorsanız **GERİ** 'ye basınız.

Giden kutusu

Başarıyla gönderilen tüm mesajlar giden kutusu içinde kayıtlıdır (maks. 20 mesaj).

Gönderilen mesajları tekrar gösterme



Tuşuna basarak menü listesini açınız ve **SEÇ** 'e basınız.



Gelen kutusu 'na gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.

Gönderilen mesajların listesi gösterilir.



KM listesi içinde araştırınız ve seçilen mesajı göstermek için **GÖR** 'e basınız.

Kısa mesajı değiştirme ve tekrar gönderme (zaten gönderilmiş kısa mesajlar için)



Tuşuna basarak menü listesini açınız ve **SEÇ** 'e basınız.



Giden kutusu 'na gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



KM listesi içinde araştırınız ve değiştirmek ve tekrar göndermek istediğiniz mesajı seçmek için **GÖR** 'e basınız.



MENÜ 'ye basınız ve **Değiştir** 'i seçmek için tuşuna basınız.



Mesaj türünü seçmek için **Kısa mesaj**, **Faks** veya **E-posta** 'ya gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.*



Eğer gerekiyorsa metni değiştiriniz (bkz. Sayfa 18) ve **TAMAM** 'a basınız.



Numarayı giriniz ve **TAMAM** 'a basınız ve **Gönder** 'i seçiniz veya

numarayı telefon defterinden devralınız (bkz. Sayfa 28).

* Ülkeye bağımlı

Not: Eğer **E-posta** seçtiyseniz mesajı değiştirmeden önce E-posta adresini girmeniz istenecektir.*

Giden kutusundaki mesajı bir kez daha gönderme



Tuşuna basarak menü listesini açınız ve **SEÇ** 'e basınız.



Giden kutusu 'na gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



KM listesi içinde araştırınız ve **GÖR** ile tekrar göndermek istediğiniz mesajı seçiniz.



MENÜ 'ye basınız, **Tekrar gönder** 'e gidiniz ve aktarımı başlatmak için **SEÇ** 'e basınız.

Gönderilen kısa mesajı taslak olarak kaydetme



Tuşuna basarak menü listesini açınız ve **SEÇ** 'e basınız.



Giden kutusu 'na gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



KM listesi içinde araştırınız ve **GÖR** ile taslak olarak kaydetmek istediğiniz mesajı seçiniz.



MENÜ 'ye basınız, **Taslak kaydet** 'e gidiniz ve mesajı taslak klasörü içinde kaydetmek için **SEÇ** 'e basınız.

Giden kutusundan bir kısa mesajı silme



Tuşuna basarak menü listesini açınız ve **SEÇ** 'e basınız.



Giden kutusu 'na gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



KM listesi içinde araştırınız ve silmek istediğiniz mesajı seçmek için **GÖR** 'e basınız.



MENÜ 'ye basınız, **Sil** 'e gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.

Seçilmiş olan mesaj derhal silinir.

Giden kutusundaki tüm mesajları silme

Bu opsiyon ile giden kutusu içindeki mesajların tümünü silebilirsiniz.



Tuşuna basarak menü listesini açınız ve **SEÇ** 'e basınız.



Giden kutusu 'na gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



MENÜ 'ye basınız, **Hepsini sil** 'e gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.

Ekranda silme işlemi onaylamanız istenecektir "**Hepsini sil?**".



SEÇ ile onaylayınız veya eğer KM listesini silmek istemiyorsanız **GERİ** 'ye basınız.

Taslak Klasörü

Taslak klasörü içinde maks. 20 mesaj kaydedebilirsiniz.

Taslak klasörü içindeki kısa mesajı değiştirme ve gönderme



Tuşuna basarak menü listesini açınız ve **SEÇ** 'e basınız.



Taslak 'a gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



KM listesi içinde araştırınız ve değiştirmek, tekrar göndermek istediğiniz mesajı seçmek için



GÖR 'e basınız.



MENÜ 'ye basınız, **Değiştir** 'e gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



Mesaj türünü seçmek için **Kısa mesaj**, **Faks** veya **E-posta** 'ya gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.*



Eğer gerekiyorsa metni değiştiriniz (bkz. Sayfa 18) ve **TAMAM** 'a basınız.



Numarayı giriniz ve **TAMAM** 'a basınız ve **Gönder** 'i seçiniz veya numarayı telefon defterinden devalınız (bkz. Sayfa 28).

* Ülkeye bağlı

Not: Eğer **E-posta** seçtiyseniz mesajı değiştirmeden önce E-posta adresini girmeniz istenecektir.*

Taslak klasöründen bir kısa mesajı silme



Tuşuna basarak menü listesini açınız ve **SEÇ** 'e basınız.



Taslak 'a gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



KM listesi içinde araştırınız ve silmek istediğiniz mesajı seçmek için **GÖR** 'e basınız.



MENÜ 'ye basınız, **Sil** 'e gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



Seçilmiş olan mesaj derhal silinir.

Taslak klasöründeki kutusundaki tüm mesajları silme

Bu opsiyon ile taslak klasörü içindeki mesajların tümünü silebilirsiniz.



Tuşuna basarak menü listesini açınız ve **SEÇ** 'e basınız.



Taslak 'a gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



KM listesi içinde araştırınız ve **GÖR** 'e basınız.



MENÜ 'ye basınız, **Hepsini sil** 'e gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



Ekranda silme işlemi onaylamanız istenecektir **"Hepsini sil?"**.



SEÇ ile onaylayınız veya eğer KM listesini silmek istemiyorsanız **GERİ** 'ye basınız.



KM Ayarları

KM merkezinin numarasını (numaralarını) ayarlama

Kısa mesajlarınızın aktarımı bir KM merkezi üzerinden gerçekleşir. Kısa mesajların başka bir şebeke sunucusu üzerinden alınması için gerekli SMSC numaraları ayarlanmalıdır.



Tuşuna basarak menü listesini açınız ve **SEÇ** 'e basınız.



KM ayarları 'na gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



Bir KM merkezini seçiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



Tuşuna **Giden no** 'yu seçmek için basınız ve **SEÇ** 'e basınız.



Numarayı giriniz (maks. 24 haneli) ve **TAMAM** 'a basınız.



Gelen no 'ya gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



Numarayı giriniz (maks. 24 haneli) ve **TAMAM** 'a basınız.



E-posta no 'ya gidiniz ve **SEÇ** 'e* basınız.



E-posta serverinin ismini giriniz (maks. 24 haneli) ve **TAMAM** 'a basınız.*

* Ülkeye bağlı

Standart KM merkezini (SMSC) ayarlama

Cihaz teslim edildiğinde standart KM merkezi I ayarlanmış vaziyettedir. Eğer kısa mesajlarınızı göndermek için başka bir KM merkezini kullanmak isterseniz ilgili numaraların (bkz. **KM merkezinin numarasını(numaralarını) ayarlama**) ayarlanması şarttır.



Tuşuna basarak menü listesini açınız ve **SEÇ** 'e basınız.



Varsayılan mr. 'e gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



Bir KM merkezini seçiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



Telf. defteri

- Giriş list.
- Yeni giriş
- Giriş deęiřt.
- Giriři sil
- Hepsini sil
- SIM'den kaydet

El cihazının telefon defteri içinde 250 isim ve numara kaydedebilirsiniz. Telefon defteri görüşme partnerlerinize ait tüm önemli bilgileri içerir.

Grup zil sesi

Kullanıma açık olan tüm zil sesi melodileri grup zil sesi olarak ayarlanabilir. Grup zil sesinden arayan kişinin hangi gruba ait olduğunu fark edebilirsiniz; arayan kişinin ismi ekranda gösterilir. Bu fonksiyon için telefon numarasının gösterilmesi özellięi gereklidir.

Yeni giriş

İsimler alfabetik sıraya göre kaydedilir.

Telefon defterine yeni giriş yapmak

Tuřuna basarak menü listesini açınız.

Telf.defteri 'ne gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.

Yeni giriş 'e gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.

İsmi giriniz (bkz. Sayfa 18 "Metin girme") ve **TAMAM** 'a basınız.

Numarayı giriniz ve **TAMAM** 'a basınız.

Zil sesi melodilerini dinlemek ve **SEÇ** ile bu giriş için arzu edilen grup zil sesini seçmek için zil sesi listesinde gezinin: **Grupsuz, Grup A, B** ve **C**.

Önceden çevirilmiş telefon numarasını telefon defteri içinde kaydetme

Numarayı giriniz.

Opsiyonları açmak için **KAYDET** 'e basınız.

İsmi giriniz ve **TAMAM** 'a basınız.

Numara otomatik olarak numara alanının içine kaydedilir, **TAMAM** 'a basınız.

Zil sesi melodilerini dinlemek ve **SEÇ** ile bu giriş için arzu edilen grup zil sesini seçmek için zil sesi listesinde gezinin: **Grupsuz, Grup A, B** ve **C**.

Tekrar arama listesinden bir numarayı telefon defteri içinde kaydetme



Tuşuna basarak tekrar arama listesini açınız.




Tekrar arama listesi içinde araştırınız ve arzu edilen telefon numarasını seçiniz.



Tuşuna basarak menüyü açınız.




Tel.def.kaydet 'e gidiniz ve  **SEÇ** 'e basınız.



İsmi giriniz (bkz. Sayfa 18 "Metin girme") ve  **TAMAM** 'a basınız.

Numara otomatik olarak numara alanının içine kaydedilir,  **TAMAM** 'a basınız.



Zil sesi melodilerini dinlemek ve  ile bu giriş için arzu edilen grup zil sesini seçmek için zil sesi listesinde geziniz: **Grupsuz, Grup A, B ve C.**

Arama kaydından bir numarayı telefon defteri içinde kaydetme




Tuşuna basarak Arama kaydını açınız.



Tuşuna basarak **Arama kaydını** seçiniz.





Arama kaydı içinde araştırınız ve arzu edilen telefon numarasını seçiniz, sonra  **MENÜ** 'a basınız.




Tel.def.kaydet 'i seçmek için basınız.



İsmi giriniz (bkz. Sayfa 18 "Metin girme") ve  **TAMAM** 'a basınız.

Numara otomatik olarak numara alanının içine kaydedilir,  **TAMAM** 'a basınız.




Zil sesi melodilerini dinlemek ve  ile bu giriş için arzu edilen grup zil sesini seçmek için zil sesi listesinde geziniz.

Gör

Telefon defteri listesini açmak için iki seçenek vardır:


- Telefon defteri menüsü üzerinden, **Giriş list.** alt menüsünü seçerek,

- Bekleme modunda veya mevcut bir bağlantı esnasında, **SaT**  **TEL-DF** 'e basarak.

İsimler alfabetik sıralamaya göre gösterilir. İsimlerin yanındaki harfler (A,B veya C) bu isime ait olan grup zil sesini belirtir.

Telefon defteri içinde gezinme

Telefon defteri içinde gezinmek için:

- önceki veya bir sonraki kayda gitmek için ya yukarıya veya aşağıya  navigasyon tuşlarını basabilir ve sonra ayrıntıları görmek için  **GÖR** 'e basabilirsiniz.

- veya aranan ismin başlangıç harfini girebilirsiniz (örneğin "D" için 3 veya "E" için 33).

Listede bu harfle başlayan ilk isime gidilir. Ayrıntıları göstermek için  **GÖR** 'e basınız.


Arama



İsim listesine doğrudan erişmek için **SaT** tuşuna basınız.


İsim listesi içinde araştırınız ve bir isim seçiniz.


Çevirme işlemini başlatınız.



Not: Telefon hattı meşgul olsa dahi telefon defterinden bir numaranın devralınması mümkündür. Ancak bu durumda ayrıntıların gösterilmesi mümkün değildir. Arzu edilen kaydı seçiniz ve telefon numarasının derhal çevrilmesi için  tuşuna basınız.

Telefon defterinde kayıtlı bir numaraya kısa mesaj gönderme









Tuşuna basarak menü listesini açınız ve  **SEÇ** 'e basınız.


KM yaz opsiyonunu seçiniz ve  **SEÇ** 'e basınız.


KM seçiniz veya  **Faks** 'a gidiniz  **SEÇ** 'e basınız.*

Metni giriniz ve  **TAMAM** 'a basınız (bkz. Sayfa 18).

Not: Yanlış bir karakteri silmek için  **SİL** 'e basınız. İlgili karaktere gitmek için imleci sola  veya sağa  pozisyonlayarak ve sonra  **SİL** tuşuna basarak herhangi bir karakteri silebilir ve değiştirebilirsiniz. Eğer 640 karakterden fazla karakter girerseniz (bir telefona veya faksa gönderilecek kısa mesaj) bir hata sesi duyarsınız.

Telefon defteri listesinden bir numarayı devralmak için **SoT**  **TEL-DF** 'e basınız ve  kaydırınız.

Telefon numarasını kontrol etmek için **SEÇ** 'e basınız ve sonra  **TAMAM** 'a basınız.

Eğer kısa mesajı derhal göndermek istiyorsanız **Gönder** opsiyonunu seçiniz ve kısa mesajınızı kaydetmek için: **Taslak kaydet** 'e gidiniz ve  **SEÇ** 'e basınız.

Kaydedilen kısa mesajlara daha sonra **Taslak** menüsü üzerinden erişilebilir

* Ülkeye bağımlı

Telefon defteri kaydını deęiřtirme



Tuřuna basarak menü listesini açınız.



Telf.defteri 'ne gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



Giriř deęiř. 'e ve **SEÇ** 'e basınız.



İsim listesi içinde arařtırınız ve **SEÇ** 'e basınız.



SİL ile harfleri tek tek silebilirsiniz.



Yeni ismi giriniz (bkz. Sayfa 18 "Metin girme") ve **TAMAM** 'a basınız.



SİL ile rakamları tek tek silebilirsiniz



Yeni numarayı giriniz ve **TAMAM** 'a basınız.



Zil sesi melodilerini dinlemek ve ile bu giriř için arzu edilen grup zil sesini seçmek için zil sesi listesinde geziniz.

Not: Eđer örneęin yalnızca telefon numarasını deęiřtirmek istiyorsanız, ekranda numara görününceye kadar **TAMAM** 'a basınız, sonra istenilen deęiřiklięi yapınız.

Bir telefon defteri kaydını silme



Tuřuna basarak menü listesini açınız.



Telf.defteri 'ne gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



Giriři sil 'e ve **SEÇ** 'e basınız.



İsim listesi içinde arařtırınız.



Seçilen kaydı silmek için **SEÇ** 'e basınız.

Komple telefon defteri listesini silme



Tuřuna basarak menü listesini açınız.



Telf.defteri 'ne gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



Hepsini sil 'e gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.

Ekranda silme işlemini onaylamanız istenecektir **"Hepsini sil?"**.




Komple telefon defteri listesinin silinmesini **SEÇ** ile onaylayınız.

SIM kartı telefon defterini kopyalama


Cep telefonunuzun SIM kartı üzerinde telefon defterinizden bazı kişilerin veya tümünün bilgileri kayıtlı olabilir. DECT 723/727 ile bir 3V-SIM kartının içeriğini okuma imkanına sahipsiniz. SIM telefon defterinizi, DECT 723/727'nizin entegre telefon defteri belleğine kopyalayabilirsiniz. Cep telefonu içinde entegre edilmiş olan telefon defterinin değil yalnızca SIM kartı üzerinde kayıtlı olan telefon defterinin kopyalandığını lütfen dikkate alınız.

Not: SIM kartı okuyucusu, 3G-SIM kartları ile uyumlu değildir.

SIM kartını ilkönce baz ünitedeki kart yuvasının içine yerleştiriniz

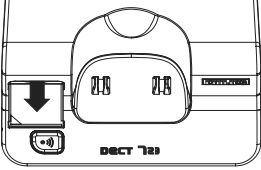

1. SIM kartı yuvasını dışarıya çekin ve baz üniteden çıkarın.

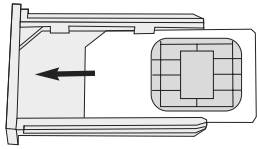

2. SIM kartını, mikroçip yukarıya bakacak şekilde tutucuların içine yerleştiriniz ve dayanağa kadar yuvanın içine itiniz. Kesik olan köşenin şekilde gösterildiği gibi olmasına dikkat ediniz.

3. Kart yuvasını tekrar baz ünitenin içine yerleştiriniz ve yerine oturuncaya kadar içeriye doğru itiniz.

Sonra SIM telefon defterini kopyalama işlemini başlatmak için el cihazını kullanınız



Menü listesini açmak için basınız.

Telf.defteri 'ne gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.

SIM'den kaydet 'e gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.

Cihaz ilkönce, kart okuyucusu içinde bir SIM kartının bulunup bulunmadığını kontrol edecektir. Eğer bir SIM kartı bulunmazsa, el cihazının ekranında **SIM kart yok** görünür. Cihaz SIM kartınızı algıladığı zaman, sizden SIM kartı PIN kodunuzu girmenizi isteyecektir. Cihaz eğer SIM kartının içeriğini okuyabiliyorsa, el cihazının ekranında **Kaydediyor..** görünür ve kaydetme işleminin ilerleyişi yüzde olarak gösterilir.

Eğer SIM kart telefon defteri içindeki bir kayıt entegre telefon defteri içinde bulunan bir kaydın aynısı ise, el cihazının ekranında **Üzerine kydet?** görünür. SoT **EVET** veya **SaT** **HAYIR** 'a basınız, kopyalama işlemine devam edilir.

Kopyalama işlemi tamamlandıktan sonra el cihazı ekranında **Aktarıldı!** görünür. SIM kartını kart okuyucusundan çıkarınız.

Not: Eğer telefon defterinin belleği dolu ise, **Bellek dolu** gösterilir ve kopyalama işlemi iptal edilir.

Arama kaydı

Arama kaydı içinde maks. 20 kayıt hafızalanmıştır.

Eğer "Arayan hattı tanıma" (CLIP) servisine abone iseniz, elinizde gelen aramaların listesi de var demektir. Bu durumda arayanın adı (ya da numarası) ekranda görüntülenecektir. Aynı zamanda aramanın tarihi ve saati de belirtilir. Eğer abone değilseniz, ekranda "Harici arama" notu ve aramanın tarih ve saati görünür.

Arama kaydı içinde aramalar (cevapsız ve gelen aramalar) kronolojik sıralamaya göre gösterilir, en yeni arama listenin başındadır. Eğer arama kaydı boşsa, ekranda "Arama yok" görünür.

Arama kaydını görüntülemek için



Arama kaydını doğrudan açmak için basınız.

SEÇ ile **Arama kaydı** opsiyonunu seçiniz.

Arama kaydı listesinde araştırınız ve arzu edilen kayıtları gösteriniz.

Not: Kayıt numarasının sağındaki "Yeni" kelimesi bu kaydın henüz gösterilmediğine işaret eder.

Arama/Tekrar arama



Arama kaydını doğrudan açmak için basınız.

SEÇ ile **Arama kaydı** opsiyonunu seçiniz.

Bir aramayı seçme için araştırınız.

Numara çevirme işlemini başlatınız.

Not: Gelen aramalardan birindeki telefon eden kişiyi aramak için CLIP (Arayan hattı tanıma) servisine abone olmak gerekir.

Arama kaydındaki bir numarayı telefon defterine kaydetme



Arama kaydını doğrudan açmak için basınız.

SEÇ ile **Arama kaydı** opsiyonunu seçiniz.

Arzu edilen kaydı göstermek için arama kaydı listesinde araştırınız.

Tuşuna basarak **MENÜ** 'yü açınız.

Tel.def.kaydet opsiyonunu seçiniz.

İsmi giriniz (bkz. Sayfa 18 "Metin girme") ve **TAMAM** 'a basınız.

Numara otomatik olarak numara alanının içine kaydedilir, **TAMAM** 'a basınız.

Zil sesi melodilerini dinlemek ve **TAMAM** ile bu giriş için arzu edilen grup zil sesini seçmek için zil sesi listesinde gezin.

Bir isim veya bir numarayı silmek için

Arama kaydını doğrudan açmak için basınız.

SEÇ ile **Arama kaydı** opsiyonunu seçiniz.

Arzu edilen kaydı göstermek için arama kaydı listesinde araştırınız.

Tuşuna basarak **MENÜ** 'yü açınız.

Sil 'e gidiniz ve **TAMAM** 'a basınız.

Bir onaylama sesi duyarsınız, sonra tekrar arama kaydı gösterilir.

Tüm arama kaydını silmek için

Arama kaydını doğrudan açmak için basınız.

SEÇ ile **Arama kaydı** opsiyonunu seçiniz.

Tuşuna basarak **MENÜ** 'yü açınız.

Hepsini sil 'e gidiniz ve **TAMAM** 'a basınız.

Komple arama kaydının silinmesini **TAMAM** ile onaylayınız.

Bir onaylama sesi duyarsınız, sonra telefon bekleme moduna geri döner.

Tekrar arama listesi

Tekrar arama listesi içinde en son aranan 20 telefon numarası kayıtlıdır. Aranan telefon numaraları (veya isimler, eğer telefon numaraları telefon defteri içinde kayıtlı olan numaralarla örtüşüyorsa) kronolojik sıralamaya göre gösterilir, en yeni kayıt listenin başındadır. Eğer tekrar arama listesi boşsa, ekranda "Liste boş" gösterilir.

Tekrar arama listesini gösterme



Bekleme modu içinde tekrar arama listesini doğrudan açmak için basınız.



Tekrar arama listesi içinde araştırınız.
Seçilen kaydın ayrıntılarını göstermek için:



MENÜ'ye basınız.



GÖR 'ü seçmek için **SaT** 'a basınız.



Önceki veya bir sonraki kaydı göstermek için yukarıya veya aşağıya navigasyon tuşlarına basınız.

Arama/Tekrar arama



Bekleme modu içinde tekrar arama listesini doğrudan açmak için basınız.



Arzu edilen numarayı seçmek için tekrar arama listesi içinde araştırınız.



Numarayı çevirme işlemi başlatınız.

Tekrar arama listesindeki bir numarayı telefon defteri içine kaydetme



Tekrar arama listesini doğrudan açmak için basınız.



Arzu edilen numarayı seçmek için tekrar arama listesi içinde araştırınız.



Tuşuna basarak **MENÜ** 'yü açınız.



Tel.def.kaydet 'e gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.




İsmi giriniz (bkz. Sayfa 18 "Metin girme") ve **TAMAM** 'a basınız.

Numara otomatik olarak numara alanının içine kaydedilir, **TAMAM** 'a basınız.



Zil sesi melodilerini dinlemek ve ile bu giriş için arzu edilen grup zil sesini seçmek için zil sesi listesinde geziniz.

Tekrar arama listesinden bir ismi veya numarayı silme



Tekrar arama listesini doğrudan açmak için basınız.

Arzu edilen numarayı göstermek için tekrar arama listesi içinde araştırınız.

Tuşuna basarak **MENÜ** 'yü açınız.

Sil 'e gidiniz ve  **SEÇ** 'e basınız.


Sonra tekrar arama kaydı yeniden gösterilir.

Tekrar arama listesini komple silme



Tekrar arama listesini doğrudan açmak için basınız.

Tuşuna basarak **MENÜ** 'yü açınız.

Hepsini sil 'e gidiniz ve  **SEÇ** 'e basınız.

Tekrar arama listesinin komple silinmesini  **TAMAM** ile onaylayınız.

Telefon, bekleme moduna geri döner.

Interkom (eğer en az 2 el cihazı mevcutsa, bkz. Sayfa 17)

Bu özellik sayesinde ücretsiz olarak dahili görüşme yapabilirsiniz, harici görüşmeleri bir el cihazından başka bir el cihazına aktarabilirsiniz ve "Konferans görüşmesi" opsiyonundan yararlanabilirsiniz.

Dahili arama



Tuşuna bekleme modunda basınız.



Arzu edilen el cihazının numarasını girin veya  **HEPSI** 'ne basın.



Tuşuna basarak veya el cihazını şarj yuvasına koyarak dahili görüşmeyi bitirin.

Not: Eğer el cihazı Philips DECT 723/727 ürün serisinden değilse bu fonksiyon muhtemelen mevcut değildir.

Dahili görüşme esnasında dışardan gelen arama



Tuşuna basarak harici görüşmeyi kabul edebilir ve dahili görüşmeyi tutabilirsiniz.

VEYA



Aktüel dahili görüşmeyi bitirip ve sonra.



Görüşme tuşuna basarak harici görüşmeyi kabul edebilirsiniz.

Görüşmeyi belirli bir el cihazına aktarma



Harici görüşmeyi tutmak için basınız, arayan kişi sizi duyamaz.



Görüşmeyi aktarmak istediğiniz el cihazının numarasını giriniz.


Aranan el cihazı çalar.

Not: Eğer aranan el cihazı cevap vermiyorsa, görüşmeyi birinci el cihazında tekrar devralabilirsiniz.

Aranan el cihazı görüşmeyi kabul ettiği anda her iki dahili görüşme partneri birbiri ile konuşabilir.



Birinci el cihazında görüşmeyi bitirmek ve harici görüşmeyi diğer el cihazına aktarmak için basınız.

Not: Görüşme ikinci el cihazı üzerinde  ile kabul edilebilir.

Dahili ve harici görüşme arasında gidip gelme



Harici görüşmeyi tutmak için basınız, arayan kişi sizi duyamaz.



Görüşmeyi aktarmak istediğiniz el cihazının numarasını giriniz.

Aranan el cihazı çalar.

Not: Eğer aranan el cihazı cevap vermiyorsa, görüşmeyi birinci el cihazında tekrar devralabilirsiniz.

Aranan el cihazı görüşmeyi kabul ettiği anda her iki dahili görüşme partneri birbiri ile konuşabilir.



Dahili ve harici görüşme arasında gidip gelmek için basınız.

”Interkom” opsiyonları yardımıyla konferans görüşmesi

Konferans görüşmesi fonksiyonuyla haricî bir abone 2 el cihazına (interkom ile) bağlanabilir. 3 abone bu şekilde birbirleriyle görüşebilirler. Bu tür konferans görüşmelerinin şebeke operatöründen talep edilmesine gerek yoktur.



Harici görüşmeyi tutmak için basınız, arayan kişi sizi duyamaz.



Arzu edilen el cihazının numarasını giriniz.

Aranan el cihazı çalar.

Not: Eğer aranan el cihazı cevap vermiyorsa, görüşmeyi birinci el cihazında tekrar devralabilirsiniz.

Aranan el cihazı görüşmeyi kabul ettiği anda her iki dahili görüşme partneri birbiri ile konuşabilir.



Üçlü konferansı kurmak için  **ONAYLA** 'ya basınız.

Böylece her üç konuşmacı birbiri ile konuşabilir.




Kişiselleştir

Saat&Alarm
Dil
Duvar kağıdı
Kontrast
El cihazı tonu
El cihazı adı
Otom. yanıt
Oda monitörü


Saat & Alarm

Tarihi ve saati ayarlama (el cihazında ve baz ünitede)

Ayarlama yapıldıktan sonra tarih ve saat bekleme modunda gösterilir.



Tuşuna basarak menü listesini açınız.


Kişiselleştir 'e gidiniz ve  **SEÇ** 'e basınız.

Saat&Alarm 'ı seçmek için basınız.

Tuşuna basarak **Tarih & zaman** 'ı seçiniz.

Aktüel saati giriniz (SS:DD)

Aktüel tarihi giriniz (GG/AA)

 **SEÇ** ile onaylayın.

Dikkat! Eğer telefonunuz bir adaptör üzerinden ISDN bağlantısına bağlı ise, tarih ve saat her bağlantı kurulduktan sonra güncelleştirilir. Lütfen ISDN sisteminizin tarih ve saat ayarlarını kontrol ediniz. Bununla ilgili olarak lütfen ağ operatörünüzden bilgi alınız (bkz. Sıkça Sorulan Sorular, Sayfa 55)

Alarm Saati

Alarm saatini açma/kapatma

Cihaz teslim edildiğinde alarma saati kapalıdır.




Tuşuna basarak menü listesini açınız.

Kişiselleştir 'e gidiniz ve  **SEÇ** 'e basınız.


Saat&Alarm 'ı seçmek için basınız.

Alarm saati 'ne gidiniz  **SEÇ** 'e basınız.

Kapalı, 1 kez, Günde 1 kez opsiyonları içinde araştırınız ve  ile arzu edilen ayarı seçiniz.

1 kez veya **Günde 1 kez** seçildiğinde:

Arzu edilen saati giriniz ve  **SEÇ** 'e basınız.

Alarm saati ayarı **1 kez** veya **Günde 1 kez** olarak seçildiğinde bekleme modunda ekranın başlık satırında alarm simgesi  gösterilir. Alarmin süresi maksimum 1 dakikadır. Alarmı durdurmak ve bekleme moduna geri dönmek için herhangi bir tuşa basınız.

Alarm tonunu ayarlama

Üç alarm tonu arasında seçim yapılabilir.



Tuşuna basarak menü listesini açınız.



Kişiselleştir 'e gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



Saat & Alarm 'a gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



Alarm tonu 'na gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.

Aktüel alarm tonunu duyarsınız.



Tonları dinlemek için alarm tonu listesi içinde araştırınız ve arzu edilen alarm tonunu seçmek için **SEÇ** 'e basınız.

Dil

Dili değiştirme

Telefonunuz menüler için farklı dilleri destekler.



Tuşuna basarak menü listesini açınız.



Kişiselleştir 'e gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



Dil 'e gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



Arzu edilen dili listeden seçiniz ve **SEÇ** 'e basınız.

Duvar kağıdı

Bu menü ile, bekleme modunda gösterilen bir duvar kağıdı motifi ayarlayabilirsiniz.

Duvar kağıdını ayarlama



Tuşuna basarak menü listesini açınız.



Kişiselleştir 'e gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



Duvar kağıdı 'e gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.

Aktüel duvar kağıdı gösterilir.



Duvar kağıtlarını göstermek için kaydırınız ve arzu edilen duvar kağıdını

SEÇ ile seçiniz.



Kontrast

Üç kontrast basamağı mevcuttur.

Ekran kontrastını ayarlama



Tuşuna basarak menü listesini açınız.



Kişiselleştir 'e gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



Kontrast 'a gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.

Aktüel kontrast basamağı işaretlenmiş şekilde gösterilir.



Farkı görmek için kontrast basamakları arasında araştırınız ve arzu edilen kontrast basamağını **SEÇ** ile seçiniz.

El cihazı tonu

El cihazının zil sesi gücünü ayarlama veya zil sesini kapatma

Üç adet zil sesi gücü kademesi ve zil sesi kapalı (sessiz) seçeneği mevcuttur.



Tuşuna basarak menü listesini açınız.



Kişiselleştir 'e gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



El cihazı tonu 'na gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



EC zil sesi 'ni seçmek için basınız. *Zil sesini aktüel ses gücü ayarında duyarsınız.*



Farkı duymak için ses gücü kademeleri içinde geziniz ve arzu edilen ses gücünü **SEÇ** ile seçiniz.

Not: Zil sesi kapalı (Sessiz) ayarında bekleme modunda simgesi görünür.

El cihazının zil melodisini ayarlama

Bu menü ile, mevcut zil melodileri arasında arzu edilen zil melodisini seçebilirsiniz.



Tuşuna basarak menü listesini açınız.



Kişiselleştir 'e gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



El cihazı tonu 'na gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



EC zil melodisi 'ne gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.

Aktüel el cihazı melodisini duyarsınız.



Melodileri dinlemek için zil melodi listesi içinde geziniz ve arzu edilen zil melodisini **SEÇ** ile seçiniz.

Grup zil melodilerini ayarlama

Bu menü ile, dışardan gelen aramaların bildirilmesi için grup melodilerini seçebilir ve ayarlayabilirsiniz. Arayan grubun tanınması için telefon numarasının gösterilmesi fonksiyonu (şebeke operatöründen talep edilecektir) gereklidir. Ayrıca arayan numaraların telefon defteri içinde kayıtlı olması ve bir grup ayarı ile tanımlanmış olması şarttır.

Üç arayan grubu mevcuttur (bkz. Sayfa 28, **Telefon Defteri, Grup Melodisi**). Her arayan grubuna (A,B,C) belirli bir zil melodisi tayin edebilirsiniz.



Tuşuna basarak menü listesini açınız.

Kişiselleştir 'e gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.

El cihazı tonu 'na gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.

Grup melodisi 'ne gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.

Üç grup arasında gezin ve arzu edilen grubu **SEÇ** ile seçiniz.

Melodileri dinlemek için zil melodisi listesi içinde gezin ve arzu edilen zil melodisini

SEÇ ile seçiniz.

Tuş tonu aktif/deaktif

Cihaz teslim edildiğinde tuş tonu aktiftir. Tuş tonunu isterseniz deaktif duruma getirebilirsiniz.



Tuşuna basarak menü listesini açınız.

Kişiselleştir 'e gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.

El cihazı tonu 'na gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.

Tuş tonu 'na gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.

Arzu edilen **Açık** veya **Kapalı** ayarına gidiniz ve **SEÇ** ile onaylayınız.

Kısa mesaj tonunu aktiveleştirme/kapatma

Her kısa mesaj alındığında çalan bildirim tonunu açmak veya kapatmak için.

Cihaz teslim edildiğinde kısa mesaj tonu aktiftir. Kısa mesaj tonunu isterseniz kapatabilirsiniz.



Tuşuna basarak menü listesini açınız.

Kişiselleştir 'e gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.

El cihazı tonu 'na gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.

Kısa mesaj tonu 'na gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.

Arzu edilen **Açık** veya **Kapalı** ayarına gidiniz ve **SEÇ** ile onaylayınız.

El cihazı adı

El cihazının adını deęiřtirme

El cihazınızın adını deęiřtirebilirsiniz, el cihazı adı bekleme modunda gösterilir. Cihaz teslim edildięinde el cihazının adı "PHILIPS" olarak ayarlıdır.



Tuřuna basarak menü listesini açınız.

Kiřiselleřtir 'e gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.

El cihazı adı 'na gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.

Yeni el cihazı adını giriniz (bkz. Sayfa 18).

Cihazın yeni adını **TAMAM** ile onaylayınız.

Otomatik yanıt

Otomatik yanıt modunu aktiveřtirme/kapatma

Görüşmeyi **otomatik yanıt** modunu **açmak** veya **kapatmak** için. **Açık** olarak ayarlandıęında gelen bir arama el cihazının řarj yuvasından alınmasıyla kabul edilir. Cihaz teslim edildięinde **otomatik yanıt** modu kapalıdır.



Tuřuna basarak menü listesini açınız.

Kiřiselleřtir 'e gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.

Otom. yanıt 'a gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.

Arzu edilen **Açık** veya **Kapalı** ayarına gidiniz ve **SEÇ** ile onaylayınız.

Bu fonksiyon ile, örneğin bebek odanızı denetleyebilirsiniz. El cihazını denetlemenin yapılacağı odaya koyunuz. Eğer mikrofon bölgesindeki ses seviyesi belirli bir seviyeyi geçerse, el cihazı, baz üniteye kayıtlı olan başka bir el cihazını otomatik olarak arar.


Oda monitörünü aktifleştirme

Oda monitörünü kullanmadan önce bu fonksiyon aktifleştirilmeli (örneğin el cihazı 1) ve denetlenen oda içinde sesler tespit edildiğinde aranacak olan el cihazının (örneğin el cihazı 2) numarası girilmelidir. Oda monitörü modunda olan el cihazını (örneğin el cihazı 1) denetlenecek odaya koyunuz. Bu el cihazı, yüksek bir ses seviyesi tespit ettiği anda, seçili olan el cihazına (örneğin el cihazı 2) otomatik olarak bir dahili arama yapar.



Menü listesini açmak için basınız.

Kişiselleştir 'e gidiniz ve  **SEÇ** 'e basınız.

Oda monitörü 'ne gidiniz ve  **SEÇ** 'e basınız.

Aranacak olan el cihazının numarasını **Ara** alanı içine giriniz  **TAMAM**.

*El cihazı 1 üzerinde **Oda monitörü** görünür. El cihazı 1 üzerinde, sol tuş **MENÜ** hariç tüm tuşlar deaktif konumdadır.*

Not: Oda monitörü fonksiyonu esnasında, gelen bir aramayı yanıtlamak veya bir numarayı çevirmek için ikinci el cihazını (el cihazı 2) kullanabilirsiniz.

Oda monitörünü deaktif konuma getirme

Oda monitörü modunda olan el cihazı üzerinde (örneğin el cihazı 1):

SoT  **MENÜ** 'ye basınız.

Kapalı 'ya gidiniz ve  **SEÇ** 'e basınız.

El cihazı, bekleme moduna geri döner.



Gelişmiş ayar

Çeviri modu
Flaş zamanı
Dil
Güvenlik
Kayıt
Kayıt silme
Reset

Çeviri modu*


Çeviri modunu değiştirme

Telefonunuz teslim edildiğinde, kullanıldığı ülkedeki kullanım şartlarına göre ayarlanmış durumdadır. Bu ayarları değiştirmeniz gerekli değildir.



Tuşuna basarak menü listesini açınız.




Gelişmiş ayar 'a gidiniz ve  **SEÇ** 'e basınız.



Tuşuna basarak **Çeviri modu** 'nu seçiniz.



Ton veya **Darbe** 'ye gidiniz ve  **SEÇ** 'e basınız.

Not: Bu fonksiyon sayesinde darbeli arama metodunu (DTMF sinyallerinin aktarılamadığı veya eski telefon sistemlerinin bulunduğu ülkelerde kullanılır) ayarlayabilirsiniz.

Flaş sinyalinin zamanını ayarlama*


Flaş sinyalinin zamanını ayarlama

Bu ayar, ağ servislerinin kullanılması için gereklidir.




Tuşuna basarak menü listesini açınız.










Gelişmiş ayar 'a gidiniz ve  **SEÇ** 'e basınız.



Tuşuna basarak **Flaş zamanı** 'nı seçiniz ve  **SEÇ** 'e basınız.



Kısa veya **Orta** veya **Uzun** 'a gidiniz ve  **SEÇ** 'e basınız.

Not:  +  1,  +  2 ve  +  3 ile erişim sağlanabilen bazı ağ servislerinin (çağrı bekleme, yönlendirme vs.) kullanılması için flaş sinyalinin (Kısa/Orta/Uzun) telefon bağlantınıza uyarlanması şarttır (ISDN, ana bağlantı, telefon sistemi).

*Ülkeye bağımlı fonksiyon

Sesli mesaj dilini deęiřtirme

Telesekreterin standart anons metinlerinin dilini deęiřtirebilirsiniz (bkz. Sayfa 50).



Tuřuna basarak menü listesini açınız.



Geliřmiř ayar 'a gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



Dil 'e gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



Liste içinde arzu edilen dili seiniz ve **SEÇ** 'e basınız.

Güvenlik**PIN kodunu deęiřtirme**

Cihazınız teslim edildięinde kod "0000" olarak ayarlanmış durumdadır. Bu kodun kişiselleřtirilmesi tavsiye edilir.



Tuřuna basarak menü listesini açınız.



Geliřmiř ayar 'a gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



Güvenlik 'e gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



Tuřuna basarak **PIN deęiřtir** 'i seiniz.



PIN kodunu giriniz ve **TAMAM** 'a basınız.

Not: Eęer PIN kodunu önceden deęiřtirdiyseviz, yeni PIN kodunu girmeden önce eski PIN kodu istenecektir.

Arama engelini ayarlama veya deęiřtirme

Bu menü ile, belirli alan kodlarını engelleyerek telefonunuzdan yalnızca belli numaraların aranmasını sağlayabilirsiniz. Telefon numaralarını engellemek (bloke etmek) için 4 farklı hafıza yerini kullanabilirsiniz.



Tuřuna basarak menü listesini açınız.



Geliřmiř ayar 'a gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



Güvenlik 'e gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



Arama engelle 'ye gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



PIN kodunu giriniz ve **TAMAM** 'a basınız.



Arama engelini deęiřtirme işleminde arzu edilen hafıza yerini semek için **Numara 1, 2, 3**

veya **4**'e gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.



Engellemek istedięiniz numarayı/alan kodunu (örneğin uluslararası görüřmeleri

engellemek için 00) girin ve **TAMAM** 'a basınız.

Bařka telefon numaralarını engellemek için son iki işlemi tekrarlayınız.

Kayıt


Baz istasyona en fazla 5 adet el cihazı kaydedebilirsiniz.

Dikkat! Eğer DECT 723 ya da DECT 727 baz ünitesi üzerinden Philips'e ait olmayan bir el cihazını da kullanmak istiyorsanız, bu cihazın GAP ile uyumlu olmasına dikkat ediniz. Aksi takdirde gerektiği şekilde çalışmayacaktır. (Bkz.: s. 11).

El cihazını tanıma


Eğer el cihazınızı yanlışlıkla sistemden çıkardıysanız bunu tekrar sisteme kaydedebilirsiniz.

Ek el cihazlarının kullanımdan önce baz istasyona kaydedilmeleri şarttır.


El cihazını kaydetmek için ilkönce baz istasyondaki çağrı tuşunu  yakl. 5 saniye boyunca basılı tutunuz. Baz istasyonu bekleme modunda olmalıdır. Sonra aşağıdaki işlemleri el cihazı üzerinde bir dakika içinde gerçekleştiriniz:



Tuşuna basarak menü listesini açınız.

Gelişmiş ayar 'a gidiniz ve  **SEÇ** 'e basınız.


Kayıt 'a gidiniz ve  **SEÇ** 'e basınız.

Dört haneli PIN kodunu giriniz (teslimat durumunda "0000") ve  **TAMAM** 'a basınız. *Kaydetme işlemi başarıyla gerçekleştiğinde uzun bir onay tonu duyarsınız ve baz istasyon el cihazına otomatik olarak bir numara (1 ile 5 arasında) tayin eder.*

El cihazının kaydını silme



Tuşuna basarak menü listesini açınız.

Gelişmiş ayar 'a gidiniz ve  **SEÇ** 'e basınız.

Kayıt silme 'ye gidiniz ve  **SEÇ** 'e basınız.

Kayıd silinecek el cihazını liste içinde seçiniz ve  **SEÇ** 'e basınız.


Not: Eğer el cihazınızın servisini kendiniz yapıyorsanız, onu tamir merkezine götürmeden önce tanıtımını iptal etmeyi unutmayınız.

Standart ayarlara reset etme

Telefonunuzu istediğiniz zaman reset ederek standart ayarlarını ayarlayabilirsiniz (bkz. Sayfa 54). **Lütfen tüm kişisel ayarların ve hafızalanmış bilgilerin (telefon defterine kayıtlı bilgiler, kaydedilen kısa mesajlar, arama kaydı içindeki bilgiler ve tekrar arama listesi) silineceğini dikkate alınız.**




Tuşuna basarak menü listesini açınız.

Gelişmiş ayar 'a gidiniz ve  **SEÇ** 'e basınız.

Reset 'e gidiniz ve  **SEÇ** 'e basınız.

Eğer telefonunuzu reset etmek (sıfırlamak) istiyorsanız, **Evet** opsiyonunu seçiniz

 **SEÇ** 'e basınız.

Not: Reset işleminden sonra telefonunuzun konfigürasyonunu tekrar yapmanız şarttır, bkz. Sayfa 38.



Ağ servisleri

Arama yönl.
Arama yönl.mşğ
Arama yönl.yyk
Sesli posta
Geri ara
Geriara iptal
Gizli no

Ağ servisleri

Bu fonksiyonla, sözleşmeye bağlı ağ servislerine erişimi aktif veya deaktif konuma getirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgileri şebeke operatörünüzden öğrenebilirsiniz. Örneğin arama yönlendirme, sesli mesaj vs. hizmetlerini genelde şebeke operatöründen talep edebilirsiniz.


Servis örneği : Arama yönlendirme

Gelen aramalar başka bir telefon numarasına yönlendirilebilir.



Tuşuna basarak menü listesini açınız.



Ağ servisleri 'ne gidiniz ve  **SEÇ** 'e basınız.




Ağ servisleri listesi içinde araştırınız ve  **SEÇ** 'e basınız.



Ayarlar 'a gidiniz ve  **SEÇ** 'e basınız.



Aramaların yönlendirileceği numarayı giriniz ve  **TAMAM**.

Numara otomatik olarak aramayı yönlendirme tanımlama koduna eklenir ve cihaz bu numarayı çevirir.




Kapatınız.

Ağ servislerini aktifleştirme/kapatma



Tuşuna basarak menü listesini açınız.




Ağ servisleri 'ne gidiniz ve  **SEÇ** 'e basınız.



Ağ servisleri listesi içinde araştırınız ve  **SEÇ** 'e basınız.



Açık veya **Kapalı** opsiyonunu seçiniz ve  **SEÇ** 'e basınız.

Talep edilen servisin rakam kombinasyonu çevirilir.



Bekleme moduna geri dönmek için basınız.



Oyunlar

Bellek
Bulmaca
Tetris

Oyunlar

DECT 723/727 telefonunuz 3 oyunla donatılmıştır: Bellek, Bulmaca ve Tetris

Oyunların seçilmesi



Menü listesini açmak için basınız.

Oyunlar 'a gidiniz ve **SEÇ** 'e basınız.

Oyunlar listesinde gezininiz ve **SEÇ** 'e basınız.

El cihazı ekranında ilgili talimatlar görüntülenir.

Oyunu başlatma ve çıkış



Oyunu başlatmak için **SEÇ** 'e basınız.

Bir önceki ekran görüntüsüne dönmek için **GERİ** 'ye basınız.

Oyundan çıkmak için:

SaT 'a basınız.

DECT 727 Telesekreter

DECT 727, açık vaziyetteyken yanıtlanmayan aramaları kaydeden bir telesekreterle donatılmıştır. Telesekreter, 14 dakikalık maksimum kayıt süresi içinde maks. 99 mesajı kaydedebilir.

DECT 727 Telesekreter Tuşları

Ses gücü tuşları

Temel ses gücünü ayarlamak için.

Arkaalan aydınlatmalı

DECT 727 baz ünite ekranı Telesekreterde yeni mesaj olduğunda veya telesekreter hafzası dolduğunda arkaalan aydınlatması otomatik olarak aktifleştirilir. Simgeler için 49. sayfaya bakınız.

Çağrı tuşu

Basıldığında: Tüm el cihazları çağırılır.

AÇMA / KAPATMA tuşu

Basıldığında: Telesekreter AÇILIR/ KAPATILIR.

Geri atlama / Tekrar dinleme

Ses kaydı çalınırken 1 saniye boyunca basıldığında: Bir önceki mesaja atlanır.

Ses kaydı 1 saniyeden fazla bir süredir çalınırken basıldığında: Aktüel mesaj tekrar çalınır.

Çalma / Stop tuşu

Kısaca basıldığında: Mesaj(lar) çalınır.
Kısaca basıldığında: Çalma modu esnasında telesekreter durdurulur.
Uzun süre basıldığında: Telesekreter ayarlama modu açılır.

Memo ve anons metni kaydetme


Kısaca basıldığında: Bir memo kaydedilir.
Uzun süre basıldığında: "Ses kayıtlı telesekreter" modu için anons 1 veya "Yalnızca telesekreter" modu için anons 2 kaydedilir.

Atlama / Bir sonraki mesaj

Kısaca basıldığında: Çalma modu esnasında bir sonraki mesaja gidilir.

Silme tuşu

Kısaca basıldığında: Çalma modu esnasında aktüel mesaj silinir.
Uzun süre basıldığında: Bekleme modunda tüm mesajlar silinir (henüz dinlenmemiş mesajlar silinmez).

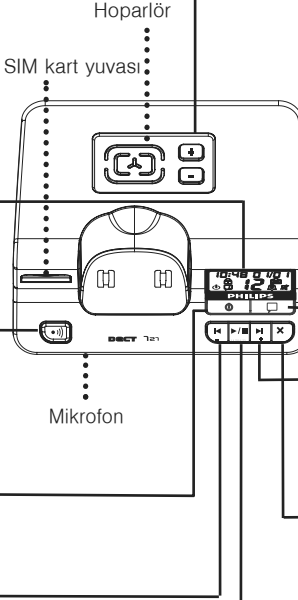

DECT 727 Telesekreter ekranı

DECT 727 telesekreterinizin ekranında telesekreter ve telesekreter ayarları hakkında bilgi edinebilirsiniz. Baz istasyonun tarihi ve saati, el cihazının tarihi ve saati ayarlanırken ayarlanır (bkz. Sayfa 37).



Uzaktan kontrol kodu aktif.



Telesekreter üzerinde yeni ve henüz dinlenmemiş mesaj(lar).



Telesekreter üzerindeki eski mesaj(lar), dinlenmiş mesajlar.



Telesekreter AÇIK tır.



Ayarlanmış olan anons metni türünü gösterir.



Telesekreterin görüşmeyi kabul edip ve anons metnini çalmaya başlamadan önce telefonun kaç kez çalacağını gösterir.



Baz istasyonda sesli dinleme AÇIK.



Baz istasyonda sesli dinleme KAPALI.

DECT 727 Telesekreteri açma/kapatma



Telesekreteri açmak veya kapatmak için baz istasyondaki AÇIK/KAPALI tuşuna basınız.

Telesekreter açıldıktan sonra ayarlanmış olan anons metni çalınır. Bir veya birden fazla henüz dinlenmemiş mesaj kaydedildiği anda telesekreterin arkaalan aydınlatması otomatik olarak aktifleştirilir.

Eğer telesekreter devrede ise, telefon ayara bağlı olarak belirli bir sayıda çaldıktan sonra görüşme kabul edilir (bkz. Sayfa 51). Telesekreter görüşmeyi kabul ettikten sonra anons metni çalınır ve sonra arayan kişinin mesajı kaydedilir.

Kaydedilmiş mesajlar

Yeni mesajı (mesajları) dinleme

Baz istasyonun ekran arkaalan aydınlatması aktif konumda ve yeni mesaj sayısı da gösteriliyor:

3



Çalma modunu başlatmak için basınız.

Mesajlar kronolojik sıralamaya göre çalınır, ilkönce en eski mesajlar çalınır ve sonra yeni mesajlar. Ekranda mesaj sayacı ve mesajın kaydedildiği tarih ve saat gösterilir.

Mesajlar çalınırken aşağıdaki fonksiyonlar kullanıma açıktır:



Basıldığında: Bir sonraki mesaja ileri atlanır.



Basıldığında: Önceki mesaja geri gidilir veya aktüel mesaj tekrar çalınır.




Basıldığında: Çalma modu durdurulur; bir kez daha basıldığında: Çalma modu devam eder.

Not: Eğer telesekreter hafızası dolmuşsa, baz istasyonun ekranı üzerinde iki kolon yanıp söner ve arkaalan aydınlatması sürekli olarak YANAR. Yeni mesajlara yer açmak için eski mesajları silin (bkz. Sayfa 50).

Ses ayarı

Mesajları dinlerken veya baz istasyonunda sesli dinlerken hoparlörün ses ayarını yapabilirsiniz. Bunun için baz istasyonunun arka yüzündeki tuşları kullanınız:

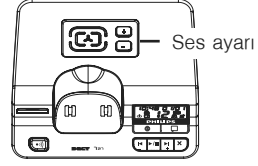

Basıldığında: Ses çoğaltılır.



Basıldığında: Ses azaltılır.

Telesekreter mesajlarını silme

Tek bir mesajı silme



Mesajı silmek için çalma modu esnasında basınız.
Kısa bir bip sesi mesajın silindiğini onaylar.

Tüm telesekreter mesajlarını silme

Tüm mesajların silinmesi yalnızca, bekleme modu içinde ve tüm mesajlar dinlendiği takdirde ve başka yeni bir mesaj bulunmuyorsa mümkündür:



Dinlenen tüm (eski) mesajları silmek için tuşu basılı tutun.
Uzun bir bip sesi tüm mesajların silindiğini onaylar. Sonra ekranda zarf simgesi olmaksızın "00" görünür.

Not: Silinmiş olan telesekreter mesajlarının tekrar geri getirilmesi mümkün değildir. Eğer telesekreter hafızası dolmuşsa, baz istasyonunun ekranı üzerinde iki kolon yanıp söner ve arkaalan aydınlatması sürekli olarak YANAR.

Telesekreter ayarları

Aşağıdaki telesekrete ayarları belirlenmiş olan sıralamaya göre tek tek değiştirilebilir (kumanda sekansı tüm ayarlar için yerine getirilmelidir):

1. Anons metnini seçme (1/2)
2. Zil çalma sayısı (1-7)
3. Sesli dinleme (AÇIK/KAPALI)
4. Uzaktan kontrol kodu

Sekans 1: Telesekreter modunu ve anons türünü seçme

Telesekreter görüşmeyi kabul ettikten sonra anons metnini çalar.
İki standart anons metni mevcuttur:

Anons metni 1 Ses kayıtlı telesekreter (arayan kişi bir mesaj bırakabilir)



Anons metni 2 Yalnızca telesekreter (arayan kişi herhangi bir mesaj bırakamaz)

Standart anons metinlerinin dili ayarlanabilir (bkz. Sayfa 44). Anons 1 ve Anons 2 için kişisel anons metinlerinizi de kaydedebilirsiniz (bkz. Sayfa 52).



Telesekreteri açmak için basınız.
Telesekreter ayarlama moduna girmek için:



Anons simgesi  yanıp sönmüceye kadar ve elektrik beslemesi simgesi  hariç tüm diğer simgeler gösterilmeyinceye kadar tuşu yakl. 4 saniye boyunca basılı tutun.



Anons 1 veya anons 2 seçimi için **+** tuşuna veya



- tuşuna basınız.

Ayarlanmış olan anons metni numarası anons simgesi içinde gösterilir .





Seçilen anonsu onaylamak için basınız
ve bir sonraki ayara devam ediniz.

Not: Eğer anons türünü değiştirmek istemiyorsanız, baz istasyondaki  tuşuna basınız.


Sekans 2: Telesekreterin devreye girmesi için telefon zilin çalma sayısını ayarlama

Telesekreterin devreye girmesi ve anonsa başlaması için telefonun kaç kez çalacağını ayarlayabilirsiniz. (1 - 7 çalma sesi veya ücret tasarrufçu \$). Eğer telesekreterinizi uzaktan kontrol ediyorsanız, ücret tasarrufçu opsiyonu (Standart ayar) ekonomiktir. Eğer yeni bir mesaj varsa telesekrete henüz 3 çalma sesinden sonra anonsa başlar. Eğer yeni mesaj yoksa anons ancak 5 çalma sesinden sonra başlatılır. Eğer 4. çalma sesinden sonra telefonu kapatırsanız size yeni mesaj gelip gelmediğini ücretsiz olarak kontrol edersiniz.

Standart anons onaylandıktan sonra (önceki açıklamaya bakınız) çalma sesi sayısı ayarlanabilir.

Çalma sesi sayısı  için olan simge yanıp söner ve elektrik besleme simgesi  hariç tüm diğer simgeler aktif değildir.

+ tuşuna veya

- tuşuna basarak arzu edilen çalma sesi sayısını: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7** veya **\$** (ücret tasarrufçu) seçiniz. Seçilen çalma sesi sayısı simgenin içinde gösterilir .


Seçilen çalma sesi sayısını onaylamak için basınız
ve bir sonraki ayara devam ediniz.

Not: Eğer telesekreterin devreye girmesi için çalma sesi sayısını değiştirmek istemiyorsanız, baz istasyondaki  tuşuna basınız.


Sekans 3: Baz istasyonda dinleme/sesli dinleme fonksiyonunu aktiveleştirme/kapatma

Baz istasyonunda hoparlörden dinleme fonksiyonu aktiveleştirilebilir veya kapatılabilir. Arayan kişinin telesekretere mesajı bırakırken dinleyip dinlemek için karar verebilirsiniz. Cihaz teslim edildiğinde baz istasyonda dinleme fonksiyonu aktiftir.


Çalma sesi sayısı onaylandıktan sonra (önceki açıklamaya bakınız) dinleme fonksiyonu ayarlanabilir.

Hoparlör simgesi yanıp sönüyor  ve elektrik besleme simgesi  hariç tüm diğer simgeler aktif değil.

+ tuşuna veya

- tuşuna basarak dinleme için arzu edilen seçimi yaparsınız: AÇIK veya KAPALI. Dinleme KAPALI seçilmişse, üzeri çizilmiş bir hoparlör simgesi gösterilir .

Dinleme için seçilen ayarı onaylamak için basınız
ve bir sonraki ayara devam ediniz.

Not: Eğer baz istasyonunda hoparlörden dinleme fonksiyonunu değiştirmek istemiyorsanız, baz istasyondaki  tuşuna basınız.

Sekans 4 : Uzaktan kontrol kodunu deęiřtirme

Eęer telesekreterinizi uzaktan kontrol etmek ve telesekreterinize yetkisi olmayan kiřilerin eriřmesini önlemek istiyorsanız, bir uzaktan kontrol koduna ihtiyacınız vardır.

Dikkat! Eęer uzaktan kontrol kodu 0000 olarak ayarlanmıřsa (teslimat durumunda olduęu gibi) uzaktan kontrol deaktif konumdadır.

Dinleme için olan ayar onaylandıktan sonra (bkz. Sayfa 51) uzaktan kontrol kodu ayarlanabilir.

Uzaktan kontrol kodunun birinci rakamı ve kilit simgesi  yanıp sönür.

Uzaktan kontrol kodunun birinci rakamını arttırmak için **+** tuřuna veya azaltmak için **-** tuřuna basınız.

Onaylamak için basınız.

Birinci rakamın yanıp sönmesi durur ve ikinci rakam yanıp sönmeye bařlar.

Uzaktan kontrol kodunun ikinci rakamını arttırmak için **+** tuřuna veya azaltmak için **-** tuřuna basınız.

Onaylamak için basınız.

řimdi tüm ayarlar tamamlanmıřtır ve ekran bekleme moduna geri döner.

Not: Eęer uzakta kontrol kodunu deęiřtirmek istemiyorsanız, baz istasyondaki  tuřuna basınız.

Kiřisel anons metni

İki farklı anons metni kaydedebilirsiniz: Ses kayıtlı telesekreter modu için özel bir Kiřisel Anons 1 veya ses kaydı olmayan (arayan kiři herhangi bir mesaj bırakamaz) telesekreter modu için özel bir Kiřisel Anons 2. Kiřisel anons metni standart anonsun yerini alır. Yalnızca kiřisel anons metnini sildięiniz zaman standart anons otomatik olarak aktif olur.

Anons metni için 60 saniyelik bir kayıt süresi belirlenmiřtir. Yeni bir anons metnini kaydetmeden önce mevcut anons metnini silmeniz gerekli deęildir. Yeni bir anons metni kaydedildięinde, bu metin, otomatik olarak mevcut (eski) anonsun üzerine kaydedilir.

Kiřisel anons metnini kaydetme

Ses kayıtlı telesekreter modu için özel bir Kiřisel Anons 1'i kaydetmeden önce telesekreter ayarlarında Anons 1'in ayarlanıp ayarlanmadıęını kontrol edin (bkz. Sayfa 50).

VEYA

Ses kaydı olmayan telesekreter modu için özel bir Kiřisel Anons 2'yi kaydetmeden önce telesekreter ayarlarında Anons 2'nin ayarlanıp ayarlanmadıęını kontrol edin (bkz. Sayfa 50). Kayıt iřlemine bařlamamız için uzun bir bip sesi duyuluncaya kadar tuřu basılı tutun (yakl. 4 saniye).

Bip sesinden sonra baz istasyonun mikrofona konuşun.

Kayıt iřlemini bitirmek için basınız.

Uzun bir bip sesi kayıt iřleminin bařarılı olduęunu onaylar, sonra kontrol edilmesi için anons metni otomatik olarak çalınır.

Not: Eęer kaydettięiniz anonstan memnun deęilseniz, yukarıdaki basamakları tekrarlayabilir ve mevcut anons metninin üzerine yeni bir anons kaydedebilirsiniz. Eęer standart anonsu tekrar aktiveřtirmek istiyorsanız anonsu çalabilir veya silebilirsiniz. Mevcut anonsun üzerine yeni bir anonsu da kaydedebilirsiniz. Eęer standart anonsu tekrar aktiveřtirmek istiyorsanız, Bkz. Bölüm **Kiřisel anons metnini silme**, Sayfa 53.

Kişisel anons metnini veya standart anonsu dinleme

Anons metni 1'i çalmadan önce, telesekreter ayarlarında Anons 1'in ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol ediniz (bkz. Sayfa 50)

VEYA

Anons metni 2'yi çalmadan önce, telesekreter ayarlarında Anons 2'nin ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol ediniz (bkz. Sayfa 50)

Telesekreteri kapatınız.

Telesekreteri tekrar açınız.

Ayarlanmış olan anons metni, telesekreter açıldıktan sonra otomatik olarak çalınır.

Not: Standart anonsun dilini ayarlayabilirsiniz (bkz. Sayfa 44).

Kişisel anons metnini silme

Anons metni 1'i silmeden önce, telesekreter ayarlarında Anons 1'in ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol ediniz (bkz. Sayfa 50)

VEYA

Anons metni 2'yi silmeden önce, telesekreter ayarlarında Anons 2'nin ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol ediniz (bkz. Sayfa 50)

Telesekreteri kapatınız.

Telesekreteri tekrar açınız.

Ayarlanmış olan anons metni, telesekreter açıldıktan sonra otomatik olarak çalınır.

Anons metnini silmek ve standart anonsu geri getirmek için çalma modu esnasında basınız.

Not: Standart anonsun silinmesi mümkün değildir.

Not (Memo) kaydetme ve dinleme

Not (Memo) fonksiyonu ile, telesekreterinizin üzerine ailenize hitap eden bir yerel mesajı bırakabilirsiniz. Bir not kaydı için öngörülen maks. kayıt süresi 180 saniyedir.

Not kaydetme



Uzun bir bip sesi sayesinde kayıt işlemine başlamanız isteninceye kadar basınız.

Bip sesinden sonra baz istasyonunun mikrofona konuşunuz.



Kayıt işlemini bitirmek için basınız.

Uzun bir bip sesi notun başarıyla kaydedildiğini onaylar. Ekranın arkaalan aydınlatması

YANAR ve baz istasyonun ekranı üzerinde yeni bir mesajın alındığı gösterilir: 1

Notu dinleme

Ekranın arkaalan aydınlatması YANAR ve baz istasyonun ekranı üzerinde yeni bir mesajın alındığı gösterilir: 1



Çalma modunu başlatmak için basınız.

Ekranında mesaj sayacı ve mesajın kaydedildiği tarih ve saat gösterilir.

Telesekreterinizin uzaktan kontrolü

Dikkat! Telesekreterin uzaktan kontrolü yalnızca eğer uzaktan kontrol kodu değiştirilmişse ve standart ayar mevcut DEĞİLSE mümkündür (Uzaktan kontrol kodu standart ayarı: 00 = Uzaktan kontrol deaktif konumda), bkz. Sayfa 52.

Telesekreterinizi uzaktan kontrol edebilirsiniz, bunun için tonlu arama yöntemine sahip bir telefon kullanınız.

Telesekreterinizin uzaktan kontrolü

Telesekreterinizi uzaktan kontrol etmek istiyorsanız şu şekilde hareket ediniz:

- Başka bir telefondan kendi telefonunuzu arayın.
- Eğer telesekreteriniz açıkta, anons esnasında harici telefonun yıldız tuşuna (*) basınız. Eğer telesekreteriniz kapalı ise, 10. çalma sesinden sonra bir bip sesi duyulur ve bip sesini duyunca yıldız tuşuna (*) basınız.
- Uzaktan kontrol kodunu giriniz (00 değil), sonra yıldız tuşuna # basınız.
- Eğer yeni mesaj alınmışsa, bu mesajlar bip sesinden sonra otomatik olarak çalınır.

Aşağıdaki tabloda, telesekreterin uzaktan kumanda edilmesi için kullanıma açık fonksiyonlar sıralanmıştır.

Telesekreter AÇIK/KAPALI	0 tuşlayınız
Önceki mesaja başla	1 tuşlayınız
Mesaja başla/dur	2 tuşlayınız
Sonraki mesaja başla	3 tuşlayınız
Sil	4 tuşlayınız

Standart ayarlar

El cihazı zil sesi seviyesi:	Düzyey 2	El cihazı PIN kodu:	0000
El cihazı zil melodisi:	Melodi 1	Telefon defteri hafızası:	Boş
Grup A zil melodisi:	Melodi 1	Kısa mesaj Gelen kutusu,	
Grup B zil melodisi:	Melodi 2	Giden kutusu, Taslak:	Boş
Grup C zil melodisi:	Melodi 3	Arama kaydı:	Boş
El cihazı kulaklık ses seviyesi:	Düzyey 3	Tekrar arama listesi:	Boş
El cihazı hoparlör ses seviyesi:	Düzyey 3		
El cihazı tuş tonu:	AÇIK	Yalnızca DECT 727 için:	
KM tonu:	AÇIK	Uzaktan kontrol kodu:	00, uzaktan kontrol deaktif
Batarya şarjı ikazı:	AÇIK	Standart anons dili:	Ülkeye bağlı
Oda monitörü:	KAPALI		
Menü dili (El cihazı):	Ülkeye bağlı		
Otom. yanıt:	KAPALI		
Duvar kağıdı:	Duvar kağıdı 1		
El cihazı adı:	PHILIPS		
Tarih/Saat (El cihazı):	00:00 / 01-01-2005		
Arama modu:	Ülkeye bağlı		
Flaş zamanı:	Ülkeye bağlı		

1/ Telefonu kurduğum halde şebeke sinyalini alamıyorum. Bu sorunu nasıl çözebilirim?

Telefonunuzu telefon şebekesine bağlarken kullandığınız kablounun, daha önceki bir telefonun kablosu olmayıp bu cihazın teslimat kapsamındaki kablo olmasına dikkat ediniz (Telefon kabloları genellikle farklıdır).

El cihazının bataryalarının kullanım kılavuzunun talimatına uygun şekilde tam olarak şarj edilmiş olmasına dikkat ediniz.

Tanıtım (baz üniteye tanıtım) ve menzil simgelerinin ekranda görüntülenmesine dikkat ediniz.

El cihazının tanıtımı henüz yapılmamışsa, bunu yapınız (Bkz.: Sayfa 45).

2/ El cihazı hep baz ünitesinde kalabilir mi?

Evet, "hafıza efekti" söz konusu değildir. NiMh-bataryalarıyla donatılmış olan güncel modeldeki bütün el cihazları baz ünitesinde sürekli olarak bırakılabilirler.

3/ Şayet elektrik kesilecek olsa, telefonum, kaydedilmiş olan verileri (Telefon defteri kayıtlarını, kaydedilen mesajları) yitirir mi?

Hayır. Elektrik de kesilse, siz baz ünitesinin fişini de çekseniz, bataryaları da değiştirseniz telefonunuzda kaydedilmiş olan veriler bozulmadan kalır.

4/ Telefonumda tarihi ve saati ayarladığım halde bir konuşmanın ardından bunlar yanlış oluyor.

Neden?

Eğer telefonunuz ISDN olarak kurulmuşsa, bu veriler (Tarih ve zaman) telefonunuza ISDN tarafından doğrudan doğruya gönderiliyor olabilir. ISDN tesisatınız yanlış ayarlanmışsa, yanlış bir tarih ve zaman bildirilir.

ISDN tesisatındaki tarih ve zamanı doğru olarak ayarlayın, ya da bu mümkün değilse durumu ISDN tesisatınızı kuran ve bakımını yapan operatöre/dağıtımçıya bildirin.

5/ Philips telefonum telesekreterini aynı hatta bağlı olan faksımla birlikte kullanamıyorum. Neden? (yalnızca DECT 727 için)

Bu sorunu önlemek için telesekreterin devreye girmesinden önceki zil sayısını ayarlamamız tavsiye edilir.

Örneğin: Eğer ağ posta kutusu ya da faks 4 zilden sonra aramalara cevap verecek şekilde kurulmuşsa, lütfen telesekreterinizin zil sayısını 3 zil olarak ayarlayınız. Zil sayısını ayarlamak konusunda lütfen sayfa 51'e bakınız.

6/ CLIP nedir ve nasıl kullanabilirim?

CLIP, "arayan hattı tanıma" anlamına gelen, şebeke operatörünüze bildirip abone olabileceğimiz özel bir servisin adıdır. Bu servise abone iseniz CLIP yeteneği etkinleştirilen bir telefon, çaldığı zaman size telefon edenin numarasını (numara sahibinin numarasının bildirilmesini önlemesi koşuluyla) gösterir, buna göre konuşmayı alıp almamaya karar verebilirsiniz.

7/ CLIP, bağlı olduğum digital telefon şebekesi (ISDN, ADSL) üzerinden Philips telefonumda çalışmıyor. Bu sorunu nasıl çözerim?

Elinizdeki telefon analog şebekelere yönelik olarak geliştirilmiştir. Philips telefonunuzu digital bir tesisata bağladığınız zaman gelen aramalarda CLIP fonksiyonunun çalışmaması mümkündür. Digital telefon tesisatları (ISDN) operatör servisleri açısından her zaman analog telefonlarla uyumlu çalışmayabilirler.

Uyum sorunları ile ilgili bilgiyi ISDN tesisatınızın kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz. Aksi halde lütfen ISDN tesisatınızı kuran firmaya başvurarak tesisatınızın analog telefonlarda CLIP gösterme yeteneğine sahip olup olmadığı konusunda bilgi isteyiniz. 2 ya da 3 yıldan daha eski olan ISDN tesisatları genellikle CLIP konusunda analog telefonlarla uyumlu değildirler.

Bazı ADSL hatlarında kullanılan filtrelerin CLIP sinyallerinin bir bölümünü filtreleyerek bozabileceğini, bu durumda telefonun CLIP verilerini doğru olarak göstermeyeceğini de lütfen dikkate alınız. Bu durumda bu soruna yol açmayan daha yüksek kaliteli ADSL filtreleri kullanmanız mümkündür.

8/ **CNIP (arayanın adını tanıma) nedir?**

CLIP'te olduğu gibi bu yeni fonksiyonun da (abone olmanız üzerine) operatörünüz tarafından aktive edilmesi gerekir. Bu fonksiyon size, gelen aramalarda telefon edenin adını gömeniz olanağını verir. Bu yetenek henüz tüm operatörler tarafından sunulmamaktadır. Bu konuda operatörünüze danışmanızı tavsiye ederiz. Not: Eğer telefon eden kişinin adı sizin telefon defterinizde kayıtlı ise, ekranınızda görüntülenecek ad da, operatör tarafından iletilen ad değil, sizin önceden kaydetmiş olduğunuz ad olacaktır. Somut durumda telefon defterinizde kayıtlı olan verilerin operatör verilerine göre önceliği vardır. CNIP'in kullandığı teknoloji, CLIP'teki teknolojinin aynıdır. Bu nedenle servisin sınırları da aynıdır. (CNIP gerektiği gibi işlemiyorsa, lütfen CLIP ile ilgili sorunları gözden geçiriniz) CNIP'in yalnızca alfanumerik bir ekranla çalıştığını lütfen dikkate alınız.

9/ **Telesekreterim arayanların mesajlarını kaydetmiyor. Bu sorunu nasıl çözebilirim?**

Operatörünüzün sunduğu mesaj kutunuzun aktif olduğundan emin olun. Mesaj kutusu aktive edildikten sonra, telesekreterinizi önce mesajları kaydedecek şekilde ayarlayın (gelen çağrı telesekretere yönlendirilene kadar gelecek zil sesini ayarlayın).

10/ **SMS mesajlarını gönderebilmem için önkoşullar nelerdir?**

Operatörünüzde gerek numaranın gösterilmesi (CLIP) gerekse SMS hizmetine abone olmanız gerekir.

11/ **Başka bir el cihazı hattı meşgul ederken, SMS yazma, okuma veya gönderme ve alma mümkün mü (sadece birden fazla el cihazlı DECT 723 ve DECT 727 modellerde)?**

Hayır, mümkün değil.

12/ **SMS mesajımı SMS fonksiyonu olmayan bir sabit numaraya gönderirsem ne olur?**

Mesaj alıcıya telefonda okunur (SMS servis sunucusuna bağlıdır).

13/ **Yurtdışında bir sabit numaraya SMS mesajı gönderebilir miyim?**

Bu fonksiyon servis sunucunuza bağlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için servis sunucunuza danışın.

14/ **SMS merkezinin (SMSC) numarasını nasıl öğrenebilirim?**

DECT 723/727 cihazınızda bir SMS merkezinin (SMSC) numarası önceden ayarlıdır. Başka bir numarayı kaydetmek istiyorsanız, **Kısa mesaj / Kısa mesaj ayarları / Kısa mesaj merkezi** menüsünü kullanın. SMS merkezlerinin numaralarını (gelen ve giden SMS'ler için) SMS servis sunucunuzdan veya teslimat kapsamındaki SMS bilgi formundan öğrenebilirsiniz.

15/ **SMS fonksiyonlu Philips telefonum ile SMS özelliğine sahip başka bir telefonu aynı hatta kullanmam sorun yaratır mı?**

Evet, bu durumda her iki telefon da SMS mesajlarını almayabilir. İki telefondan birinde SMS fonksiyonu iptal edilmiştir.

Telefon: Hata Arama ve Giderme

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
El cihazı baz istasyundayken  sembolü hareket etmiyor.	<ul style="list-style-type: none"> - İyi temas etmiyor. - Temas yerleri kirli. - Batarya dolmuş. 	<ul style="list-style-type: none"> - El cihazını hafif hareket ettirin. - Alkollü bir bezle temas yerlerini silin. - Şarj etmek gerekmiyor.
Hat alma sinyali duyulmuyor.	<ul style="list-style-type: none"> - Elektrik bağlantısında hata var. - Batayaların şarjı çok düşük. - El cihazıyla baz istasyon arasındaki mesafe fazla uzak. - Yanlış kablo. - Telefon hattı adaptörü (eğer gerekli ise) telefon kablosuna bağlı değil. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fişli bağlantıları kontrol edin. Telefonu resetleyiniz: Elektrik fişini prizden çekip yeniden takınız. - Bataryaları en az 24 saat şarj ediniz. - Baz istasyona yaklaşın. - Yalnızca önerilen kabloları kullanınız. - Telefon hattı adaptörünü (eğer gerekli ise) telefon kablosuna bağlayın.
Telefon çalmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> - Zil sesi kapalı. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zil sesini ayarlayın (S. 39).
Ekranında  sembolü belirmiyor.	<ul style="list-style-type: none"> - Elektrik bağlantısında hata var. - El cihazıyla baz istasyon arasındaki mesafe fazla uzak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fişli bağlantıları kontrol edin. - Baz istasyona yaklaşın.
 yanıp sönüyor.	<ul style="list-style-type: none"> - El cihazının baz üniteye tanıtımı yapılmamış. 	<ul style="list-style-type: none"> - El cihazının baz üniteye tanıtımını yapınız. (Sayfa 45)
Hatta rahatsız edici sesler var.	<ul style="list-style-type: none"> - El cihazıyla baz istasyon arasındaki mesafe fazla uzak. - Baz istasyon elektrikli cihazlar, çelik beton duvarlar veya metal kapılar yakınlarında bulunuyor. 	<ul style="list-style-type: none"> - Baz istasyona mesafeyi ve menzili kontrol edin. - Baz istasyonun yerini değiştirin (ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir).
- İlâve el cihazı baz istasyona kaydedilirken, - El cihazı kullanılırken ekranda "Ulaşılamıyor" mesajı veriliyor.	<ul style="list-style-type: none"> - El cihazının kaydı başarısız, tekrar deneyin. - Azami el cihazı sayısına (5) ulaşıldı. - Başka bir el cihazı baz istasyonu meşgul ediyor 	<ul style="list-style-type: none"> - Baz istasyonun elektrik fişini çıkarın ve tekrar takın. - Bataryaları el cihazından çıkarın ve tekrar yerleştirin - El cihazı kaydına ilişkin talimatlara uyun (S. 45). - El cihazlarından birinin kaydını silin. - Baz istasyonun hazır olmasını bekleyin.
Radyo veya televizyondan rahatsız edici sesler duyuluyor.	DECT 723/727 baz istasyonu veya elektrik bağlantı adaptörü elektrikli diğer cihazlara fazla yakın.	Baz istasyonu veya elektrik bağlantı adaptörünü diğer cihazlardan mümkün oldukça uzaklaştırın.
Numaranın gösterilmesi (CLIP) fonksiyonu çalışmıyor.	Numaranın gösterilmesi (CLIP) fonksiyonu çalışmıyor.	Şebeke operatörü sözleşmenizi kontrol edin.
Telefon defteri verisi kaydedilemiyor.	Telefon defteri dolmuş.	Hafızada yer açmak için verilerden birini siliniz.

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
Yeni SMS mesajları gelmiyor.	<ul style="list-style-type: none">- SMS belleği dolu.- SMS ayarları yanlış.	<ul style="list-style-type: none">- Eski SMS mesajlarını silin.- SMS ayarlarını kontrol edin (S.25)
Kısa mesaj gönderilemiyor ya da alınmıyor.	<ul style="list-style-type: none">- Giden ya da gelen SMSC no. ayarlanmamış ya da yanlış.- Abone değilsiniz.- Hattınızda kısa mesaj yetenekli başka bir telefon daha var.- Operatörler arası bir uyum sorunu var.- Tanıma izni verilmemiş.	<ul style="list-style-type: none">- Doğru SMSC numarasını öğrenmek için Kısa mesaj kitapçığına başvurunuz.- Daha fazla bilgi için sunucunuza başvurunuz.- Cihazlardan birinde kısa mesaj modunu deaktive ediniz.- Daha fazla bilgi için sunucunuza başvurunuz.- Kimliğinizi açıklayınız.
Cep telefonunun SIM kartından DECT 723/727'nin telefon defterine kopyalama işlemi tamamlanmadı.	Yalnızca cep telefonu SIM kartınızın telefon defteri kopyalanır, cep telefonunuzun belleğindeki telefon defteri kopyalanmaz.	Cep telefonunuzun belleğindeki telefon defterini cep telefonunuzun SIM telefon defterine aktarınız ve sonra DECT 723/727'ye kaydediniz.
Arayan numarası yok / kötü ses kalitesi / Geniş band DSL Internet kullanımında kötü iletişim kalitesi.	<ul style="list-style-type: none">- DSL filtreleri ya da splitteri yok, ya da filtreler yeterli sayıda değil.- Modem ve/veya telefon yanlış DSL filtresi slotuna bağlanmış.- DSL filtresi arızalı.	<ul style="list-style-type: none">- Evinizdeki her hat soketi için mutlaka doğrudan doğruya bir DSL filtresinin takılmış olmasını sağlayınız.- Modem ve telefonun (her biri için özel) kendi doğru filtre slotlarına takılmış olmalarını sağlayınız.- Filtrelerin arızalı olup olmadıklarını kontrol etmek için bunları değiştirip bir daha deneyiniz.

Telesekreter: Hata Arama ve Giderme

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
Telesekreter mesaj kaydetmiyor.	<ul style="list-style-type: none">- Bellek dolu.- Sadece TS modu aktif.	<ul style="list-style-type: none">- Mesajları silin.- Kayıtlı TS modunu ayarlayın.
Uzaktan kontrol mümkün değil.	Uzaktan kontrol fonksiyonu aktif değil (Uzaktan kontrol kodu 00 (deaktif) ayarlanmış vaziyette).	Uzaktan kontrol kodunu değiştirin (Sayfa 52).
Anons kaydı yapılamıyor.	Bellek dolu.	Mesajları silin.
Uzaktan kontrol esnasında DECT 727 bağlantıyı kesiyor.	<ul style="list-style-type: none">- Defa peşpeşe yanlış kod tuşlandı.- Fazla beklendi.	<ul style="list-style-type: none">- Doğru kodu tuşlayın.- Uzaktan kontrol işlemi hızlandırın.
Telesekreter kaydı yarıda kesiyor.	<ul style="list-style-type: none">- Bellek dolu.- Mesaj fazla uzun (max. 180 san).	<ul style="list-style-type: none">- Mesajları dinleyin + silin.- Max. mesaj kayıt süresi 180 san.

A

AÇIK/KAPALI el cihazı 14
 AÇIK/KAPALI telesaekreter 48, 49
 Ağ ayarları 43
 Ağ servisi kodlarını ayarlama 46
 Ağ servisleri 46
 Aktarma 35
 Alarm 38
 Anons metinleri 50, 52
 Arama 1,16, 17, 28, 31, 33
 Arama engelleme 44
 Arama kaydı 31
 Arama kaydı silme 32
 Arama yönlendirme 46

B

Batarya ve batarya ömrü 13
 Baz istasyon, kurulması 13
 Baz istasyon, tuşlar 4
 Baz istasyonda dinleme 51
 Baz istasyonda sesli dinleme 51
 Bekleme modu 15
 Büyük/Küçük harf değiştirme 18

Ç

Çağrı tuşu (El cihazlarını arama) 4
 Çalar saat 37
 Çeviri modu 43

D

Dahili hat, dahili hat sistemi 43
 Darbeli arama metodu 43
 Değiştir, SMS 21
 Dinleme, mesajlar (Telesaekreter) 49
 Duvar kağıdı, el cihazı 15, 38

E

Ekran kontrastı 39
 El cihazı, tuşlar 2
 El cihazı, zil sesi 39
 E-posta 20,25*

F

Faks 19*
 Flaş sinyali 43
 Flaş zamanı 43

G

GAP 11
 Gelen kutusu 21
 Giden kutusu 22
 Gör, Arama kaydı 32
 Gör, telefon defteri 27
 Görüşme sayacı 16
 Görüşmeyi kabul etme 1, 16
 Grup melodisi 26, 40
 Güvenlik 44

H

Harf silme 19
 Hata giderme 57, 58
 Hepsini sil (Arama kaydı) 32
 Hepsini sil (Telesaekreter) 50
 Hoparlör, baz istasyon 4, 48
 Hoparlör, el cihazı 2, 17

İ

İnterkom 17, 35, 36
 İsim değiştir (Telefon defteri) 29
 İsim değiştirme, el cihazı 40

K

Kapatma, zil sesi 39
 Karakter silme 19
 Kaydetme, anons metni 52
 Kaydetme, not 53
 Kaydetme, telefon defteri içine numara kaydetme 26, 27
 Kayıt silme, el cihazı 45
 Kayıt, DECT ek cihazları 11, 45
 Kayıt, el cihazı 45

Kısa mesaj gönderme (Telefon defteri ile) 28
 Kısa mesaj gönderme 19
 Kısa mesaj merkezi, Kısa mesaj ayarları 25
 Kısa mesaj silme 22, 23, 24
 Kısa mesaj tonu 40
 Konferans görüşmesi 36
 Kontrast 39
 Kulaklık ses ayarı 17
 Kurulması, baz istasyon 13

M/N

Menüler 7-9
 Menülerin dili 14, 38
 Menülerin içinde navigasyon 15
 Menzil 13
 Metin girme 18
 Not (Memo) 53
 Numarayı değiştir (Telefon defteri) 29

O/Ö/P

Oda monitörü 42
 Önceden çevirme 16
 Otomatik yanıtama 41
 Oyunlar 47
 PIN kodu 44

S

Ses ayarı (Telesaekreter) 50
 Ses, kulaklık 17
 Ses, zil sesi 39
 Sessiz 17
 Sifirlama 45
 SIM kartı telefon defterini kopyalama 30
 Simgeler 3
 SSS, sıkça sorulan sorular 55, 56
 Standart ayarlar 45,54
 Standart kısa mesaj merkezi 25
 Switch 35

T

Tarih ve saat 37
 Taslak 24
 Taslak olarak kaydetme 19,23
 Tekrar arama 1, 16, 31, 33
 Tekrar gönder 23
 Telefon defteri 26
 Telefon defteri kaydını silme 29
 Telefon defterine kopyalama (Kısa mesajdan numara) 21
 Telesaekreter (yalnızca DECT 727) 48
 Telesaekreter ayarları 50
 Telesaekreter için çalma sesini ayarlama 51
 Telesaekreter için zil çalma sayısı 48
 Teslimat kapsamı, DECT 723/727 12
 Tonlu arama metodu 43
 Tuş kilidi 2, 14
 Tuş tonu 40
 Tuşlar, el cihazı 2
 Tuşlar, telesaekreter (yalnızca DECT 727) 48

Ü/U

Ücret tasarruflu (Telesaekreter) 51
 Ülke/Ağ operatörü ayarlama 14
 Uygunluk 10,11
 Uzaktan kontrol kodu (Telesaekreter) 52
 Uzaktan kontrol telesaekreter 54

Y

Yanıtama, SMS 21
 Yeni giriş (Telefon defteri) 26
 Yerel mesaj (Not) 53
 Yumuşak tuş fonksiyonları 9,15

Z

Zil sesi gücü 39
 Zil sesi melodisi (Alarm) 38
 Zil sesi melodisini ayarlama 39