



Vodnik za hiter začetek


CD181/CD186

PHILIPS

Pomembna varnostna navodila

- Uporabljajte samo napajalnik, ki je naveden v poglavju s tehničnimi podatki.
- Izdelek ne sme priti v stik s tekočino.
- Če baterijo zamenjate z napačno baterijo, obstaja nevarnost eksplozije.
- Rabljene baterije zavržite v skladu z navodili. (Oglejte si spletni uporabniški priročnik)

Pregled

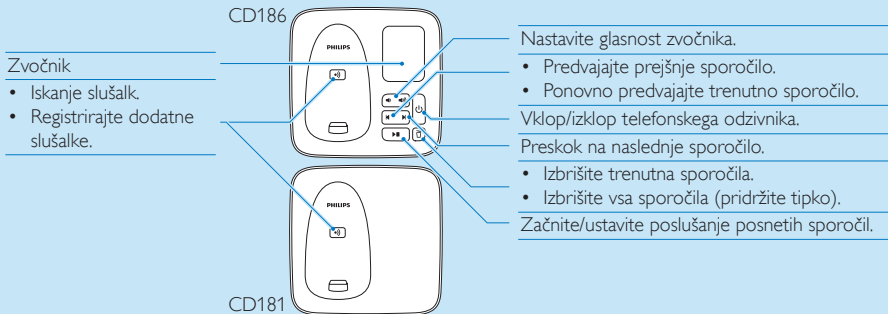






Zvočnik

Slušalka

Mikrofon



	Med klicem	V načinu mirovanja	V meniju
MENU/OK	Odpiranje menija z možnostmi	Odpiranje menija z možnostmi	Potrditev izbire
REDIAL/C	Odpiranje seznama za ponovno izbiranje	Odpiranje seznama za ponovno izbiranje	Preklic postopka
	Povišanje glasnosti	Odpiranje imenika	Pomik navzgor
	Znižanje glasnosti	Odpiranje dnevnika klicev	Pomik navzdol
	Tipka za ponovni klic* *odvisno od omrežja	Klicanje in sprejemanje klicev	
	Končanje klica	Vklop/izklop slušalke (pridržite tipko)	Izhod iz menija/postopka
	Izklop/vklop zvoka mikrofona.		
	Vklopite/izklopite zvočnik.	Klicanje in sprejemanje klicev	



||| Prikazuje povezavo med slušalko in osnovno enoto. Več črtic pomeni boljšo povezavo.

☎ V dnevniku klicev označuje sprejeti klic.

☎ V seznamu za ponovno izbiranje označuje odhodni klic.

☎ Utripa v primeru novega zgrešenega klica. Med pregledovanjem zgrešenih klicev v dnevniku klicev je simbol prikazan neprekinjeno.

☎ Utripa med sprejemanjem dohodnega klica. Med klicem je simbol prikazan neprekinjeno.

🔊 Zvočnik je vklopljen.

🎵 Zvonjenje je izklopljeno.

☎ Odzivnik: utripa v primeru novega sporočila. Sveti, ko je telefonski odzivnik vklopljen.

☎ Če uporabljate glasovni predal ponudnika storitev, ikona v primeru novega sporočila utripa. Ko ste glasovna sporočila že pregledali v dnevniku klicev, je simbol prikazan neprekinjeno. Ikona ni prikazana, če ni nobenega glasovnega sporočila. *Ta storitev je odvisna od omrežja


▲▼ Se prikaže, ko se pomikate navzgor/ navzdol po seznamu oziroma zvišate/ znižate glasnost.

▶ Desno je še več števk. Pritisnite **REDIAL/C**, da ga preberete.

1

Povezava z drugimi napravami

Priključitev osnovne enote

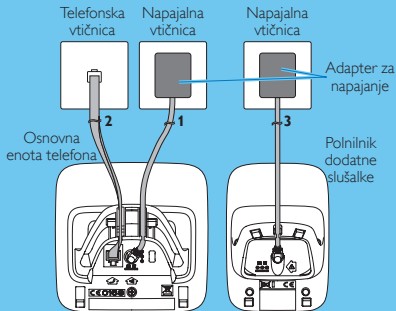


- 1 Konca napajalnega adapterja priključite v:
 - vhodno vtičnico (DC) na spodnji strani osnovne enote;
 - napajalno vtičnico na steni.
- 2 Konca telefonskega kabla priključite v:
 - telefonsko vtičnico na spodnji strani osnovne enote;
 - telefonsko vtičnico na steni.



Samo za različice z več slušalkami:

- 3 Konca napajalnega adapterja priključite v:
 - vhodno vtičnico (DC) na spodnji strani polnilnika dodatne slušalke.
 - napajalno vtičnico na steni.


2 Začetek uporabe

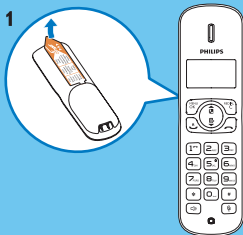Konfiguriranje telefona



- 1 Baterije so predhodno vstavljene v slušalko. Pred polnjenjem z vratc za baterije povlecite baterijski trak.
- 2 Ko telefon prvič uporabite, se prikaže pozdravno sporočilo (odvisno od države).
Ko se prikaže pozdravno sporočilo, pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Če je treba, ob pozivu nastavite državo in jezik.
- 4 Nastavite datum in čas.
 - Če je čas v 12-urni obliki zapisa, pritisnite tipko  , da izberete **[AM]** ali **[PM]**.

Polnjenje telefona

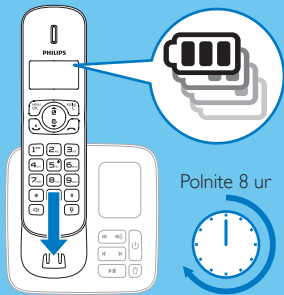

Za polnjenje slušalke postavite slušalko na osnovno enoto. Če je slušalka pravilno nameščena na osnovno enoto, slišite potrditveni zvok. ↳ Začne se polnjenje slušalke.

Opomba Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.

Preverjanje napolnjenosti baterije



Ko slušalka ni na osnovni enoti/polnilniku, črtice prikazujejo raven energije v bateriji (polna, napol prazna in prazna).






Ko je slušalka na osnovni enoti/polnilniku, črtice utripajo, dokler polnjenje ni končano.





Utripa ikona za prazno baterijo in slišite opozorilni zvok. Baterija je skoraj prazna in jo je treba napolniti.

3 Uporaba

Klici

- Če želite izvesti klic: pritisnite  in izberite telefonsko številko.
- Če želite sprejeti klic: ko zazvoni telefon, pritisnite .
- Če želite končati klic: pritisnite .

Glasnost slušalke



Pritisnite  ali , da nastavite glasnost med klicem.

Imenik

Dodajanje vnosa

- 1 Pritisnite **MENU/OK**, **[IMENIK]** > **[DODAJ NOVO]** in za potrditev pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Vnesite ime in za potrditev pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Vnesite številko in za potrditev pritisnite **MENU/OK**.

Klicanje iz imenika


- 1 Pritisnite  ali pa izberite **MENU/OK** > **[IMENIK]** > **[POGLED]** in odprite seznam v imeniku.
- 2 Izberite stik.
- 3 Pritisnite  za klicanje.

Vnosi z neposrednim dostopom


Na voljo sta 2 vnosa z neposrednim dostopom (tipki 1 in 2). Če shranjeno telefonsko številko želite izbrati samodejno, pridržite tipko v načinu mirovanja.

Tipki 1 in 2 sta prednastavljeni na **[1_GLAS.POŠTA]** (številka za glasovno pošto) in **[2_INF. STOR.]** (številka za informacijsko storitev) operaterja omrežja, odvisno od države operaterja omrežja (odvisno od operaterja omrežja).

Dnevnik klicev

- 1 Pritisnite  in izberite zabeležen klic.

Klicanje

- 2 Pritisnite tipko .

Ogled več podrobnosti

- 2 Pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Izberite [**POGLED**].

Shranjevanje zabeleženega klica v imenik

- 2 Pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Izberite [**SHRANI ŠTEV.**].
- 4 Za potrditev pritisnite **MENU/OK**.
- 5 Vnesite ime.
- 6 Za potrditev pritisnite **MENU/OK**.
- 7 Da shranite, pritisnite **MENU/OK**.

Izbris zabeleženega klica

- 2 Pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Izberite [**ZBRIŠI**] ali [**IZBRIŠI VSE**].
- 4 Za potrditev pritisnite **MENU/OK**.

Seznam ponovnih klicev

- 1 Pritisnite **REDIAL/C** in izberite zabeležen klic.

Klicanje

- 2 Pritisnite tipko .

Shranjevanje zabeleženega klica v imenik

- 2 Pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Izberite [**SHRANI ŠTEV.**].
- 4 Za potrditev pritisnite **MENU/OK**.
- 5 Vnesite ime.
- 6 Za potrditev pritisnite **MENU/OK**.
- 7 Da shranite, pritisnite **MENU/OK**.

Izbris zabeleženega klica

- 2 Pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Izberite [**ZBRIŠI**] ali [**IZBRIŠI VSE**].
- 4 Za potrditev pritisnite **MENU/OK**.

Snemanje obvestila (samo za CD186)

- 1 Pritisnite **MENU/OK** > [**ODZIVNIK**] > [**OBVESTILO**] in nato **MENU/OK**, da potrdite.
- 2 Izberite [**SAMO ODG.**] ali [**POSNEMI TUDI**] in pritisnite **MENU/OK**, da potrdite.
- 3 Izberite [**POSNEMI NOVO**] in pritisnite **MENU/OK**, da potrdite.
- 4 Po pisku začnite s snemanjem in govorite v mikrofonski zvočnik.
- 5 Pritisnite **MENU/OK**, da zaustavite snemanje.
 - ↳ Novo posneto obvestilo lahko poslušate na slušalki.

Registracija slušalk

V osnovni enoti lahko registrirate dodatne slušalke. V osnovni enoti lahko registrirate do 4 slušalke.

- 1 Pritisnite **MENU/OK** na slušalki.
- 2 Izberite **[STORITVE]** > **[REGISTER]** in nato za potrditev pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Pritisnite in za 5 sekund pridržite tipko **•))** na osnovni enoti.
- 4 Vnesite kodo PIN sistema (0000).
- 5 Za potrditev kode PIN pritisnite **MENU/OK**.
↳ Registracija je končana v manj kot 2 minutah.

Obnovitev privzetih nastavitvev

Nastavitve telefona lahko ponastavite na originalne tovarniške nastavitve.

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Izberite **[STORITVE]** > **[PONASTAVI]** in nato za potrditev pritisnite **MENU/OK**.
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 3 Za potrditev pritisnite **MENU/OK**.
↳ Vse nastavitve so ponastavljene.
↳ Prikaže se pozdravni zaslon.

Tehnični podatki

Baterija

- GP: PH50AAAHC: 2 akumulatorski bateriji AAA NiMH 1,2 V 500mAh
- BYD: H-AAA500A-Z: 2 akumulatorski bateriji AAA NiMH 1,2 V 500mAh

Adapter

Osnovna enota in polnilnik:

- Philips:
SSW-1920EU-2/SSW-1920UK-2/
S003PV0600050/S003PB0600050:
Vhod: 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A;
Izhod: 6 V 500 mA

Opomba Philips Consumer Lifestyle izjavlja, da je CD181/CD186 v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili Direktive 1999/5/ES. Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem mestu www.p4c.philips.com.

Pogosta vprašanja

Na zaslonu ni črtic za signal.

- Slušalka je izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Če se na zaslonu slušalke prikaže **[NEPRIJAVLJEN]**, slušalko postavite na osnovno enoto, da se prikažejo črtice za signal.

Kaj naredim, če mi dodatnih slušalk ne uspe registrirati v osnovni enoti?

Pomnilnik osnovne enote je poln. Odjavite neuporabljene slušalke in poskusite znova.

Ni znaka centrale

- Preverite priključke telefona.
- Slušalka je izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.

Ne morem spremeniti nastavitve glasovne pošte. Kaj naj naredim?

Storitev glasovne pošte upravlja ponudnik storitev in ne telefon. Če želite spremeniti nastavitve, se obrnite na ponudnika storitev.

Slušalka na polnilniku se ne polni.

- Poskrbite, da so baterije pravilno vstavljene.
- Poskrbite, da je slušalka pravilno položena na polnilnik. Med polnjenjem se prikaže ikona za baterijo.
- Polnilni kontakti so umazani. Najprej izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo očistite kontakte.
- Baterije so okvarjene. Kupite nove.

Ni prikaza

- Poskrbite, da so baterije napolnjene.
- Poskrbite za napajanje in telefonske priključke.

Slab zvok (prasketanje, odmev itd.)

- Slušalka je skoraj izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Telefon motijo bližnje električne naprave. Osnovno enoto oddaljite od njih.
- Telefon je v prostoru z debelimi zidovi. Osnovno enoto oddaljite od njih.

Slušalka ne zvoní.

Poskrbite, da je vklopljena melodija zvonjenja slušalke.

ID klicatelja se ne prikaže.

- Storitev ni aktivirana. Preverite pri ponudniku storitev.
- Informacije o klicatelju so prikrite ali niso na voljo.

Dobrodošli pri Philipsu

Registrirajte izdelek na spletnem mestu www.philips.com/welcome

Potrebujete pomoč?

Uporabniški priročnik/spletna pomoč

www.philips.com/support



Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES.

V celoti ali delno je prepovedana reprodukcija brez pisnega dovoljenja lastnika avtorskih pravic.

Blagovne znamke so last družbe Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Vse pravice pridržane.

CE 0168



QSG_CD181-186_SL_V4.0
WK13043