


3 Disfrutar

Reproducción del disco

- 1 Pulse **OPEN/CLOSE** ▲ para abrir la bandeja de discos.

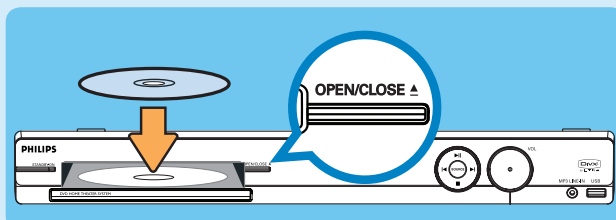

- 2 Coloque un disco con la etiqueta boca arriba.
- 3 Pulse **OPEN/CLOSE** ▲ para cerrar la bandeja de discos.
- 4 La reproducción se iniciará automáticamente.
- 5 Si aparece el menú de disco, utilice los botones ◀▶ para seleccionar una opción del menú y pulse **OK** en el control remoto.
- 6 Para disfrutar del potente sonido Surround de los altavoces, pulse **SURROUND** en el control remoto para activar el modo Surround multicanal.
- 6 Pulse ■ para detener la reproducción.


Nota si pulsa el botón u ▶▶, la reproducción se reanuda desde el punto en el que se detuvo por última vez. Para iniciar la reproducción desde el principio, pulse ◀◀.



Reproducción de otros dispositivos compatibles

Dispositivo USB

- 1 Introduzca el dispositivo USB en la toma USB.
- 2 Pulse **DISC/USB** para cambiar al modo 'USB'.
- 3 Pulse ▶▶ para iniciar la reproducción.
- 4 Para detener la reproducción, pulse **DISC/USB**, y cambiará al modo 'DISC' (Disco). Ya puede desconectar el dispositivo USB.

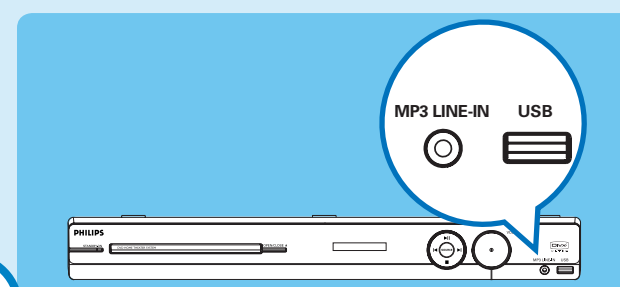

Otros reproductores de audio portátiles

- 1 Utilice el cable de MP3 LINE-IN para conectar la toma de salida de los auriculares del reproductor de audio portátil a la toma MP3 LINE-IN.
- 2 Pulse **PLAY** en el reproductor de audio portátil.
- 3 Pulse **MP3 LINE-IN** para escuchar la reproducción.

Solución de problemas

Encontrará más consejos sobre la solución de problemas en el manual de usuario.

No hay imagen.

- Pulse **DISC/USB** en el control remoto.
- Compruebe la conexión al televisor y asegúrese de que los conectores están enchufados en su lugar de forma correcta.

No hay sonido.

- Compruebe las conexiones y la configuración de los altavoces.
- Compruebe las conexiones de audio y pulse **SOURCE** para seleccionar la fuente de entrada correcta.
- Pulse **SURROUND** para activar la salida Surround multicanal.

El indicador del transmisor inalámbrico parpadea de forma continua durante más de un minuto.

- Mantenga pulsado el botón **CONNECT** del transmisor durante 5 segundos. Encienda el receptor inalámbrico.


Necesita ayuda?

Manual del usuario

Consulte el manual de usuario incluido con el sistema Home Theatre DVD de Philips.

En línea

Vaya a www.philips.com/welcome



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

www.philips.com

DVD HOME THEATRE SYSTEM


HTS335W

Guía de inicio rápido



- 1 Conectar
- 2 Configuración
- 3 Disfrutar


Contenido del paquete




Unidad principal




Control remoto con dos pilas

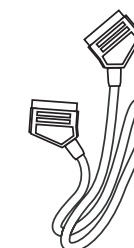

Cable euroconector

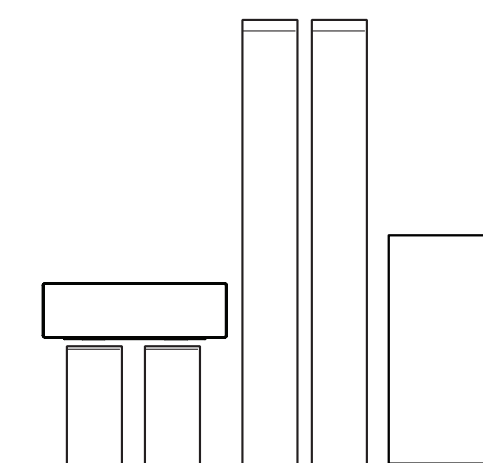


1 altavoz central, 2 altavoces posteriores,
2 altavoces frontales y subwoofer

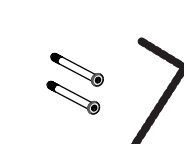


Tornillos y llave Allen
(para conectar los altavoces altos)




Cable de antena FM

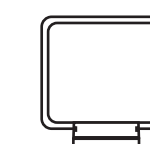

Antena de cuadro AM/MW

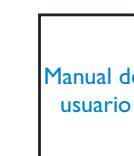

Manual del usuario

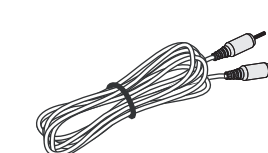

Cable de MP3 LINE-IN



Receptor inalámbrico




Transmisor inalámbrico

PHILIPS

1 Conectar


A Ubicación

Es importante colocar los altavoces y el sistema correctamente para garantizar un rendimiento de sonido óptimo.

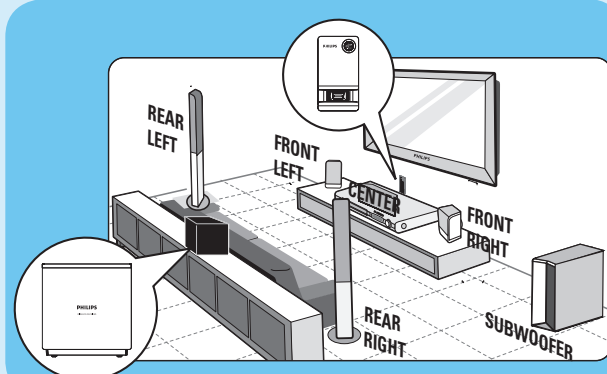

- 1 Coloque el altavoz central encima o cerca del televisor.
- 2 Coloque el subwoofer en el suelo a un metro como mínimo del televisor.
- 3 Coloque los altavoces frontales a la misma distancia del televisor.
- 4 Coloque los altavoces posteriores en la parte posterior o junto a la posición de escucha.
- 5 Coloque el receptor inalámbrico en la parte posterior de la habitación, orientado hacia el transmisor inalámbrico de la unidad principal.


B Conexión de la unidad principal al televisor

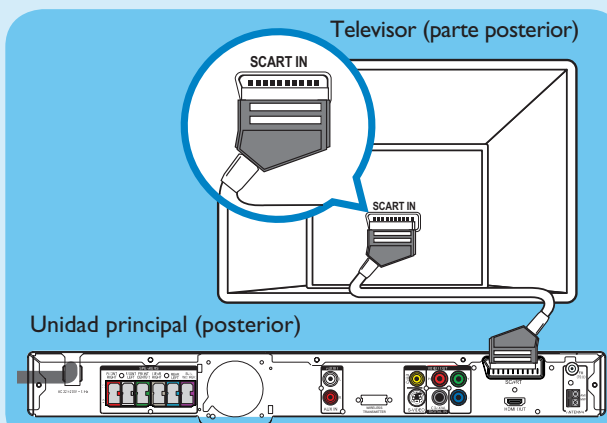

- Utilice el cable euroconector proporcionado para conectar la toma SCART de la unidad principal a la toma SCART IN correspondiente del televisor.


Nota es importante conectar la unidad principal directamente al televisor. Al ver los programas de televisión, puede pulsar **TV** en el control remoto para obtener la salida de sonido de los altavoces.

C Conecte el transmisor inalámbrico a la unidad principal

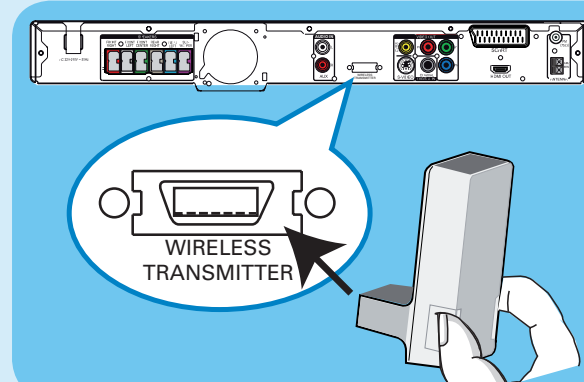

- Conecte el transmisor inalámbrico a la toma WIRELESS TRANSMITTER situada en la parte posterior de la unidad principal.

D Conecte los altavoces y el subwoofer

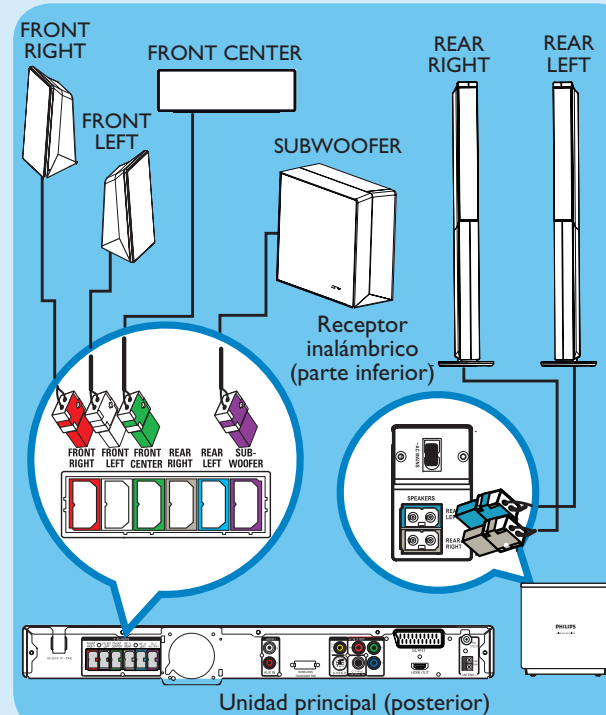


- 1 Conecte los altavoces altos (con la indicación REAR LEFT y REAR RIGHT) y utilice los tornillos y la llave Allen incluidos para fijarlos.
- 2 Conecte el subwoofer y los altavoces frontales y central a las tomas de colores correspondientes situadas en la parte posterior de la unidad principal.
- 3 Conecte los altavoces posteriores a las tomas de colores correspondientes situadas en la parte inferior del receptor inalámbrico.

2 Configuración

A Búsqueda del canal de visualización


- 1 Pulse **⏻** (STANDBY ON) en la unidad principal para encenderla.
- 2 Encienda el televisor. Utilice el control remoto del televisor para seleccionar el canal de visualización correcto.

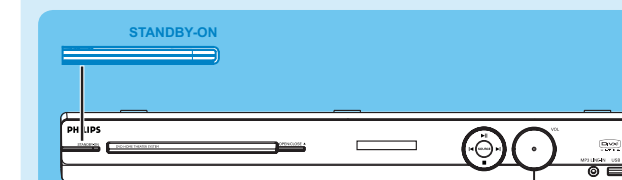

Nota para buscar el canal de visualización correcto, pulse el botón de disminución de canal del control remoto del televisor varias veces (o los botones AV, SELECT, **⏻**) hasta que aparezca el canal de entrada de vídeo.

B Selección del idioma de visualización en la pantalla

- 1 Pulse **SETUP**. Aparecerá { Página configuración general }.

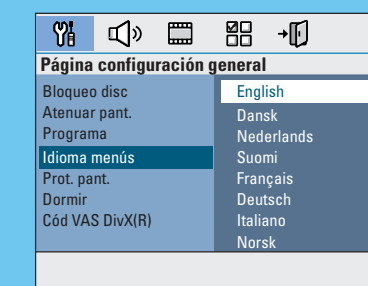


- 2 Utilice los botones **▼** para resaltar { Idioma menús } y, a continuación, pulse **▶**.
- 3 Utilice los botones **▲▼** para seleccionar una opción de idioma en el menú y pulse **OK** para confirmar.
- 4 Pulse **SETUP** para salir.

Nota el idioma seleccionado sólo se establecerá para los menús que se muestran en el televisor mientras funciona el sistema Home Entertainment, no para el menú de disco del DVD.

Existen varias opciones de configuración disponibles (Audio Setup [Config. audio], Video Setup [Conf. vídeo], Preference Setup [Conf. preferenc.]) en el sistema Home Theatre. Consulte el manual de usuario para obtener más información.

E Conecte las antenas de radio y enchufe el cable de alimentación


Mantenga las antenas alejadas de dispositivos electrónicos para evitar las interferencias.

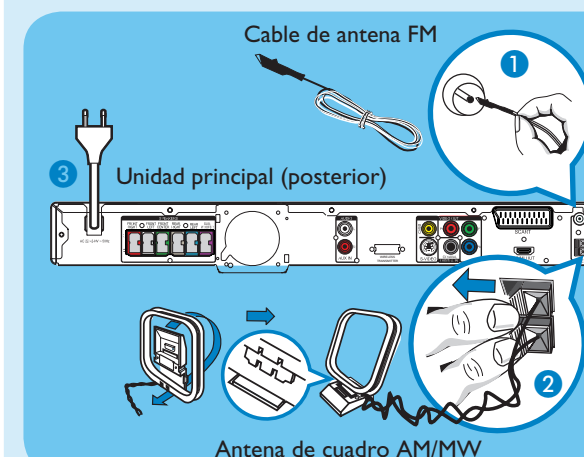

- 1 Conecte la antena FM a la patilla interior de la toma FM 75 Ω. Extienda la antena para obtener una recepción óptima.
- 2 Despliegue la antena de cuadro AM/MW y ajuste la sujeción en la ranura. Empuje las pestañas e inserte los cables en las tomas AM/MW.
- 3 Conecte los cables de alimentación de la unidad principal y el receptor inalámbrico a la toma de alimentación de CA.

F Conexión de una salida de audio de otro dispositivo (opcional)

Utilice un cable de audio blanco y rojo (no incluido) para conectar las tomas AUDIO IN-AUX de la unidad principal a las tomas AUDIO OUT del dispositivo que ha conectado (por ejemplo, un grabador de DVD, un vídeo o un receptor por cable/satélite).

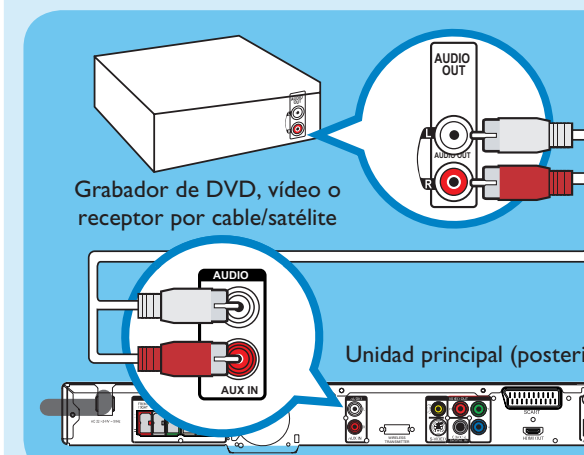

Nota pulse **AUX/DI** en el control remoto para seleccionar la fuente que desea escuchar ('AUX').