

# Wireless Music Center + Station

## WACS700

# Connectez à votre PC


## Que pouvez-vous faire avec votre CD d'installation pour PC ?

- Connectez votre Centre **WAC700** à votre PC ou sur votre réseau directement, par un routeur à fil ou par un point d'accès sans fil.
- Gérez votre collection musicale avec le **Digital Media Manager (DMM)** incluant :
  - Créez et renommez les listes de lecture/plages, modifiez les informations sur les plages et transférez les fichiers de musique du PC au Centre **WAC700**.
  - Des chemins d'accès pour mettre à jour le service de reconnaissance musicale. Gracenote pour les informations sur le disque les plus récentes.
  - Des chemins d'accès et des liens d'assistance à propos du logiciel DMM et des mises à jour du micro logiciel du WACS700.
- Enregistrement du produit pour les mises à jour.

## Configurations du système PC

- Windows 2000/XP (Home ou Professionnel)
- Processeur pentium III 300MHz ou version supérieure
- Adaptateur au réseau Ethernet
- Pilote CD-ROM
- Espace disponible du disque dur : 100MB pour le logiciel

## De quoi d'autre avez-vous besoin ?

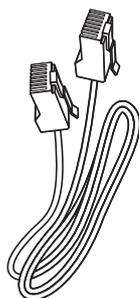


Câble Ethernet fourni  
(câble droit)



CD d'installation fourni pour PC

# PHILIPS



### Avant l'installation

#### Pour le WACS700:

**1** Vérifiez que vous avez terminé la connexion Wi-Fi entre le **Centre WAC700** et la **Station WAS700** (Voir le **Guide de Démarrage Rapide**, Etape A)

**2** Vérifiez que votre **Centre WAC700** est mis en marche

#### Pour votre PC ou réseau PC existant:

**1** Mettez votre PC en marche avec les privilèges de l'administrateur

**2** Fermez tous les logiciels en cours d'exécution sur votre PC

**3** Insérez le CD d'installation dans votre PC et sélectionnez votre langue désirée

**4** Appuyez sur **Accept** (Accepter) si vous acceptez les termes de la licence

**5** À la page de bienvenue, appuyez sur **Next** (Suivant) pour accéder à la page de l'Installation du logiciel

### Sélectionnez **Installation Express** ou **Installation Personnalisée**

- Lors de la configuration initiale, sélectionnez **Express Installation** (Installation Express). La connexion PC et le **DMM** seront installés.
- Pour modifier votre option d'installation ou réinstaller le **DMM**, sélectionnez **Custom Installation** (Installation Personnalisée).



## Remarque:



– Les Option 2 et Option 3 sont destinées aux utilisateurs expérimentés en matière d'installation Wi-Fi.

## Option 2:

### Connexion sans fil

Choisissez cette option si vous désirez connecter le Centre musical à un routeur/Point d'Accès sans fil ou à un réseau sans fil existant.

- 1 Vérifiez que le routeur/point d'accès fonctionne correctement. Notez son SSID et aussi la clé WEP ou WPA si elle n'est pas activée dans le routeur/point d'accès
- 2 Cliquez pour sélectionner **Music Center connect to Wireless Network** (Connexion du Centre musical au réseau sans fil)
- 3 Lorsqu'il est demandé par l'assistant d'installation, Connectez le câble Ethernet fourni (câble droit) aux ports **ETHERNET** du Centre et du PC
- 4 Lorsque l'écran sur la droite apparaît.
  - a. Entrez le SSID que vous avez noté dans **l'étape 1** au-dessus
  - b. En mode WLAN, cliquez sur **Infrastructure mode (mode Infrastructure)**
  - c. Entrez la clé WEP ou WPA que vous avez noté dans **l'étape 1** au-dessus
- 5 Suivez les instructions de l'écran pour finir la connexion au PC.  
→ L'écran affiche : " Les réglages Wi-Fi du Centre musical ont été modifiés... "

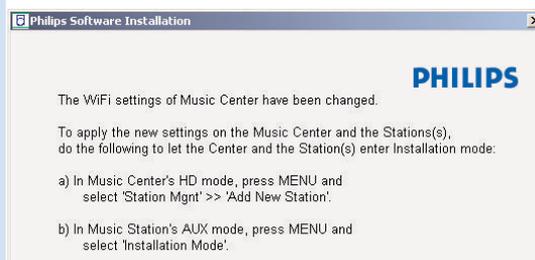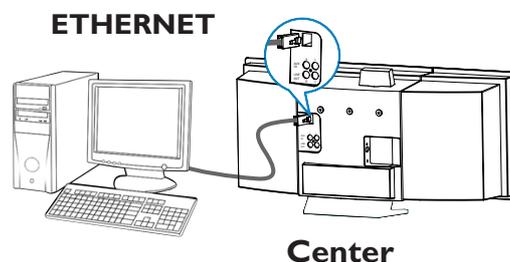

## Conseils :

- Il est recommandé que le chiffrement de la clé WEP soit utilisé pour un meilleur fonctionnement de réseau et une plus grande sécurité.
- En mode Infrastructure, Channel est désigné automatiquement par le routeur/point d'accès.
- Pour modifier Channel, entrez le SSID de votre réseau sans fil et sélectionnez **Ad-hoc mode** dans **l'étape 4a, 4b** au-dessus.




## Remarque:

– Les Option 2 et Option 3 sont destinées aux utilisateurs expérimentés en matière d'installation Wi-Fi.

## Option 2:


### Connexion sans fil

Choisissez cette option si vous désirez connecter le Centre musical à un routeur/Point d'Accès sans fil ou à un réseau sans fil existant.

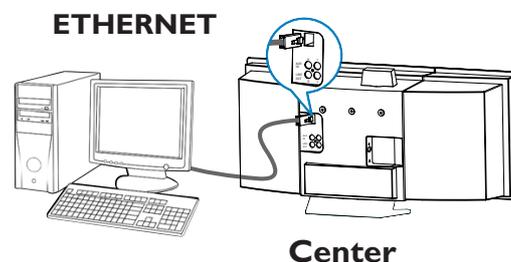

- 1 Vérifiez que le routeur/point d'accès fonctionne correctement. Notez son SSID et aussi la clé WEP ou WPA si elle n'est pas activée dans le routeur/point d'accès
- 2 Cliquez pour sélectionner **Music Center connect to Wireless Network** (Connexion du Centre musical au réseau sans fil)
- 3 Lorsqu'il est demandé par l'assistant d'installation, Connectez le câble Ethernet fourni (câble droit) aux ports **ETHERNET** du Centre et du PC
- 4 Lorsque l'écran sur la droite apparaît.
  - a. Entrez le SSID que vous avez noté dans **l'étape 1** au-dessus
  - b. En mode WLAN, cliquez sur **Infrastructure mode (mode Infrastructure)**
  - c. Entrez la clé WEP ou WPA que vous avez noté dans **l'étape 1** au-dessus
- 5 Suivez les instructions de l'écran pour finir la connexion au PC.
 

→ L'écran affiche : " Les réglages Wi-Fi du Centre musical ont été modifiés... "

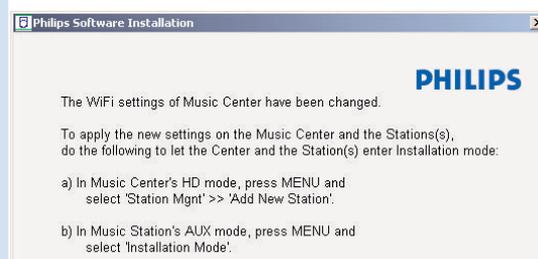

## Conseils :

- Il est recommandé que le chiffrement de la clé WEP soit utilisé pour un meilleur fonctionnement de réseau et une plus grande sécurité.
- En mode Infrastructure, Channel est désigné automatiquement par le routeur/point d'accès.
- Pour modifier Channel, entrez le SSID de votre réseau sans fil et sélectionnez **Ad-hoc mode** dans **l'étape 4a, 4b** au-dessus.



- 6** Pour appliquer les nouveaux réglages sur le WAC700, vous devez laisser le Centre et la Station entrer en **Mode d'Installation**.

### Sur le Centre :



- Sélectionnez **HD**.
- Appuyez sur **MENU**
- Utilisez les boutons de contrôle ▲ ou ▼ et ► pour entrer dans le menu **Gestion Stations**
- Dans le menu **Gestion Stations**, utilisez les boutons de contrôle ▲ ou ▼ et ► pour sélectionner **Ajouter station**.

### Sur la Station :

- Sélectionnez **AUX**.
- Appuyez sur **MENU**.
- Utilisez les boutons de contrôle ▲ ou ▼ et ► pour sélectionner le **Mode Installation**.

### Sur le Centre:

Appuyez sur **STOP** ■ pour sortir du **Mode Installation** lorsque le Centre a trouvé toutes les stations.

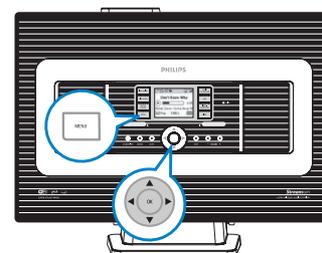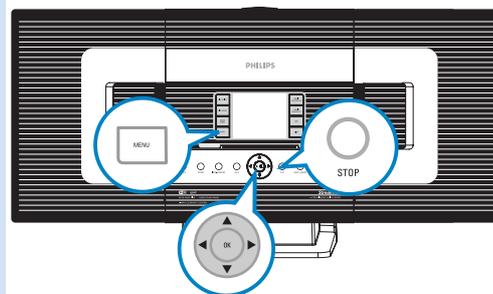

- 7** Cliquez sur **Suivant** pour démarrer l'installation **DMM**.  
→ L'icône apparaît sur le bureau de votre ordinateur après que l'installation **DMM** soit terminée.


- 8** Déconnectez le câble Ethernet fourni de votre PC et du Centre puis, connectez votre PC au routeur à fil/point d'accès.

## Option 3:



### Connexion à fil

**Choisissez cette option si vous désirez connecter le Centre musical à un réseau à fil existant avec un routeur à fil.**

- 1** Vérifiez que le routeur fonctionne correctement et active son DHCP




- 2** Cliquez pour sélectionner **Music Center connect to Wired Network** (Connexion du Centre musical au réseau à fil)
- 3** Lorsqu'il est demandé par l'assistant d'installation, Connectez le câble Ethernet fourni (câble droit) aux ports **ETHERNET** du Centre et du PC
- 4** Lorsque l'écran sur la droite apparaît, sélectionnez "**Obtain an IP address automatically**" (**Obtenez une adresse IP automatiquement**)
- 5** Suivez les instructions de l'écran pour finir la connexion au PC  
→ L'écran affiche : " La connexion à votre Centre musical a été établie "
- 6** Pour appliquer les nouveaux réglages, vous devez éteindre le Centre WAC700 et le redémarrer de nouveau
- 7** Cliquez Suivant pour démarrer l'installation **DMM**.  
→ L'icône apparaît sur le bureau de votre ordinateur après que l'installation **DMM** soit terminée
- 8** Déconnectez le câble Ethernet fourni de votre PC et du Centre puis, connectez votre PC et votre Centre au routeur à fil

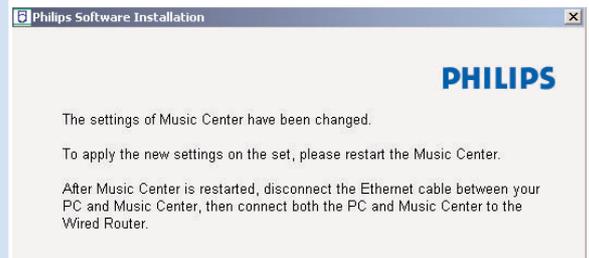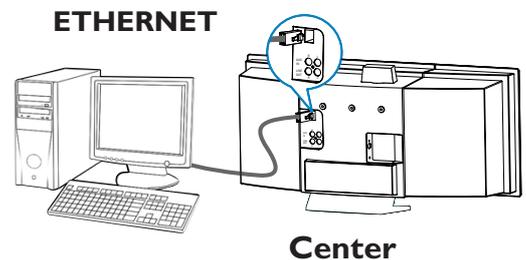

### Remarque:

- Si vous utilisez un routeur sans fil, placez-le à au moins 50 cm du Centre WAC700.
- Si vous êtes un utilisateur de Windows 2000, vérifiez que le Service Pack 2 est installé.
- Sélectionnez l'adaptateur du réseau PC qui connecte le Centre via le câble Ethernet fourni, si vous avez installé plus d'un adaptateur de réseau sur votre PC.
- Si vous ajoutez ou supprimez un adaptateur réseau sur/de votre PC, vous devez réinstaller la connexion PC. Suivez les étapes sous **Installation Personnalisée: Changer les Réglages du Réseau**.
- Dans l'option 3: Connexion sans fil, évitez d'assigner une adresse IP manuellement comme : adresse IP: 169.254.xxx.yyy ; Masque sous réseau: 255.255.0.0. Une telle adresse IP causera des conflits avec le réseau Wi-Fi du Centre et de la Station WACS700, provoquant la désactivation du port Ethernet du Centre. Pour restaurer le port Ethernet désactivé, réinitialisez le Centre WAC700 (voir chapitre sur la **Reinitialisation** dans le **Manuel d'Utilisation**).



### Digital media Manager (DMM)

Le **Digital media Manager (DMM)** permet à votre PC d'interagir avec le Centre WAC700.

**1** Cliquez deux fois sur  sur le bureau de l'ordinateur pour lancer DMM

**2** La première fois que vous lancez DMM, spécifiez vos dossiers musicaux sur le PC

→ Les documents de musique dans les dossiers sont importés dans DMM

→ La prochaine fois que vous lancez DMM, DMM commencera à examiner les dossiers et fera une mise à jour automatique de la collection musicale du PC

**3** Pour apprendre plus sur DMM, cliquez sur **Help (Aide)** → **Aide sur Digital media Manager**

#### IMPORTANT !

– **En cas de coupure de courant dans les 15 minutes suivant le transfert de musique du PC au centre, toutes les pistes transférées seront perdues.**

### Installation Personnalisée


Pour modifier votre option d'installation ou réinstaller le **DMM**, sélectionnez **Custom Installation** (Installation Personnalisée)

#### Changer les Réglages du Réseau

**1** Restaurez les réglages par défaut sur votre Centre WAC700 (voir Chapitre **Reinitialisation** dans le **Manuel d'Utilisation**).

**2** Sélectionnez la nouvelle option d'installation

**3** Suivez les étapes sous de **Option 1, Option 2** ou **Option 3** de **Installation Express**

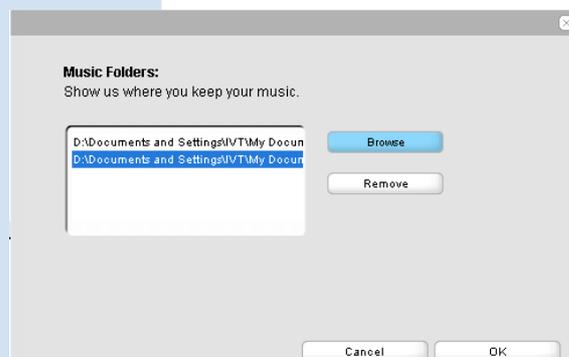

### Glossaire

**Point d'Accès:** Répéteur multiport de communication pour la connexion entre un appareil sans fil et un LAN à fil.

**Mode ad-hoc:** Logiciel intégré de mise en réseau où les appareils communiquent entre eux directement, sans point d'accès.

**DHCP:** signifie Dynamic Host Configuration Protocol. C'est un protocole pour assigner des adresses IP dynamiques aux appareils sur un réseau.

**Mode infrastructure:** Logiciel intégré de mise en réseau où les appareils communiquent entre eux par un point d'accès.

**Adresse IP:** Identification d'un ordinateur ou d'un appareil sur un réseau TCP/IP.

**SSID:** Signifie Service Set Identifier. Le même SSID doit être utilisé pour tous les points d'accès et tous les appareils si vous essayez de les connecter à un WLAN spécifique.

**Masque de sous-réseau:** Il sert à décider à quelle sous réseau une adresse IP appartient.

**WEP:** Signifie Wired Equivalent Privacy. C'est un protocole de sécurité pour un réseau local sans fil.

**WLAN:** Signifie Wireless Local Area Network. Dans un tel réseau, des ondes radio de haute fréquence sont utilisées pour la communication.

**WPA:** Signifie Wi-Fi Protected Access. C'est un standard Wi-Fi améliorant les fonctions de sécurité du WEP. Cela fonctionne avec un WEP existant - produits Wi-Fi activés.

Gracenote et CDDB sont des marques déposées de Gracenote. Le logo et le logotype de Gracenote ainsi que le logo " Powered by Gracenote " sont des marques déposées de Gracenote.



### Besoin d'aide ?

En ligne

Allez sur [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.  
3141 075 20773   
[www.philips.com](http://www.philips.com)



Be responsible  
Respect copyrights