

# Schnellstartanleitung




Schritt A Anschließen

Schritt B Einrichten

## Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.

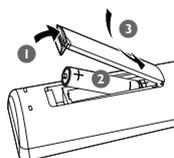


# PHILIPS

# Schritt A Anschließen

## Anschließen

1 Schließen Sie die Lautsprecherkabel an die Anschlüsse **SPEAKERS**.

2 Dass alle übrigen Verbindungen hergestellt worden sind.

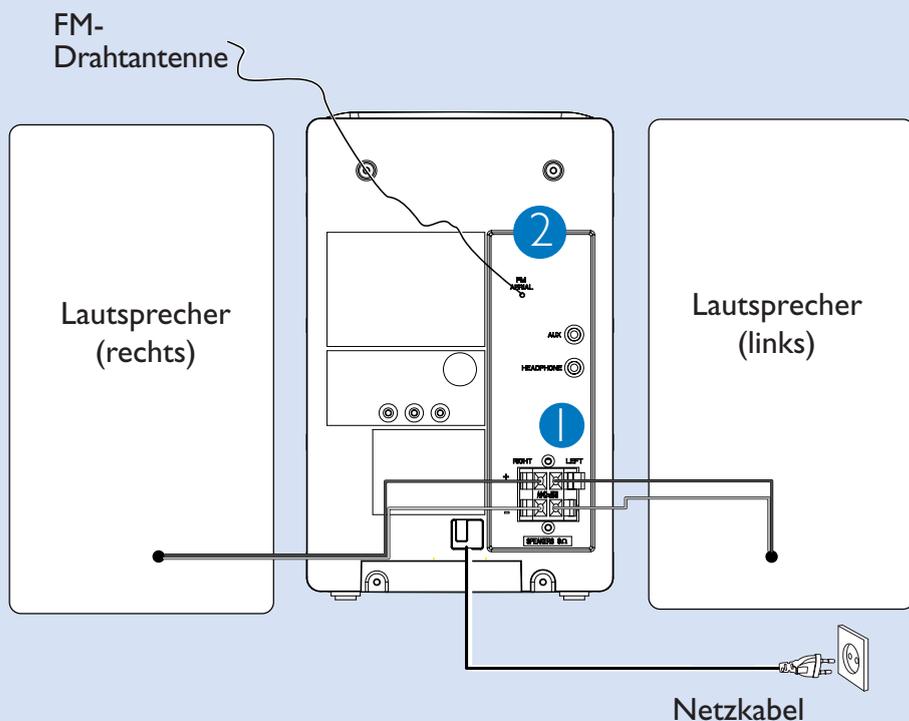


### Tipp:

Die UKW-Drahtantenne muss nicht angeschlossen werden, da sie fest mit dem System verbunden ist.

# Schritt B *Einrichten*

## Einstellen der Uhrzeit

- 1** Halten Sie im Standby-Modus die Taste **CLOCK/DISPLAY** auf der Fernbedienung 2 Sekunden lang gedrückt.
- 2** Drücken Sie die Taste **PROG**, um den 12-Stunden oder den 24-Stunden-Modus zu wählen.
- 3** Drücken Sie die Taste **CLOCK/DISPLAY** zum Bestätigen.  
→ Die Uhrzeitziffern für die Stunden blinken.
- 4** **TUNING** **◀◀ ▶▶** (**◀◀ / ▶▶** auf der Fernbedienung) drehen, um die Stunden einzustellen.
- 5** **CLOCK/DISPLAY** erneut drücken.  
→ Die Uhrzeitziffern für die Minuten blinken.
- 6** **TUNING** **◀◀ ▶▶** (**◀◀ / ▶▶** auf der Fernbedienung) drehen, um die Minuten einzustellen.
- 7** **CLOCK/DISPLAY** drücken, um die Zeit zu bestätigen.

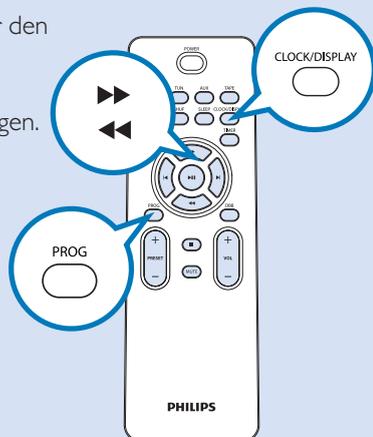

## Abspielen einer CD

- 1** CD als Quelle wählen.
- 2** Öffnen Sie die CD-Fachabdeckung oben auf dem Gerät, um das CD-Fach zu öffnen.
- 3** Eine CD, mit bedruckter Seite nach oben, einlegen und auf **PULL TO OPEN** drücken, um die CD-Lade zu schließen.
- 4** **▶ ||** drücken, um mit dem Abspielen zu beginnen.
- 5** Zum Anhalten des CD-Abspielens **■** drücken.



## Programmieren und Einstellen von Radiosendern

- 1 TUNER** als Quelle wählen.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **PROG** mehr als 2 Sekunden, um alle verfügbaren Sender entsprechend des Frequenzbereichs zu programmieren.
- Drücken Sie die Taste **PRESET +/-** bis der gewünschte voreingestellte Sender angezeigt wird.

### **Tipp:**

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.

### *Hinweise zur Fernbedienung:*

- Wählen Sie zuerst die Tonsignalquelle, die Sie fernsteuern möchten, indem Sie eine der Quellenwahltasten auf der Fernbedienung drücken (z.B. CD, TUNER, usw.).
- Wählen Sie anschließend die gewünschte Funktion (▶▶, ◀◀, ▶◀ usw.).



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

