

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support

Frågor?
Kontakta
Philips

B141



Utökad användardokumentation

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner	3
2 Din telefon	4
Vad finns i förpackningen	4
Översikt över telefonen	4
Översikt över basstationen	5
Skärmikoner	6
3 Komma igång	7
Anslut basstationen	7
Sätt i medföljande batterier	8
Konfigurera telefonen (landsberoende)	8
Ladda handenheten	9
Kontrollera batterinivån	9
Vad är standbyläge?	9
Kontrollera signalstyrkan	9
Slå på och av handenheten	9
4 Samtal	10
Ringa samtal	10
Besvara samtal	10
Avsluta samtal	10
Stänga av ljudet för mikrofonen	11
Slå på eller slå av högtalaren	11
Justera öronsnäckans/högtalarens volym	11
Ringa ett andra samtal	11
Besvara ett andra samtal	11
Växla mellan två samtal	11
Ringa ett gruppsamtal med externa samtal	11
5 Intercom- och gruppsamtal	12
Ringa samtal till en annan handenhet	12
Överföra ett samtal	12
Ringa gruppsamtal	12
6 Text och siffror	14
Ange text och siffror	14
7 Telefonbok	15

Visa telefonboken	15
Söka en post	15
Ringa från telefonboken	15
Lägga till en post	15
Redigera en post	16
Ta bort en post	16
Ta bort alla poster	16

8 Samtalslogg	17
Visa samtalsposterna	17
Spara en samtalspost i telefonboken	17
Ringa tillbaka	17
Ta bort en samtalspost	17
Ta bort alla samtalsposter	17

9 Återuppringningslista	19
Visa återuppringningsposter	19
Återuppringning	19
Spara en samtalspost i telefonboken	19
Ta bort en återuppringningspost	19
Ta bort alla återuppringningsposter	19

10 Telefoninställningar	20
Ljudinställningar	20
Namnge handenheten	20
Ange datum och tid	20
Ställa in menyspråk	21

11 Tjänster	22
Automatiskt gruppsamtal	22
Automatiskt prefix	22
Nätverkstyp	22
Ställa in varaktighet för återuppringning	22
Uppringningsläge	23
Automatisk klocka	23
Registrera ytterligare handenheter	23
Avregistrera handenheter	24
Återställa standardinställningarna	24

12 Teknisk information	25
-------------------------------	-----------

13 Obs!	26
Deklaration om överensstämmelse	26

Använda GAP-standardkompatibilitet	26
Uppfyllelse av EMF-standard	26
Kassering av din gamla produkt och batterier	26

14 Vanliga frågor	28
--------------------------	-----------

15 Appendix	30
Inmatningstabeller för text och siffror	30

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Strömkrav

- För den här produkten krävs strömförsörjning med 100-240 V AC. Vid strömavbrott kan kommunikationen gå förlorad.
- Spänningen på nätverket är klassificerad som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), enligt beskrivning i standarden EN 60950.



Varning

- Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga av laddaren är att koppla ifrån strömförsörjningen från eluttaget. Se till att eluttaget alltid är lättåtkomligt.

Så här undviker du skador och dålig funktion



Var försiktig

- Använd endast den strömförsörjning som anges i användaranvisningarna.
- Använd endast de batterier som anges i användaranvisningarna.
- Risk för explosion om batteriet byts mot ett batteri av fel typ.
- Kassera använda batterier enligt instruktionerna.
- Försök inte bränna batterier.
- Använd alltid de kablar som medföljer produkten.
- Låt inte laddningskontaktarna eller batteriet komma i kontakt med metallföremål.
- Låt inte små metallföremål komma i kontakt med produkten. Det kan försämma ljudkvaliteten och skada produkten.
- Metallobjekt kan hållas kvar om de placeras nära eller på handenhetens mottagare.
- Använd inte produkten på ställen där explosionsrisk föreligger.
- Öppna inte handenheten, basstationen eller laddaren eftersom du då kan utsättas för högsänning.

- För utrustning med stickkontakt ska vägguttaget monteras nära utrustningen och vara enkelt att komma åt.
- Aktivering av handsfree kan leda till att volymen i öronsnäcken plötsligt ökar till en mycket hög nivå, så se till att du inte har handenheten för nära örat.
- Utrustningen är inte avsedd för att ringa nödsamtal när strömmen bryts. Det måste finnas ett tillgängligt alternativ som möjliggör nödsamtal.
- Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel, eftersom det kan skada enheten.
- Utsätt inte telefonen för stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.
- Tappa inte telefonen och låt inga föremål falla ned på den.
- Aktiva mobiltelefoner i närheten av enheten kan orsaka störningar i den.

Arbets- och förvaringstemperatur

- Använd på en plats där temperaturen alltid är mellan 0 °C och +40 °C (upp till 90 % relativ luftfuktighet).
- Förvara på en plats där temperaturen alltid är mellan -20 °C och +45 °C (upp till 95 % relativ luftfuktighet).
- Batteriets livslängd kan förkortas vid låga temperaturer.

2 Din telefon

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips!

För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder ber vi dig att registrera din produkt på www.philips.com/welcome.



Garanti




Kortfattad användarhandbok


Vad finns i förpackningen



Handenhet**



Basstation



Laddare**



Nätadapter**




Anslutningskabel*




Kommentar

- * I vissa länder måste du först ansluta nätadaptern till anslutningskabeln och sedan ansluta kabeln till telefonuttaget.
- ** I paket med flera handenheter finns ytterligare handenheter, laddare och nätadapterar.

Översikt över telefonen

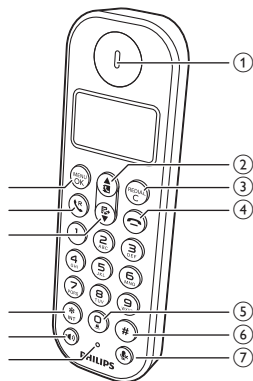

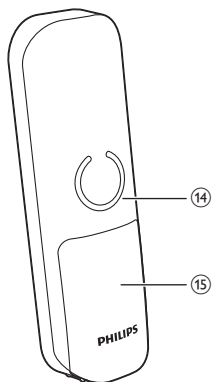

① Öronsnäcka

②

- Bläddra uppåt på menyn.
- Öka volymen för öronsnäcka/högtalare.
- Öppna telefonboken.

③ REDIAL/C

- Ta bort text eller siffror.
- Avbryta åtgärden.
- Öppna återuppringningslistan.

④

- Avsluta samtalet.
- Stänga menyn/avsluta åtgärden.
- Håll intryckt för att slå på eller stänga av handenheten.

⑤

- Tryck för att ange ett mellanslag vid textredigering.
- Håll intryckt om du vill låsa/låsa upp knappsatsen i standbyläge.

⑥

Håll intryckt för att lägga in en paus.

⑦

Stäng av eller slå på mikrofonens ljud.

⑧ Mikrofon

⑨

- Slå på/av högtalartelefonen.
- Ringa och ta emot samtal via högtalaren.

⑩

Ange uppringningsläge (pulsläge eller tillfälligt tonvalsläge).

⑪

- Bläddra nedåt på menyn.
- Minska volymen för öronsnäcka/högtalare.
- Öppna samtalsloggen.

⑫

- Ringa och ta emot samtal.
- Återuppringningsknapp


⑬ MENU/OK

- Öppna huvudmenyn.
- Bekräfta val.
- Öppna alternativmenyn.
- Välj den funktion som visas på handenhetens skärm direkt ovanför knappen.

⑭ Högtalare

⑮ Batterilucka

Översikt över basstationen

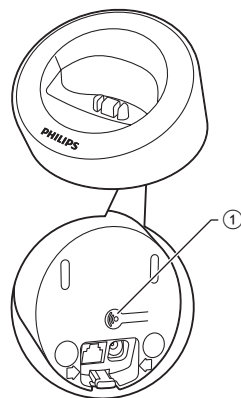

①

- Tryck för att hitta handenheter.
- Håll intryckt för att öppna registreringsläget.

Skärmikoner

I standbyläget visar ikonerna på huvudskärmen vilka funktioner som är tillgängliga på handenheten.

Ikon	Beskrivning
	När handenheten inte sitter i basstationen/laddaren anger staplarna batterinivån (från full till låg).
	När handenheten är placerad i basstationen/kopplad till laddaren visas staplarna stegrande tills laddningen är klar.
	Ikonen för tomt batteri blinkar och en varningssignal hörs. Batteriet är svagt och behöver laddas.
	Visar anslutningsstatus mellan handenheten och basstationen. Ju fler staplar som visas, desto bättre är signalstyrkan.
	Det lyser med fast sken vid bläddring bland inkommande samtal i samtalsloggen.
	Det här indikerar ett utgående samtal i återuppringningslistan.
	Det blinkar när det finns ett nytt missat samtal eller vid bläddring bland nya missade samtal. Det lyser med ett fast sken vid bläddring bland missade samtal som redan lästs i samtalsloggen.
	Det här blinkar vid mottagning av inkommande samtal. Det lyser med fast sken vid ett samtal.
	Ringsignalen är av.
	Det blinkar när det finns ett nytt röstmeddelande. Det lyser med fast sken när röstmeddelandena redan visats i samtalsloggen. Ikonen visas inte när det inte finns något röstmeddelande.

- ▲ / Visas när du bläddrar upp/ned i en lista/höjer eller sänker volymen.
- ▼
- ▶ Det finns fler siffror till höger. Tryck på **REDIAL/C** för att läsa.

3 Komma igång

! Var försiktig

- Läs säkerhetsinstruktionerna i avsnittet "Viktiga säkerhetsinstruktioner" innan du ansluter och installerar handenheter.

Anslut basstationen


! Varning

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av telefonen.
- Använd endast den medföljande nätadaptern till att ladda batterierna.


☰ Kommentar

- Om du abonnerar på en DSL-höghastighetsanslutning (digital subscriber line) via telefonlinjen bör du se till att installera ett DSL-filter mellan telefonsladden och nätuttaget. Filtret förebygger brus och nummerpresentationsproblem som kan orsakas av DSL-störningar. Om du vill ha mer information om DSL-filter kontaktar du DSL-leverantören.
- Typplattan sitter på undersidan av basstationen.

- 1 Anslut nätadapters ändrar till:
 - DC-ingången på undersidan av basstationen.
 - nätuttaget på väggen.
- 2 Anslut anslutningskabelns ändrar till:
 - telefonuttaget på undersidan av basstationen.
 - telefonuttaget på väggen.

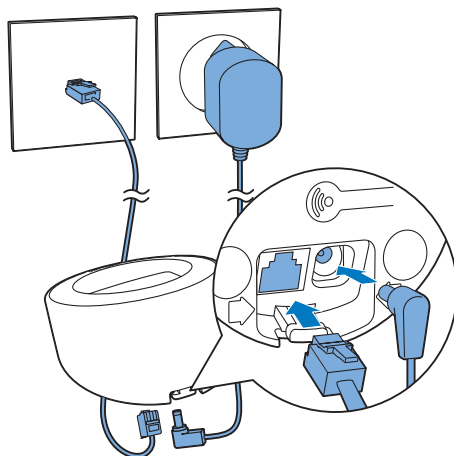


- 3 Anslut nätadapters ändrar till (endast för versioner med flera handenheter):
 - DC-ingången på undersidan av den extra handhållna laddaren.
 - nätuttaget på väggen.

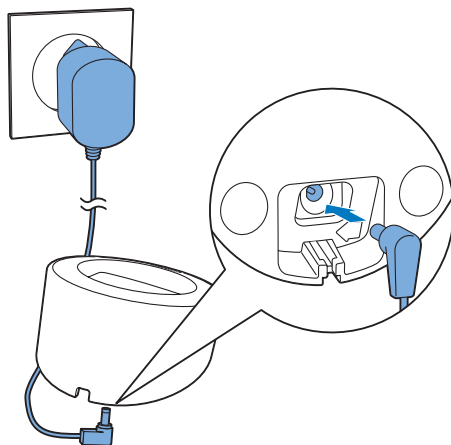


Sätt i medföljande batterier


1

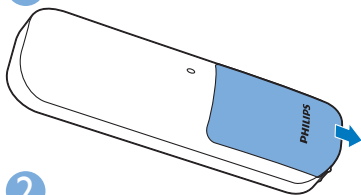

2

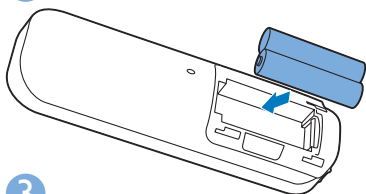

3

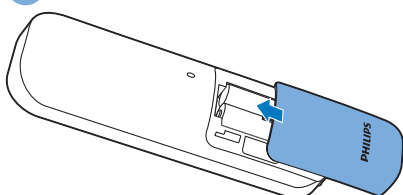

Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Använd endast de medföljande batterierna.
- Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika märken eller typer av batterier.



Kommentar

- Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.
- Det är normalt att enheten blir varm medan batterierna laddas.



Varning

- Kontrollera batteriets poler när du sätter in det i batterifacket. Om polerna vänds åt fel håll kan produkten skadas.

Konfigurera telefonen (landsberoende)

- 1 När du använder telefonen för första gången visas ett välkomstmeddelande.
- 2 Tryck på **MENU/OK**.

Ställa in land/språk

Välj land/språk och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.

→ Land-/språkställningen sparas.



Kommentar

- Land-/språkställningsalternativet är landsberoende. Om inget välkomstmeddelande visas betyder det att land-/språkställningen är förinställd för ditt land.

Se följande steg om du vill återställa språket.

- 1 Välj **MENU/OK** > **[TELEFONINST.]** > **[SPRÅK]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 2 Välj ett språk och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
→ Inställningen har sparats.

Ange datum och tid

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TELEFONINST.]** > **[STÄLL DATTID]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Ange datumet med sifferknapparna och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
→ Tidsinställningsmenyn visas på enheten.
- 4 Ange tiden med sifferknapparna.
 - Om tiden är i 12-timmarsformat trycker du på  /  och väljer **[AM]** eller **[PM]**.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.

Ladda handenheten

Ladda handenheten genom att placera den i basstationen eller laddningsenheten. När handenheten är korrekt placerad i basstationen hör du ett dockningsljud.


→ Handenheten börjar laddas.

Kommentar

- Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.
- Om handenheten blir varm medan batterierna laddas är det normalt.

Du kan aktivera eller avaktivera dockningstonen. Telefonen är nu klar att använda.

Kontrollera batterinivån

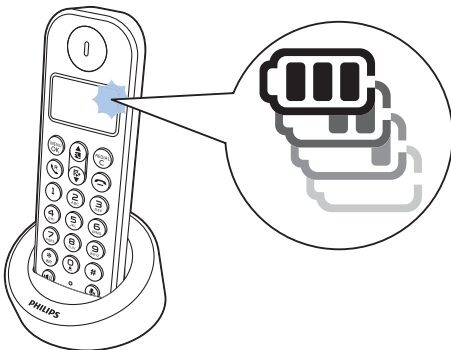

Batteriikonen visar den aktuella batterinivån.

-  När handenheten inte sitter i basstationen/laddaren anger staplarna batterinivån (full, medel eller låg).
-  När handenheten är placerad i basstationen/kopplad till laddaren blinkar staplarna tills laddningen är klar.

-  Ikonen för tomt batteri blinkar. Batteriet är svagt och behöver laddas.

Handenheten stängs av när batterierna är slut. Om du pratar i telefon hör du varningssignaler när batterierna snart är tomma. Samtalet kopplas ned efter varningen.

Vad är standbyläge?

Telefonen är i standbyläge när den är inaktiv. Standbyskärmen visar handenhetens namn eller datum och tid och handenhetens nummer.

Tips

- Håll in **MENU/OK** för att växla mellan handenhetens namn och datum och tidsvisning.

Kontrollera signalstyrkan

-  Antalet staplar anger anslutningsstatusen mellan handenheten och basstationen. Ju fler staplar som visas, desto bättre är anslutningen.
- 
- 
- 

- Se till att handenheten är ansluten till basstationen innan du ringer eller tar emot samtal eller använder telefonens funktioner.
- Om du hör varningssignaler när du talar i telefon är handenhetens batteri nästan urladdat eller så är handenheten utom räckvidd. Ladda batteriet eller flytta handenheten närmare basstationen.

Slå på och av handenheten

Håll ned  för att slå på eller av handenheten.

4 Samtal



Kommentar

- När strömmen bryts kan telefonen inte användas för nödsamtal.



Tips

- Kontrollera signalstyrkan innan du ringer ett samtal eller medan ett samtal pågår.

Ringa samtal

Du kan ringa samtal på följande sätt:

- Normalt samtal
- Förringningssamtal

Du kan även ringa med hjälp av återuppringslistan (se 'Återuppringning' på sidan 19), telefonbokslistan (se 'Ringa från telefonboken' på sidan 15) och samtalsloggen (se 'Ringa tillbaka' på sidan 17).

Normalt samtal

- 1 Tryck på .
- 2 Slå telefonnumret.
 - Numret rings upp.
 - Det aktuella samtalets längd visas.

Förringningssamtal

- 1 Slå telefonnumret.
 - Om du vill radera en siffra trycker du på **REDIAL/C**.
 - Om du vill ange en paus håller du # intryckt.
- 2 Tryck på  för att ringa samtalet.



Kommentar

- Samtalstiden för det aktuella samtalet visas i samtalstimern.
- Om du hör varningssignaler är telefonens batteri nästan urladdat, eller så är telefonen utom räckvidd. Ladda batteriet eller flytta telefonen närmare basstationen.

Besvara samtal

När det finns ett inkommande samtal trycker du på  för att svara på samtalet.



Varning

- När handenheten ringer eller när handsfree är aktiverat skyddar du dig mot hörselskador genom att inte ha enheten i närheten av örat.



Kommentar

- Nummerpresentationstjänsten är tillgänglig om du tecknat den hos din tjänsteleverantör.



Tips

- När det finns ett missat samtal visas ett meddelande.

Stäng av ringsignalen för ett inkommande samtal

Tryck på **REDIAL/C** när telefonen ringer.

Avsluta samtal

Du kan avsluta samtal på följande sätt:

- Tryck på .
- Placera handenheten i basstationen eller laddningsenheten.

Stänga av ljudet för mikrofonen

- 1 Tryck på  under ett samtal.
 - ↳ [LJUD AVSTÅN.] visas på handskriften.
 - ↳ Den som ringer kan inte höra dig, men du kan höra hans/hennes röst.
- 2 Tryck på  igen för att slå på ljudet för mikrofonen.
 - ↳ Du kan nu kommunicera med den som ringer.

Slå på eller slå av högtalaren

Tryck på .

Justera öronsnäckans/högtalarens volym

Tryck på  /  om du vill justera volymen under ett samtal.

- ↳ Öronsnäckans/högtalarens volym har justerats och samtalsskärmen visas igen på telefonen.

Ringa ett andra samtal

Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.

- 1 Tryck på  under ett samtal.
 - ↳ Det första samtalet parkeras.
- 2 Slå det andra numret.
 - ↳ Numret som visas på skärmen rings upp.

Besvara ett andra samtal

Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.

När du meddelas om ett inkommande samtal genom ett pipljud som hörs med jämna mellanrum, kan du besvara samtalet på följande sätt:

- 1 Tryck på  och  för att besvara samtalet.
 - ↳ Det första samtalet parkeras, och du kopplas till det andra samtalet.
- 2 Tryck på  och  för att avsluta det aktuella samtalet och besvara det första samtalet.

Växla mellan två samtal

Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.

Tryck på  och .

- ↳ Det aktuella samtalet parkeras, och du kopplas till det andra samtalet.

Ringa ett gruppsamtal med externa samtal

Kommentar

- Tjänsten är nätverks- och landsberoende. Kontrollera med tjänsteleverantören om extraavgifter tillämpas.

När du är kopplad till två samtal trycker du på  och sedan .

- ↳ De två samtalen kopplas samman och ett gruppsamtal upprättas.

5 Intercom- och gruppsamtal

Ett intercomsamtal är ett samtal till en annan handenhet som delar samma basstation. Ett gruppsamtal är ett samtal mellan dig, en annan handenhetsanvändare och personer som ringer utifrån.

Ringa samtal till en annan handenhet



Kommentar

- Om basstationen bara har två registrerade handenheter håller du ned ***_{INT}** när du vill ringa den andra handenheten.

- 1 Håll ***_{INT}** nedtryckt.
 - ↳ För versioner med flera handenheter visas de handenheter som är tillgängliga för intercom-samtal. Gå sedan till steg två.
 - ↳ För versioner med två handenheter ringer den andra handenheten. Gå sedan till steg 3.
- 2 Välj handenhetens nummer och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
 - ↳ Den valda handenheten ringer.
- 3 Tryck på  på den valda handenheten.
 - ↳ Intercom-samtalet upprättas.
- 4 Tryck på **REDIAL/C** eller  för att avbryta eller avsluta intercom-samtalet.

Medan du talar i telefon

Du kan växla från en handenhet till en annan under ett samtal:

- 1 Håll ***_{INT}** nedtryckt.
 - ↳ Samtalet från den som för tillfället ringer upp parkeras.

- ↳ För versioner med flera handenheter visas de handenheter som är tillgängliga för intercom-samtal. Gå sedan till steg två.

- 2 Välj handenhetens nummer och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
 - ↳ Vänta på att den andra parten ska besvara samtalet.

Växla mellan samtal

Håll ned ***_{INT}** för att växla mellan samtalet utifrån och intercomsamtalet.

Överföra ett samtal



Kommentar

- Om basstationen bara har två registrerade handenheter håller du ned ***_{INT}** om du vill överföra ett samtal till den andra handenheten.

- 1 Håll ned ***_{INT}** under ett samtal.
 - ↳ För versioner med flera handenheter visas de handenheter som är tillgängliga för intercom-samtal. Gå sedan till steg två.
 - ↳ För versioner med två handenheter ringer den andra handenheten. Gå sedan till steg 3.
- 2 Välj handenhetens nummer och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Tryck på  när den andra parten besvarar samtalet.
 - ↳ Samtalet har nu överförts till den valda handenheten.

Ringa gruppsamtal

Ett 3-vägs gruppsamtal är mellan dig, en annan handenhetsanvändare och personer som ringer utifrån. Det krävs att två handenheter delar samma basstation.

Under ett externt samtal

- 1 Håll  nedtryckt för att påbörja ett internt samtal.
 - ↳ Samtalet från den som ringer utifrån parkeras.
 - ↳ För versioner med flera handenheter visas de handenheter som är tillgängliga för intercom-samtal. Gå sedan till steg två.
 - ↳ För versioner med två handenheter ringer den andra handenheten. Gå sedan till steg 3.
- 2 Välj eller slå handenhets nummer och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
 - ↳ Den valda handenheten ringer.
- 3 Tryck på  på den valda handenheten.
 - ↳ Intercom-samtalet upprättas.
- 4 Tryck på **MENU/OK**.
 - ↳ Du deltar nu i ett 3-vägs gruppssamtal med ett externt samtal och en vald handenhet.
- 5 Tryck på  om du vill avsluta gruppssamtalet.



Kommentar

- Du kan trycka på  om du vill delta i ett pågående gruppssamtal med en annan handenhet om [TJÄNSTER] > [KONFERENS] är inställt på [AUTO].

- 3 Tryck på **MENU/OK** så återgår du till gruppssamtalet.



Kommentar

- Om användaren av en handenhet lägger på under gruppssamtalet är den andra handenheten fortfarande kopplad till det externa samtalet.

Under gruppssamtalet

- 1 Håll  intryckt för att parkera det interna samtalet och gå tillbaka till det externa samtalet.
 - ↳ Det interna samtalet parkeras.
- 2 Håll  intryckt igen för att parkera det externa samtalet och återgå till det interna samtalet.
 - ↳ Det externa samtalet parkeras.

6 Text och siffror

Du kan ange handenhetens namn, telefonboksposter och andra menyalternativ med text och siffror.

Ange text och siffror

- 1 Ange önskat tecken genom att trycka en eller flera gånger på aktuell alfanumerisk knapp.
- 2 Tryck på **REDIAL/C** för att ta bort ett tecken. Håll **REDIAL/C** intryckt för att ta bort alla tecken. Tryck på  och  för att flytta markören åt vänster eller höger.
- 3 Lägg till ett mellanslag genom att trycka på .



Kommentar

- Om du vill ha mer information om kopplingen mellan tecken och nummer läser du i kapitlet "Bilaga".

7 Telefonbok

Den här telefonen har en telefonbok där upp till 50 poster kan sparas. Du kan öppna telefonboken från handenheten. Varje post kan ha ett namn med upp till 12 tecken och ett nummer med upp till 24 siffror.

Visa telefonboken

Kommentar

- Du kan endast visa telefonboken på en handenhet i taget.

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på  eller **MENU/OK** > **[TELEFONBOK]** > **[TITTA]**.
- 2 Välj en kontakt och visa tillgänglig information.

Söka en post

Du kan söka i telefonboksposterna på följande sätt:

- Bläddra i kontaktlistan.
- Ange det första tecknet för kontakten.

Bläddra i kontaktlistan

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på  eller **MENU/OK** > **[TELEFONBOK]** > **[TITTA]**.
- 2 Tryck på  och  om du vill bläddra igenom telefonbokslistan.

Ange det första tecknet för kontakten

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på  eller **MENU/OK** > **[TELEFONBOK]** > **[TITTA]**.

- 2 Tryck på den alfanumeriska knapp som motsvarar tecknet.
↳ Den första post som börjar med det tecknet visas.

Ringa från telefonboken

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på  eller **MENU/OK** > **[TELEFONBOK]** > **[TITTA]**.
- 2 Välj en kontakt i telefonbokslistan.
- 3 Tryck på  för att ringa samtalet.

Lägga till en post

Kommentar

- Om telefonbokens minne är fullt visas ett meddelande i handenheten. Ta bort några poster så att du kan lägga till nya.
- Telefonkatalogen skriver över det gamla numret med det nya.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TELEFONBOK]** > **[LÄGG T. NYTT]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Ange namnet och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Ange numret och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**
↳ Den nya posten har sparats.

Tips

- Lägg in en paus genom att hålla **#** intryckt.
- Ange önskat tecken genom att trycka en eller flera gånger på aktuell alfanumerisk knapp.
- Tryck på **REDIAL/C** för att radera tecknet. Tryck på  /  för att flytta markören åt vänster och höger.

Redigera en post

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TELEFONBOK] > [ÄNDRA]** och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj en kontakt och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Redigera namnet och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 5 Redigera numret och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Posten sparas.

Ta bort en post

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TELEFONBOK] > [RADERA]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj en kontakt och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En bekräftelsebegäran visas på handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Posten tas bort.

Ta bort alla poster

Tryck på **MENU/OK**.

- 1 Välj **[TELEFONBOK] > [RADERA ALLT]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En bekräftelsebegäran visas på handenheten.
- 2 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Alla poster tas bort.

8 Samtalslogg

I samtalsloggen sparas samtalshistoriken för alla missade och mottagna samtal. I samtalshistoriken för inkommande samtal ingår uppringarens namn och nummer samt tid och datum för samtalet. Den här funktionen är tillgänglig om du har tecknat nummerpresentationstjänsten hos din tjänsteleverantör. Upp till 20 samtalsposter kan sparas i telefonen. Samtalsloggikonen på handenheten blinkar för att påminna dig om eventuella obesvarade samtal. Om den som ringer tillåter att hans/hennes identitet visas kan du se namnet eller numret. Samtalsposterna visas i kronologisk ordning med det senast mottagna samtalet överst i listan.

Kommentar

- Kontrollera att numret i samtalslistan är giltigt innan du ringer tillbaka direkt från samtalslistan.

Ikoner som visas på skärmen anger om det är missade/besvarade samtal.

Ikoner	Beskrivning
	Det blinkar när det finns ett nytt missat samtal eller vid bläddring bland nya missade samtal. Det lyser med ett fast sken vid bläddring bland missade samtal som redan lästs i samtalsloggen.

Visa samtalsposterna

- 1 Tryck på .
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Välj en post och tryck på **MENU/OK** och välj **[TITTA]**, så visas mer tillgänglig information.

Spara en samtalspost i telefonboken

- 1 Tryck på .
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[SPARA NUMMER]** och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Ange och redigera namnet och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 5 Ange och redigera numret och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Posten sparas.

Ringa tillbaka

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en post i listan.
- 3 Tryck på  för att ringa samtalet.

Ta bort en samtalspost

- 1 Tryck på .
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[RADERA]** och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En bekräftelsebegäran visas på handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Posten tas bort.

Ta bort alla samtalsposter

- 1 Tryck på .

- ↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Tryck på **MENU/OK** så öppnas alternativmenyn.
- 3 Välj [**RADERA ALLT**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
 - ↳ En bekräftelsebegäran visas på handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
 - ↳ Alla poster tas bort.

9 Återuppringningslista

I återuppringningslistan sparas samtalshistoriken för uppringda nummer. Den innehåller de namn och/eller nummer du ringt upp. Upp till 10 återuppringningsposter kan sparas i telefonen.

Visa återuppringningsposter

Tryck på **REDIAL/C**.

Återuppringning

- 1 Tryck på **REDIAL/C**.
- 2 Välj en post och tryck sedan på .
↳ Numret rings upp.

Spara en samtalspost i telefonboken

- 1 Tryck på **REDIAL/C**, så öppnas listan över uppringda nummer.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj [**SPARA NUMMER**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Ange och redigera namnet och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Posten sparas.

Ta bort en återuppringningspost

- 1 Tryck på **REDIAL/C**, så öppnas listan över uppringda nummer.

- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj [**RADERA**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En bekräftelsebegäran visas på handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Posten tas bort.

Ta bort alla återuppringningsposter

- 1 Tryck på **REDIAL/C**, så öppnas listan över uppringda nummer.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj [**RADERA ALLT**] och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En bekräftelsebegäran visas på handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Alla poster tas bort.

10 Telefoninställningar

Du kan anpassa inställningarna så att du får en personlig telefon.

Ljudinställningar

Ställa in handenhetens ringsignalsvolym

Du kan välja mellan 5 ringsignalsvolymnivåer, eller [AV].

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TELEFONINST.] > [LJUD] > [RINGVOLYM]** och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj en volymnivå och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in handenhetens ringsignal

Du kan välja mellan 10 ringsignaler.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TELEFONINST.] > [LJUD] > [RINGNINGAR]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj en ringsignal och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in knappljud

Knappljud är det ljud som hörs när du trycker på en knapp på handenheten.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.

- 2 Välj **[TELEFONINST.] > [LJUD] > [KNAPPLJUD]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[PÅ]/[AV]** och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in dockningston

Dockningston är det ljud som hörs när du placerar handenheten i basstationen eller i laddaren.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TELEFONINST.] > [LJUD] > [DOCKNINGSTON]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[PÅ]/[AV]** och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Namnge handenheten

Namnet på handenheten kan bestå av upp till 10 tecken. Det visas på handenhetens skärm i standbyläget. Du kan trycka på **MENU/OK** och växla mellan handenhetens namn och datum och tidsvisning.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TELEFONINST.] > [TELEFONNAMN]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Ange eller redigera namnet. Om du vill radera ett tecken trycker du på **REDIAL/C**.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ange datum och tid

Mer information finns i Ange datum och tid.

Ställa in menyspråk



Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller där flera språk kan användas.
- Tillgängliga språk varierar från land till land.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TELEFONINST.] > [SPRÅK]** och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj ett språk och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

11 Tjänster

Telefonen har ett antal funktioner som hjälper dig att hantera samtalen.

Automatiskt gruppssamtal

Om du vill delta i ett externt samtal med en annan enhet trycker du på .

Aktivera/avaktivera automatiskt gruppssamtal

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TJÄNSTER] > [KONFERENS]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[AUTO]/[AV]** och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Automatiskt prefix

Den här funktionen kontrollerar och formaterar numret för det utgående samtalet innan det rings upp. Prefixnumret kan ersätta det spårnummer du ställer in i menyn. Exempel: du ställer in 604 som spårnummer och 1250 som prefix. När du har slagit ett nummer som 6043338888 ändrar telefonen numret till 12503338888 när det rings upp.

Kommentar

- Den maximala längden för ett spårnummer är 10 siffror. Den maximala längden för ett automatiskt prefixnummer är 10 siffror.
- Det här är en landsberoende funktion.

Ställa in automatiskt prefix

- 1 Tryck på **MENU/OK**.

- 2 Välj **[TJÄNSTER] > [AUTO PREFIX]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Tryck på **MENU/OK**. Ange spårnumret och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Tryck på **MENU/OK**. Ange prefixnumret och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Kommentar

- Om du vill ange en paus håller du **#** intryckt.
- Om prefixnumret är inställt och spårnumret lämnats tomt läggs prefixnumret till alla utgående samtal.
- Funktionen är inte tillgänglig om det uppringda numret börjar med * och #.

Nätverkstyp

Kommentar

- Det här är en landsberoende funktion. Det här gäller endast modeller med stöd för nätverkstyp.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TJÄNSTER] > [NÄTVERKSTYP]** och tryck sedan på **MENU/OK**.
- 3 Välj en nätverkstyp och tryck på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in varaktighet för återuppringning

Kontrollera att återuppringningstiden är rätt inställd innan du besvarar ett andra samtal. I normala fall är telefonen redan förinställd när det gäller varaktighet för återuppringning. Du kan välja mellan tre alternativ: **[KORT]**, **[MEDEL]** och **[LÅNG]**. Antalet tillgängliga alternativ

varierar beroende på land. Mer information kan du få av tjänsteleverantören.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TJÄNSTER] > [FLASHTID]** och bekräfta valet genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Uppringsningsläge



Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller där både tonval och pulsval kan användas.

Uppringsningsläge är den telefonsignal som används i ditt land. Telefonen har funktioner för tonval (DTMF) och pulsval (rotation). Mer information kan du få av tjänsteleverantören.

Ställa in uppringsningsläge

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TJÄNSTER] > [RINGLÄGE]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj ett uppringsningsläge och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.



Kommentar

- Om telefonen är i pulsvalsläget trycker du på ***INT** under ett samtal för tillfälligt tonvalsläge. Siffror som slås för det här samtalet skickas då ut som tonsignaler.

Automatisk klocka



Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.
- Du måste ha nummerpresentationstjänsten innan du kan använda den här funktionen.

Den synkroniserar datum och tid på telefonen med PSTN-nätverket (Public Switched Telephone Network) automatiskt. Rätt år måste vara inställt om datumet ska kunna synkroniseras.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TJÄNSTER] > [AUTO KLOCKA]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Välj **[PÅ]/[AV]** och tryck sedan på **MENU/OK**.
↳ Inställningen har sparats.

Registrera ytterligare handenheter

Du kan registrera ytterligare handenheter till basstationen. Basstationen kan registrera upp till 4 handenheter.

- 1 Håll **Ⓜ** intryckt på basstationen i 5 sekunder.
- 2 Tryck på **MENU/OK** på handenheten.
- 3 Välj **[TJÄNSTER] > [REGISTRERA]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 4 Ange system-PIN-koden. Tryck på **REDIAL/C** om du vill göra rättningar. Tryck på **MENU/OK** om du vill bekräfta PIN-koden.
↳ Registreringen slutförs på mindre än 2 minuter. Basstationen tilldelar automatiskt handenheten ett handenhetsnummer.

Kommentar

- Om PIN-koden är felaktig eller ingen basstation hittas inom en viss period visas ett meddelande i handenheten. Upprepa ovanstående procedur om registreringen misslyckas.
- Den förinställda PIN-koden är 0000. Ingen ändring kan göras.

- 3 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Alla inställningar har återställts.

Avregistrera handenheterna

Om två handenheter delar samma basstation kan du avregistrera en handenhet med en annan handenhet.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TJÄNSTER] > [AVREGISTR]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
- 3 Ange system-PIN-koden. (Den förinställda PIN-koden är 0000.) Tryck på **REDIAL/C** för att ta bort numret.
- 4 Välj numret på den handenhet som ska avregistreras.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ Handenheten har avregistrerats.

Tips

- Handenhetens nummer visas bredvid handenhetens namn i standbyläget.

Återställa standardinställningarna

Du kan återställa telefonens inställningar till de ursprungliga fabriksinställningarna.

- 1 Tryck på **MENU/OK**.
- 2 Välj **[TJÄNSTER] > [ÅTERSTÄLL]** och bekräfta genom att trycka på **MENU/OK**.
↳ En bekräftelsebegäran visas på handenheten.

12 Teknisk information

Allmän specifikation och funktioner

- Samtalstid: 10 timmar
- Standbytid: 180 timmar
- Räckvidd inomhus: 50 meter
- Räckvidd utomhus: 300 meter
- Telefonbokslista med 50 poster
- Återuppringningslista med 10 poster
- Samtalslogg med 20 poster
- Standardfunktioner för nummerpresentation: FSK, DTMF

Batteri

- Philips: 2 × 1,2 V laddningsbara 300 mAh
Ni-MH-batterier av AAA-typ

Nätadapter

Basstation och laddare

- Tenpao: S003GV0600050, ineffekt:
100–240 V~, 50/60 Hz 150 mA, uteffekt:
6 Vdc 500 mA

Strömförbrukning

- Strömförbrukning i viloläge: cirka 0,6 W

Vikt och mått

- Handenhet: 108 gram
148 × 47,5 × 25,5 mm (H × B × D)
- Bas: 56 gram
43,2 × 77,9 × 86,4 mm (H × B × D)
- Laddare: 42 gram
43,2 × 77,9 × 86,4 mm (H × B × D)

13 Obs!

Deklaration om överensstämmelse

WOOX Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklARATIONEN om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

Denna produkt har utvecklats, testats och tillverkats i enlighet med det europeiska R&TTE-direktivet 1999/5/EC.

Använda GAP-standardkompatibilitet

GAP-standarden garanterar att alla DECT™ GAP-handenheter och -basstationer uppfyller en minimifunktionsstandard oavsett märke. Handenheten och basstationen är GAP-kompatibla, vilket betyder att följande minimifunktioner garanteras: registrera en handenhet, öppna linjen, ringa samtal och ta emot samtal. De avancerade funktionerna kanske inte är tillgängliga om du använder dem med andra märken. Om du vill registrera och använda den här handenheten med en GAP-kompatibel basstation av ett annat märke följer du först den procedur som beskrivs i tillverkarens instruktioner och sedan den procedur som beskrivs i den här handboken för registrering av handenhet. Om du vill registrera en handenhet av ett annat märke än basstationen sätter du basstationen i registreringsläget och följer sedan den procedur som beskrivs i instruktionerna från tillverkaren av handenheten.

Uppfyllelse av EMF-standard

Den här produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Kassering av din gamla produkt och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.



Den här symbolen innebär att produkten innehåller batterier som omfattas av EU-direktivet 2013/56/EU och som inte får slängas bland hushållssoporna.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten eller batterierna med hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter och batterier på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Ta bort engångsbatterier

I avsnittet "Sätta i medföljande batterier" kan du läsa mer om hur du tar bort engångsbatterierna.



När den här logotypen visas på en produkt innebär det att ett ekonomiskt bidrag

har betalats till det förbundna nationella återvinningssystemet.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.

14 Vanliga frågor

Ingen signalstapel visas på skärmen.

- Handenheter är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Om **[OREGISTRERAD]** visas på handenheter registrerar du handenheter.



Tips

- Mer information finns i avsnittet "Registrera ytterligare handenheter" i kapitlet "Tjänster".

Vad gör jag om det inte går att para ihop (registrera) de extra handenheter med basstationen?

Basstationens minne är fullt. Avregistrera de handenheter som inte används och försök igen.

Jag har valt fel språk som jag inte förstår, vad gör jag?

- 1 Tryck på  om du vill gå tillbaka till standbyskärmen.
- 2 Tryck på **MENU/OK** om du vill öppna huvudmenyskärmen.
- 3 Välj **[TELEFONINST.] > [SPRÅK]**, så ser du något av följande på skärmen:

TLF.OPSÆTN.> SPROG

PHONE SETUP > LANGUAGE

PUHELINASET. > KIELI

TLF.OPPSETT > SPRÅK

TELEFONINST. > SPRÅK

- 4 Välj det så får du åtkomst till språkalternativen.

- 5 Välj ditt språk.

Ingen kopplingston.

- Kontrollera telefonens anslutningar.
- Handenheter är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.

Ingen dockningston.

- Handenheter är inte rätt placerad i basstationen/laddaren.

- Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontakterna med en fuktig trasa.

Jag kan inte ändra inställningarna för röstmeddelanden. Vad gör jag?

Röstmeddelandetjänsten hanteras av tjänsteleverantören men inte själva telefonen. Kontakta tjänsteleverantören för att ändra inställningarna.

Handenheter i laddaren laddas inte.

- Se till att batterierna sätts in riktigt.
- Se till att handenheter placeras korrekt på laddaren. Batteriikonen lyser upp vid laddning.
- Kontrollera att dockningstoninställningen är aktiverad. När handenheter är korrekt placerad på laddaren hör du en dockningston.
- Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontakterna med en fuktig trasa.
- Batterierna är defekta. Köp nya från återförsäljaren.

Ingen visning

- Se till att batterierna är laddade.
- Se till att det finns ström och att telefonen är ansluten.

Dåligt ljud (knaster, eko etc.)

- Handenheter är nästan utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Telefonen tar emot störningar från elektrisk utrustning i närheten. Flytta basstationen längre bort från den.
- Telefonen finns på en plats med tjocka väggar. Flytta basstationen längre bort från dem.

Handenheter ringer inte.

Kontrollera att ringsignalen för handenheter är aktiverad.

Ingen nummerpresentation visas.

- Tjänsten är inte aktiverad. Kontrollera med tjänsteleverantören.
- Ingen nummerpresentation visas.



Kommentar

- Om ovanstående lösningar inte hjälper kopplar du ifrån strömförsörjningen från både handenheten och basstationen. Försök igen efter 1 minut.

15 Appendix

Inmatningstabeller för text och siffror

knapp	Tecken (för engelska/latin)
0	mellanslag 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L Ł 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

knapp	Tecken (för norska/danska/polska)
0	mellanslag 0
1	- 1
2	A Æ B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

Knapp	Tecken (för grekiska)
0	mellanslag 0
1	- 1
2	A B Γ 2
3	Δ E Z 3

4	H Θ 4
5	K Λ M 5
6	N Ξ O 6
7	Π P Σ 7
8	Τ Υ Φ 8
9	X Ψ Ω 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

knapp	Tecken (för polska)
0	mellanslag 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L Ł 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &



2015 © WOOX Innovations Limited. Med ensamrätt.

Philips och Philips-skölden är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används av WOOX Innovations Limited under licens från Koninklijke Philips N.V.

UM_B141_21_SV_V1.0
wk1514

CE 0168

