


Registreerige oma toode ja saage tuge
www.philips.com/welcome

Streamium
NP 3900/12

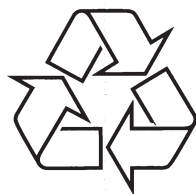

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

1 Svarīgi	3	9 Iestatījumi	35
Drošība	3	Atskaņošanas režīmi	35
Informācija par dabas aizsardzību	4	Skaņas iestatījumi	35
2 Jūsu NP3900	6	Displeja iestatījumi	36
Ievads	6	Slīdrādes iestatījumi	36
Kas atrodas iepakojumā	6	Albuma māksla	36
Pārskats	7	Klikšķināšanas skaņa	37
3 Sagatavošana	13	Pulksteņa iestatījumi	37
Bateriju ievietošana tālvadības pultī	13	Tikla iestatījumi	39
Ārējo audio ierīču pieslēgšana	13	Atrašanās vieta un laika zona	40
iPod / iPhone pamatnes pieslēgšana	13	Valoda	40
Strāvas padeves pieslēgšana	14	Ierīces informācija	40
4 Pirmās ieslēgšanas iestatīšana ...	15	Programmatūras atjaunināšana	40
Pievienošana mājas Wi-Fi/vadu tīklam	16	Demonstrācijas režīms	40
5 Atskaņošana no mājas		Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana	40
Wi-Fi/vadu tīkla	23	10 Reģistrējiet NP3900 ar Philips ...	41
Straumēšana no UPnP servera	23	Ieguvumi	41
Interneta radio staciju atskaņošana	26	NP3900 reģistrēšana	41
Straumēšana no tiešsaistes mūzikas		NP3900 atreģistrēšana	42
pakalpojumiem	30	Reģistrēšanās informācijas pārbaude	42
Mūzikas meklēšana	30	11 Apkope	43
6 Viedtālruna kā tālvadības		Tīrīšana	43
pults lietošana	32	12 Tehniskie dati	44
Programmatūras lejuplāde	32	13 Traucējummeklēšana	47
Programmatūras lietošana viedtālrunī	32	14 Kontaktinformācija	48
Tālvadības pults lietošana	32		
7 Multi-istabu mūzika	33		
8. Atskaņošana no ārējas			
audio ierīces (AUX)	34		
Atskaņošana no ārējas audio ierīces	34		

Ohutus

Euroopa informatsioon:

Teadke neid ohutussümboleid



(UZMANĪBU; ELEKTRISKĀ ŠOKA RISKS; NEATVĒRT)

(UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀ ŠOKA RISKU, NENOŅEMĪET VĀKU (VAI MUGURPUSI). IERĪCE NESATUR DAĻAS, KO VARĒTU LABOT PATS LIETOTĀJS. ATSTĀJIET REMONTU UN APKOPĒI KVALIFICĒTA PERSONĀLA ZIŅĀ)



Hüüumärk viitab funktsioonidele, mille kohta peaksite lugema kaasasolevat kirjandust, et ennetada funktsionaalseid ja hooldusega seonduvaid probleeme.

Välgunoole sümbol viitab toote sees olevatele isoleerimata komponentidele, mis võivad põhjustada elektrisoki.

Tule- või elektrisoki ohu ennetamiseks kaitske

toodet vihma ja niiskuse eest, ärge asetage tootele vedelikega täidetud esemeid, nagu vaase.

1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke need juhised alles.
3. Järgige juhiseid.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seda toodet vee läheduses.
6. Puhastage vaid kuiva lapiga.
7. Ärge katke ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootjapoolsetele juhistele.
8. Ärge eemaldage selle toote kesta.
9. Kasutage toodet vaid siseruumides. Kaitske toodet tilkuva vee/veepritsmete, vihma ja suure niiskuse eest.

10. Kaitske toodet otsese päikesevalguse, avatud leegi ja kuumuse eest.

11. Ärge paigaldage soojusallikate lähedusse, näiteks radiaatorid, ahjud, elektriseadmed (kaasaarvatud võimendid).

12. Ärge asetage tootele teisi elektriseadmeid.

13. Ärge asetage tootele ohuallikaid (näiteks vedelikuga täidetud esemed, põlevad küünlad).

14. Tootes võivad olla patareid. Palun vaadake patareide ohutuse ja äraviskamise juhiseid selles kasutusjuhendis.

15. Toode võib sisaldada pliidi ja elavhõbedat. Nende ära viskamine võib olla reguleeritud keskkonna mõju tõttu. Palun vaadake äraviskamise juhiseid selles kasutusjuhendis.



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta.
- Ärge kunagi õlitage ühtegi selle seadme osa.
- Ärge kunagi asetage seda seadet elektrilistele seadmetele.
- Kaitske seda seadet otsese päikesevalguse, avatud leegi ja kuumuse eest.
- Kindlustage endale alati mugav ligipääs voolujuhtmele, pistikule või adapterile, et seadet vooluvõrgust välja ühendada.
- Kui kasutate voolujuhet seadme välja lülitamiseks, jääb väljalülitamise seade alati töövalmis olekusse.

Ülekuumenemise oht! Ärge kunagi paigaldage seda seadet kitsasse kohta. Jätke alati vähemalt neli tolli ruumi ümber seadme ventilatsiooniks. Kontrollige, et kardinaid ega teised esemed ei kataks kunagi seadme ventilatsiooniavasid.

Kuulmisohutus



Kuulake mõõduka helitugevusega.

Kõrvklappidega väga valjult kuulamine võib tekitada kuulmiskahjustuse. Seade suudab tekitada heli detsibellidega, mis võivad tekitada kuulmiskahjustuse juba minutiga normaalsele inimesele. Kõrgemad detsibellid on mõeldud inimestele, kellel juba on kuulmiskahjustus.

Helitugevus võib olla petlik. Ajapikku kohaneb kuulmine valjema heliga. Seega pärast pikaajalisemat kuulamist võib see, mis tundub normaalsena, olla tegelikult vali ja kahjulik kõrvadele. Selle vältimiseks, seadistage helitugevus enne, kui kuulmine kohandub suurema helitugevusega.

Turvalise helitugevuse leidmiseks:

Seadistage heli vaikseks.

Aeglaselt suurendage helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt, ohutult ja ilma moonutusega.

Kuulake mõõduka ajaperioodi vältel:

Ka normaalse turvalise helitugevusega kaua kuulates võib kuulmine kahjustuda.

Kasutage seadet mõistlikult ja tehke pause kuulamisel.

Järgige alljärgnevat kõrvklappide kasutamisel:

Kuulake mõistliku helitugevusega, mõistliku ajaperioodi vältel.

Olge ettevaatlik helitugevuse valimisel, sest kuulmine kohaneb valju heliga.

Ärge suurendage helitugevust nii palju, et te ei kuule, mis teie ümber toimub.

Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite kuulama ettevaatlikult või ajutiselt katkestama kuulamise.

Keskkonnaalased märkused



See seade on vastavuses Euroopa Liidu raadiointerferentsi nõuetega.

CE 0560 ! R&TTE Directive 1999/5/EC															
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓	IS	✓	SE	✓		
DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓	LV	✓	SK	✓		
FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓	PL	✓		
HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓						
IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓						

See toode on vastavuses 1999/5/EC direktiivi nõuetega.

Klass II seadme sümbol:



See sümbol näitab, et sellel seadmel on topeltisolatsiooni süsteem.

Modifikatsioonid

Muudatused, mis pole tootja poolt autoriseeritud, võivad võtta kasutajalt õiguse seda toodet kasutada.

Pärastrede



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrge kvaliteediga materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.



Kui tootel on see läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa Direktiivi 2002/96/EC nõuetele.

14. KONTAKTINFORMATSIOON

Argentina	(54-11) 4544-2047	Pakistan	051 580 902-3
Australia	1300 363 391	Peru	0800 00100
Austria	0810 000 205	Philippines	(63 2) 667 9000
Belgium	78250145	Poland	8003111318
Belarus	882000110068	Portugal	800780903
Brazil	0800 701 02 03 (all except	Romania	800894910
Sao Paulo)	(11) 2121-0203 (Sao Paulo	Russia Federation	(495)961-1111 (local Rate)
	only)		8-800-200-0880 (mobile
Bulgaria	8001154424		phone – free)
Canada	1-888-744-5477	Singapore	65 6882 3999
Chile	600 744 5477 (600-	Slovakia	800004537
	PHILIPS)	South Africa	(011) 471-5194
China	4008 800 008	Spain	900800655
Colombia	01 800 700 7445	Sweden	857929100
Croatia	800222778	Switzerland	844800544
Czech Republic	800142840	Taiwan	0800 231 099
Denmark	35258759	Thailand	66 2 652 8652
Estonia	8000100288	Turkey	0800 261 3302
Finland	923113415	Ukraine	8-800-500-69-70
France	805025510	United Kingdom	8003316015
Germany	8000007520	United States	1-888-744-5477
Greece	80031221280	Uruguay	(598-2) 619 6666
Hong Kong	852-2619 9663	Venezuela	0800 100 4888
Hungary	680018189		
India	1860-180-1111		
Ireland	16011777		
Israel	9600900-09		
Italy	800088774		
Japan	0570-07-6666		
Korea	080-600-6600		
Latvia	80002794		
Luxembourg	4066615644		
Malaysia	1800 880 180		
Mexico	01 800 504 6200		
Netherlands	8000230076		
New Zealand	0800 658 224		
Norway	22708111		

... OLULINE

Palun informeerige end kohalikest eraldi elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunktidest.

Palun k ituge vastavalt kohalikele seadustele ja  rge visake vana toodet  ra koos tavalise olmepr uga. Korrektne toote  ra viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagaj rgi keskkonnale ja inimestevisele.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC, neid ei tohi  ra visata tavalise olmepr uga. Palun informeerige ennast kohalikest seadustest patareide kogumispunktide kohta, sest korrektne patareide  ra viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagaj rgi keskkonnale ja inimestevisele.

Informatsioon patareide kasutamise kohta



Ettevaatust

- **Lekkimise oht:** Kasutage vaid nimetatud patareisid.  rge kasutage uusi ja vanu patareisid korraga.  rge kasutage erinevate firmade patareisid korraga. J lgige  iget polaarsust. Eemaldage patareid tootest, mida ei kasutata pikema ajaperioodi v ltel. S ilitage patareisid kuivas kohas.
- **Vigastuste oht:** Kandke kindaid, kui k sitsete lekkivaid patareisid. Hoidke patareisid k ttesaamatuna lastele ja lemmikloomadele.
- **Plahvatuse oht:**  rge laske patareisid l hisesse. Kaitske patareisid suure kuumuse eest.  rge visake patareisid tulle.  rge kahjustage ega v tke osadeks patareisid.  rge laadige mitte laetavaid patareisid.



Olge vastutustundlik Austage autori iguseid

Autori iguste seadustega kaitstud materjalidest, kaasa arvatud arvutiprogrammidest, failidest,  lekannetest ja helisalvestistest, pole lubatud koopiaid teha, sest see v ib olla autori iguste rikkumine ja viia kriminaalrikkumiseni. Seda seadet ei tohi sellistel eesm rkidel kasutada.

2. TEIE NP3900

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Saamaks täit tuge Philipsilt registreerige oma toode www.philips.com/welcome.

Tutvustus

Selle seadmega saate:

- Ühendada olemasoleva kodu Wi-Fi/ juhtmega võrguga, mis võib sisaldada arvuteid ja UPnP seadmeid.
- Ühendada olemasoleva audiosüsteemiga ja MP3 mängijaga.
- Ühendada iPodi/iPhone'i pesa.

Nende ühendustega saate:

- Kuulata interneti raadiojaamu ja * online muusikateenuseid internetist läbi olemasoleva audio süsteemi.
- Taasesitada arvutisse/UPnP serverisse salvestatud muusikat läbi olemasoleva audio süsteemi.
- Taasesitada muusikat läbi kõlarite audio süsteemist/kaasaskantavast meediamängijast.
- Laadida või mängida oma iPodi/iPhone'i läbi selle seadme.



Nõuanne

- * Veebiteenused on saadaval vaid osades riikides.

Mis on karbis?

Kontrollige ja tehke kindlaks pakendi sisu:

- Baasüksus.
- Kaugjuhtimispuhla patareidega.
- Vahelduvvoolu adapter.
- Tarkvara CD-ROMil.
- Kiire alguse juhend.
- Seinale monteerimise šabloon.

13. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Ma ei kuule heli või heli on halb. Mida teha?

- Vajutage **+VOL-**, et suurendada helitugevust.
- Vajutage **MUTE** nuppu uuesti, et taastada heliväljund.

Kas NP3900 ja ruuteri vahel on maksimaalne ülekandekaugus efektiivseks striimimiseks?

Jah. Maksimaalne Wi-Fi ülekande kaugus on 250 m avatud ruumis. Kuid kodukeskkonnas, kus on tahkeid takistusi nagu seinad ja ukse, on efektiivne ülekande kaugus 50-100m. Muutke seadme asukohta, kui teil on ülekandega probleeme.

Ma pole saanud ConsumerCare@Philips.com registreerimise e-maili.

- Kontrollige, kas e-maili aadress, mille registreerimiseks sisestasite töötab ja on õigesti kirjutatud.
- Kontrollige, kas arvutil on aktiivne internetiühendus.
- Interneti server võib olla koormatud, proovige hiljem uuesti.
- Kontrollige, kas kiri saadeti rämps kirjade kausta.

Kuidas vältida Wi-Fi interferentsi teistelt seadmetelt, mis töötavad sama (2,4 GHz) sageduse ulatuses, näiteks Dect telefonid või bluetooth seadmed?

- Viige NP3900 vähemalt 3 meetrit eemale sellistest seadmetest.
- Kasutage WEP/WPA krüpteeritud võtit, kui loote juhtmevaba ühenduse arvuti/koduvõrguga.
- Muutke segava seadme töökanalit.
- Pöörake seade teise suunda, et minimeerida segamist.

Ühildumine

9-pinnine MiniDIN pistik

Philipsi DCK3060ga sobilik (väline pesa, pole kaasas)

5 V / 500 mA

Muu

UPnP

DMP (kohalik renderdus, kohalik kontrollpunkt)

ECP (kontrollitav välisest kontrollpunktist)

DLNA

Jah. Versioon 15 (DMP, DMR)

Nutitelefoni kontroll

Jah, sobilik MyRemote rakendusega, mis on saadaval Apple App Stores, Android Market Place'is.

Philips Multiroom

Jah (jaamaga ainult)




Märkus

- Tehnilisi andmeid ja välimust võidakse muuta eelnevalt ette teatamata.

Ülevaade

Eest ja tagant vaade

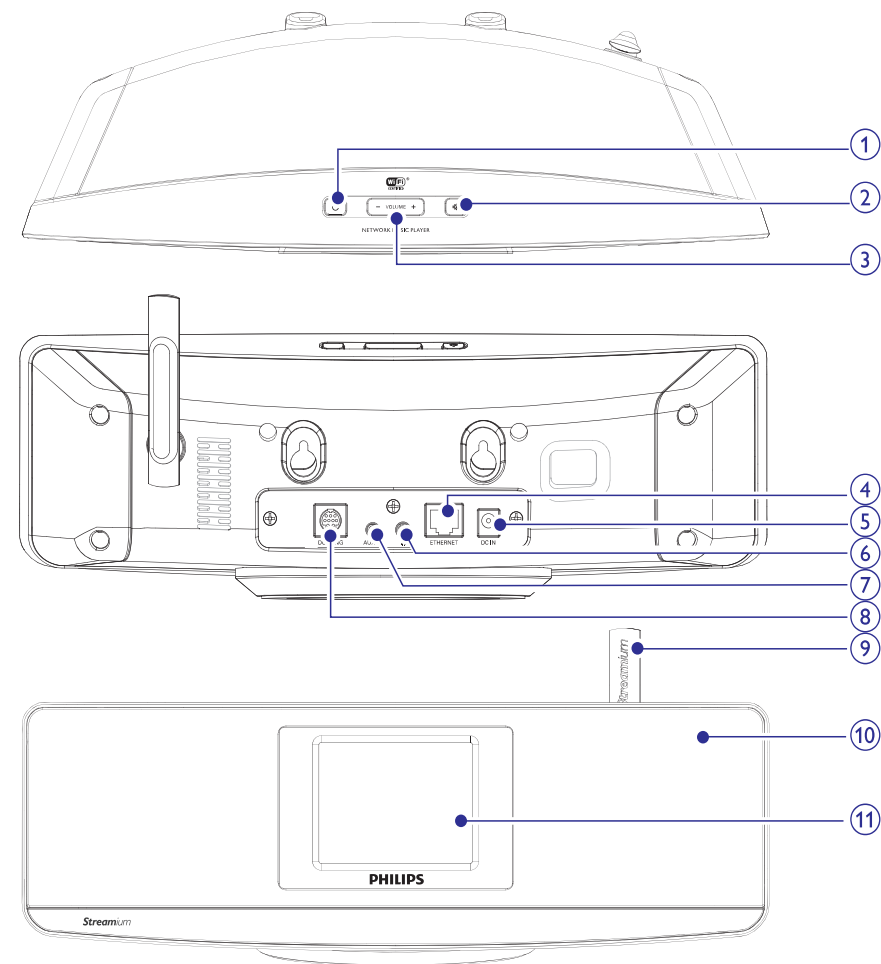

1.

Vajutage, et seade sisse lülitada. Välja lülitamiseks: vajutage, et aktiveerida ooteolek või vajutage ja hoidke, et lülitada seade öko-ooteolekusse. Väljub demo režiimist.

2.

Summutab või taastab heli.

3. **-VOLUME +**

Suurendab/vähendab helitugevust.

4. **ETHERNET**

Pesa Ethernet kaablile, mis ühendab seadme kodu Wi-Fi/juhtmega võrguga, kui soovite juhtmega ühendust kodu Wi-Fi/juhtmega võrguga.

5. **DC IN**

Pesa vahelduvvoolu adapterile.

6.

3,5 mm kõrvaklappide pesa.

7. AUX IN

Audio sisendpesa kaasaskantavale meediamängijale läbi selle seadme kõlarite mängimiseks.

8. DOCKING


iPodi/iPhone'i pesa (pole kaasas) ühendus.

9. Wi-Fi antenn

10. Infrapuna sensor.

11. LCD ekraan.

Kaugjuhtimispuult

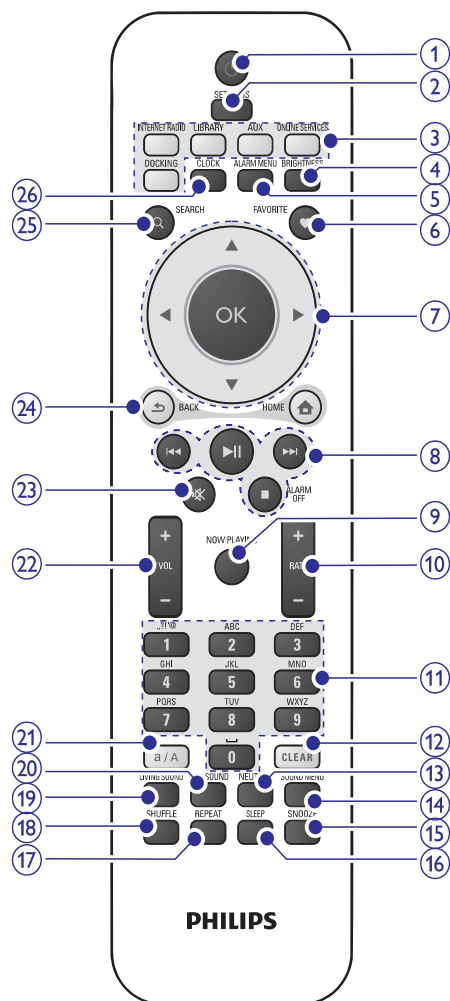

1.

Vajutage, et seade sisse lülitada. Välja lülitamiseks: vajutage, et aktiveerida ooteolek või vajutage ja hoidke, et lülitada seade öko-ooteolekusse. Väljub Demo režiimist.

2. SETTINGS

Siseneb seadistuste menüüsse.

3. Allika valija

Valib meedia allika:

INTERNET RADIO: Raadio teenus läbi interneti.
LIBRARY: Meedia raamatukogu UPnP meedia serveris.

AUX: Ühendatud väline audio seade (näiteks audiosüsteem).

ONLINE SERVICE: Toetatud muusika teenus, mida pakutakse läbi interneti (saadaval vaid mõnedes riikides).

DOCKING: Toetatud meedia ühendatud iPodi/iPhone'il.

4. BRIGHTNESS

Valib LCD ekraani ereduse valiku.

5. ALARM MENU

Ligipääs äratuse menüüle.

6. FAVORITE

LIBRARY/INTERNET RADIO menüüs: Lisab hetkel esitatava raadijaama lemmikjaamade nimekirja.

7.

Navigeerimise nupud:

Vajutage, et liikuda läbi menüüde.

LIBRARY/INTERNET RADIO režiimis:

Superkerimine: Pikas valikute nimekirjas vajutage ja hoidke, et alustada kiiresti kerimist. Vabastage, et hüpata esimesele objektile, mis algab hetkel nähtava tähega/numbriga.

OK

Kinnitab valiku.

8.

Otsingu nupud taasesituse ekraanil.

LIBRARY režiimis:

Vajutage, et jätta vahele eelmine/järgmine peatükk/lugu.

Alustab/peatab/jätkab taasesitust:

Juhtmevaba

Juhtmevaba standard

802,11 n, tagasiulatavalt sobilik 802,11 b/g

Juhtmevaba turvalisus

WEP (64 või 128 bitti)

WPA/WPA2 (8-63 sümbolit)

Sageduse ulatus

2412 2462 MHz (CH1 - CH11) (79/37/55/97)

2412 2472 MHz (CH1 CH13) (12/05)

Antenn

1 x vertikaalne, polariseeritud (IT/IR)

Juhtmevaba kaitstud seadistus (WPS)

Jah

Juhtmega (LAN/Ethernet)

Juhtmega standard

802.3 / 802.3 u

Kiirus

10 / 100 MBit/s

Režiim

Pool/topelt

Ristumiskoha avastus (automaatne MDIX)

Jah (Auto MDIX)

Märkus

Juhtmega ja juhtmevaba võrgu kasutajaliides ei tohi olla samaaegselt sisse lülitatud.

Interneti teenused

Interneti raadio

RadioTime

MyMedia*

Interneti teenused

Rhapsody Direct** (37/17)

Napster Direct** (12/05, ainult Saksamaal, Ühendkuningriikides)

* See teenus vajab Club Philipsis registreerimist.

** Mõlemad teenused vajavad kasutaja vastavat registreerimist Rhapsody's või Napsteris.

Dekoteerimise suutlikkus

MP3

8 – 320 kbps (CBR/VBR)

WMA

32 – 192 kbps (CBR/VBR)

AAC (M4A)

16 – 320 kbps (CBR/VBR)

PCM

1x (1.4 Mbps)

FLAC

Jah, toetatakse

Real Audio (*.ra)

Ei, ei toetata

Taasesituse nimekirja toetus

*.m3u, *.wpl

Jah

iTunes, Rhapsody

Jah (läbi UPnP serveri)

Ekraan/Kell

Resolutsioon

Punktmaatriks, 240 x (RGB) x 320 punkti (QVGA), värviline TFT

Suurus

3,5 tolli

Taustavalgus

Saab lülitada sisse/välja, või muuta eredust

Puutetundlik ekraan

Jah

Kella/kuupäeva kuvamine

Jah

Automaatne aja seadistamine internetis (NPT)

Jah, sisse lülitatud

Unetaimer

Jah

Sisemine (nupu) klõpsutaja

Jah

12. TEHNILINE INFORMATSIOON

Üldine

Vahelduvvool

Informatsioon pingele kohta on trükitud vooluadapterile (tagaossa).

Alalisvool

12 V / 3 A

Mõõtmed

345,5 x 106 x 116 mm

Kaal

Baasüksus: ~1,5 kg

Voolutarbivus

Sees

< 40 W

Ooteolek (aktiivne/võrku ühendatult)

< 4 W

Öko-ooteolek (passiivne)

≤ 0,8 W

Audio väljund

Kõrvaklapid

1 x 3,5 mm pesa, 40 – 18000 Hz, 32 oomi

Signaali/müra suhe (kõrvaklapid)

Tüüpiliselt 85 dBA (IEC)

Moosutus (kõrvaklapid)

< 1 %

Audio sisend

Aux sisse (line in)

1 x 3,5 mm pesa

Sisendi tundlikkus

800 mV

Sisendi takistus

> 10 k

Audio võimendus (digitaalne)

Väljundvool

Ees: 2 x 9 W

Külgedel: 2 x 6 W

Sageduse vastuvõtt

63 Hz – 18000 Hz (3 dB punkti)

Signaali/müra suhe

85 dBA (IEC)

Kõlarid

Voolu edastamine

Esikõlarid: 10 W (RMS) / 15 W (MPO)

Külgmised kõlarid: 6 W (RMS) / 9 W (MPO)

Takistus

Esikõlarid: 8 oomi

Külgmised kõlarid: 12 oomi

Takistus

Esikõlar: 80 dB / 1 m / W

Külgmised kõlarid: 83 dB / 0.5 m / W

Mõõtmed

Esikõlarid: 2,5 tolli

Külgmised kõlarid: 1,5 tolli

Sageduse vastuvõtt

Esikõlarid: 80 Hz 20 kHz

Külgmised kõlarid: 150 Hz 20 kHz

Heli omadused

FullSound®

Jah (sees/väljas)

Bassi/kõrgete helide kontroll

Jah (+/- 10 astet)

LivingSound

Jah (sees/väljas)

Otsene allikas (lame režiim)

Jah (sees/väljas)

... TEIE NP3900

LIBRARY režiimis: Alustage terve failide kasuta esitust (SuperPlay™).

■ / ALARM OFF

Lõpetab taasesituse.
Väljub Demo režiimist.
Lülitab äratuse välja.

9. NOW PLAYING

Naaseb taasesituse ekraanile.

10. + RATE -

ONLINE SERVICE režiimis:
Suurendab/vähendab praeguse loo hinnangut*.

11. Tähe-numbrinupud

Teksti sisestamiseks.

INTERNET RADIO režiimis:

Raadio esituse ekraanil vajutage ja hoidke numbrinuppu, et salvestada praegune raadiojaam selle numbri alla eelsalvestatud raadiojaamaks.

LIBRARY/INTERNET RADIO režiimis:

Kiirhüpe: Pikas valikute nimekirjas, mis on salvestatud tähestikulises järjekorras, vajutage üks kord või korduvalt, et valida täht ja minna esimesele objektile, mis algab valitud tähega.

12. CLEAR

Vajutage, et kustutada eelmist sisestust.
Vajutage ja hoidke, et kustutada kogu sisestus.

13. NEUTRAL

Lülitab sisse/välja otsese heli efekti.

14. SOUND MENU

Siseneb heliefektide muutmise menüüsse.

15. SNOOZE

Lõpetab äratuse teatud ajaperioodiks.

16. SLEEP

Määrab unetaimeri.

17. REPEAT

Valib kordava taasesituse valiku.

18. SHUFFLE

Lülitab sisse/välja juhuslikus järjekorras taasesituse.

19. LIVING SOUND

Lülitab sisse/välja elava heli efekti.

20. FULL SOUND

Lülitab sisse/välja täisheli efekti.

21. A/A

Vahetab suure ja väikese tähe vahel.

22. + VOL -

Suurendab/vähendab helitugevust.

23. ✖

Summutab/taastab heli.

24. ↶

BACK: Naaseb eelmisele ekraanile.

🏠

HOME: Naaseb HOME (kodu)ekraani menüüsse (peamenüü).

25. SEARCH

Alustab otsinguga/sirvib vastavalt tähe-numbri sisendile.

26. CLOCK

Näitab kella.



Märkus

- * Muusika hinnang on saadaval vaid muusikale, mille muusika teenused pakuvad hinnangut ja see funktsioon on olemas vaid osades riikides.


Puuteekraan

NP3900 on puutetundliku ekraaniga.




- Kui vaja, vajutage ekraanile, et näha funktsiooninuppe.
- Vajutage nuppudele, et valida vastav funktsioon.
- Vajutage valikule, et valida.

Kodu ekraan

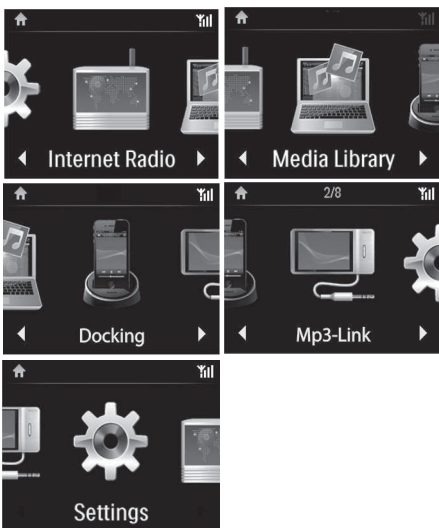

NP3900ga sisenete kodu ekraanile pärast esmakordsete seadistuste tegemist.

Soovitud muusika allika valimiseks või [Settings] (seadistuste) menüüsse sisenemiseks

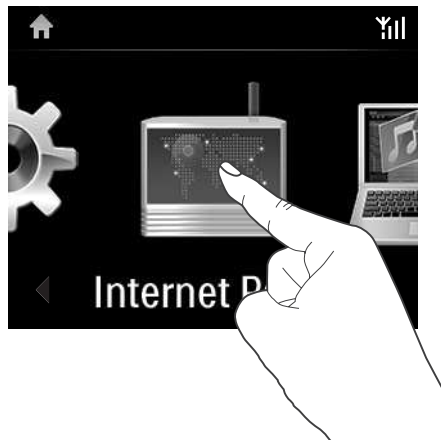

- Koduekraanil vajutage ◀/▶, et navigeerida ikoonidel. Vajutage vastavale ikoonile, et valida.



- Või vajutage ◀/▶ / OK kaugjuhtimispuldil, et valida soovitud allikas.

Eelmisele ekraanile naasmiseks

- Vajutage ↶ BACK.

Koduekraanile naasmiseks

- Vajutage 🏠 HOME.

Selles peatükis kirjeldatakse, kuidas hooldada NP3900.

Puhastamine

Märkus

- Vältige niiskust ja hõõrdumist.

1. Puhastage NP3900 vaid pehme kuiva lapiga.

... NP3900 REGISTREERIMINE PHILIPSIS



Nõuanne

- Kasutage hiljem Philipsi veebiteenusteks sisse logimiseks veebilehe linki, mille saite e-mailile ja parooli.

NP3900 maha registreerimine

Saate kasutada ühe seadme (näiteks NP3900) jaoks ainult ühte kontot registreerides lehel www.philips.com/welcome. Iga konto jaoks saate säilitada lemmikjaamad ja manuaalselt lisada jaamu.

Teise konto kasutamiseks registreerimise jaoks peate praeguse maha registreerima.

Konto kustutamine

- NP3900 valige **[Settings]** (seadistused) > **[User registration]** (kasutaja registreerimine) > **[Unregister]** (maha registreerimine).
- Kui küsitakse, kinnitage, et alustada maha registreerimist.




Nõuanne

- Kontot taas registreerides saate taastada interneti raadiojaamad, mille jätsite alles Philipsi veebiteenuses.

Registreerimisinformatsiooni kontrollimine

Saate kontrollida, kas olete oma NP3900i registreerinud ja millist kontot olete registreerimiseks kasutanud. Informatsiooni kontrollimiseks minge **[Settings]** (seadistused) > **[User registration]** (kasutaja registreerimine) > **[Registration status]** (registreerimise staatus).

... TEIE NP3900

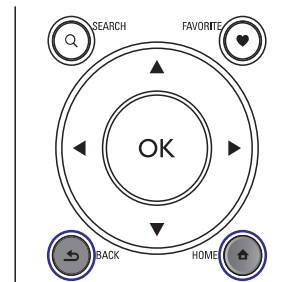

Taasesituse ekraan

LIBRARY/INTERNET RADIO/ONLINE SERVICE
režiimis kuvatakse taasesituse ekraan, kui taasesitus on alanud.



Muusika taasesituse ajal menüüs navigeerimiseks tehke alljärgnevat:

- Vajutage kaugjuhtimispuldil **↵** ja seejärel kasutage navigeerimise nuppe.
- Taasesituse ekraanile naasmiseks vajutage **NOW PLAYING** (praegu taasesitatakse).



Nõuanne

- Taasesituse ekraanil saate vajutada **⏮** ja **⏭** korduvalt, et valida lugusid.

Teksti sisestamine

Teksti ja sümbolite sisestamiseks saate:

- Vajutage tekstikastile ja sisestage tekst ja sümbolid hüpik-klaviatuuriga.
- Vajutada vastavaid tähe-numbrinuppe kaugjuhtimispuldil.


Teksti sisestamine kaugjuhtimispuldiga

- Tähtede/numbrite/sümbolite sisestamiseks vajutage lühidalt ja korduvalt vastavat nuppu.

	English	English
	abc...	ABC...
1	1.,?!'@- :;/'#\$%& ())*+<=>[\]^_{ }	1.,?!'@- :;/'#\$%& ())*+<=>[\]^_{ }
2	abc2	ABC2
3	def3	DEF3
4	ghi4	GHI4
5	jkl5	JKL5
6	mno6	MNO6
7	pqrs7	PQRS7
8	tuv8	TUV8
9	wxyz9	WXYZ9
0	_0	_0

- Sümbolite sisestamiseks vajutage **[1]** korduvalt.
- Tühiku sisestamiseks vajutage **[0]**.
- Suure ja väikese tähe vahel vahetamiseks vajutage **[a/A]**.
- Eelmise märgi kustutamiseks vajutage **[CLEAR]**. Kõikide sisendite kustutamiseks vajutage ja hoidke **[CLEAR]**.

... TEIE NP3900

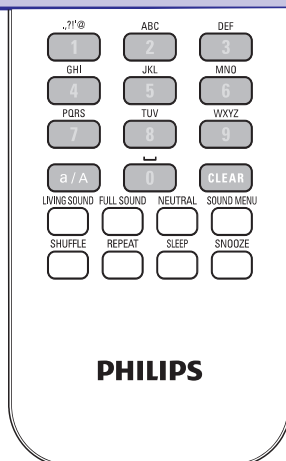

PHILIPS



Nõuanne

- Teise keele, kui inglise keele, tähed võivad tähe-numbrinupudel varieeruda.

Other Languages	
abc...	ABC...
1.,?!'@-	1.,?!'@-
2.:/\"#\$%& (	2.:/\"#\$%& (
3.*+<=>[N^`{ }~	3.*+<=>[N^`{ }~
abc2aáãääåæ	ABC2AÁÃÄÅÆ
def3èéêë	DEF3ÉÊË
ghi4íîï	GHI4ÍÎÏ
jkl5	JKL5
mno6ñóôõöø	MNO6ÑÓÔÕÖØ
pqr7ß	PQR7ß
tuv8ùúû	TUV8ÙÚÛ
wxyz9	WXYZ9
0	0

Русский	
абв...	АБВ...
1.,?!'@-	1.,?!'@-
2.:/\"#\$%& (	2.:/\"#\$%& (
3.*+<=>[N^`{ }~	3.*+<=>[N^`{ }~
абвг2abc	АБВГ2ABC
дежз3def	ДЕЖЗ3DEF
ийкл4ghi	ИЙКЛ4GHI
мноп5jkl	МНОП5JKL
рсту6mno	РСТУ6MNO
фхцч7pqrs	ФХЦЧ7PQRS
шщъы8tuv	ШЩЪЫ8TUV
ьзюя9wxyz	ЬЗЮЯ9WXYZ
0	0

10. NP3900 REGISTREERIMINE PHILIPSIS

Tulu

Registreerides NP3900 aadressil www.philips.com/welcome saate:

- Tasuta tarkvarauuendusi.
- Hallata oma lemmikraadiojaamu.
- Streamium uudistelehte.



Märkus

NP3900 registreerimiseks on vaja töötavat e-maili aadressi.

NP3900 registreerimine

NP3900 registreerimisel aadressil www.philips.com/welcome kasutage töötavat e-maili aadressi.

Saate registreerimise lõpule viia otse www.philips.com/welcome lehel. Või kasutage e-maili aadressi, et registreerida seadmel ning seejärel lõpetada registreerimine veebilehe lingiga, mille saate e-mailile.

Veebilehel registreerimine

NP3900 registreerimiseks otse www.philips.com/welcome lehel vajate alljärgnevat informatsiooni, mida teilt küsitakse:

- Töötavat e-maili aadressi registreerimiskontoks.
- Toote mudeli numbrit.
- Toote registreerimise ID.

Toote mudeli numbri saamiseks

- Vaadake seadme pakendit või toote silti. Leiate alati toote mudeli numbrist pakendi karkilt või toote sildilt (näiteks NP3900).



Toote registreerimise ID saamiseks

- NP3900ga minge **[Settings]** (seadistused) > **[Device ID and information]** (seadme ID ja informatsioon). Vajutage ▼ korduvalt, et leida **[Product Registration ID]** (toote registreerimise ID).

Seadmega registreerimine

Kasutage e-maili aadressi, et seadmel registreerimist teostada ja lõpetada see veebiaadressi lingil, mille saate e-mailile.

- Kontrollige, kas NP3900 on ühendatud internetiga.
- Registreerimaks aadressil www.philips.com/welcome:
 - NP3900 valige **[Settings]** (seadistused) > **[User registration]** (kasutaja registreerimine) > **[Register now]** (registreerige nüüd) > **[Register on the device]** (seadmel registreerimine).
 - Kui küsitakse, sisestage oma kehtiv e-maili aadress (vaadake Teie NP3900 > Ülevaade > Teksti sisestamine).
 - Saate e-maili saatjalt ConsumerCare@Philips.com.
 - Arvutil minge veebilehe lingile, et viia registreerimine lõpule.

Asukoht ja ajatsoon

Pärast esmakordset seadistust saate muuta valitud asukohta ja ajatsooni, kui vahetate oma asukohta või ajatsooni.

Vastavalt valitud asukohale ja ajatsoonile saab NP3900:

- Määrata automaatselt internetist kellaaja (vaadake Seadistused > Kuupäev ja kellaaeg).
- Eelhäälestada interneti raadiojaamad automaatselt.

Keel

Pärast esmakordset seadistust saate muuta keele valikut **[Settings]** (seadistused) > **[Language]** (keel) alt.

Seadme informatsioon

Minge koduekraanilt **[Settings]** (seadistused) > **[Device ID and information]** (seadme ID ja informatsioon). Saate informatsiooni NP3900 kohta, sealhulgas mudeli number, UPnP serveris kuvatav nimi, tarkvaraversioon ja võrguseadistused.

Tarkvarauuenduste kontrollimine

NP3900ga saate kontrollida tarkvarauuenduste olemasolu. Pärast tingimustega nõustumist algab uue tarkvara allalaadimine ja installeerimine automaatselt.

- Kontrollige, et NP3900 on internetiga ühenduses.
- Minge koduekraanilt **[Settings]** (seadistused) > **[Check for software upgrades]** (kontrolli tarkvarauuendusi).

Demo režiim

Pärast esmakordseid seadistusi saate demo uuesti vaadata.

- Koduekraanil minge **[Settings]** (seadistused) > **[Demo mode]** (demo režiim).
↳ Alustatakse demo esitusega.
- Demo režiimist väljumiseks vajutage **[Power]**.
↳ Seade lülitatakse öko-ootolekusse.

Tehaseseadete taastamine

Saate taastada NP3900 tehase seadistused. Kõik teie seadistused eemaldatakse, sealhulgas võrguseadistused, heli, ekraani, kella, äratuse ja keele seadistused.


- Minge **[Settings]** (seadistused) > **[Restore factory settings]** (tehaseseadete taastamine).
- Kui küsitakse, valige **[Yes]** (jah).
↳ Seade lülitatakse välja.
↳ Seade lülitatakse uuesti sisse automaatselt, kui tehaseseadistused on taastatud.
↳ Alustage esmakordsete seadistustega.

Kaugjuhtimispulti patareide sisestamine

! Hoiatus


- Plahvatusoht! Kaitske patareisid kuumuse, päikesepaiste ja tule eest. Ärge kunagi visake patareisid tulle.
- Lühenenud patareide eluea oht! Ärge kunagi kasutage erinevat tüüpi või marki patareisid koos.
- Toote kahjustumise oht! Kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pika aja vältel, eemaldage patareid.

- Avage patareide laegas.
- Sisestage kaks AAA R03 patareid õigete polaarsustega (+/-) nagu näidatud.
- Sulgege patareide laegas.

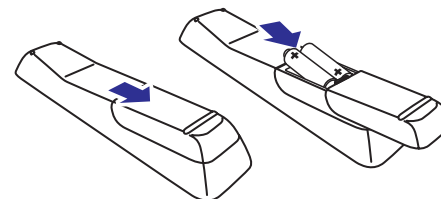

Välise audioseadme ühendamine


Selle seadmega saate kuulata väliseid audio allikaid.

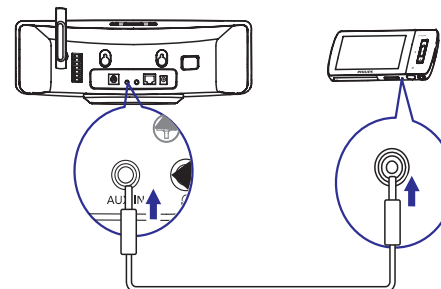

≡ Märkus

- Kui ühendus on tehtud, vajutage **AUX**, et lülituda välisele audio allikale.

iPodi/iPhone'i pesa ühendamine

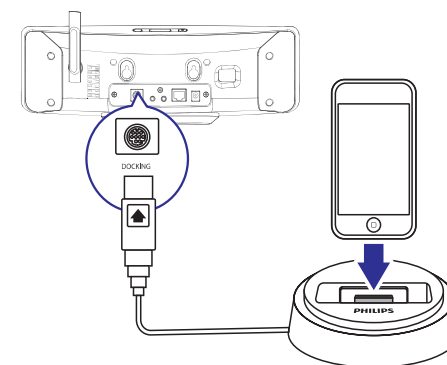

Ühendatud iPodi/iPhone'i pesaga saate laadida või kuulata muusikat oma iPodist/iPhone'ist läbi selle seadme.

- Ühendage pesa (pole kaasas) **DOCKING** pistikuga sellel seadmel.

* Nõuanne


- Muusika kuulamiseks ühendatud iPodist/iPhone'ist vajutage esmalt **DOCKING**, et valida pesa allikaks.

Vooluvõrguga ühendamine



Hoiatus

- Toote kahjustumise oht! Kontrollige, et vooluvõrgu voolunäitajad oleksid samad nagu trükitud toote taha või allossa.

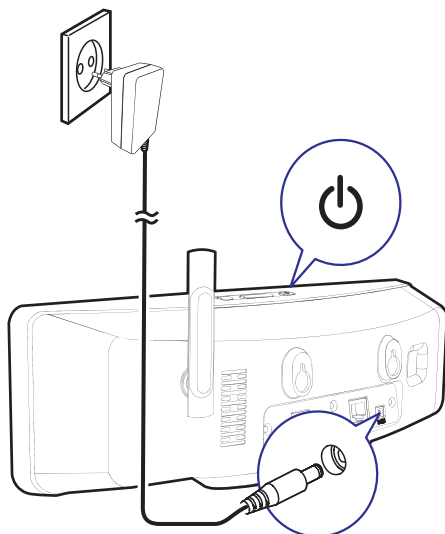


- Ühendage seade vooluvõrguga.



Märkus

- Toote tüüpplaat asub seadme allosas.

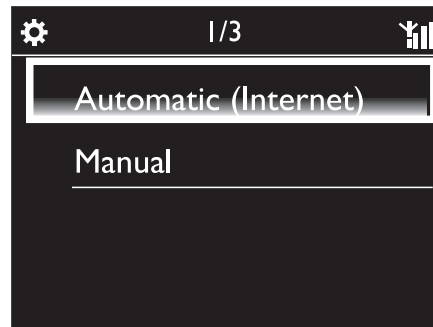

Nõuanne

- Seade saa läbi interneti määrata ja muuta kellaega ja kuupäeva vastavalt teie valitud asukohale ja ajastoonile.
- Valitud asukohta ja ajastooni vaatamiseks minge **[Settings]** (seadistused) > **[Location and time zone]** (asukohat ja ajastsoon).

Manuaalne seadistamine

1. Lülitage seade sisse, kui vaja.
2. Koduekraanilt minge **[Settings]** (seadistused) > **[Clock settings]** (kella seadistused) > **[Date and time]** (kuupäev ja kellaeg).
 - Või vajutage **SETTINGS** kaugjuhtimispuldil, et siseneda seadistustesse **[Settings]**.
3. **[Date and time]** (kuupäev ja kellaeg) alt valige **[Current date and time]** (praegune kuupäev ja kellaeg) > **[Manual]** (manuaalne).
4. Kuupäeva ja kellaaja sisestamiseks:
 - ↳ Vajutage ◀ või ▶, et valida sisendi asukohta.
 - ↳ Kasutage tähe-numbrinuppe, et sisestada soovitud numbreid.
 - ↳ Vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Saate vajutada ka ▲ või ▼ korduvalt või vajutada ja hoida ▲ või ▼ kuni soovitud numbrid ilmuvad.

Kuupäeva/kellaaja formaadi määramine

Valige, kuidas kuupäeva ja kellaega kuvatakse kellal.

1. Järgige samme 1-2 Manuaalne seadistamine all.
2. **[Date and time]** (kuupäev ja kellaeg) alt minge **[Time format]** (aja formaat) või **[Date format]** (kuupäeva formaat), et valida valikuid.

Võrgu seadistused

Võrgu üles seadmine

Pärast esmakordset seadistust saate muuta, kuidas **NP3900** ühendub Wi-Fi/juhtmega võrguga:

- Erinevate ühendusviiside vahel vahetamine (juhtmega või juhtmeta, automaatne või manuaalne).
- Erinevate ruuterite vahel vahetamine.

Selleks tehke alljärgnevat:

1. Koduekraanilt minge **[Settings]** (seadistused) > **[Network settings]** (võrgu seadistused) > **[Setup network]** (võrgu seadistamine).
 - Või vajutage **SETTINGS** kaugjuhtimispuldil, et siseneda seadistustesse **[Settings]**.
2. Ühendage **NP3900** nagu tegite esmakordse seadistuse ajal (vaadake Esmakordne seadistamine > Wi-Fi/juhtmega võrguga ühendamine).

Seadme nimi

[Device name] (seadme nimi) alt saate anda oma **NP3900** nime/muuta selle nime. Ühendatud UPnP serveris võib **NP3900** leida selle nimega.

1. Koduekraanilt minge **[Settings]** (seadistused) > **[Network settings]** (võrgu seadistused) > **[Device name]** (seadme nimi).
2. **[Device name]** (seadme nimi) all vajutage ◀ / ▶, et valida sisendi kohta, vajutage ▲ / ▼ korduvalt, et valida soovitud tähti.

... SEADISTUSED

Äratuse kasutamine

Määratud äratuse ajal esitatakse muusika/raadiojaam või kõlab helin.



Märkus

- Äratus kostub ka siis, kui olete NP3900 lülitanud aktiivsesse ooteolekusse või öko-ooteolekusse.
- Kui NP3900 ei saa ühendust muusika raamatukoguga või interneti raadiojaamaga, kostub selle asemel helin.
- NP3900 heli taastatakse, kui see on olnud summutatud.
- Äratus kostub valjemini kui helitugevus on keeratud alla miinimumi.

Äratuse vaigistamine

- Vajutage ükskõik millist nuppu seadmel või kaugjuhtimispuldil (välja arvatud helitugevuse nuppe).
 - ↳ Äratus kostub uuesti 15 minutit hiljem. Äratuse ikoon jääb alles.

Äratuse lõpetamiseks

- Vajutage ja hoidke või .
 - Või vajutage / **ALARM OFF** kaugjuhtimispuldil.
 - ↳ Äratus lõpetatakse.
 - ↳ Äratus heliseb jälle järgmisel päeval.

Äratuse välja lülitamiseks

Minge [**Settings**] (seadistused) > [**Clock settings**] (kella seadistused) > [**Alarm**] (äratus). Valige [**Alarm off**] (äratus väljas) ja vajutage **OK** kaugjuhtimispuldil.

Unetaimer

Unetaimeriga lülitub NP3900 automaatselt välja pärast eelmääratud aja möödumist.

Ajaperioodi määramine

1. Koduekraanilt minge [**Settings**] (seadistused) > [**Clock settings**] (kella seadistused) > [**Sleep timer**] (unetaimer).
 - Või vajutage **SETTINGS** kaugjuhtimispuldil, et siseneda seadistustesse [**Settings**].

2. Valige valik. Vajutage **OK**, et see sisse lülitada.



Nõuanne

Võite vajutada ka kaugjuhtimispuldil korduvalt **SLEEP**, et määrata ajaperioodi kestvus.

Kuupäev ja kellaaeg

Kuupäeva ja kellaaega saab seadistada automaatselt või manuaalselt.



Nõuanne

- Seadistatud kellaaja vaatamiseks vajutage **CLOCK** kaugjuhtimispuldil.

Automaatne seadistamine

Automaatseks kellaaja seadistamiseks kasutage internetiteenust.

Internetipõhise teenusega


1. Lülitage seade sisse, kui vaja.
 - Kontrollige, et seade oleks ühenduses Wi-Fi/juhtmega võrguga ja internetiga.
2. Koduekraanilt minge [**Settings**] (seadistused) > [**Clock settings**] (kella seadistused) > [**Date and time**] (kuupäev ja kellaaeg).
 - Või vajutage **SETTINGS** kaugjuhtimispuldil, et siseneda seadistustesse [**Settings**].
3. [**Date and time**] (kuupäev ja kellaaeg) alt valige [**Current date and time**] (praegune kuupäev ja kellaaeg) > [**Automatic (Internet)**].
 - ↳ Seade hakkab internetist automaatselt aega seadistama.
 - ↳ Kui seadistus on valmis, kuvatakse teade.

4. ESMAKORDNE SEADISTAMINE


Kui lülitate esimest korda NP3900 sisse

1. Valige soovitud ekraani keel, kui küsitakse.
2. **NP3900 peamiste funktsioonide kohta info saamiseks**
 - Valige [**Yes, show me the demo**] (jah, näita mulle demot), kui küsitakse, kas näidata demo.
 - Kui vaja vajutage **+VOL-**, et muuta helitugevust.
 - Demo režiimist väljumiseks vajutage .
 - ↳ Seade lülitatakse öko-ooteolekusse.
 - ↳ Vajutage uuesti, et lülitada NP3900 sisse ja taas alustada seadistusi.
- Lai turpinähtu ar tikla iestatitšanu,**
 - Valige [**No**] (ei), kui küsitakse, kas näidata demo.
3. Valige oma asukoht ja ajatsoon nimekirjas, kui küsitakse.
4. Valige [**Yes**] (jah), kui küsitakse, et luua võrguühendus.

Koduse Wi-Fi/juhtmega võrguga ühendamine

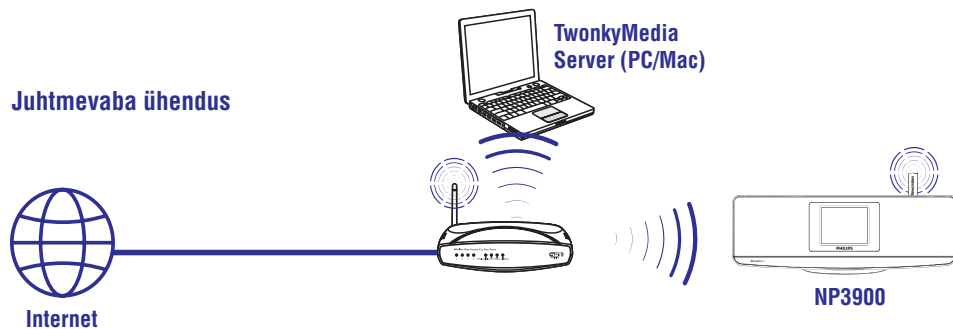

Ethernet kaabliga ühendus

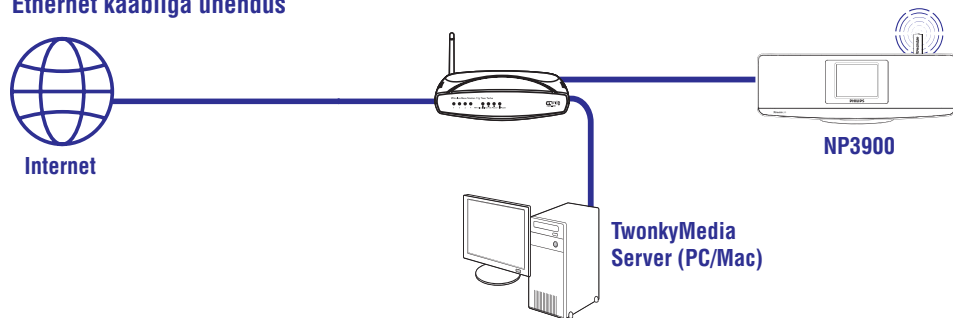

Saate ühendada **NP3900** koduse Wi-Fi/juhtmega võrguga erinevatel viisidel: juhtmega või juhtmeta, automaatselt või manuaalselt.

- Ruuteri (või pääsupunkti) kasutamine koduse Wi-Fi/juhtmega võrgu jaoks. Teisitsõnu arvutite/seadmete ühendamine ruuteriga.
- Ühendage NP3900 ruuteriga juhtmevabalt või Ethernet kaabliga.
- Kui soovite, et seade oleks internetiga ühendatud läbi koduse Wi-Fi/juhtmega võrgu, kontrollige, et ruuteril on internetiga otseühendus ja arvuti ei pea eraldi ühendust looma (dial-up).

- Erinevate ühendamisviiside vahel vahetamiseks (juhtmevaba või juhtmega, automaatne või manuaalne) või erinevate ruuterite vahel lülitamiseks minge **[Settings]** (seadistused) > **[Network settings]** (võrgu seadistused) > **[Setup network]** (looge võrk).

2. Valige **[Album art]**. Vajutage **OK**, et seda sisse või välja lülitada.

Kui **[Album art]** on sees,



kuvatakse laulude nimekirjas albumi pilti minipildina vastava laulu juures.



↳ Loo esituse ajal kuvatakse albumi pilti täisekraanil taustapildina.

1. Kontrollige, et olete määranud kellaaja (vaadake Seadistused Kuupäev ja kellaeg).
2. Koduekraanilt minge **[Settings]** (seadistused) > **[Clock settings]** (kella seadistused) > **[Alarm]** (äratus).
 - Või vajutage **SETTINGS** kaugjuhtimispuldil, et siseneda seadistustesse **[Settings]**.
3. Valige äratuse heli allikas:
 - Valige **[Music]** (muusika):
 - ↳ Määratud ajal hakkab/jätkab esitust viimati esitatud laul või hakkab mängima viimati kuulatud raadioaam.
 - Valige **[Buzzer]** (heliseja).
 - ↳ Valitud ajal kostub helisemine.
4. Äratuse aja määramine:
 - Vajutage ja hoidke **▲** / **▼** või vajutage **▲** / **▼** korduvalt kuni jõuate soovitud numbriteni. Vajutage **OK**, et kinnitada.
 - Või sisestage soovitud numbrid kasutades tähe-numbrinuppe kaugjuhtimispuldil.
 - ↳ Ekraanil kuvatakse **▲** ikoon.

Järgmise äratusena loo või internetijaama mängimine

1. Kontrollige, et olete ülal sammus 3 valinud **[Music]** (muusika).
2. Enne NP3900 välja lülitamist või aktiivsesse ooteolekusse lülitamist:
 - Minge **[Media Library]** (meedia raamatukokku) ja valige ning esitage soovitud lugu.
 - Või minge **[Internet Radio]** (interneti raadio) ja häälestage soovitud raadiojaamale.

Klõpsutaja heli

NP3900 võib anda teile audio tagasisidet (klõpsutaja heli) iga kord, kui vajutate nuppu kaugjuhtimispuldil.

Saate lülitada klõpsutaja heli sisse või välja **[Settings]** (seadistused) > **[Clicker sound]** (klõpsutaja heli) alt.

Kella seadistused

Äratus

Äratuse määramine

Ekraani seadistused

Eredus

Saate muuta NP3900 ekraani eredust. Nagu soovite võib ekraan süttida, tumeneda või välja lülitada, kui NP3900 on sisse lülitatud või aktiivses ooteolekus.

- **[Settings]** (seadistused) > **[Display settings]** (ekraani seadistused) > **[Brightness when on]** (eredus sisse lülitatult) või **[Brightness when standby]** (eredus ooteolekus) alt valige valik ja vajutage **OK**.

Taustapilt

NP3900 menüüdele saate valida taustaekraani (taustapildi).

Taustapildi määramine

1. NP3900'l valige ja esitage foto.
2. Vajutage **SETTINGS** kaugjuhtimispuldil, et valida **[Settings]** (seadistused) > **[Display settings]** (ekraani seadistused) > **[Wallpaper]** (taustapilt).
3. Taustapildi all **[Wallpaper]** all valige **[Current picture]** (praegune pilt).
↳ Praegune pilt määratakse taustapildiks.

Ekraanisäästja

NP3900'l lülitatakse ekraanisäästja sisse, kui NP3900 on lülitatud aktiivsesse ooteolekusse.

Kui funktsioon on sisse lülitatud, siis kuvatakse valitud ekraanisäästja. Kella näidatakse ekraanisäästja alumises paremas nurgas.

Vaikimisi kuvatakse kell ekraanisäästjana.

Ekraanisäästja määramine

1. Valige NP3900'l pilt ja esitage see.
2. Vajutage **SETTINGS** kaugjuhtimispuldil, et valida **[Settings]** (seadistused) > **[Display settings]** (ekraani seadistused) > **[Screen Saver]** (ekraanisäästja).
3. Ekraanisäästja **[Screen Saver]** alt valige **[Current Picture]** (praegune pilt).
↳ Praegu valitud pilt määratakse ekraanisäästjaks.

Slaidiesitluse seadistused

Slaidiesitluse režiimis saate vaadata pilte ükshaaval.

Slaidiesitluse režiimi valimine

1. Koduekraanil minge **[Settings]** (seadistused) > **[Slideshow settings]** (slaidiesitluse seadistused).
Või vajutage **SETTINGS** kaugjuhtimispuldil, et siseneda seadistuste **[Settings]** alla.
2. Valige üks alljärgnevatest taasesituse režiimidest.
Vajutage **OK**, et lülitada see sisse või välja.
↳ **[Repeat]** (korda): esitab kõiki pilte korduvalt.
↳ **[Shuffle]** (sega): esitab kõiki pilte juhuslikus järjekorras.

Iga pildi esitusaja määramine

1. Koduekraanil minge **[Settings]** (seadistused) > **[Slideshow settings]** (slaidiesitluse seadistused) > **[Time per slide]** (ühe slaidi aeg).
 - Või vajutage **SETTINGS** kaugjuhtimispuldil, et siseneda seadistuste **[Settings]** menüüsse.
2. **[Time per slide]** (ühe slaidi aeg) alt valige soovitud ajaline kestvus.

Albumi pilt

Albumi pilt (CD/albumi kaane pilt) on mõnikord muusika allalaadimisel saadaval. Meediahaldustarkvaraga saab albumi pildi lisada lauludele. Lülitades **[Album art]** (albumi pildi) sisse või välja valite, kas näidata CD/albumi kaanepilti vastava lauluga.

[Album art] (albumi pildi) sisse lülitamine

1. Koduekraanilt minge **[Settings]** (seadistused) > **[Album art]** (albumi pilt).
Või vajutage **SETTINGS** kaugjuhtimispuldil, et siseneda **[Settings]** seadistustesse.

Juhtmevaba ühendus: ühe-puutega kaitstud Wi-Fi seadistus (WPS)

NP3900 toetab Wi-Fi kaitstud seadistust (WPS). Saate ühendada kiiresti ja turvaliselt oma NP3900 juhtmevaba ruuteriga, mis samuti peab toetama WPSi.


Saate valida ühe kahest seadistuse meetodist: PBC (vajuta nuppu seadistus) või PIN (personaalne identifitseerimise number).

Nõuanne

- Wi-Fi kaitstud seadistus (WPS) on Wi-Fi Liidu poolt loodud standard, et saaks luua lihtsalt turvalise koduvõrgu ühenduse.

NP3900 WPS-PBC sisse lülitamine


1. Valige **[Yes]** (jah), kui küsitakse, kas luua võrgu ühendus (vaadake peatükki "Esmakordsed seadistused").
2. Valige **[Wireless (WiFi)]** > **[Push button (WPS-PBC)]** (nupuvajutusega WPS-PBC).

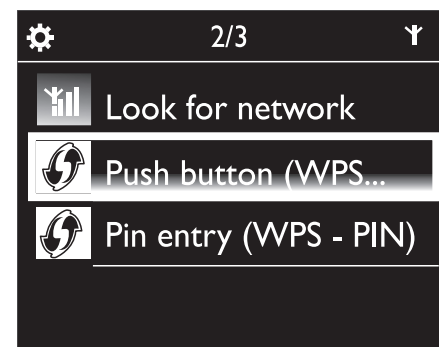

NP3900 ruuterile lisamine

- Vaadake ruuteri kasutusjuhendit, et teada saada, kuidas lisada WPS seadmeid ruuterile. Näiteks:
Vajutage ja hoidke WPS nuppu.
↳ Ruuter hakkab otsima WPS seadmeid.

↳ NP3900 peal kuvatakse teade, kui ühendus on edukalt loodud.

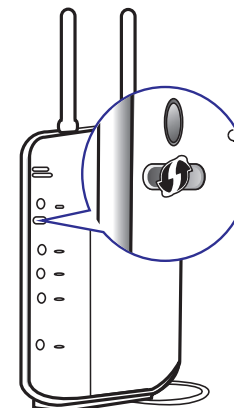


Nõuanne

- PIN (personaalse identifitseerimise numbri) kasutamiseks seadistamise viisina: valige NP3900 peal **[Wireless (WiFi)]** > **[Push button (WPS-PBC)]** (nupuvajutusega WPS-PBC) ja kirjutage üles PIN, mida kuvatakse NP3900 ekraanil, ruuteril sisestage see PIN.
- Vaadake ruuteri kasutusjuhendit, et teada saada, kuidas ruuterisse PINi sisestada.

Internetiga ühendamine


- Ühendage internetiga, kui küsitakse.
↳ Sisenete kodu ekraanile, kui esmane seadistus on tehtud.

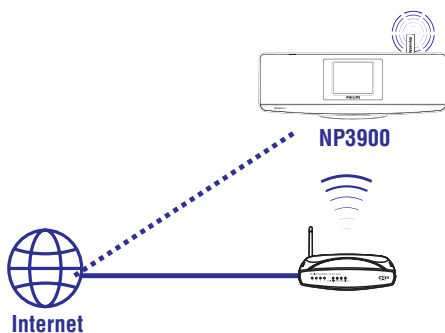

Märkus

- Kontrollige, et ruuter oleks otse ühenduses internetiga, ega vajaks arvutiga eelneva ühenduse loomist (dial-up).



Juhtmevaba ühendus: krüptitud koodi manuaalne sisestamine

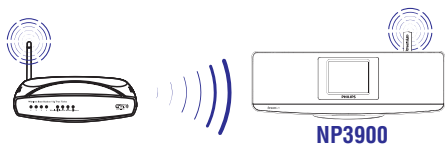

Nõuanne

- Enne võrguseadistustega alustamist, hoidke krüptitud võrgukood valmis.

- Valige **[Yes]** (jah), kui küsitakse, kas luua võrguühendust (vaadake peatükki "Esmakordsed seadistused").
- Valige **[Wireless (WiFi)]** > **[Look for network]** (otsi võrku).
 - Seade hakkab otsima juhtmevaba võrku.
 - Kuvatakse olemasolevate Wi-Fi võrkude nimekirja.

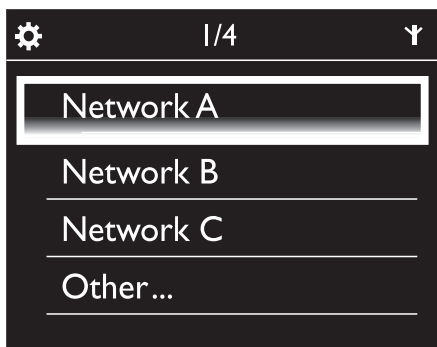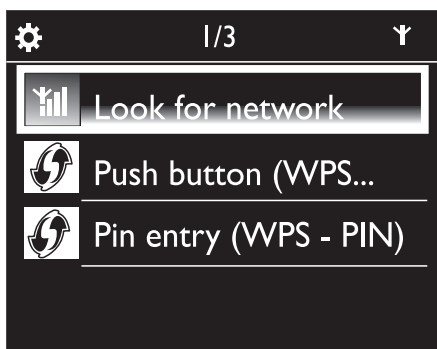

- Valige soovitud Wi-Fi võrk.
- Kui küsitakse, sisestage krüptitud kood võrku.
 - Seade püüab saada Wi-Fi võrgu määratud IP aadressi automaatselt.
 - Kuvatakse teade, kui ühendus on edukalt loodud.

Taasesituse režiimid

Muusika taasesitamise ajal saate valida kordava taasesituse, juhuslikus järjekorras taasesituse või üksiklaulu taasesituse. Valige soovitud taasesituse režiim.

Muusika taasesituse režiimi valimine

Enne või muusika taasesituse ajal:

- Minge kodulekraanilt **[Settings]** (seadistused) > **[Play mode]** (taasesituse režiim) või
- Vajutage **REPEAT** või **SHUFFLE** kaugjuhtimispuldil.
 - ↪ **REPEAT** – taasesitab seda lugu korduvalt.
 - ↪ **SHUFFLE** – taasesitab kõiki lugusid kaustas korduvalt.
 - ↪ **SHUFFLE** – taasesitab kõiki lugusid kaustas juhuslikus järjekorras.

Heliseadistused

NP3900'i saate valida erinevaid heliseadistusi **[Settings]** (seadistused) > **[Sound settings]** (heliseadistused).

- Minge kodulekraanilt **[Settings]** (seadistused) > **[Sound settings]** (heliseadistused).
 - Või vajutage **SETTINGS** kaugjuhtimispuldil, et siseneda seadistuste menüüsse.
- Valige valik. Vajutage **OK**, et lülitada see sisse või välja.

Või

- Vajutage kaugjuhtimispuldil **SOUND MENU**, et siseneda heliseadistuste menüüsse.
 - Heliseadistuste menüüst väljumiseks vajutage **BACK**.

Bass ja kõrged helid

Kasutage **[Bass/Treble]**, et muuta muusika madalate (**bass**) või kõrgete (**treble**) helide ulatust.

- Kodulekraanil minge **[Settings]** (seadistused) > **[Sound settings]** (heliseadistused) > **[Bass/Treble]** (bass/kõrged helid).
 - Või vajutage **SOUND MENU** kaugjuhtimispuldil, et siseneda heliseadistuste menüüsse.
- Vajutage **◀ / ▶** korduvalt, et suurendada/vähendada taset.
 - Vajutage **CLEAR**, et valida neutraalne tase.

Täisheli

[FullSound] (täisheli) taastab heli detailid, mis kaotatakse muusika kokkupakkimisega (näit MP3, WMA).

- Lülitage täisheli **[FullSound]** sisse või välja **[Settings]** (seadistused) > **[Sound settings]** (heliseadistused) alt.

Elav heli

LivingSound (elav heli) võimaldab teil nautida tõetruud muusikat laiemal alal.

- Vajutage **LIVING SOUND** kaugjuhtimispuldil, et lülitada sisse/välja LivingSound efekt.

Otsene allikas

Otsese allikaga **[Direct Source]** saate **NP3900** heliefektid välja lülitada, kaasa arvatud **[FullSound]** (täisheli) ja **[Bass/Treble]** (bass/kõrged helid).

Seega taasesitatakse muusikat originaalviisil, ilma **NP3900** heliefektideta.

- Lülitage otsene allikas **[Direct Source]** sisse või välja **[Settings]** (seadistused) > **[Sound settings]** (heliseadistused) alt.

Nõuanne

- Heliseadistused jäävad alles ja need lülituvad jälle sisse, kui lülitate otsese allika **[Direct Source]** välja (*off*).


8. VÄLISE AUDIOALLIKA ESITAMINE (AUX)

MP3 LINK pesaga ja **AUX** režiimiga saate NP3900 kõlaritest esitada väliseid audioallikaid (näiteks kaasaskantavat meediamängijat).

Välise audioallika esitamine

1. Kontrollige, et väline audio seade on korralikult NP3900ga ühendatud (vaadake Ühendused > Välise audioallika ühendamine).
2. NP3900'l valige **AUX** režiim.
 - Koduekraanil valige **[MP3 Link]**.
 - Või vajutage **AUX** kaugjuhtimispuldil.
3. Alustage välise audioallika esitust.
 - Muusika esituse jaoks saate kasutada NP3900 heli seadistusi (vaadake Seadistused > Heli seadistused).

... ESMAKORDNE SEADISTAMINE

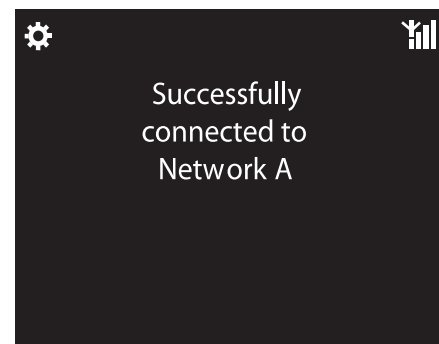

Nõuanne


- Kui teil on varjatud ruuteri SSID (lülitage välja SSID ülekanne), minge Wi-Fi võrkude nimekirja lõppu. Valige **[Other...]** (muu) > **[Manual SSID entry]** (manuaalne SSID sisestamine). Järgmisesse kasti sisestage ruuteri nimi.



Märkus


- Ruuteril võib mitte õnnestuda määrata IP aadressit, kui DHCP (dünaamiline peremehe seadistuse protokoll) on ruuteril välja lülitatud või pole saadaval. Võib-olla peate sisestama IP aadressi manuaalselt või vajutama **BACK** (tagasi), et alustada uuesti ühendamist.

Juhtmevaba ühendus: sisestage IP aadress manuaalselt

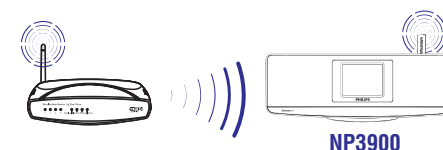

Lõpetage automaatse IP vastu võtmine

1. Otsige kodu Wi-Fi võrku ja seejärel ühendage koduse Wi-Fi võrguga.
 - ↳ Seade hakkab otsima Wi-Fi võrgu määratud IP aadressi automaatselt otsima.
2. Vajutage **BACK** (tagasi) kaugjuhtimispuldil, et lõpetada automaatne IP otsimine.

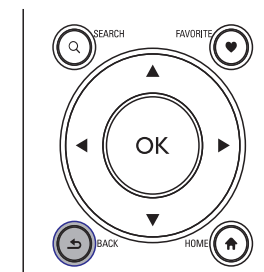

... ESMAKORDNE SEADISTAMINE

Ruuteri IP aadressi saamine

- Vaadake ruuteri kasutusjuhendit.
- Või ruuteri seadistuste kontrollimiseks sisestage IP aadress (näiteks 192.168.1.1) arvutit veebisirvijas (näiteks Internet Exploreris) ja seejärel saage soovitud seadistuste lehe informatsioon.

IP aadressi manuaalne sisestamine

- Sisestage **NP3900** IP aadress, mis võimaldab seadmel olla samas alamvõrgus nagu ruuter.

Näiteks, kui ruuteril on

IP aadress: 192.168.1.1, alamvõrgumask:
255.255.255.000.

Siis sisestage seadmesse alljärgnev:

IP aadress: 192.168.1.XX (kus XX märgistab numbrit), alamvõrgumask: 255.255.255.000.




- Vajutage ▲ / ▼ korduvalt, et valida sisendi asukoht.
- Soovitud numbrite sisestamiseks kasutage kaugjuhtimispuldi tähe-numbrinuppe või vajutage ▲ / ▼ korduvalt.

Märkus


- Kontrollige, et te kunagi ei sisestaks IP aadressi, mis on juba määratud arvutile/seadmele selles võrgus.

Juhtmega ühendus

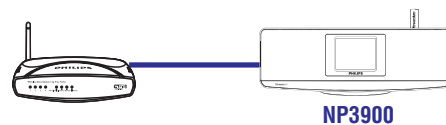

Ühendage ruuter kasutades Ethernet kaablit.

1. Valige [Yes] (jah), kui küsitakse, kas luua võrguühendus (vaadake peatükki "Esmakordsed seadistused").
2. Kasutage Ethernet kaablit, et ühendada seade ruuteriga.

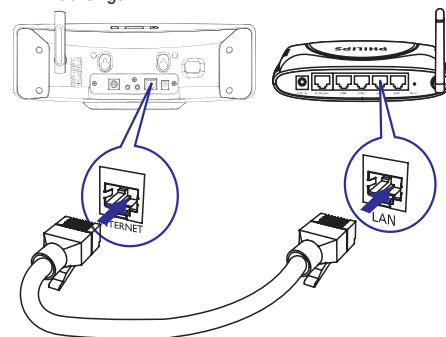

Koduse Wi-Fi/juhtmega võrguga ühendamine

- Valige seadmel [Wired (Ethernet)] (juhtmega (Ethernet)).
 - ↳ Seade hakkab otsima võrgu poolt määratud IP aadressi automaatselt.
 - ↳ Kuvatakse teade, kui ühendus on edukalt loodud.

7. MITMERUUMI MUUSIKA



Mitmeruumi muusika (Multiroom Music) funktsiooniga saate esitada sama muusikat üheaegselt MCi8080ga ja NP3900ga.

Enne selle funktsiooni sisse lülitamist kontrollige, et:


- Mõlemad nii MCi8080 kui ka NP3900 on ühendatud koduse Wi-Fi võrguga.
- Esitate lugusid HDDga, mis on ühendatud MCi8080ga.

1. Taasesitage lugu HDDga, mis on ühendatud MCi8080ga.
2. MCi8080 kodu ekraanil valige [Multiroom Music] (mitmeruumi muusika), et lülitada sisse mitmeruumi muusika.



3. Oodake kuni mitmeruumi muusika funktsioon on edukalt sisse lülitatud.

- Üheaegse esituse lõpetamiseks vajutage ■ MCi8080l.

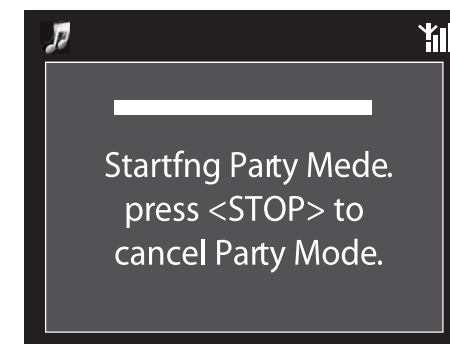

6. KASUTAGE OMA NUTITELEFONI VIRTUAALSE KAUGJUHTIMISPULDINA

Saate muuta oma nutitelefon virtuaalseks kaugjuhtimispuldiks, millega seda seadet kontrollida.

Mida vajate

- iPhone'i või Androidiga töötavat nutitelefoni.
- Juhtmevaba koduvõrku.

Enne alustamist

- Ühendage NP3900 koduvõrguga (vaadake Esmakordsed seadistused > Koduse Wi-Fi/juhtmega võrguga ühendamine).
- Ühendage oma iPhone või Androidiga töötav nutitelefoni sama koduvõrguga. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake oma nutitelefon kasutusjuhendit.

Rakenduse alla laadimine

Laadige alla Philipsi rakendus **MyRemote** (minu kaugjuhtimispult) **Apple App Store**'st või **Android Market Place**'ist. See rakendus on tasuta.

1. Vajutage **App Store** ikooni oma iPhone'il.
 - Või vajutage **Market** ikooni oma Androidiga nutitelefoni.
2. Otsige "Philips My Remote" **App Store**'is või **Marketis**.
3. Järgige juhiseid oma nutitelefoni, et rakendus alla laadida.
 - ↳ Philipsi **MyRemote** ikoon lisatakse nutitelefon kodu ekraanile.

Nutitelefon rakenduse avamine

Minge **MyRemote** rakendusse oma iPhone'ist või Androidiga töötavast nutitelefoni ja seejärel leidke oma koduvõrgu muusika mängija koduvõrgust.

1. Vajutage **MyRemote** iPhone'il või Androidiga nutitelefoni.
 - ↳ Nutitelefoni otsib teie koduvõrku. Teie võrgu muusikamängijat ja teisi võrguga ühendatud sobilikke seadmeid kuvatakse nutitelefoni.
2. Vajutage oma võrgu muusikamängijale nutitelefoni.
 - ↳ Virtuaalse kaugjuhtimispuldi kodulekraani kuvatakse nutitelefoni.
3. Kui teie võrgu muusikamängijat ei leita, kontrollige võrgu ühendusi. Seejärel vajutage **Devices** (seadmed) oma nutitelefoni uuesti.
4. Rakendusest väljumiseks vajutage kodu nuppu oma nutitelefoni.


Virtuaalse kaugjuhtimispuldi kasutamine

1. Käivitage rakendus oma iPhone'il või Androidiga nutitelefoni.
 - ↳ Kuvatakse virtuaalse kaugjuhtimispuldi kodulekraan.
2. Vajutage kodulekraanil ikooni, et valida soovitud allikas.
3. Vajutage **[Now Playing]** (praegu esitatakse) ekraani allosas.
4. Vajutage juhtnuppe **[Now Playing]** (praegu taasesitatakse) ekraanil, et valida erinevaid funktsioone.

Märkus

- Mõned funktsioonid pole saadaval iPhone'il ega Androidiga nutitelefoni.

... ESMAKORDNE SEADISTAMINE

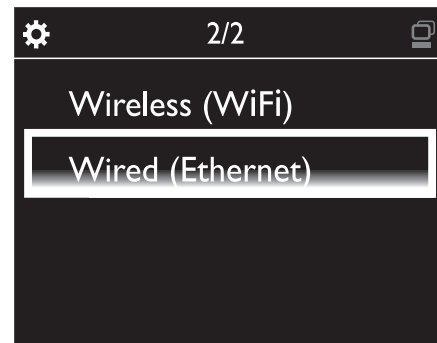


Nõuanne

- Ruuteril võib IP aadressi määramine ebaõnnestuda, kui DHCP (dünaamiline peremehe seadistuse protokoll) pole saadaval või on välja lülitatud ruuteril. Võib-olla peate sisestama IP aadressi manuaalselt või vajutama **BACK** (tagasi), et alustada uuesti ühendamist.

Internetiga ühendamine


- Ühendage internetiga, kui küsitakse.
 - ↳ Sisenete kodu ekraanile, kui esmakordne seadistus on tehtud.

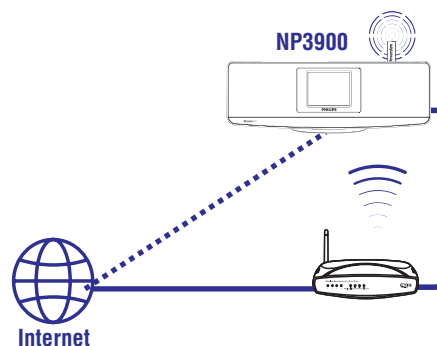

Märkus

- Kontrollige, et ruuter on internetiga otseühenduses ja arvutiga pole vaja luua eelnevat internetiühendust (dial-up).


Juhtmega ühendus: IP aadressi manuaalne sisestamine

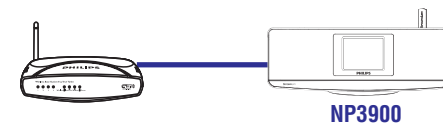

Automaatse IP aadressi otsimise lõpetamine

1. Kasutage Ethernet kaabli, et ühendada seade ruuteriga.
2. Seadmel valige **[Wired (Ethernet)]** (juhtmega (Ethernet)).
3. Vajutage **BACK** (tagasi) kaugjuhtimispuldil, et lõpetada automaatne IP aadressi otsimine.

Ruuteri IP aadressi saamine

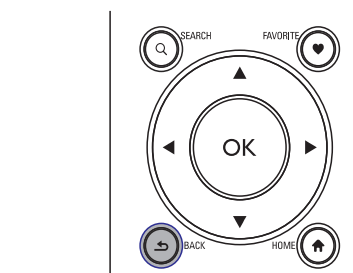

- Vaadake ruuteri kasutusjuhendit.

... ESMAKORDNE SEADISTAMINE

- Või ruuteri seadistuste kontrollimiseks sisestage IP aadress (näiteks 192.168.1.1) arvuti veebisirvijas (näiteks Internet Explorer) ja saage soovitud seadistuste lehe informatsioon.

IP aadressi manuaalne määramine


- NP3900**'l sisestage IP aadress, mis võimaldab seadmel olla samas alamvõrgus nagu ruuteri.

Näiteks, kui ruuteril on

IP aadress: 192.168.1.1, alamvõrgumask:
255.255.255.000.

Siis sisestage seadmesse alljärgnev:

IP aadress: 192.168.1.XX (kus XX märgistab numbrit), alamvõrgumask: 255.255.255.000.

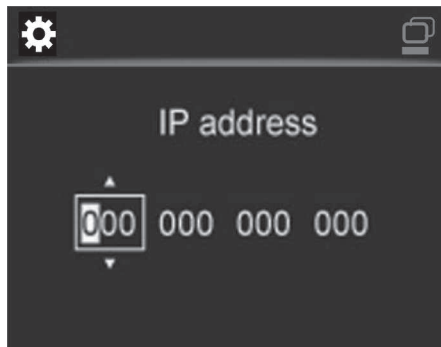

- Vajutage ▲ / ▼ korduvalt, et valida sisendi asukoht.
- Soovitud numbrite sisestamiseks kasutage kaugjuhtimispuldi tähe-numbrinuppe või vajutage ▲ / ▼ korduvalt.

Märkus

- Kontrollige, et te kunagi ei sisestaks IP aadressi, mis on juba määratud arvutile/seadmele selles võrgus.

... WI-FI/JUHTMEGA KODUVÕRGUST TAASESITAMINE


- Vajutage **OK** pärast teksti sisestamise lõpetamist.
 - Otsing algab.
 - Kuvatakse nimekiri, mis sisaldab neid tähemärke.
 - Kui sellise kirjapildiga objekte pole, siis kuvatakse sarnaseid tulemusi.

Kiirhüpe

Saate tähe-numbriotsingus kasutada ka kiirhüpet.

Esimese objekti otsimiseks, mis algab kindla tähega

- Vajutage üks kord või mitu korda nupule, mis vastab tähemärgile, kuni kuvatakse soovitud tähemärk.

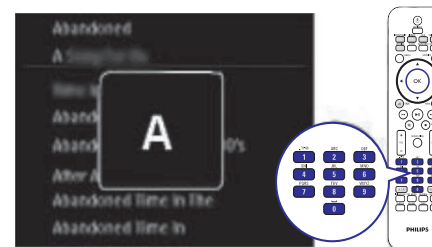

Esimese objekti jõudmiseks, mis algab järgmise tähega

- Vajutage ►.


Esimese objekti jõudmiseks, mis algab eelneva tähega

- Vajutage ◀.

Superkerimine

Pikas valikute nimekirjas võimaldab superkerimine alustada otsingut tähestikulises järjekorras. Jõuate kiiresti objektini, mis algab valitud tähega.

- Vajutage ja hoidke ▲ / ▼, et alustada superkerimist.
 - Kuvatakse hüpikaken. Tähti kuvatakse korduvalt tähestikulises järjekorras, alustades praegusest tähest.

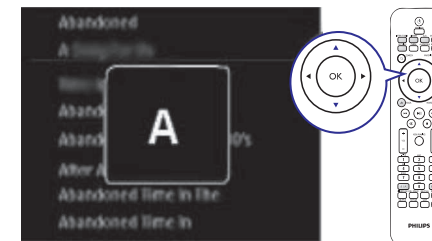

- Vabastage ▲ / ▼, kui olete jõudnud soovitud täheni.
 - Lähete esimesele objektile, mis algab valitud tähega.

... WI-FI/JUHTMEGA KODUVÕRGUST TAASESITAMINE

Lisatud jaama muutmine

- Nagu näidatud, vajutage jaamale.
- ↳ Tekstikastid täidetakse, näidates informatsiooni jaama kohta.
- Vajutage kastile, et muuta informatsiooni.

Interneti muusikateenuste streamimine

NP3900ga saate nautida interneti muusikateenuseid.

Interneti muusika teenustega saate ligipääsu nende muusika raamatukogudele.

Looge kasutajakonto, et kasutada teenuseid. Mõnede funktsioonide kasutamiseks võib olla vaja teenus tellida.

Märkus

- Interneti teenused on olemas vaid mõnes riigis.

- NP3900'l vajutage **ONLINE SERVICES** kaugjuhtimispuldil.
 - Või kodulekraanilt minge **[Online services]** (interneti teenused).
- Internetiteenuste nimekirjas valige soovitud valik. Vajutage **OK**, et kinnitada.
- Taasesituse alustamiseks vajutage **▶II**.
 - Taasesituse lõpetamiseks vajutage **■**.

Muusika otsimine

Valikute nimekirjas saate teha ühte alljärgnevat, et otsida, mida vajate.



Nõuanne

- Alljärgnevatel viisidel otsides peab NP3900 olema **[Media Library]** (meedia raamatukogu) või **[Internet Radio]** (interneti raadio) režiimis.

- Kasutage navigeerimise nuppe **▲, ▼, ◀, ▶**.
- Alustage kiirotsinguga kasutades tähe-numbrinuppe, superkerimist ja kiirhüpet.



Märkus

- Tähe-numbrinuppudega otsing, superkerimine ja kiirhüpe on saadaval vaid juhul, kui sisene pikka korrastatud valikute nimekirja (välja arvatud kodu ekraan ja menüüde nimekirjad).

Tähe-numbrinuppudega otsing

Pikas valikute nimekirjas, alustage tähe-numbriotsingut sisestades sümbolid, millega objekti nimetus algab või mida see sisaldab.

- Vajutage **SEARCH** kaugjuhtimispuldil, kui vajalik.
 - ↳ Kuvatakse tekstikast.




- Sisestage märgid kasutades kaugjuhtimispulti (vaadake Teie NP3900 > Ülevaade > Teksti sisestamine).

5. WI-FI/JUHTMEGA KODUVÕRGUST TAASESITAMINE

UPnP serverist streamimine

TwonkyMedia Server (PC/Mac)

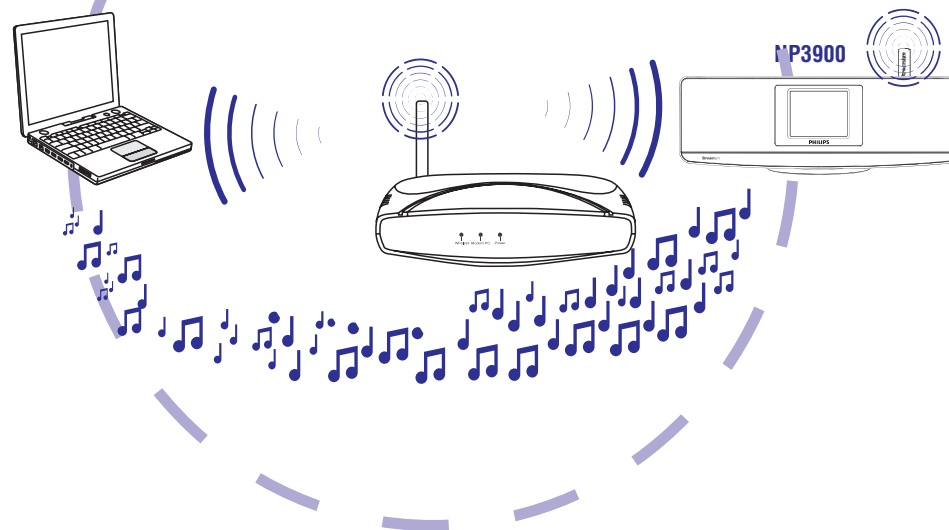

Saate *streamida* muusikat arvuti ja NP3900 vahel, kui

- NP3900** on ühendatud Wi-Fi/juhtmega võrguga.
- Arvutis, teistel UPnP serveritel on seadistatud muusika jagamine, mis on samuti ühendatud koduse Wi-Fi/juhtmega võrguga.

Muusika jagamise tarkvaraga (kaasasolev **Media Browser** ja TwonkyMedia Server) saavad arvutid töötada nagu NP3900 UPnP meedia serverid (muusika raamatukogud), kui need on sisse lülitatud.

UPnP (universaalse ühenda ja mängi) protokolliga võimaldatakse muusika failide streamimist serverist UPnP klient-seadmesse (näiteks NP3900). UPnP klient-seadmel saate taasesitada serverist muusikat.

... WI-FI/JUHTMEGA KODUVÕRGUST TAASESITAMINE

UPnP serveri raamatukogu

Arvutitel (UPnP serverites) omab kaasasolev tarkvara **Media Browser** või **TwonkyMedia Server** ligipääsu muusika raamatukogudele, mis on korrastatud teiste meediahaldustarkvaradega, kaasa arvetud Windows Media Player 11 ja iTunes.

iTunes on Apple Inc kaubamärk, registreeritud USAs ja teistes riikides.

UPnP serveris streamimine

NP3900ga saate taasesitada muusika raamatukogu, mis on streamitud UPnP serverist (arvutist kodus Wi-Fi/juhtmega võrgus).

1. Kontrollige, et UPnP server oleks ühendatud koduse Wi-Fi/juhtmega võrguga.
2. NP3900 kaugjuhtimispuldil vajutage **LIBRARY**.
 - Või koduekraanil valige **[Media Library]** (meedia raamatukogu).
3. Valige muusika raamatukogu.
 - ↳ Näete kategooriaid, mille alusel muusika on korrastatud (näiteks artist, album, žanr).
4. Valige soovitud lugu või album.
5. Vajutage **▶▶**, et alustada taasesitust.
 - ↳ Taasesitus algab albumi algusest, kui vajutate **▶▶** albumis.
 - ↳ Kuvatakse taasesituse ekraan, kui taasesitus on alanud (vaadake Teie NP3900 > Ülevaade > Taasesituse ekraan).



6. Taasesituse lõpetamiseks vajutage **■**.


Lemmiklugude taasesitamine

NP3900ga saate kuulata teatud lugusid erinevatelt artistidelt, albumitest ja žanritest. Lisage lugu **[Favorites]** (lemmikud) kausta.

1. Minge lugude nimekirja.
 2. Kaugjuhtimispuldil vajutage **FAVORITE**, et lisada praegune laul **[Favorites]** (lemmikutesse).
 - Või vajutage **FAVORITE** laulu kuulamise ajal.
 - ↳ Lemmiklugude nimekirja luuakse **[Media Library]** > **[Favorites]** alla.
 3. Lemmiklaulude leidmiseks ja taasesitamiseks vajutage **HOME** kaugjuhtimispuldil.
 - ↳ Koduekraanil võite leida lemmikud laulud **[Media Library]** > **[Favorites]** alt.
- Lemmiklaulu eemaldamine [Favorites] kaustast**
- Valige laul **[Media Library]** > **[Favorites]** alt. Vajutage **FAVORITE** kaugjuhtimispuldil.

... WI-FI/JUHTMEGA KODUVÕRGUST TAASESITAMINE

- Jaama kustutamiseks lemmikutest eemaldage märgistus vastava jaama kastikesest.

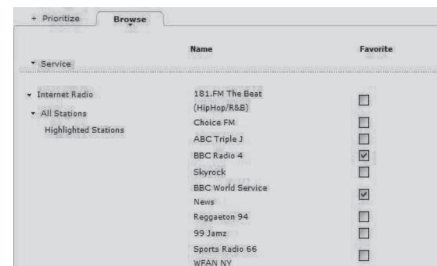

3. Lemmikjaamade järjekorra muutmiseks nimekirjas:
 - Vajutage **[Prioritize]** (prioriseerima).
 - Vajutage jaama reale, mida soovite liigutada.
 - Lohistage rida üles või allapoole.



- ↳ NP3900'i leiate jaamad soovitud järjekorras **[Internet Radio]** > **[Favorite stations]** (lemmikjaamad), kui olete NP3900'i ühendanud internetiga.



Nõuanne


- Lemmikjaamade nimekirjas jaama tõstmiseks esimesest jaamast ette poole, lohistage jaam esimese taha, seejärel lohistage esimene jaam alla poole.
- Jaama panemiseks viimasest taha poole, lohistage jaam kohe viimase jaama ette ja seejärel lohistage viimast jaama üles poole.

Manuaalselt jaamade lisamine internetis

Manuaalselt jaamade lisamine

Club Philips võimaldab teil manuaalselt lisada interneti raadiojaamu NP3900'le arvutiga.


1. Logige arvutis sisse Club Philipsisse (vaadake NP3900 registreerimine Philipsis).
2. Jaama lisamiseks vajutage **[Streamium management]** (sterami haldamine) > **[My media]** (minu meedia) > **[Music]** (muusika).

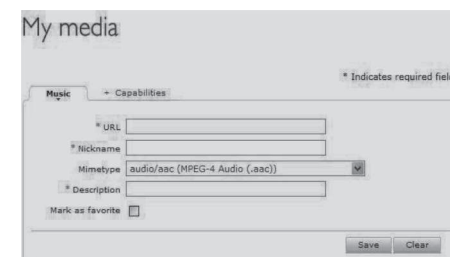

3. **[Music]** (muusika) all sisestage jaama informatsioon järgnevatesse tekstikastidesse:
 - **[URL]** sisestage jaama veebileht.
 - **[Nickname]** (hüüdnimi) sisestage nimi, mis kuvatakse jaama nimenäht **[My media]** (minu meedia) all.
 - **[Description]** (kirjeldus) sisestage ühesõnaline kirjeldus jaama kohta, näiteks muusika, sport, uudised.
- Kirjeldust kasutatakse kategooriana, et sorteerida jaamu **[My media]** (minu meedia) all.
4. Vajutage **[Save]** (salvesta).
 - ↳ Jaam lisatakse manuaalselt muutmise kastide alla.

... WI-FI/JUHTMEGA KODUVÕRGUST TAASESITAMINE

Interneti raadio haldamine internetis

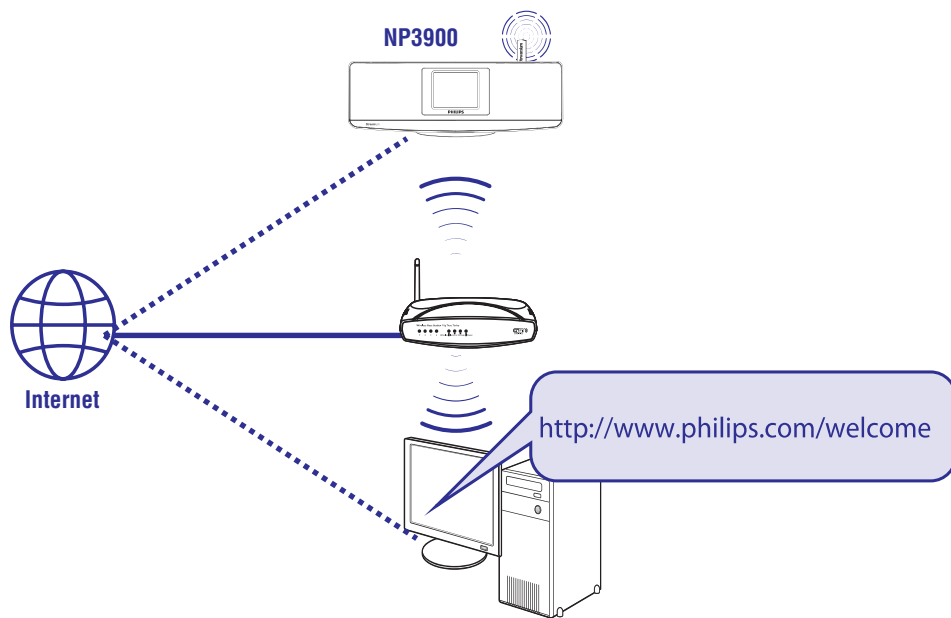


Registreerides NP3900 aadressil www.philips.com/welcome (vaadake NP3900 registreerimine Philipsis) saate sisse logida Club Philipsisse. Club Philipsis saate teha järgnevat, et hallata internetiraadiot arvutiga:

- Muuta lemmikute seadistusi.
- Manuaalselt lisada raadiojaamu, mida NP3900 ei leia.


Lemmikjaamade muutmine internetis

Club Philipsis saate hallata lemmikjaamade nimekirja oma arvutis. Kui ühendate NP3900 internetiga uuendatakse NP3900 lemmikud jaamad.

1. Arvutil logige sisse Club Philipsisse (vaadake NP3900 registreerimine Philipsis).
2. Jaamade märgistamiseks või kustutamiseks lemmikutest:
 - Vajutage **[Streamium management]** (streami haldamine) > **[Favorites]** (lemmikud) > **[Browse]** (sirvi).

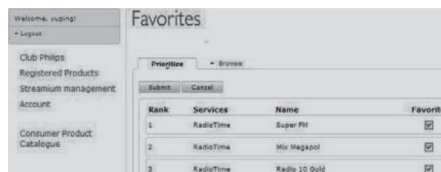


- Sirvides **[Browse]** valige soovitud jaamad.

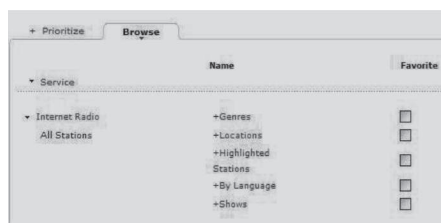

- **[Favorite]** (lemmikute) all märgistage kast, mis vastab jaamale.
↳ Jaam märgitakse lemmikuks.

... WI-FI/JUHTMEGA KODUVÕRGUST TAASESITAMINE

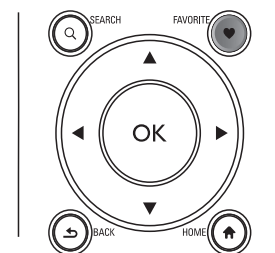

Fotode taasesitamine

- Vajutage ▲ / ▼, et pöörata pilti.
- Vajutage ◀ / ▶, et liikuda eelmisele/järgmisele pildile.
- Vajutage ►||, et alustada kõikide pildide slaidiesitlust.



Väline kontroll personaalarvutist

Läbi koduse Wi-Fi/juhtmega võrgu võimaldab **Media Browser** personaalarvutis (UPnP serveris) kontrollida NP3900.

1. Personaalarvuti töölaual käivitage **Media Browser** tehes ikoonil topeltklõpsu.
2. **Media Browseris** valige laul, mida taasesitada NP3900'i. Lohistage laul NP3900 ikoonile.
↳ Kuvatakse roheline +, kui laul on toetatud formaadis.



3. Arvutil saate vajutada nuppe, et:
 - Muuta helitugevust.
 - Valida eelmist/järgmist laulu, kui olete lohistanud rohkem kui ühe laulu NP3900'le. Vaadake sammu 2 üleval pool.
 - Kiirkerida edasi või tagasi.
 - Alustada/peatada või lõpetada taasesituse.
4. NP3900'i tehke järgnevat, et väljuda välisest kontrollist:
 - Vajutage ■ kaugjuhtimispuldil.
 - Vajutage allika valijat kaugjuhtimispuldil.
 - Vajutage ⏻;
 - Vajutage **HOME**.

Märkus

- Väline kontroll lõpetatakse, kui unetaimer lülitub peale pärast eelseadistatud aega.


Internetist raadiojaamade mängimine

Interneti raadiojaamade mängimiseks kontrollige, et

- **NP3900** on ühendatud internetiga läbi koduse Wi-Fi/juhtmega võrgu.

Märkus

- Kontrollige, et ruuter oleks otse internetiga ühenduses, ega vajaks arvutist eelnevalt ühenduse loomist (dial-up).

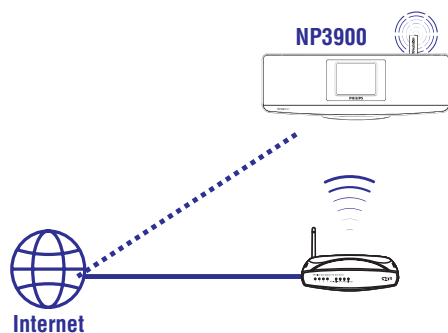

Interneti raadiojaamale häälestamine

1. Kontrollige, et NP3900 on internetiga ühendatud.
2. NP3900'l vajutage **INTERNET RADIO** kaugjuhtimispuldil.
 - Kodu ekraanil valige **[Internet Radio]**.
3. Raadiojaamade otsimiseks:
 - Minge **[All stations]** (kõik jaamad) > **[Locations]** (asukohad), et leida raadiojaamad piirkonna järgi.
 - Raadiojaama otsimiseks nime järgi kasutage kaugjuhtimispulti, et alustada tähe-numbri otsingut või superkerimist (vaadake Kodusest Wi-Fi/juhtmega võrgust taasesitamine > Muusika otsimine).
4. Valige soovitud jaam, et alustada taasesitust.


Eelseadistatud jaamade salvestamine

NP3900ga saate salvestada kuni 10 eelseadistatud raadiojaama. Iga eelseadistatud jaam vastab numbrinupule kaugjuhtimispuldil. Raadio esitamise ekraanil vajutage numbrinuppu, et kiiresti minna vastavale eelseadistatud jaamale.

Vaikimisi salvestatakse raadiojaamad NP3900'le vastavalt asukohale, mille valite esmakordse seadistuse ajal. Asukoha kontrollimiseks või muutmiseks minge **[Settings]** (seadistused) > **[Location and time zone]** (asukoht ja ajatsoon).

Eelseadistatud jaama salvestamine

1. Mängige soovitud jaama (vaadake Kodusest Wi-Fi/juhtmega võrgust taasesitamine > Interneti raadiojaama taasesitamine > Interneti raadiojaamale häälestamine).
2. Esituse ekraanil vajutage ja hoidke soovitud numbrinuppu (0-9).
 - ↳ Kuvatakse teade, mis viitab, et jaam on lisatud vastavasse asukohta.
 - ↳ Uus eelseadistatud raadiojaam asendab vana, kui selles kohas oli varem salvestatud jaam.

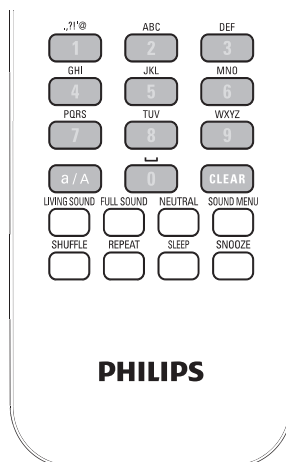

Eelseadistatud jaama mängimine

- Minge **[Internet Radio]** > **[Presets]** (eelseadistatud).
- Või raadio esitamise ekraanil vajutage vastavat numbrinuppu (0-9) kaugjuhtimispuldil.

Lemmikjaamade muutmine

NP3900ga saate märkida interneti raadiojaama lemmikuks. Kõik jaamad lisatakse **[Internet Radio]** > **[Favorite stations]** (lemmikjaamad). Sel viisil saate kiire ligipääsu lemmikule jaamale.

Jaama lisamine [Favorite stations] (lemmikjaamaks)

- Raadiojaamade nimekirjas valige soovitud jaam. Vajutage **FAVORITE** kaugjuhtimispuldil.
- Või esituse soovitud jaama. Esituse ekraanil vajutage **FAVORITE** kaugjuhtimispuldil.
- ↳ Kuvatakse teade, mis viitab, et jaam on lisatud **[Favorite stations]** (lemmikjaamaks).

Jaama eemaldamine [Favorite stations] (lemmikjaamadest)

- Valige jaam jaamade nimekirjast või minge jaama esituse ekraanile. Vajutage uuesti **FAVORITE**.
- Või vajutage **CLEAR** jaama esituse ekraanil.

