Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

Questões?
Contacte a
Philips

AE2800

Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1 Importante 2
Segurança 2
Aviso 2

2 O seu rádio portátil 4
Conteúdo da embalagem 4
Introdução 4
Descrição geral da unidade principal 5

3 Introdução 7
Instalar pilha 7
Ligar a alimentação 7
Acertar o relógio 7
Ligar 8

4 Ouvir rádio 9
Seleccionar a banda FM/MW/LW 9
Sintonizar uma estação de rádio 9
Programar estações de rádio automaticamente 9
Programar estações de rádio manualmente 9
Seleccionar uma estação de rádio programada 9

5 Outras funções 11
Definir o temporizador de cozinha (temporizador de contagem decrescente) 11
Reproduzir áudio de um dispositivo externo 11
Ajustar o volume 11

6 Informações do produto 12

7 Resolução de problemas 13

1 Importante

Segurança

- Leia estas instruções.
- Respeite todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não use o aparelho perto de água.
- Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. A assistência é necessária quando o aparelho for danificado de alguma forma – por exemplo, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do aparelho, exposição deste à chuva ou humidade, funcionamento anormal ou queda do mesmo.
- CUIDADOS a ter na utilização de pilhas – Para evitar derrame das pilhas e potenciais ferimentos, danos materiais ou danos na unidade:
  - Coloque todas as pilhas da forma correcta, com as polaridades + e – como marcadas na unidade.
  - Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).
  - Retire as pilhas quando o aparelho não for utilizado por longos períodos.
- As pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, tal como a exposição directa à luz solar, fogo ou situações similares.
- O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de líquidos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo, objectos com líquidos ou velas acesas).

Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Gibson Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Aviso para a União Europeia

CE

A Woox Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE.

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.
Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.
Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo

doméstico.Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

Símbolo de equipamento de Classe II

Este símbolo indica que o aparelho possui um sistema de isolamento duplo.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).
O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

Nota

- A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.

2 O seu rádio portátil

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registe o seu produto em www.philips.com/support.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Transformador
- Manual do utilizador

Introdução

Com esta unidade, pode:

- ver as horas;
- ouvir estações de rádio FM/MW/LW;
- definir o despertador;
- reproduzir áudio de um dispositivo
- externo.

Descrição geral da unidade principal

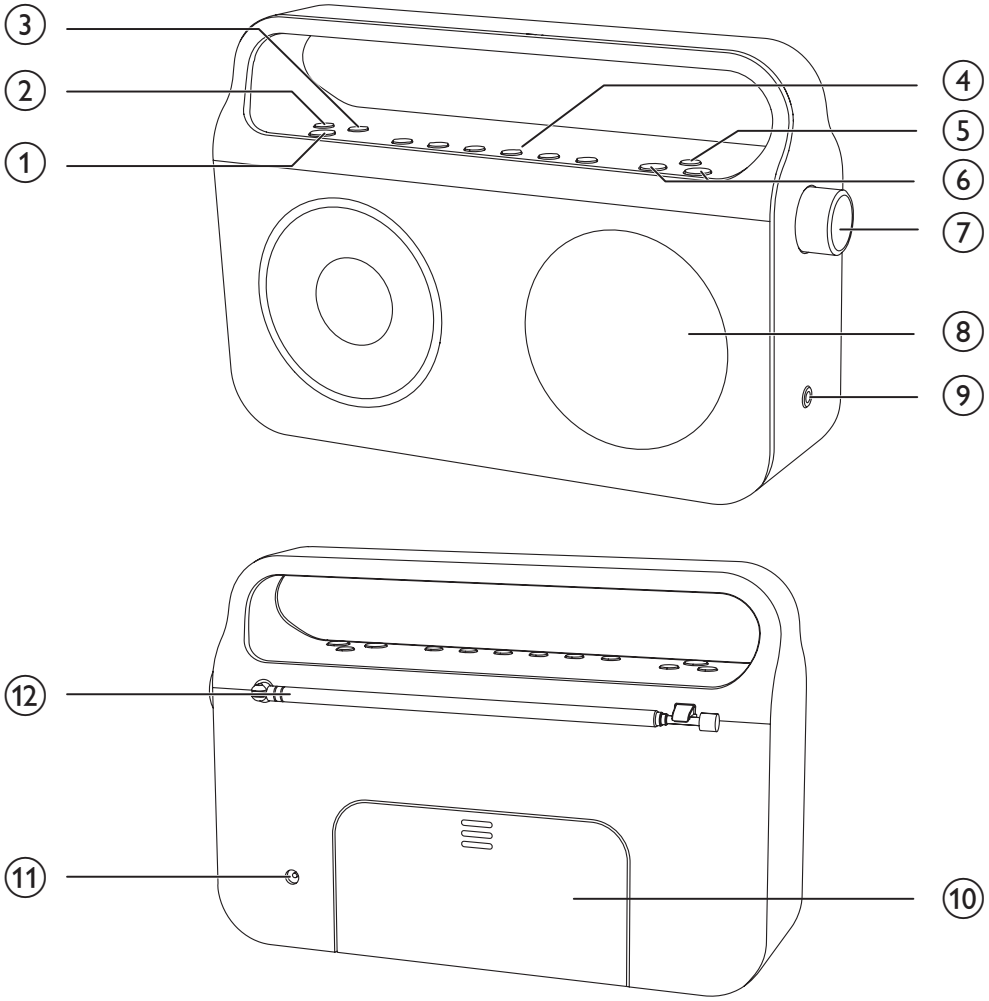

① ⏻
- Ligar o rádio ou mudar para o modo de espera.

② SRC
- Seleccionar uma fonte: FM/MW/LW TUNER ou AUDIO IN.

③ SCAN/PROG
- Programar as estações de rádio.
- Procurar e memorizar automaticamente as estações de rádio.
- Acertar a hora no modo de espera.

④ 1 - 5+
- Definir ou seleccionar uma estação de rádio programada.

⑤ TIMER
- Definir o temporizador de cozinha.

⑥ - VOL +
- Ajustar o volume.

⑦ Botão de sintonização
- Sintonizar uma estação de rádio.
- Acertar os dígitos das horas/minutos.

⑧ Painel do visor
- Mostrar as informações da hora/do rádio.

⑨ AUDIO IN
- Conector de entrada de áudio para ligar um dispositivo áudio externo.

⑩ Compartimento das pilhas

⑪ 5 V ~ CA 1 A
- Conector da alimentação de CA para o transformador CA fornecido.

⑫ Antena
- Melhorar a recepção de rádio.

3 Introdução

Atenção

- A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de procedimentos para além dos que são aqui descritos pode resultar em exposição perigosa à radiação ou funcionamento de risco.

Siga sempre as instruções neste capítulo pela devida sequência.

Instalar pilha

Atenção

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, luz solar ou chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.
- Risco de danos no produto! Se o aparelho não for utilizado durante longos períodos de tempo, retire a pilha.
- As pilhas contêm substâncias químicas e, por esse motivo, devem ser eliminadas correctamente.

1 Abra o compartimento das pilhas.
2 Insira 4 pilhas de 1,5 V R14/C CELL/ UM2 (não fornecidas) com a polaridade correcta (+/-), conforme indicado.
3 Feche o compartimento das pilhas.

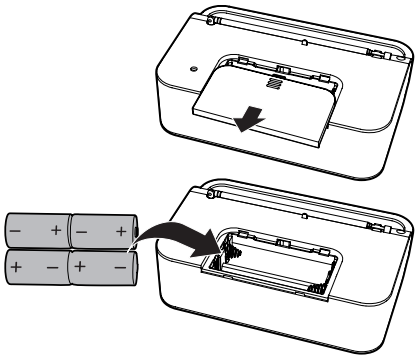

Dica

- Quando a unidade principal é alimentada a pilhas, a retroiluminação liga-se durante 5 segundos após qualquer operação.

Ligar a alimentação

Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte posterior ou inferior da unidade.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o cabo de alimentação CA, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.

Ligue o cabo de alimentação CA fornecido:
- à entrada **5 V ~ CA 1 A** na unidade principal.
- à tomada eléctrica.

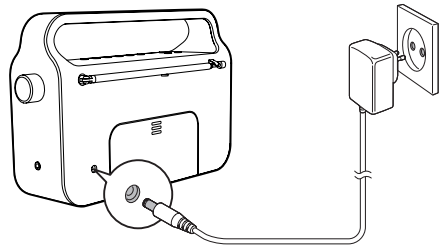

Acertar o relógio

1 No modo de espera, mantenha **SCAN/PROG** premido durante dois segundos.
↳ **[24H]** ou **[12H]** fica intermitente.
2 Rode o **botão de sintonização** para definir o formato da hora.
3 Prima o **botão de sintonização** para confirmar.

↳ Os dígitos das horas ficam intermitentes.

4 Rode o **botão de sintonização** para definir a hora.

5 Prima o **botão de sintonização** para confirmar.
↳ Os dígitos dos minutos ficam intermitentes.

6 Rode o **botão de sintonização** para definir os minutos.

7 Prima o **botão de sintonização** para confirmar.

Ligar

Prima ⏻ para ligar o rádio.
↳ O rádio muda para a última fonte seleccionada.

- Prima ⏻ novamente para mudar o rádio novamente para o modo de espera.

↳ O relógio (se estiver definido) é apresentado no visor.

4 Ouvir rádio

Seleccionar a banda FM/MW/LW

1 Prima ⏻ para ligar o rádio.
2 Prima **SRC** para seleccionar a banda de frequência FM, MW ou LW.

Sintonizar uma estação de rádio

Para sintonizar uma estação de rádio:
No modo FM/MW/LW, rode o **botão de sintonização** rapidamente.
↳ O rádio sintoniza para uma estação com uma recpção forte automaticamente.

Para sintonizar uma estação de rádio manualmente:
No modo FM/MWLW, rode o **botão de sintonização** até ser alcançada a sua estação de rádio pretendida.

Programar estações de rádio automaticamente

Nota

- Pode programar, no máximo, 10 estações de rádio FM programadas, 10 estações de rádio MW programadas e 10 estações de rádio LW programadas.

1 Prima ⏻ para ligar o rádio.
2 No modo FM/MW/LW, mantenha **SCAN/PROG** premido durante 2 segundos.
↳ Todas as estações disponíveis são programadas pela ordem da força da recepção da banda.
↳ A primeira estação de rádio programada transmite automaticamente.

Programar estações de rádio manualmente

Nota

- Pode programar, no máximo, 10 estações de rádio FM programadas, 10 estações de rádio MW programadas e 10 estações de rádio LW programadas.

1 Prima ⏻ para ligar o rádio.
2 No modo FM/MW/LW, rode o **botão de sintonização** para sintonizar uma estação de rádio.
3 Prima **SCAN/PROG**.
↳ O número programado fica intermitente.
4 Rode o botão de sintonização para seleccionar um número programado.
5 Prima o botão para confirmar.
6 Repita os passos 2 a 5 para programar mais estações.

Dica

- Para substituir uma estação programada, programe outra estação no seu lugar.

Seleccionar uma estação de rádio programada

1 Prima ⏻ para ligar o rádio.
2 No modo FM/MW/LW, prima **1 - 5+** para seleccionar uma estação de rádio programada.

Dica

- Se pretender seleccionar um número programado de 6 a 10, primeiro prima **5+** e, em seguida, prima a outra tecla correspondente no teclado numérico (por exemplo, para seleccionar a programação 6, prima **5+** e **1**).

5 Outras funções

Definir o temporizador de cozinha (temporizador de contagem decrescente)

Pode definir um período de tempo após o qual o rádio emite um sinal sonoro.

Nota

- Antes de definir o alarme, acerte o relógio para a hora actual.

1. Prima **TIMER**.
   ↳ Os dígitos das horas ficam intermitentes.
2. Rode o **botão de sintonização** para definir a hora.
3. Prima o **botão de sintonização** para confirmar.
   ↳ Os dígitos dos minutos ficam intermitentes.
4. Rode o **botão de sintonização** para definir os minutos.
5. Prima o **botão de sintonização** para confirmar.
   ↳ Quando o tempo terminar, o sinal sonoro será emitido e ficará intermitente.

Para parar o temporizador de cozinha

Prima **TIMER** para desligar o sinal sonoro.
↳ O rádio sintoniza a última estação seleccionada e a intermitência de pára.

Para repor o temporizador de cozinha

Mantenha **TIMER** premido durante 3 segundos.
↳ O desaparece do visor.

Reproduzir áudio de um dispositivo externo

Pode ouvir áudio de um dispositivo externo através deste rádio.

1. Ligue um cabo de áudio:
   - à tomada **AUDIO IN** no rádio.
   - à tomada dos auscultadores num dispositivo externo.
2. Prima para ligar o rádio.
3. Prima **SRC** repetidamente para seleccionar o modo AUDIO IN.
4. Reproduza o dispositivo externo (consulte o seu manual do utilizador).

Ajustar o volume

Durante a reprodução, prima **+/-** para aumentar/diminuir o nível do volume.

6 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Sintonizador

Gama de sintonização	FM: 87,5 - 108 MHz MW: 531 - 1602 kHz LW: 153 - 279 kHz
Grelha de sintonização	50 KHz (FM); 9 KHz (MW); 3 KHz (LW)
Número de estações predefinidas	FM: 10 MW: 10 LW: 10
Distorção harmónica total	< 3%

Geral

Fonte de alimentação de CA	Modelo: EML412511VD Entrada: 220-240 V~, 50/60 Hz, 20 mA Saída: 5 V CA, 1 A
Pilhas	4 pilhas C
Saída máxima de potência	1,2 W
Consumo de energia em funcionamento	5 W
AUDIO IN	650 mV RMS
Dimensões - Unidade principal (L x A x P)	 242,3 x 161 x 72,3 mm
Peso - Com embalagem - Unidade principal	 1,4 kg 0,77 kg

7 Resolução de problemas

Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema.
Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que o cabo de alimentação está seguramente ligado.
- Verifique se a tomada de CA tem corrente.
- Certifique-se de que as pilhas estão correctamente instaladas.

Sem som

- Ajuste o volume.

Definição de relógio/temporizador eliminada

- Substitua as pilhas.
- A energia foi interrompida ou o cabo de alimentação foi desligado.
- Volte a definir o relógio/temporizador.

Sem resposta da unidade

- Retire as pilhas e volte a ligar a unidade.
- Desligue e ligue novamente a ficha de corrente de CA e, em seguida, volte a ligar a unidade.

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

AE2800_12_UM_V3.0