

PHILIPS

Kaasaskantav raadio

Tooteseeria 2000

R2506



Kasutusjuhend

Registreerige toode ja saage tuge lehel:
www.philips.com/support

Sisukord

1	Oluline teave	2
	Ohutus	2
	Teatised	2
2	Teie kaasaskantav raadio	3
	Sissejuhatus	3
	Mis karbis sisaldub	3
	Kaasaskantava raadio ülevaade	3
3	Alustamine	4
	Patareide sisestamine	4
	Ühendamisvõimsus	4
4	FM-/MW-raadio kuulamine	5
	Raadiojaamade valimine	5
	Helitugevuse muutmine	5
	Kõrvaklappide ühendamine	5
5	Toote teave	6
6	Tõrkeotsing	6

1 Oluline teave

Ohutus

- Lugege neid suuniseid.
- Pöörake tähelepanu kõigile hoiatustele.
- Järgige kõiki suuniseid.
- Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Järgige paigaldamisel tootja suuniseid.
- Ärge paigaldage soojusallikate lähedale, nt radiaatorid, soojusvahetid või muud seadmed (sh võimendid), mis tekitavad kuumust.
- Kaitske toitejuhet, et selle peale ei saaks astuda või see ei saaks millegi vahele jääda, eriti pistiku juurest, harupesa kasutamisel ja kohas, kus juhe väljub kaasaskantavast raadiost.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga lisaosi/lisatarvikuid.
- Lahutage seade äikesetormide ajaks või pikkade kasutuspauside korral vooluvõrgust.
- Laske seadet hooldada kvalifitseeritud hooldustehnikul. Hooldus on vajalik, kui seadmele on tekkinud kahjustusi, nt kui toitejuhe või pistik on kahjustada saanud, kui seadmesse on sattunud vedelikku või võõrkehaseid, kui seade on jäänud vihma kätte või niiskesse keskkonda, kui seade ei toimi õigesti või kui see on maha kukkunud.
- Patareidega seotud HOIATUS: selleks et vältida patareide lekkimist, mis võib põhjustada kehavigastusi või kahjustada vara või kaasaskantavat raadiot, toimige järgmiselt.
 - Sisestage patareid õigesti, järgides seadmele märgitud polaarsust (+/-).
 - Eemaldage patareid, kui seadet ei ole plaanis pikemat aega kasutada.
 - Patareid tuleb kaitsta ülemäärase kuumuse eest, nagu otsene päikesevalgus, lahtine tuli või muu sarnane.
- Kaasaskantavat raadiot tuleb kaitsta veepritsmete eest.
- Ärge asetage kaasaskantavale raadiotele ühtki ohuallikat (nt vedelikuga täidetud anumad või süüdatud küünlad).

Teatised

Selle seadme mis tahes muudatused, mis pole saanud sõnaselget ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited heakskiitu, võivad tühistada kasutaja õiguse toote käsitlemiseks. TP Vision Europe B.V. kinnitab, et see toode vastab tähtsatele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele vastavalt direktiivile 2014/53/EU. Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil www.philips.com/support.



See toode vastab Euroopa Komisjoni raadiohäirete nõuetele.



See toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ning komponentidest, mida saab ringlusse võtta ja uuesti kasutada.



See sümbol tähendab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka, vaid see tuleb viia ümbertöötamiseks sobivasse kogumispunkti. Järgige kohalikke eeskirju ja ärge visake toodet ega laetavat akut olmejäätmete hulka. Vanade toodete ja laetavate akude korrektne kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab patareisid, mille puhul kehtib Euroopa direktiiv 2013/56/EU ja mida ei tohi visata olmejäätmete hulka. Viige end kurssi elektri- ja elektroonikatoodete ning patareide kohaliku kogumissüsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ja ärge visake toodet ega patareisid olmejäätmete hulka. Vanade toodete ja patareide korrektne kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele.

2 Teie kaasaskantav raadio

Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast Philipsi seadet kasutama! Philipsi pakutavast toest maksimumi võtmiseks registreerige oma toode aadressil www.philips.com/support.

Sissejuhatus


Selle kaasaskantava raadioga saate

- kuulata FM-/MW-raadiot

Mis karbis sisaldub



Kontrollige karbi sisu, et seal oleks järgmised osad.

- Põhiseade
- Toitejuhe
- Lühijuhend
- Ohutuskaart
- Garanti

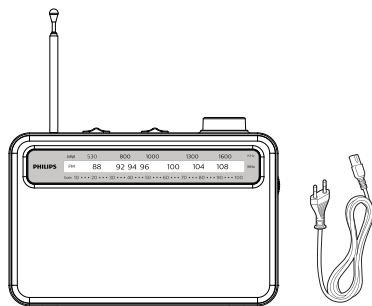

Kaasaskantava raadio ülevaade

- ① **Väljatõmmatav antenn**
– parema FM-vastuvõtu jaoks
- ② **TUNING**
– FM-/MW-režiimis jaama täpne valimine
- ③ **Helitugevus/sisse/välja**
– raadio sisselülitamine
– helitugevuse reguleerimine
- ④ **TONE**
– režiimi NEWS või MUSIC valimine
- ⑤  **Headphones**
– 3,5 mm kõrvaklappide pesa
- ⑥ **Band – sagedusriba valija**
– sagedusriba valimine: FM või MW.
- ⑦ **Patareisahtel**
- ⑧ **AC IN**
– 220–240 V 50–60 Hz

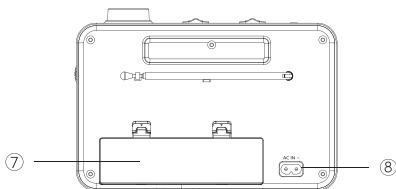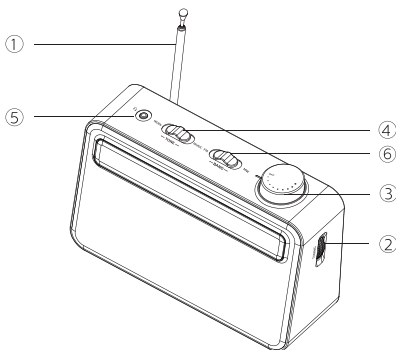

3 Alustamine

Pidage alati selle peatüki juhiste järjekorrast kinni.



Märkus

- Andmeplaat asub kaasaskantava raadio põhjal.



Patareide sisestamine



Ettevaatust!

- Plahvatusoht! Kaitske patareid kuumuse, otsese päikesevalguse ja lahtise leegi eest. Ärge visake patareid kunagi tulle.
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, mistõttu need tuleb nõuetekohaselt kasutuselt kõrvaldada.
- Ärge kasutage korraga erinevat tüüpi patareid, nt leelispatareid süsinik-tsinkpatareidega. Kasutage raadios ainult ühte tüüpi patareid.

Sisestage kaks 1,5 V R20/UM1/D patareid (ei kuulu komplekti) õige polaarsusega (+/-), nagu on näidatud joonisel.

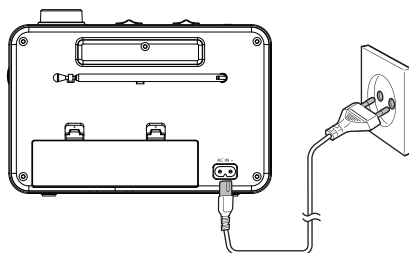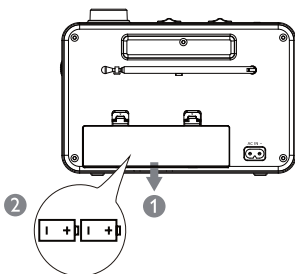

Ühendamisvõimsus

Ühendage komplekti kuuluv vahelduvvoolu toitejuhe:

- põhiseadme pesasse AC MAINS;
- pistikupesasse.



Ettevaatust!

- Toote kahjustamise oht! Kontrollige, kas toitepinge vastab kaasaskantava raadio tagaküljele või põhjale märgitud pingele.
- Elektrilöögi oht! Hoidke toitejuhtme eemaldamisel kinni pistikust. Ärge tõmmake juhtmest.

4 FM-/MW-raadio kuulamine



Märkus

- Raadiohäirete vältimiseks ärge hoidke kaasaskantavat raadiot teiste elektroonikaseadmete lähedal.
- Parema vastuvõtu jaoks tõmmake FM-antenn täielikult välja ja leidke antenni jaoks sobiv asend.

Raadiojaamade valimine

- 1 Keerake raadiol regulaatorit helitugevus/sisse/välja.
- 2 Seadke sagedusriba valija valikule **FM** või **MW**.
- 3 Valige raadiojaam regulaatoriga **TUNING**.
- 4 Raadio väljalülitamiseks keerake regulaator helitugevus/sisse/välja asendisse **OFF**.

Helitugevuse muutmine

Heli saate muuta helitugevuse/sisse/välja regulaatoriga.

Kõrvaklappide ühendamine

Kõrvaklapid saate ühendada kõrvaklappide pesasse.

-> See lülitab kõlarid välja.

5 Toote teave



Märkus

- Toote teavet võidakse ette teatamata muuta.

Toide

Patarei tüüp	D-mõõt (LR20)
Patarei pingeline	1,5 V
Patareide arv	2
Vahelduvvoolusisend	220–240 V 50–60 Hz

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

Tuuneri sagedusribad	FM 88–108 MHz MW 530–1600 kHz
----------------------	----------------------------------

Heli

Helisüsteem	Mono
Helitugevuse regulaator	Pööratav nupp (analoogne)
Väljundvõimsus	300 mW RMS

Ühenduvus

Heli-/videoväljund	Kõrvaklapid (3,5 mm)
--------------------	----------------------

Üldteave

Mõõdud (L × K × S)	210 × 149 × 67 mm
Kaal (põhiseade)	668,4 g

6 Tõrkeotsing



Hoiatus

- Seadme korpus ei tohi eemaldada.

Selleks et garantii ei kaotaks kehtivust, ärge üritage seadet ise parandada. Kui teil tekib seadme kasutamisel probleeme, kontrollige enne teenindusse pöördumist järgmisi punkte. Kui probleemi ei õnnestu lahendada, avage Philipsi veebileht (www.philips.com/support). Jälgige Philipsiga ühenduse võtmisel, et seade oleks käepärast koos seadme mudeli- ja seerianumbriga.

Toide puudub

- Veenduge, et seadme vahelduvvoolu pistik oleks õigesti ühendatud.
- Veenduge, et pistikupesas oleks vool.
- Patareid võivad olla tühjad või on valesti sisestatud.
-> Sisestage (uued) patareid õigesti.

Heli ei kosta

- Muutke helitugevust.
- Kontrollige, kas kõrvaklapid on raadioga ühendatud.
Kui jah, eemaldage kõrvaklapid.

Vilets raadiovastuvõtt

- Tõmmake antenn täielikult välja ja leidke sellele sobiv asend.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kõik õigused reserveeritud. Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Philips ja Philipsi kilbiga embleem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel. Selle toote on valmistanud MMD Hong Kong Holding Limited või üks tema haruettevõtetest ja seda müüakse ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited vastutusel. MMD Hong Kong Holding Limited on toote garantiandja.

