

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome

SBM130



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	3
2 Din bärbara högtalare	4
Introduktion	4
Förpackningens innehåll	4
Översikt över högtalare	5
3 Komma igång	6
Strömförsörjning	6
Slå på/av	6
Välj en källa	6
4 Uppspelning	7
Spela upp från Micro SD-kort	7
Spela upp från en USB-enhet	7
Spela upp från en extern enhet	7
Lyssna på FM-radio	7
Så här använder du hörlurarna	8
Justera volymen	8
5 Produktinformation	9
Specifikationer	9
USB-uppspelningsinformation	9
6 Felsökning	10
7 Obs!	10

1 Viktigt!

- Läs de här instruktionerna.
- Följ samtliga instruktioner.
- Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- Batteriet bör inte utsättas för stark hetta, till exempel solsken eller eld.
- Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).

Skydda hörseln




Var försiktig

- Förhindra eventuella hörselskador genom att inte lyssna på höga volymnivåer under långa stunder. Ställ in volymen på en säker nivå. Ju högre volym, desto kortare lyssningstid.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Höj inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.
- Mycket högt ljudtryck från hörlurar kan skada hörseln.

Ta alltid med dig produkten till en yrkesman för att ta bort det inbyggda batteriet.

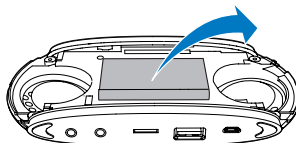

2 Din bärbara högtalare

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här högtalaren kan du:



- lyssna på FM-radio,
- lyssna på ljud från Micro SD-kort, USB-enheter och andra externa enheter.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- 1 USB-kabel
- 1 Aux-in-kabel
- 1 FM-antenn
- Snabbstartguide

Översikt över högtalare

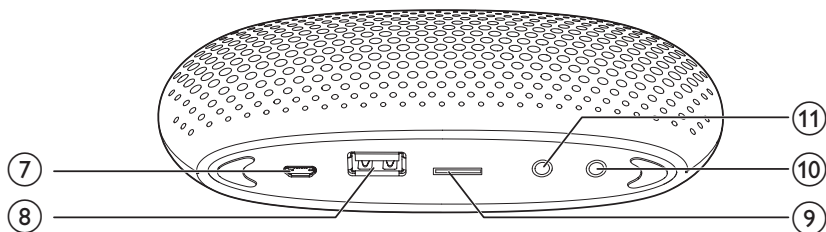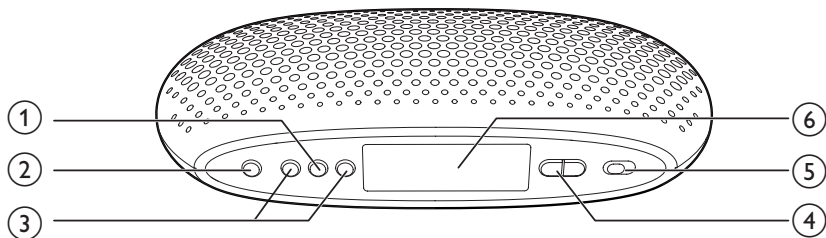

① **▶||**

- Starta eller pausa skivuppspelning.

② **S**

- Välj en källa.

③ **◀◀ / ▶▶**

- Välj ett spår.
- Sök inom uppspelning.
- Ställa in FM-radiokanaler.

④ **-/+**

- Justera volymen.

⑤ **⏻**

- Slå på eller av högtalaren.

⑥ **Teckenfönster**

⑦ **DC 5V**

- Ladda det inbyggda batteriet.

⑧ **🔌**

- Anslut en USB-lagringseenhet.

⑨ **MICRO SD**

- Micro SD-kortplats.

⑩ **🎧**

- Hörlursuttag.

⑪ **AUX**

- Anslut en extern enhet.

3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida.

Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Strömförsörjning



Var försiktig

- Risk för explosion om batteriet sätts tillbaka fel. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.
- Risk för skada på högtalaren. Ladda inte på något annat sätt än via en dators USB-uttag.

Högtalaren fungerar med det inbyggda laddningsbara batteriet.


Så här laddar du det inbyggda batteriet:

Anslut den medföljande USB-kabeln till:

- **DC 5V-** uttaget på högtalaren.
- datorns USB-uttag.

↳ Laddningsikonen visas.

↳ När batteriet är fulladdat försvinner laddningsikonen.

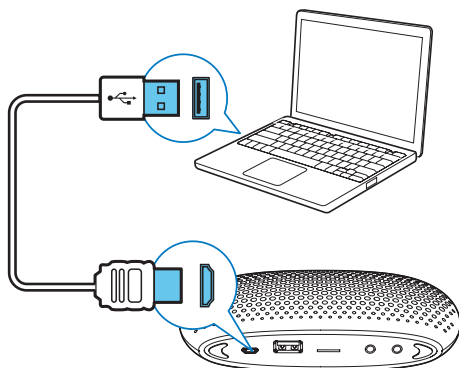

Slå på/av

- 1 Skjut $\odot$ åt vänster.
↳ Högtalaren växlar till senast valda källa.
- 2 Slå av högtalaren genom att skjuta $\odot$ åt höger.

Välj en källa

Välj en ljudkälla genom att trycka på **S** upprepade gånger: FM-mottagare, Aux, USB-enhet eller Micro SD-kort.


4 Uppspelning

Spela upp från Micro SD-kort

Kommentar

- Kontrollera att Micro SD-kortet innehåller spelbart ljudmaterial.

- 1 Välj Micro SD-kortkällan genom att trycka på **S** upprepade gånger:
↳ **[SD]** visas.
- 2 Sätt i ett Micro SD-kort i kortplatsen.
↳ Uppspelningen startar automatiskt.

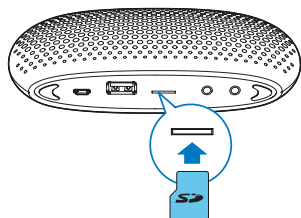

- Tryck på **▶||** om du vill pausa eller återuppta uppspelningen.
- Välj en ljudfil genom att trycka på **◀◀** / **▶▶**.
- Om du vill söka under uppspelningen håller du **◀◀** / **▶▶** intryckt. Släpp den sedan när du vill återgå till normal uppspelning.

Kommentar

- Beroende på olika material och produkttekniker finns det ingen garanti för att alla Micro SD-kort fungerar med den här högtalaren.

Spela upp från en USB-enhet

Kommentar

- Kontrollera att USB-lagringsenheten innehåller spelbart ljudinnehåll.

Sätt i USB-enheten i **USB**-uttaget.

↳ **[USB]** visas.

↳ Uppspelningen startar automatiskt.

Spela upp från en extern enhet

Med den här högtalaren kan du också spela upp ljud från en extern enhet.

- 1 Tryck på **S** upprepade gånger och välj **Aux** som källa.
- 2 Anslut den medföljande Aux-in-kabeln till:
 - **AUX**-uttaget på högtalaren.
 - hörlursuttaget på en extern enhet.
- 3 Spela upp ljud på enheten (läs i enhetens användarhandbok).

Lyssna på FM-radio

Ställa in FM-radiokanaler

Kommentar

- Undvik radiostörning genom att hålla den bärbara högtalaren borta från andra elektroniska enheter.

- 1 Tryck på **S** flera gånger och välj **FM**-mottagare som källa.
- 2 Håll **◀◀** / **▶▶** intryckt i två sekunder.
↳ Högtalaren ställer automatiskt in en station med bra mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.

Så här ställer du in en kanal manuellt:

Tryck på ◀◀ / ▶▶ upprepade gånger tills du hittar bättre mottagning.



Tips


- Om radiokanalens signal är svag ansluter du den medföljande antennen till **AUX**-uttaget eller lyssnar via hörlurarna.

Lagra FM-radiokanaler automatiskt

- 1 Håll ▶▶ intryckt i två sekunder i FM-radioläge.
↳ Högtalaren lagrar alla FM-radiokanaler och sänder sedan den först förinställda kanalen.
- 2 Välj en förinställd radiokanal genom att trycka på ▶▶ upprepade gånger.

Så här använder du hörlurarna

Anslut ett par hörlurar till 🎧 -uttaget på högtalaren.

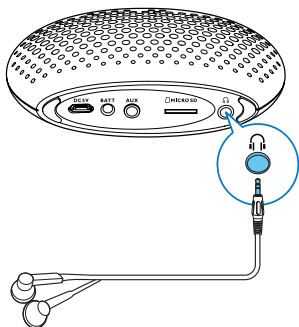

Tips

- När en hörlur med mikrofon ansluts kanske du hör ljud både från högtalaren och hörlurarna. I så fall kan du testa med andra hörlurar.

Justera volymen

Tryck på -/+ under uppspelning för att justera volymen.



5 Produktinformation

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Signal/brusförhållande	> 50 dB
Aux-ingång	600 mV RMS, 22 kohm

Tuner (FM)

Mottagningsområde	87,5–108 MHz
-------------------	--------------

Allmän information

Strömförsörjning	5 V --- 0,7 A
Inbyggt batteri	Litiumbatteri
Mått – Huvudenhet (B x H x D)	155 x 71 x 37 mm
Vikt – Huvudenhet	0,2 kg

USB-uppspelningsinformation

Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminne (USB1.1)
- USB-flashspelare (USB1.1)
- minneskort (det behövs en extra kortläsare om det ska fungera med den här enheten, och vissa USB-läsare med multikort kan inte användas).

Format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- WMA v9 eller tidigare
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
- Antal album/mappar: max. 99
- Antal spår/titlar: max. 999
- ID3 tag v2.0 eller senare
- Filnamn i Unicode UTF8 (maxlängd: 16 byte)

Format som inte kan hanteras:

- Tomma album: ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-/WMA-filer och som därför inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över: Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.
- AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM-skyddade WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i förlustfria format

6 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Ladda batteriet.

Inget ljud

- Justera volymen.
- Kontrollera om du har valt rätt ljudkälla.
- Koppla från hörlurarna.

Högtalaren svarar inte

- Slå på högtalaren.
- Ladda batteriet.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.

USB-enheten kan inte hanteras

- USB-enheten är inte kompatibel med enheten. Försök med en annan.

7 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar; skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBM130_00_UM_V1.0

