




Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Käyttöopas




PHILIPS


1

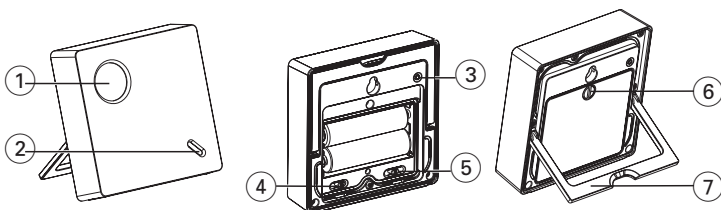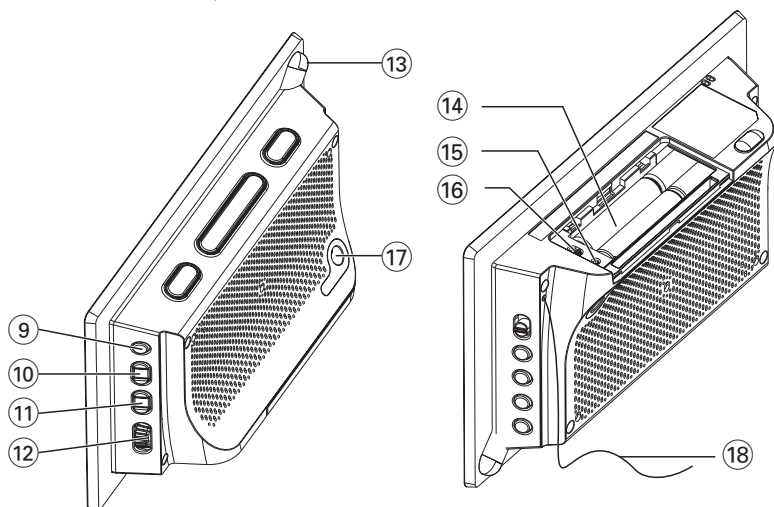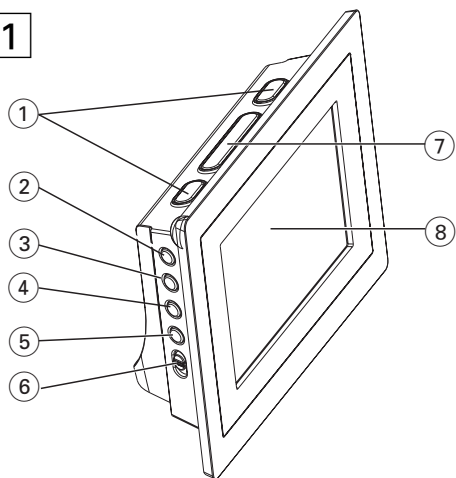


2

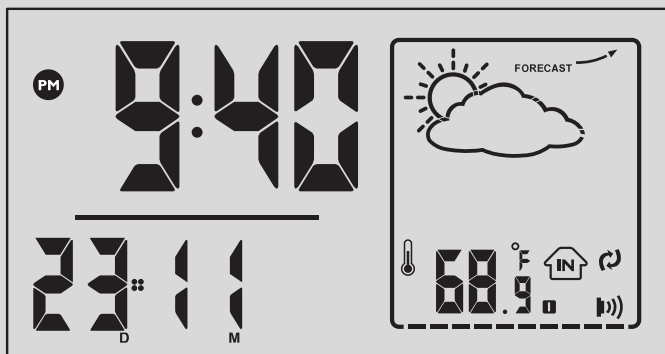

3

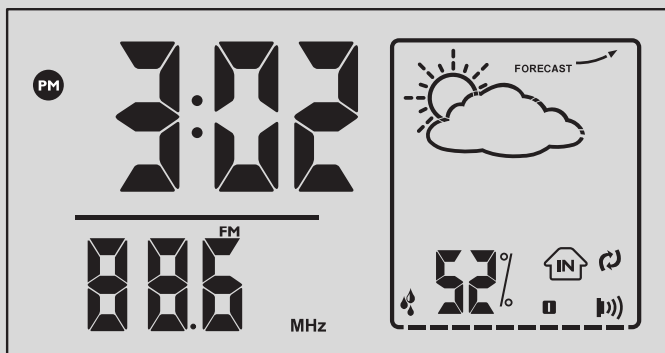

4

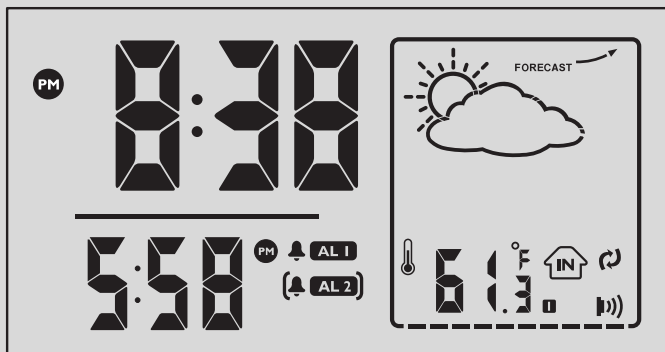

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Mukana tulevat tarvikkeet

- 1 X certified AC 7.5V adapter
(Input: 220-230V ~50Hz 30mA,
Output: 7.5V---250mA)
- 1 ulkotunnistin

Säätimet (Katso 1)

1 ALM 1/ ALM 2

- ottaa käyttöön / vahvistaa ALARM 2 -aika-asetuksen
- ottaa hälytyksen pois käytöstä

2 RADIO ON/OFF

- kytkee/katkaisee virran radioon
- tästä painikkeesta laite kytkeytyy päälle tai valmiustilaan
- pysäyttää summerin, radion:n hälyttimen 24:ksi tunniksi
- pysäyttää SLEEP-toiminnon

3 TIME SET/RCC SYNC

- ottaa käyttöön / vahvistaa kellonajan / päivämääräasetuksen
- aktivoi RCC-vastaanoton

4 AUTO SCAN/DATE

- ohjelmoi valmiiksi asetetut radioasemat
- näyttää kuukauden ja päivän tiedot valmiustilassa
- muuttaa kuukauden ja päivämäärän järjestystä ajan asettamisen aikana
- vastaanottaa lähetysten tunnistimest

5 DISPLAY

- siirtyy sisälämpötilan, sisätilojen ilmankosteuden ja ulkolämpötilan vä

6 RADIO-BUZ

- Valitsee radion, merkkiäänien herätyksen

7 REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

- kytkee hälytyksen pois päältä 9 minuutin ajaksi
- muuttaa näytön kirkkauden

8 LCD Display – näyttää kellonajan, hälytysajan, radion ja sääennusteen tiedot (lämpötilan ja ilmankosteuden)

9 SLEEP/ALARM RESET

- kytkee pois käytöstä radion ajastintilassa
- Asettaa ajastimen radiollelle.
- pysäyttää summerin, radion:n hälyttimen 24:ksi tunniksi

10 PRESET +/-

- valitsee valmiiksi ohjelmoidun radioaseman.

11 TUNING +/-

- viritää radiokanaville
- säätää kellon/ herätyksen ajat

12 VOL– säätää äänentason

13 Värilamppu– osoittaa muuttuvan sään

13 Battery compartment – avaa paristolokeron neljää 1,5 V:n AAA -paristoa varten

14 RESET

- paina jos laite / näyttö ei vastaa yhdenkään painikkeen käyttöön.

15 (°C °F) liukukytkin

- valitsee Celcius- (°C) tai Fahrenheit (°F) -asteet lämpötilanäytössä

16 DC 7.5V

- AC/DC 7.5 V voimalähteen liitin

17 Pigtail – FM-antenni FM-kuuluvuuden parantamiseksi

Tunnistimen säätimet (Katso 1)

1 LCD-näyttö

- näyttää lämpötilan ja tunnistimen pariston alhaisen varausta

2 LED-valo

- vilkkuu, kun tunnistin lähettää tietoja

3 RESET

- nollautuu lähettämistä vart

4 (°C °F) liukukytkin

- valitsee Celcius- (°C) tai Fahrenheit (°F) -asteet lämpötilanäytössä

5 CHANNEL 1/ 2 /3

- valitsee RF-kanavan tunnistimen ja päälaitteen välillä lähetettäviä tietoja var

6 Lukitsin

- tunnistin luukun lukitsemiseen ja avaamiseen

7 Tunnistimen tukijalka

- vedetään ulos tunnistimen tueksi

Virransyöttö

Virransyöttö

Muista irrottaa kosketin laitteesta ja pistorasiasta ennen paristojen asennusta.

Päälaitteen ja ulkotunnistimen paristot (lisävaruste)

- 1 Avaa paristolokeron luukku ja aseta päälaitteeseen 4 AAA-paristoa ja tunnistimeen 2 AA-paristoa. Varmista (+)- ja (-)-merkkien avulla, että paristot ovat lokerossa oikein päin.
- 2 Sulje lokeron kansi ja varmista, että akut ovat kunnolla ja oikein paikoillaan. Laitte on nyt käyttövalmis.

Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on hävitettävä asianmukaisella tavalla.

Verkkovirtasovitin

Huomautus: poista paristot, ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan.

- 1 Liitä verkkovirtasovitin laitteen tasavirtaliittimeen ja verkkovirtaan.

Hyödyllisiä vinkkejä:

Käytä vain laitteen mukana toimitettua sovintta laitteen vahingoittumisen ehkäisemiseksi!

Tämä tyyppilaatta sijaitsee laitteen pohjassa.

Tämä tuote on Euroopan unionin asettamien radiohärintää koskevien säännösten mukainen.

PÄIVÄMÄÄRÄN JA AJAN MÄÄRITTÄMINEN (Katso [2])

Kellossa käytetään 24-tunnin merkintätapaa.

Automaattinen asetus (RCC - radio-ohjattu kello)

Laitteessa on sisäinen radio-ohjattu kello (RCC). Kello synkronoi automaattisesti ajan ja päivämäärän, kun se on radiosignaali DCF77.5KHz:n kantaman alueella. Keski-Euroopassa tämä signaali lähetetään Saksan Frankfurtista.

- 1 Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran tai virta kytketään uudelleen, laite suorittaa automaattisen RCC-haun. Voit suorittaa RCC-

Kello ja päivämäärä

haun myös painamalla lyhyesti painiketta

TIME SET / RCC SYNC.

→ Kun signaali löydetään, näyttöön tulee 

→ Jos signaalia löydy, näyttöön tulee 

Paikallisen ajan säätäminen

- Jos et ole aiemmin säätänyt laitteeseen paikallista aikaa tai jos laitteeseen kytketään virta uudelleen, RCC:n hakema aika on Keski-Euroopan aika. Voit muuttaa ajan paikalliseksi ajaksi laskemalla aikavyöhykkeiden välisen eron ja suorittamalla kohdassa Manuaaliasetus kuvatut toimet.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Haku päättyy 10 minuutin kuluttua, jos aikasignaalia ei löydy
- RCC-aika päivitetään automaattisesti kerran vuorokaudessa kello 02:00. Jos laitteeseen on määritetty paikallinen aika, sitä ei tarvitse määrittää uudelleen

Manuaaliasetus

Voit määrittää ajan myös manuaalisesti

- 1 Pidä **TIME SET / RCC SYNC** -painiketta painettuna noin kaksi sekuntia.
→ Vuosiluvun numerot vilkkuvat
- 2 Säädä kellonaika pitämällä **TUNING +/-** -painiketta painettuna tai painamalla sitä toistuvasti.
- Jos laitteessa näkyy Keski-Euroopan aika, muuta aika omaa aikavyöhykettä vastaavaksi vähentämällä tai lisäämällä siihen tuntia
- Kun haluat säätää kuukauden ja päivämäärän, voit vaihtaa kuukauden ja päivän järjestystä painamalla **AUTO SCAN/DATE**-painiketta.
- 3 Paina **TIME SET / RCC SYNC** varmistaaksesi tuntien asetus.
→ Kuukauden numerot vilkkuvat.
- 4 Määritä loput kuukauden, päivän, tunnin ja minuutin asetukset toistamalla **vaiheet 2 - 3**.

Hyödyllisiä vinkkejä

- Jos olet jo määrittänyt paikallisen ajan, RCC -aikaluku päivittyy automaattisesti paikalliseen aikaan.

Valmiustilan virrankulutus

(kellotila) **1.5W**

Digitaalinen viritin

Radioasemille virittäminen

- 1 Paina **RADIO ON/OFF** kerran kytkeäksesi radion päälle (vain FM).
→ Radioaseman taajuus ja aallonpituus tulevat näkyviin. (Katso [3]).
 - 2 Paina ja pidä painettuna **TUNING** **◀** tai **▶**, kunnes taajuus näytössä alkaa juosta.
→ Radio virittyy automaattisesti riittävän kuuluvalla asemalle.
 - 3 Toista vaiheet 2, jos tarpeen, kunnes löydät halutun aseman.
- Heikon aseman virittämiseksi paina **TUNING +/-** hetken ajan ja toistuvasti, kunnes olet saanut optimin vastaanoton.

Radion vastaanoton parantamiseksi:

- Kun kysymyksessä on **FM**, venytä, kallistele ja käänteile sisään työnnettävää antennia. Vähennä sen pituutta, jos signaali on liian voimakas.

Radioasemien ohjelmointi

Pystyt tallentamaan muistiin enintään 10 radioasemaa manuaalisesti tai automaattisesti (Autostore) (10 FM).

Manuaalinen ohjelmointi

- 1 Viritä halutulle asemalle (ks. osaa **Viritys radioasemille**).
- 2 Paina **PRESET +/-** ohjelmoinnin aktivoimiseksi.
→ Näyttö: **PRESET** aktivoimiseksi.
- 3 Paina **PRESET +/-** kerran tai useammin antamaan tälle asemalle numero väliltä 1 - 10.
- 4 Toista vaiheet 1-4 muiden asemien tallentamiseksi.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Voit ylipyyhkiä valmiiksi ohjelmoidun aseman tallentamalla toisen taajuuden sen tilalle.

Autostore – automaattinen tallennus

Autostore käynnistää automaattisesti radioasemien ohjelmoinnin ohjelmointipaikas-

ta 1. Kaikki aikaisemmat ohjelmoinnit esim. manuaalisesti ohjelmoidut, ylipyyhkiytyvät.

- 1 Paina radiotilassa **AUTO SCAN** -painiketta, kunnes näytössä näkyvä taajuuslukeman haku käynnistyy.
→ Tarjolla olevat asemat ohjelmoidaan (FM). Kun kaikki asemat on tallennettu, ensimmäinen valmiiksi ohjelmoitu asema toistetaan automaattisesti.

Valmiiksi ohjelmoidun tai autostore-aseman kuuntelu

Paina painikkeita **PRESET +/-** kunnes näytössä on haluttu valmiiksi ohjelmoitu asema.

Herätyshälytyksen käyttö

Radio- tai merkkiäänitiloissa voidaan asettaa kaksi erilaista herätysaikaa **ALARM 1** tai **ALARM 2**. Kello tulee asettaa oikeaan aikaan ennen hälytystoiminnon käyttöönottoa.

Herätysajan asettaminen

- 1 Tuo **AL1**- tai **AL2**-kuvake näkyviin painamalla **ALM1**- tai **ALM2**-painiketta lyhyesti.
- 2 Pidä kaikissa tiloissa painettuna painiketta **ALM1** tai **ALM2** kaksi sekuntia.
→ Tuntien numerot vilkkuvat.
- 3 Pidä painettuna tai paina toistuvasti painiketta **TUNING +/-**, kun haluat asettaa tunnit.
- 4 Vahvista valinta painamalla **ALM1** tai **ALM2** -painiketta.
→ **ALM1 / ALM2** -kuvake ja tunnin numerot vilkkuvat.
- 5 Pidä painettuna tai paina toistuvasti painiketta **TUNING +/-**, kun haluat asettaa minuutit.
- 6 Paina **ALM 1/ALM 2** varmistaaksesi tuntien asetus.

Helpful hints:

- Tuo kuukauden ja päivän tiedot näkyviin painamalla valmiustilassa **DATE**-painiketta. Radiotilassa voit tuoda hälytysajan näkyviin painamalla painiketta **ALM1/ALM2**.

Hälytystilan valitseminen

- 1 Paina **RADIO ON/OFF**-painiketta päästäksesi valmiustilaan.

- 2 Valitse haluamasi hälytystila: joko radio tai sumneri käyttäen **RADIO•BUZ**-valitsinta (RADIO-SUMNERI-valitsinta).
- 3 Tuo näkyviin painamalla **ALM1/ALM2** -painiketta kerran tai toistuvasti .
→ Kun hälytys on aktivoitu, näytössä näkyy .
(Katso [4](#)).
- CD tai radio tai sumneri menee automaattisesti päälle valittuna hälytysajankohtana.

Hälytyksen kytkeminen pois päältä

Hälytyksen voi kytkeä pois päältä kolmella eri tavalla. Jos et peruuta hälytystä lopullisesti, DAILY ALARM SET-toiminto pysyy automaattisesti aktivoituna siitä lähtien kun hälytyksesi käynnistyy ensimmäistä kertaa.

Hälytyksen nollaus

Jos haluat hälytyksen pysähtyvän, mutta haluat myös säilyttää hälytyksen asetuksen seuraavaa päivää varten:

- 1 Hälytyksen soidessa paina vastaavaa **SLEEP/ALARM RESET**-painiketta, tai paina **RADIO ON/OFF**-painiketta.

TOISTUVA HERÄTYS

Tämä toistaa herätyksen 9 minuutin väliajoin.

- 1 Hälytyksen soidessa paina **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**-painiketta.

Hälytyksen täydellinen peruuttaminen

Paina kerran tai usemmin vastaavaa **ALM1**- tai **ALM2**-painiketta kunnes  häviää näytöltä.

SLEEP(uniajastin)

Tässä laitteessa on sisäänrakennettu uniajastin, jonka avulla radio kytkeytyy automaattisesti pois päältä ennalta asetetun ajan jälkeen.

Sleep-ajastimen asettaminen ja kytkeminen pois päältä

- 1 Aseta hälytys radiotoiston aikana painamalla **SLEEP**-painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi aika tulee näkyviin.
→ Näytöllä näkyy (minuuttia)
10→20→30→60→90→120→OFF
→ 10
- 2 Laite sulkeutuu automaattisesti valitun ajan jälkeen.
- 3 **Peruuttaaksesi ajastimen toiminnot**, paina joko **SLEEP**-painiketta vielä kerran kunnes "OFF" häviää näytöltä, tai paina **RADIO ON/OFF**-painiketta palataksesi valmiustilaan.
→ "SLEEP" häviää näytöltä, kun sleep-toiminto on peruutettu.

Hyödyllisiä vinkkejä:

– Sleep- toiminto ei vaikuta herätysasetuksiisi.

Sääennuste

Laitte tunnistaa ympäröivän ilmanpaineen muutokset. Keräämiensä tietojen perusteella se pystyy ennustamaan säätilan seuraaviksi 12 - 24 tunniksi. Ennuste kattaa säätilan noin 30 - 50 km:n säteellä.

FORECAST 	Sää voi tulla paremmaksi.
FORECAST 	Sää on vakaa.
FORECAST 	Sää voi heiketä.

- Sääennuste näkyy laitteessa graafisena animaationa ja eri värein laitteen vasemmassa yläkulmassa (katso kuva alla).

Tietoja värivaloista

- Paristokäyttö: valot syttyvät 10 sekunniksi jokaisen ilmanpainemittauksen jälkeen tai aina, kun mitä tahansa painiketta painetaan.
- Verkkovirtakäyttö: valot syttyvät, kun laitteeseen kytketään virta. Voit ottaa valot käyttöön paristokäytön kohdalla kuvatulla tavalla pitämällä **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL** -painiketta painettuna noin 10 sekuntia.

Nestekidenäyttö	Merkdövalon väri 
	Keltainen
Aurinkoinen	
	Vaaleansininen
Osittain pilvinen	
	Sininen
Pilvinen	
	Violetti
Sadetta	
	Punainen
Myrskyä	
	Valkoinen
Lumisade	

Huomautus:

- Ilmanpaineeseen perustuva sääennuste saat-taa erota hieman todellisesta säätilasta.
- Laitteen tuottamat sääennusteet ovat arvioita seuraavien 12 - 24 tunnin ajalle. Ennuste ei välttämättä vastaa todellista säätilaa.

Huomautuksia paristojen/akkujen hävittämisestä

Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista akkujen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.

Lämpötila ja ilmankosteus

Ulkolämpötilan mittaaminen tunnistimella

Päälaitteen mukana toimitetaan ulkotiloihin tarkoitettu tunnistin. Tunnistimen avulla laite voi mitata ja näyttää ulkolämpötilan niiden tietojen perusteella, jotka toisaalle sijoitettu tunnistin on lähettänyt.

Tunnistimen liittäminen langattomasti päälaitteeseen

- 1 Aseta tunnistin sopivaan avoimeen paikkaan, jonka on oltava 50 metrin etäisyydellä päälaitteesta. Tarkista, että tunnistimeen on asetettu paristot.
- Kun käytät ulkotunnistinta ja päälaitetta ensimmäisen kerran, paina tunnistimen takaosassa olevaa **RESET**-painiketta ja päälaitteen paristolokerossa olevaa **RESET**-painiketta. Päälaite on nyt valmis vastaanottamaan vastaanottamaan tietoja tunnistimesta.
- Voit päivittää tunnistimen lähettämän ulkolämpötilan koska tahansa pitämällä **AUTO SCAN/DATE** -painiketta painettuna 5 sekuntia.
- Tunnistimen lähettämä lämpötila päivitetään 3 minuutin välein.
- Kun ulkolämpötilaa päivitetään ja tunnistin hakee tietoja,  näkyy päälaitteessa (katso [4](#))

Tunnistimen vastaanoton tehostaminen

Jos yhteys katkeilee tai yhteyttä ei ole

- siirrä tunnistimen paristolokerossa sijaitseva **CHANNEL**-kytkin kanavalle **2** tai **3** ja ja toista edellä kuvatut yhteydenmuodostusvaiheet.
- pienennä tunnistimen ja päälaitteen välistä etäisyys
- pidä **AUTO SCAN /DATE** -painiketta painettuna noin 3 sekuntia, jolloin päälaite aloittaa etätunnistimen signaalin hakemisen.

Huomautus:

– Tunnistimen ja päälaitteen välinen etäisyys voi olla enintään 50 metriä. Kantama voi vaihdella todellisen fyysisen tilanteen mukaan.

Sisätilan lämpötila ja ilmankosteus

- Laite voi myös mitata ja näyttää automaattisesti lämpötilan celsiusasteikolla (°C) tai fahrenheitasteikolla (°F).
- Painikkeella **DISPLAY** voi vaihtaa näyttöön sisälämpötilan, sisätilojen ilmankosteuden tai ulkolämpötilan (katso [3](#) ja [3](#))
- Press and hold **DISPLAY** to enter auto-scroll mode. Screen mode will show for 5 seconds.
- Valitse °C- tai °F-lukema (**°C °F**)-kytkimellä (sijaitsee paristolokerossa).

Valaistuksen kirkkaus

Paina **REPEAT ALARM / brightness control** kerran tai useammin.

- Näytön kirkkaus muuttuu tässä järjestyksessä: **Kirkas** → **Heikko** → **Sammuva** → **Kirkas**

Pariston virta vähissä -ilmais

Kun päälaitteen tai tunnistimen paristot ovat tyhjenemässä, matalan varaustason kuvake näkyy päälaitteessa tai tunnistimessa osoituksena siitä, että paristot on vaihdettava pian.

Huoltotoimet ja Turvallisuus

Turvallisuutta koskevia tietoja

- Aseta laite kovalle ja tasaiselle pinnalle niin että järjestelmä ei pääse kallistumaan.
- Älä altista laitetta, paristoja, levyjä tai kasetteja kosteudelle, sateelle, hiekalle tai lämpölaitteiden tai auringonpaisteen aiheuttamalle liialliselle lämmölle.
- Install the unit near the AC outlet and where the AC power plug can be easily reached.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing
- Laitetta ei saa altistaa tippuville tai roiskuville nesteille.
- Älä peitä laitetta. Riittävä ilmanvaihto - vähintään 15 cm rako ilmareikien ja ympärillä olevien pintojen välillä - on välttämätöntä kuumentumisen estämiseksi.

- Ilmanvaihtoa ei pidä sulkea peittämällä ilmanvaihtoaukkoja esineillä kuten sanomalehdet, pöytäliinat, verhot jne.
- Paljaita liekkien lähteitä, kuten sytytetyt kynttilät, ei saa asettaa laitteen päälle.
- Nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, ei saa sijoittaa laitteen päälle.
- Laitteen mekaaniset osat sisältävät itsevoitelevia laakereita eikä sitä saa öljytä tai voidella.
- Käytä laitteen puhdistamisessa pehmeätä, hivenen kostutettua käämiskäpalasta. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät spriitä, ammoniakkia, benseeniä tai hankausaineita, sillä ne voivat vahingoittaa koteloä.

Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudell.

Kun tuotteessa on tämä ylivedetyn pyörillä olevan roskakorin symboli, tuote täyttää Euroopan Direktiivin 2002/96/EC.

Ole hyvä ja etsi tieto lähimmästä erillisestä sähköllä toimivien tuotteiden keräysjärjestelmästä.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä vanhaa tuotetta normaalin kotitalousjätteen joukossa. Tuotteen oikeanlainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle.



Ympäristöön liittyvää informaatiota

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrkimyksenämme on ollut saada pakkausmateriaali helposti erotettavaksi kahdeksi materiaaliksi: pahvi (laatikko) ja polyeteeni (pussit, suojaava vaahdotomuvi).

Ostamasi laite on valmistettu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää, jos sen hajotus annetaan asiaan erikoistuneen organisaation tehtäväksi. Ota huomioon paikalliset pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden paristojen ja vanhojen laitteiden hävitystä koskevat säännökset.

Vian ilmaantuessa tarkista ensin alla luetellut seikat ennen laitteen viemistä korjattavaksi. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa näitä vihjeitä noudattamalla, ota yhteys myyntiliikkeeseen tai palvelupisteeseen.

VAROITUS: Älä avaa laitetta, sillä riskinä on sähköiskun saaminen. Älä missään tapauksessa ryhdy korjaamaan laitetta itse, muuten takuu ei ole voimassa.

Ei ääntä

- Ei ole säädetty äänenvoimakkuutta
- Säädi äänenvoimakkuus

Näytön taustavalo/ Näytön toimintahäiriöt/ radio tai herätys eivät toimi

- Sähköstaattinen purkaus
- Paina yksikön pohjassa olevaa **RESET** reikää kuulakärkikynällä

Ajoittaista särinää FM-lähetyksen aikana

- Heikko signaali
- Oikaise ja pane sian saparo- antenni paikoilleen

Herätys ei toimi

- Herätysaikaa ei ole asetettu
- Katso **Herätysajan asettaminen**
- Ei ole valittu herätystilaa
- Katso **Herätystoimintoa asettaminen**.
- Äänenvoimakkuus liian pienellä radiota varten
- Lisää äänenvoimakkuutta.

RCC:n hakema aika ei ole paikallinen aika

- Kun laite nollataan tai kun laitteesta katkaistaan virta tai on virtakatkos, RCC-aika on Keski-Euroopan aika.
- Muuta aika paikalliseksi ajaksi Katso **Manuaaliasetus**.

Huomautus:

Kun olet ottanut käyttöön paikallisen ajan, RCC päivittää automaattisesti paikallisen ajan.


Päälaite ei voi lukea tai päivittää tunnistimesta ulkolämpötilaa

- Signaalia ei ole tai se on heikko.
- Nollaa sekä päälaite että tunnistin. Voit myös parantaa tunnistimen vastaanottoa. Katso **Ulkolämpötilan mittaaminen tunnistimella**.

VAROITUS!

- **Suuri jännite! Älä avaa laitetta. Laitteen avaaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia.**
- **Laitteen muokkaaminen tai muu vääränlainen käyttö saattavat aiheuttaa vahingollista sähkömagneettista säteilyä.**

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

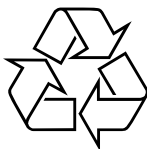

AJ260



Printed in China

AJ260_12_UM_V2.0_1014.4