

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteesta

www.philips.com/welcome

AS111



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	2
2	Telakointikaiutin Androidille™	3
	Johdanto	3
	Toimituksen sisältö	3
	Päälaitteen yleiskuvaus	3
3	Aloitus	4
	Virran kytkeminen	4
	Käynnistäminen	4
	Ajan määrittäminen	4
	Näyttöpaneelin kirkkauden säätäminen	4
	Yövalon kirkkauden säätäminen	4
4	Toista ja lataa	6
	Android™-yhteensopiva	6
	Äänen toistaminen manuaalisella Bluetooth-liitännällä	6
	Äänen toistaminen Philips DockStation automaattisella Bluetooth-liitännällä	7
	Android-puhelimen telakointi ja lataus	12
	Äänen toistaminen Philips Songbirdilla	14
5	Käytä useampia DockStation ominaisuuksia	17
	Internet-radion kuunteleminen	17
	Uniajastimen asettaminen	17
	Hälytysajan asettaminen	18
6	Tuotetiedot	20
	Teknisiä tietoja	20
7	Vianmääritys	21
8	Huomautus	22
	Kierrätys	22

1 Tärkeää

- Lue nämä ohjeet.
- Huomioi varoitukset.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele varovasti etenkin pistokkeita, jakorasiaa ja liitoskohtia.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.

2 Telakointikaiutin Androidille™

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Tällä telakointikaiuttimella voit:


- toistaa ääntä Bluetooth-yhteensopivalta laitteelta
- ladata laitteen mikro-USB-liitännästä tarkkailla aikaa ja
- käyttää Philips **Philips DockStudio**- ja **Philips Songbird**-sovellusten tuomia ominaisuuksia.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Verkkolaite
- Telakan jatkokappale
- Pikaopas
- Turvallisuustiedot

Päälaitteen yleiskuvaus

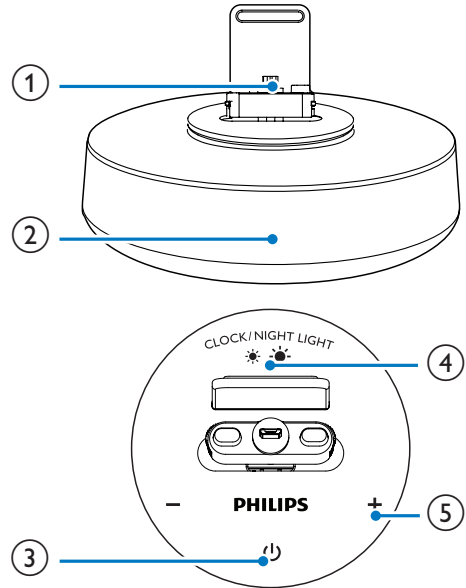

- ① Android-puhelimen telakka
- ② Näyttö
 - Ajan näyttö.
 - Bluetooth-tilan näyttö.
- ③ 
 - Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.
- ④ **CLOCK/NIGHT LIGHT**
 - Ajan määrittäminen
 - Näyttöpaneelin ja yövalon kirkkauden säätäminen.
- ⑤ +/-
 - Äänenvoimakkuuden säätäminen.
 - Ajan muuttaminen.

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.


Virran kytkeminen



Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.

Liitä verkkolaite pistorasiaan.

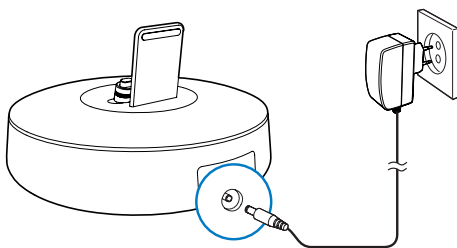

Käynnistäminen

Paina  -painiketta.

↳ Bluetooth-merkkivalo  alkaa vilkkua.

Siirtyminen valmiustilaan

Siirrä telakointijärjestelmä valmiustilaan painamalla  -painiketta uudelleen.


↳ Bluetooth-merkkivalo  sammuu.

Ajan määrittäminen

- 1 Siirry kellonasetustilaan painamalla valmiustilassa **CLOCK/NIGHT LIGHT**-painiketta 2 sekunnin ajan.
↳ [24H] alkaa vilkkua.
- 2 Valitse 12/24 tunnin esitysmuoto painamalla **+/-**-painiketta.
- 3 Vahvista valinta painamalla **CLOCK/NIGHT LIGHT**.
↳ Tunnit alkavat vilkkua.
- 4 Määritä tunti ja minuutit toistamalla vaiheet 2–3.
↳ Asetettu kellonaika tulee näkyviin.

Näyttöpaneelin kirkkauden säätäminen


Säädä näyttöpaneelin kirkkautta painamalla **CLOCK/NIGHT LIGHT**-painiketta toistuvasti valmiustilassa. Valittavanasi on kolme eri kirkkaustasoa: kirkas, keskitaso ja himmeä.

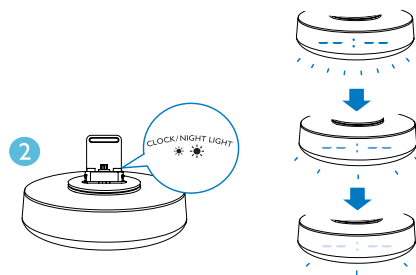

Yövalon kirkkauden säätäminen

- 1 Käynnistä kaiutin painamalla  -painiketta.

- 2 Säädä yövalon kirkkautta painamalla **CLOCK/NIGHT LIGHT**-painiketta toistuvasti. Valittavanasi on kolme eri kirkkaustasoa: kirkas, keskitaso tai pois päältä.

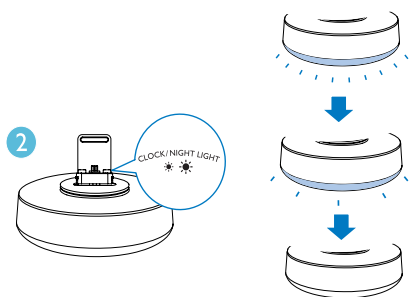

4 Toista ja lataa

Tällä telakointijärjestelmällä voit toistaa ääntä kahdella tavalla:

- manuaalisella Bluetooth-liitännällä ja
- automaattisella Bluetooth-liitännällä **Philips DockStudio** -sovelluksen kautta.

Android™-yhteensopiva

Jotta voisit käyttää telakointikaiuttimesi kaikkia ominaisuuksia, Android-laitteessasi on oltava

- Android-käyttöjärjestelmä (versio 2.1 tai uudempi),
- Bluetooth-ohjelmisto (versio 2.1 tai uudempi) ja
- mikro-USB-liitäntä.

Muilla laitteilla, joissa on mikro-USB-liitäntä ja Bluetooth, voit käyttää telakointikaiutinta seuraaviin toimintoihin:

- laitteen lataaminen USB-liitännästä
- äänen toistaminen Bluetoothin kautta.

Vihje

- Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/flexidock.


Äänen toistaminen manuaalisella Bluetooth-liitännällä

Telakointikaiutin siirtää musiikkia kannettavasta laitteesta järjestelmään Bluetoothin langattoman tekniikan avulla.


Huomautus

- Ennen kuin muodostat yhteyden Bluetooth-laitteen ja tämän telakointikaiuttimen välille, tutustu laitteen Bluetooth-ominaisuuksiin.
- Älä pidä tämän telakointikaiuttimen lähellä toisia sähköisiä laitteita, jotka saattavat aiheuttaa häiriöitä.


- 1 Aktivoi Bluetooth painamalla telakointikaiuttimessa  -painiketta.
↳ Bluetooth-merkkivalo  vilkkuu näyttöpaneelilla.
- 2 Kytke päälle kannettavan laitteesi Bluetooth-toiminto.
 - Eri laitteissa saattaa olla eri tapa ottaa Bluetooth käyttöön.

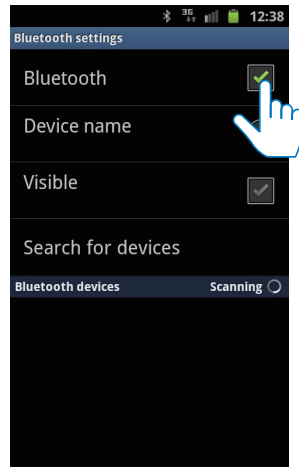

- 3 Etsi Bluetooth-laitteita, jotka voivat muodostaa pariliitoksen laitteen kanssa.
- 4 Kun laitteen näytössä näkyy [**PHILIPS AS111**], aloita yhteyden muodostaminen valitsemalla se.
↳ Jos yhteys onnistuu, kuulet kaksi äänimerkkiä vahvistuksena, ja näytön yläreunassa on erilainen Bluetooth-kuvake.

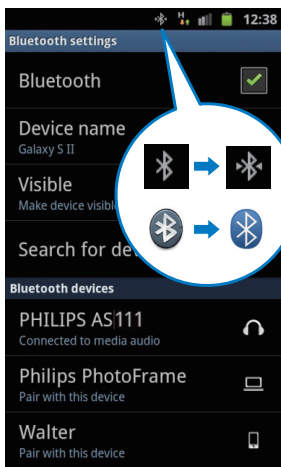

- 5 Toista ääntä kannettavan laitteesi mediasoitinilla.

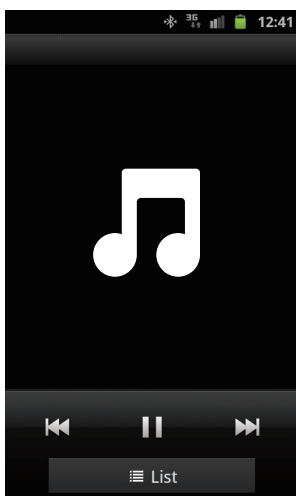

→ Ääni kuuluu telakointikaiuttimesta.



Vihje

- Tehokas kantama telakointikaiuttimen ja pariliitetyin laitteen välillä on noin 10 metriä.
- Mikä tahansa este kaiuttimen ja laitteen välillä voi lyhentää kantamaa.

Äänen toistaminen Philips DockStudio automaattisella Bluetooth-liitännällä

Philips DockStudio -sovellus tuo telakointikaiuttimeesi uusia ominaisuuksia, kuten automaattisen Bluetooth-yhteyden, Songbird-musiikkisoittimen, internetradion ja monitoimisen herätyskellon. Lisää toimintoja saat lataamalla ja asentamalla ilmaisen sovelluksen.

DockStudio-sovelluksen asentaminen Android-laitteeseen

Philips DockStudio -sovelluksen voi asentaa Android-laitteeseen kahdella tavalla.


DockStudio-sovelluksen asentaminen QR-koodin avulla




Huomautus

- Varmista, että Android-laitteesi Internet-yhteys toimii.
- Varmista, että laitteessasi on viivakoodiskanneri kuten QR Droid. Jos ei ole, lataa sellainen Android Marketista.


- 1 Skannaa QR-koodi viivakoodiskannerilla paketista tai pikaoppaasta.

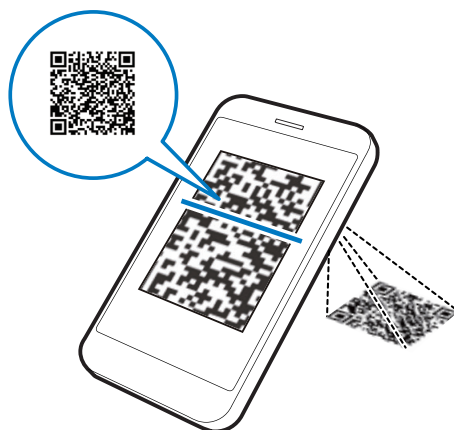


- 2 Asenna **Philips DockStudio** -sovellus näytön ohjeiden mukaisesti.

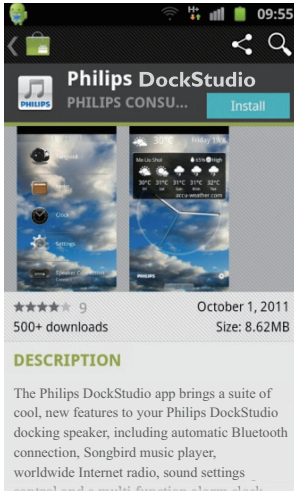

- 3 Kun asennus on valmis, napauta **[Done]** (valmis) -kuvaketta.

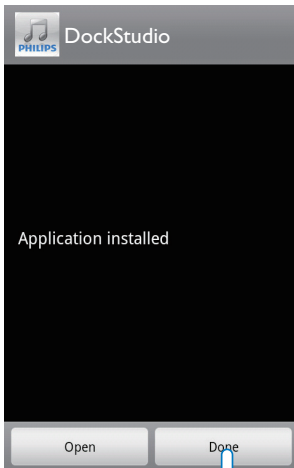

→ **DockStudio**-kuvake näkyy kannettavassa laitteessa.

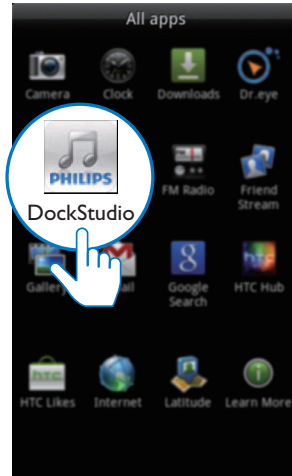

DockStudio-sovelluksen asentaminen Android Marketin kautta

Voit myös hakea **Philips DockStudio** -sovellusta suoraan Android Marketista ja sitten asentaa sen.


Huomautus

- Varmista, että Android-laitteesi Internet-yhteys toimii.
- Varmista, että Android Market on saatavilla Android-laitteessasi.


- 1 Napauta puhelimen näytössä Android Market -kuvaketta.




2 Napauta näytössä hakukuvaketta.

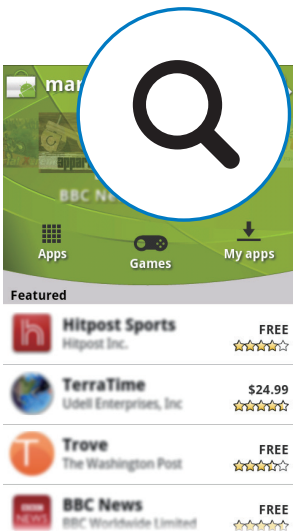

- 3 Hae sovellus kirjoittamalla hakupalkkiin Philips DockStudio.
- 4 Etsi hakutuloslueettelosta **Philips DockStudio** ja käynnistä lataaminen napauttamalla sitä.
- 5 Asenna **DockStudio**-sovellus noudattamalla näytön ohjeita.

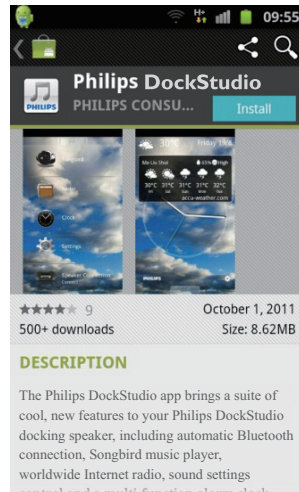

6 Kun asennus on valmis, napauta **[Done]** (valmis) -kuvaketta.

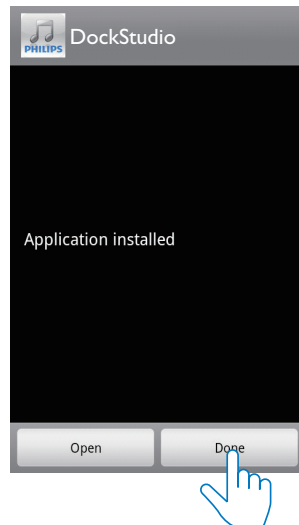

Bluetoothin ottaminen käyttöön DockStudio-sovelluksessa

Philips DockStudio -sovellus auttaa luomaan Android-laitteen ja telakointikaiuttimen välille Bluetooth-yhteyden automaattisesti.


Huomautus

- Varmista, että Android-laitteessa on internet-yhteys.

Ensikäynnistys


1 Aktivoi Bluetooth painamalla telakointikaiuttimessa  -painiketta.
↳  vilkkuu näyttöpaneelissa.

2 Käynnistä sovellus napauttamalla DockStudio-kuvaketta laitteesi aloitusnäytössä.

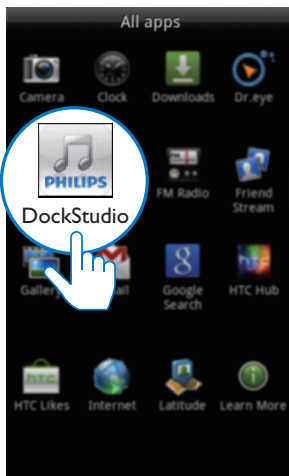


↳ Näkyviin tulee kehoteikkuna, jossa pyydetään lataamaan Songbird.

3 Napauta [Cancel] (peruuta) -kuvaketta.

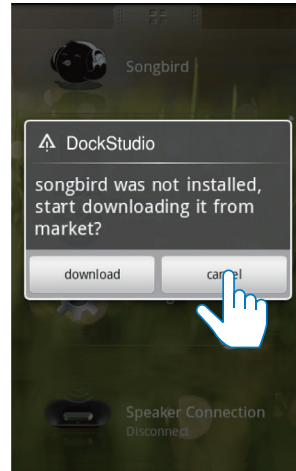

↳ Laitte alkaa skannata Philips-laitteita, jotka voidaan pariliittää automaattisesti.

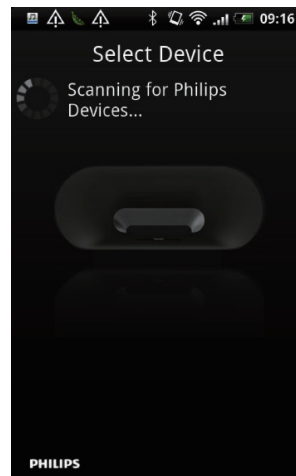


4 Kun laitteen näytössä näkyy [PHILIPS AS111], aloita yhteyden muodostaminen valitsemalla se.

↳ Yhteyden muodostaminen saattaa kestää muutaman sekunnin.



↳ Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu toisenlainen Bluetooth-kuvake näkyy näytön yläosassa.

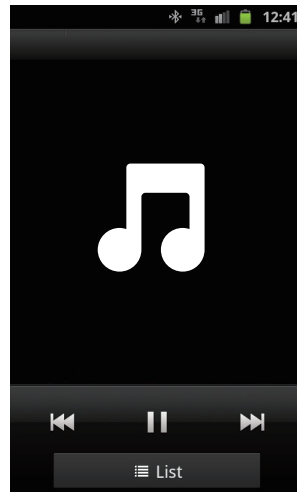


↳ Nyt voit toistaa ääntä kaiuttimen kautta.

Seuraava käynnistys

Käynnistäessäsi **DockStudio**-sovelluksen seuraavan kerran, luo yhteys telakointikaiuttimeen Bluetoothin kautta.


- 1 Käynnistä telakointikaiuttimen Bluetooth-toiminto.
- 2 Käynnistä **Philips DockStudio** ja siirry valikkoon.

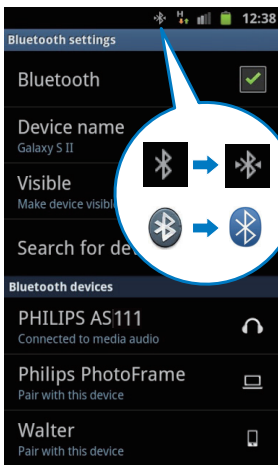

- 5 Toista ääntä kannettavan laitteesi mediasoitinilla.



- 3 Ota käyttöön automaattinen Bluetooth-yhteys napauttamalla **[Speaker Connection]** (Kaiuttimiliitäntä).

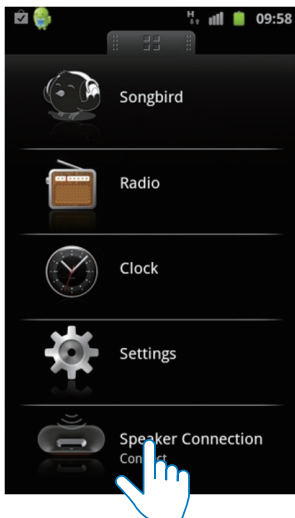


↳ Yhteyden muodostaminen saattaa kestää muutaman sekunnin.

- 4 Toista ääntä kannettavalla laitteella.
↳ Ääni kuuluu telakointikaiuttimesta.

Ajan synkronoiminen automaattisesti

Kun olet ottanut käyttöön Bluetooth-yhteyden **Philips DockStudio** -sovelluksessa, telakointikaiutin synkronoi ajan automaattisesti Bluetooth-yhteensopivan laitteen kanssa.


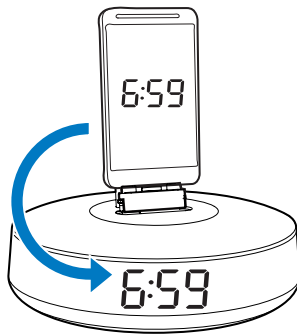


Android-puhelimen telakointi ja lataus


Android-laitteen telakointi

Android-puhelimen lataaminen edellyttää, että se on ensin telakoitu telakointikaiuttimeen.


- 1 Tarkista Android-puhelimen mikro-USB-liitännän suunta. Jos USB-liitännässä on suojakansi, avaa se.
- 2 Käännä tarvittaessa USB-liitäntä telakointikaiuttimessa ja aseta sitten Android-puhelin telakointiasemaan.

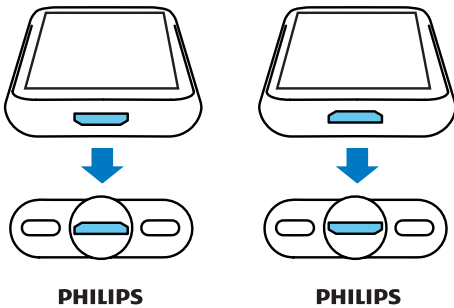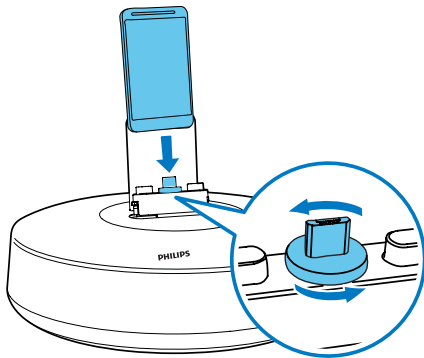

- 3 Vakauta puhelin kiertämällä liittimen kummallakin sivulla olevia puskureita.

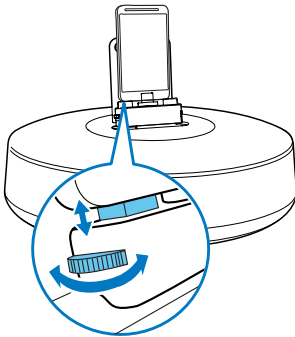

- 4 Liu'uta liitintä, jotta saat asetettua puhelimen keskelle telakointikautinta.

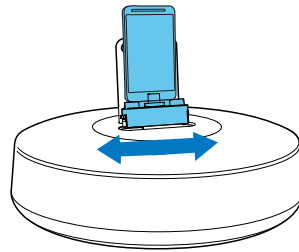


Vihje

- Jos mikro-USB-liitäntä on laitteen päällä ja käytät Android-käyttöjärjestelmän versiota 2.3 tai sitä uudemmaa, näyttöä voidaan kääntää automaattisesti.

Telakan jatkokappaleen käyttö

Jos puhelimesi USB-liitäntä on lähellä reunaa, käytä mukana toimitettua telakan jatkokappaletta telakoidun puhelimen tasapainottamiseen kuvan mukaisesti.

- 1 Säädä puskurit kummallakin puolella matalimmalle tasolle.
- 2 Asenna telakan jatkokappale.
- 3 Telakoi Android-laite.

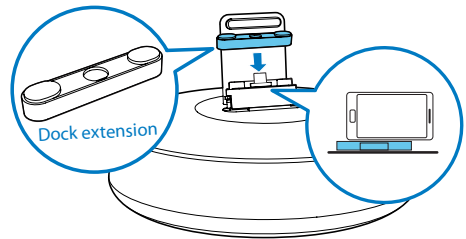

Lataa Android-puhelin

Kun telakointikauttimeen on kytketty virta, telakoitu puhelin alkaa latautua automaattisesti.



Vihje

- Tämä toiminto on saatavilla myös muille kuin Android-käyttöjärjestelmän laitteille, joissa on mikro-USB-liitäntä.

Äänen toistaminen Philips Songbirdilla

Philips Songbird on yksinkertainen ja helppokäyttöinen tietokoneohjelma ja Android-sovellus. Sen avulla voit selata ja toistaa mediatiedostoja ja synkronoida ne saumattomasti tietokoneeltasi Android-laitteeseen.

Songbird-sovelluksen asentaminen Android-laitteeseen


- 1 Napauta **DockStudio**-kuvaketta Android-laitteellasi.



↳ DockStudio-valikko tulee näkyviin.




- 2 Napauta **[Songbird]**-kuvaketta.

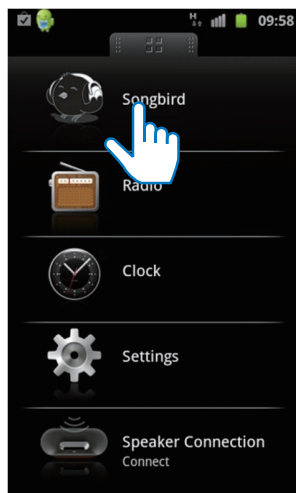


↳ Sinua pyydetään lataamaan **Songbird**.



- 3 Asenna sovellus noudattamalla näytön ohjeita.

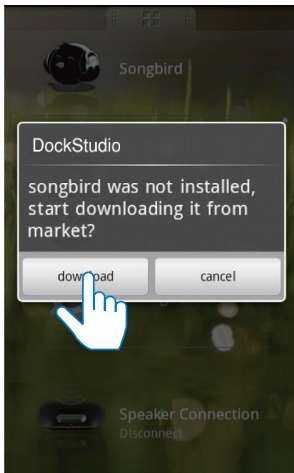

- 4 Asennuksen jälkeen avaa **Songbird**-valikko napauttamalla **[Open]** (Avaa) -kuvaketta.

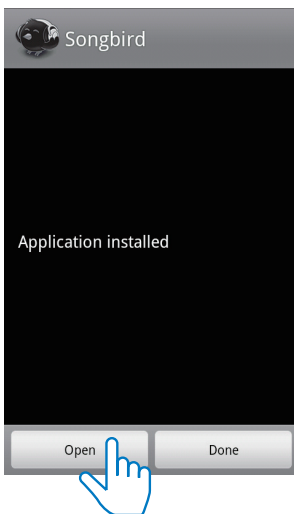

- 5 Valitse raita ja aloita toistaminen napauttamalla ►.

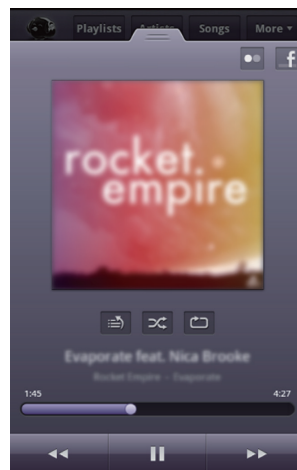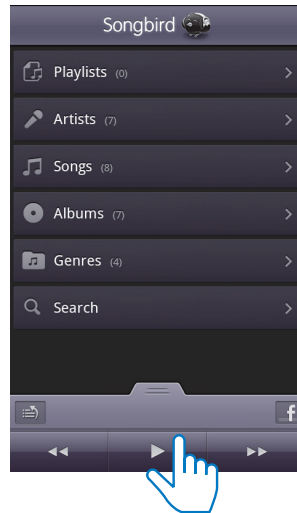

Songbirdin asentaminen tietokoneeseen

- 1 Siirry osoitteeseen www.philips.com/songbird.
- 2 Hae **Songbird**.

songbird 🔍


- 3 Lataa uusin **Songbird**-sovellus.
- 4 Asenna **Philips Songbird** tietokoneeseesi näytön ohjeita noudattamalla.

Tietokoneen kanssa synkronointi Philips Songbirdin kautta


Huomautus

- Varmista, että olet kytkenyt USB-muistin päälle.

- 1 Käynnistä tietokoneessa **Philips Songbird**.
- 2 Liitä Android-laite tietokoneeseen USB-kaapelin avulla. Odota kunnes **Songbird** tunnistaa laitteesi.
 - ↳ Laite tulee näkyviin **Philips Songbird**-soittimessa, kun tietokone tunnistaa sen.

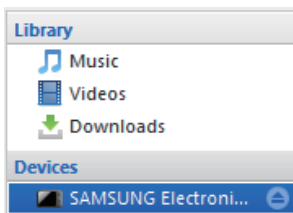


- ↳ Jos yhdistät laitteen **Philips Songbird**-sovellukseen ensimmäistä kertaa, ponnahdusikkuna ilmestyy näyttöön. Valitse automaattinen synkronointi.

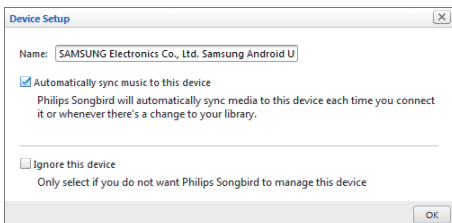

- ↳ Laite synkronoi **Philips Songbird**-sovelluksen kanssa automaattisesti.

Jos et valitse automaattista synkronointia, voit synkronoida **Songbird**-sovelluksen kanssa automaattisesti.

- 1 Valitse laite kohdasta **Devices** (Laitteet).

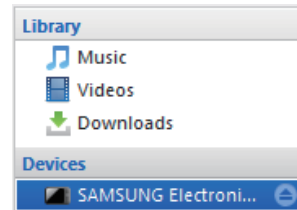

- 2 Valitse **Manuaalinen** tai **Automaattinen**.

Audio Syncing: Manual Auto | Sync

- 3 Valitse **Synkronointi**.
 - ↳ Jos olet valinnut automaattisen synkronoinnin, se käynnistyy automaattisesti, kun liität laitteen tietokoneeseen.

5 Käytä useampia DockStudio ominaisuuksia


Philips DockStudio -sovelluksella voit myös kuunnella internetradiota ja määrittää hälytysajastimen ja uniajastimen.

Huomautus


- Varmista, että kannettavassa laitteessa on internetyhteys.

Internet-radion kuunteleminen

- 1 Android-laitteen ja telakointijärjestelmän yhdistäminen Bluetoothin kautta.
- 2 Siirry päävalikkoon avaamalla **Philips DockStudio** -sovellus.
- 3 Napauta näytössä **[Radio]** (Radio) -kuvaketta.

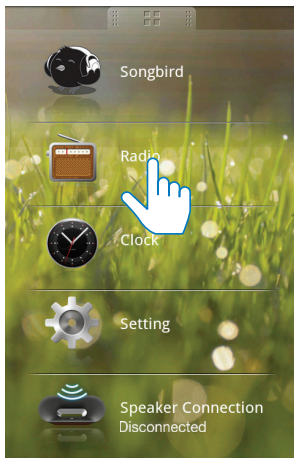


- 4 Hae radioasemaa hakupalkissa.

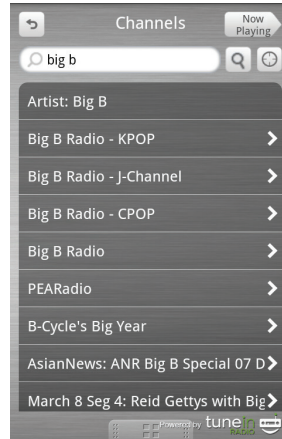


- 5 Valitse radioasema hakutuloluettelosta.
→ Radioaseman lähetystä aletaan toistaa.

Uniajastimen asettaminen


- 1 Käynnistä **Philips DockStudio**.

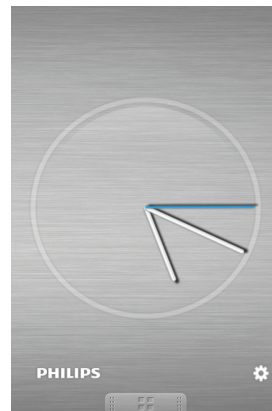

- 2 Napauta ***** -kuvaketta käyttääksesi uniajastinvalikkoon.

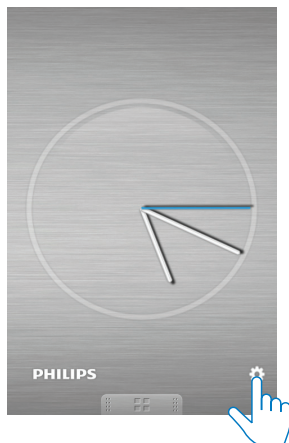

- 3 Valitse ajanjakso uniajastimelle ja napauta sitten **[Start]** (Aloita) -kuvaketta.

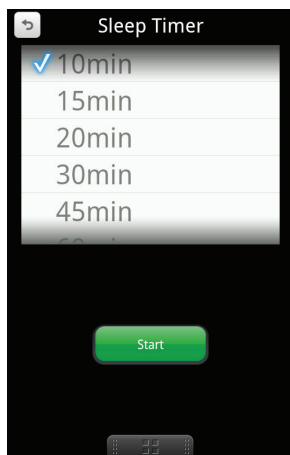


Huomautus

- Tämä toiminto toimii vain **Philips Songbird** -sovelluksen kanssa.


Hälytysajan asettaminen

Philips DockStudio -sovelluksella voit määrittää useita hälytysaikoja ja saat viimeisimmät säätiedot. Se jopa hälyttää, kun sääolosuhteet soveltuvat suosikkiulkoharrastuksellesi.


- 1 Käynnistä sovellus.

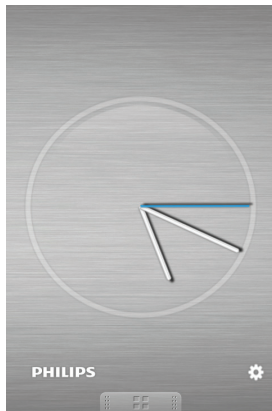


- 2 Avaa kelloasetusvalikko napauttamalla **⚙** -kuvaketta.

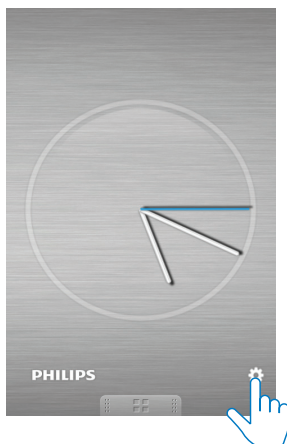

- 3 Napauta **[Alarm settings]** (Hälytysasetukset).

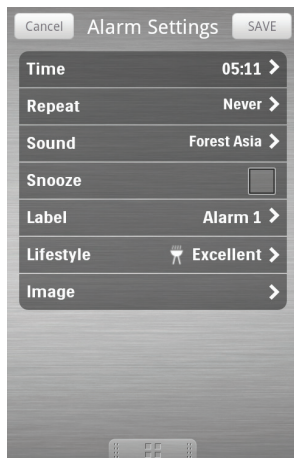

- 4 Avaa hälytysasetusten valikko napauttamalla **+**.

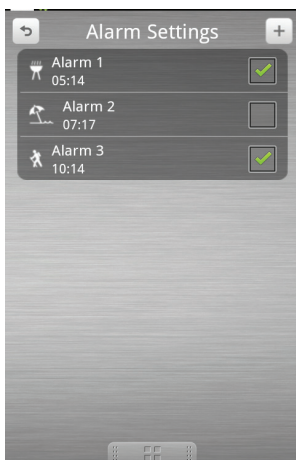

- 5 Aseta hälytysaika ja napauta **[Save]** (Tallenna) -kuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa.

↳ Hälytys on tallennettu ja näkyy näytössä.

Huomautus

- **[Lifestyle]** (Elämäntyyli) kohdassa voit valita suosikkiulkoharrastuksesi ja sääolosuhteet (erinomainen, hyvä tai melko hyvä). Hälytys ei soi, jos sää ei ole tarpeeksi hyvä.

6 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	2 X 2 W RMS
Signaali–kohina-suhde	75 dBA
Yleistä	
Verkkovirta (verkkolaite)	AS150-059-AA240 (Philips); AS150-059-AI240 (Philips); AS150-059-AE240 (Philips); Tulo: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A Lähtö: 5,9 V $\equiv$ 2,4 A S018KU0590240 (Philips); S018KV0590240 (Philips); S018KB0590240 (Philips); S018KS0590240 (Philips); Tulo: 100–240 V~ 50/60 Hz, 500 mA Lähtö: 5,9 V $\equiv$ 2,4 A
Virrankulutus käytössä	8 W
Virrankulutus valmiustilassa	<1 W
Lataus (mikro-USB-liitännällä)	Enintään 1 A
Mitat – päälaitte (L x K x S)	171 X 102,6 x 171 mm
Paino – päälaitte	0,605 kg

7 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.

Ei ääntä tai ääni on heikkolaatuinen

- Säädä telakointijärjestelmän äänenvoimakkuutta.
- Säädä puhelimesi äänenvoimakkuutta.

Laite ei vastaa

- Irrota verkkovirtapistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

8 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

€ 2150

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen. WOOX Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.philips.com/support.

Kierrätys



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:



Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit

on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Tämä on LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta.



**Be responsible
Respect copyrights**

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.

Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin WOOX Innovationsilla on käyttöluopa.





Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

