

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/welcome

DS9100W

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
	Bildirim	3

2	Eğlence Sisteminiz	5
	Giriş	5
	Kutunun içindekiler	5
	Başka nelere ihtiyaç duyacaksınız?	5
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	6
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	7

3	Hazırlık	8
	Gücü bağlama	8
	DS9100W cihazını çalıştırma	8
	Uzaktan kumandanın hazırlanması	8

4	AirPlay için evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama	10
	Yöntem 1: Wi-Fi ağ oturum açma paylaşımını kullanma	10
	Yöntem 2: Bir WPS yönlendiricisine bağlanma	11
	Yöntem 3: WPS olmayan bir Wi-Fi yönlendiriciye bağlanma	12

5	Oynatın	18
	iTunes müzik kitaplığınızdan DS9100W cihazına ses akışı gerçekleştirme	18
	iPod/iPhone/iPad cihazınızı doğrudan bağlantı istasyonu konektörü üzerinden şarj edin ve oynatın.	19
	Çalma kontrolü	20
	Gelişmiş ses ayarlarını kullanma	21
	Harici bir cihazdan oynatma	21

6	Bellenimi güncelleme	22
	Seçenek 1: Philips SoundStudio üzerinden güncelleme (önerilir)	22
	Seçenek 2: Bir PC/Mac'ten güncelleme	22

7	Ürün bilgileri	24
	Özellikler	24

8	Sorun giderme	25
----------	----------------------	-----------

1 Önemli

Güvenlik

- ① Bu talimatları okuyun.
- ② Bu talimatları saklayın.
- ③ Tüm uyarıları dikkate alın.
- ④ Tüm talimatları izleyin.
- ⑤ Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- ⑥ Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- ⑦ Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- ⑧ Cihazı sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın.
- ⑨ Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- ⑩ Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya diğer elektrikli ekipmanın (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- ⑪ Ürünün üzerine herhangi bir elektrikli ekipman koymayın.
- ⑫ Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar).
- ⑬ Bu ürün pil içerebilir. Lütfen pillere ilişkin güvenlik ve atma talimatları için bu kılavuza bakın.
- ⑭ Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

Aşırı ısınma riski! Bu cihazı kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için cihazın çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Cihazdaki havalandırma açıklıklarının asla perde veya başka nesnelerle kapatılmadığından emin olun.

Pillerin kullanımıyla ilgili bilgiler:



Dikkat

- Akma riski: Yalnızca belirtilen türlerdeki pilleri kullanın. Kutupluluğun doğruluğunu gözlemleyin. Pilleri uzun süre kullanılmayacak olan ürünlerin içinden çıkarmayın. Pilleri kuru bir yerde saklayın.
- Yaralanma riski: Aşırı pilleri tutarken eldiven giyin. Pilleri çocukların ve ev hayvanlarınızın ulaşamayacağı bir yerde tutun.
- Patlama riski: Pilleri kısa devre yaptırmayın. Pilleri güneş ışığına, ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın. Pilleri ateşe atmayın. Pilleri zarar vermeyin veya pilleri parçalarına ayırmayın. Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeye kalkışmayın.

Pilleri yutma tehlikesi!

- Cihaz, yutulma tehlikesi taşıyan bozuk para/ düğme tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın! Pilin yutulması ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Yutulduktan sonraki 2 saat içinde ağır iç yanıklar oluşabilir.
- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun içinde kaldığından şüpheleniyorsanız acil tıbbi yardım isteyin.
- Pil değiştirirken yeni ve kullanılmış pilleri her zaman çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesini sıkıca kapattığınızdan emin olun.

- Pil bölmesi sıkıca kapatılamazsa ürünü kullanmayın. Ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve üreticisiyle irtibata geçin.

İngiltere'deki kullanıcılar için önemli notlar

Şebeke sigortası

Bu bilgi sadece İngiltere tipi elektrik fişi olan ürünler için geçerlidir.

Bu ürün onaylı döküm fişle donatılmıştır. Sigortayı değiştirirseniz, aşağıdaki özellikleri taşıyan bir sigorta kullanın:

- güç değerleri fiş üzerinde gösterilen,
- BS 1362 onaylı ve
- ASTA onay işareti bulunan.

Hangi tür sigortayı kullanacağınızdan emin değilseniz satıcınıza danışın.

Uyar: EMC yönergesi (2004/108/EC) ile uyumlu olması için, fişi güç kablосundan çıkarmayın.

Fişi bağlama

Güç kablосundaki kabloların renkleri aşağıdaki gibidir: mavi = nötr (N), kahverengi = canlı (L).

Bu renkler; fişinizdeki renklere karşılık gelmiyorsa, fişinizdeki terminalleri aşağıdaki gibi tanımlayın:

- 1 Mavi teli, N işaretli veya siyah renkli terminale bağlayın.
- 2 Kahverengi teli, L işaretli veya kırmızı renkli terminale bağlayın.
- 3 Diğer teli, fişteki E (veya e) işaretli veya yeşil (veya yeşil ve sarı) renkli toprak terminaline bağlamayın.

Fiş kapağını yerine takmadan önce, kablo tutma yerinin yalnızca kablodaki iki tel üzerinden değil, kablo kılıfı üzerinden de sabitlendiğinden emin olun.

Bildirim

CE 0890

İşbu belge ile WOOX Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder: Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markasıdır ve Wwoox Innovations Limited tarafından Koninklijke Philips N.V. lisansı ile kullanılmaktadır."

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. WOOX, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpyı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutü), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilecek malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Made for



iPod



iPhone



iPad



"iPod için üretilmiştir", "iPhone için üretilmiştir" ve "iPad için üretilmiştir", bir elektronik cihazın özellikle iPod, iPhone veya iPad ile bağlantı kurmak için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarına uygunluğunun onaylandığı anlamına gelir. Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar ile uyumluluğundan

sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod, iPhone veya iPad ile kullanılmasının kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın.

AirPlay, iPod ve iPhone, Apple Inc.'in ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli olan ticari markalarıdır. iPad, Apple Inc.'in ticari markasıdır.

Sınıf II ekipman simgesi:



Koruyucu toprak bağlantısı olmadan sağlanan, çift yalıtımlı SINIF II cihaz.



Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

2 Eğlence Sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları isterir: Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır: Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Giriş

Apple AirPlay teknolojisi, bir Mac, PC, iPhone, iPod touch veya iPad'de bulunan iTunes müzik kitaplığınızdaki parçaları, AirPlay özellikli ve Wi-Fi ağına bağlı herhangi bir cihazda (örneğin, DS9100W cihazınızda) çalmanıza olanak tanır.

AirPlay özellikli bir cihazla (örneğin, DS9100W cihazınız) şunları yapabilirsiniz:

- iTunes müzik kitaplığınızdan evinizdeki herhangi bir odaya ses akışı gerçekleştirebilirsiniz
- müzik çalmak istediğiniz AirPlay özellikli cihazları seçebilirsiniz (evinizde bu tür birden çok cihaz varsa)
- birden çok AirPlay özellikli cihaza aynı anda ses akışı gerçekleştirebilirsiniz (yalnızca PC/Mac'inizdeki iTunes müzik kitaplığından)

İpucu

- Philips AirPlay özellikli cihazlarla ilgili daha fazla bilgi için lütfen www.philips.com/welcome adresini ziyaret edin.

DS9100W cihazı ile şunları da yapabilirsiniz:

- iPod/iPhone/iPad cihazınızı şarj edebilir veya doğrudan aydınlatmalı bağlantı istasyonu konektörü üzerinden müzik çalabilirsiniz.
- **AUX IN** soketi üzerinden diğer ses cihazlarından müzik çalabilirsiniz.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite (yerleşik bir Wi-Fi modülüyle)
- 1 x AC güç kablosu
- 1 x uzaktan kumanda
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Güvenlik dosyası

Başka nelere ihtiyaç duyacaksınız?

AirPlay ile kablosuz olarak ses akışı gerçekleştirmek için, aşağıdakilere ihtiyaç duyarsınız:

- Wi-Fi onaylı bir yönlendirici
- iTunes müzik kitaplığınız için bir ana makine, örneğin iOS 4.3.3 (veya üzeri) yüklü bir iPod touch/iPhone/iPad veya iTunes 10.2.2 (veya üzeri) yüklü ve Wi-Fi özellikli bir PC/Mac

DS9100W cihazınız, Wi-Fi yönlendirici üzerinden iTunes ana makine cihazınızla aynı yerel ağa bağlanmalıdır.

AirPlay için uyumlu iTunes ana makine cihazlarının listesi

AirPlay bakımından, DS9100W cihazı aşağıdakilerle uyumludur:

- iTunes 10.2.2 (veya üzeri) yüklü ve Wi-Fi özellikli bir PC/Mac ve


- iOS 4.3.3 (veya üzeri) yüklü olan aşağıdaki iPod/iPhone/iPad modelleri:

Hedeflenen cihaz:

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad (4. nesil)
- iPad mini
- iPad (3. nesil)
- iPad 2
- iPad
- iPod touch (5. nesil)
- iPod touch (4. nesil)
- iPod touch (3. nesil)

Ana ünite hakkında genel bilgiler

Önden Görünüm

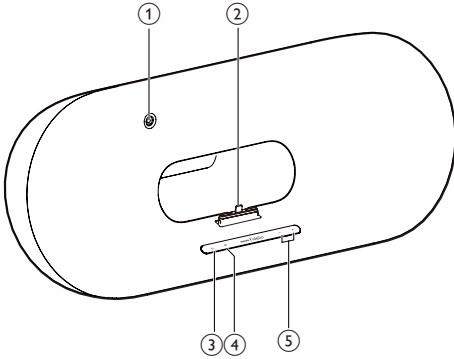

① IR sensörü

- Uzaktan kumandadan gelen sinyalleri algılar. Uzaktan kumandayı doğrudan sensöre yöneltin.

② iPod/iPhone/iPad için aydınlatmalı bağlantı istasyonu

③ ɸ

- Üniteyi açar/kapatar.


④ ɹ düğmesi/göstergesi

- Üniteyi bir Wi-Fi ağına bağlar.
- Ünitenin o anki durumunu gösterir.

⑤ -/+

- Ses seviyesini ayarlar.

Arkadan Görünüm

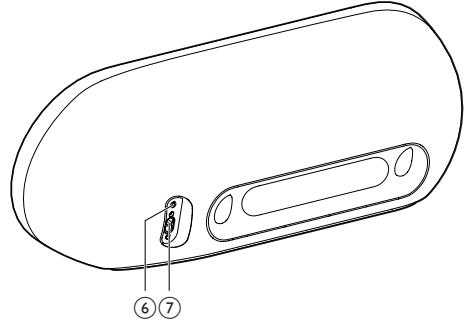


⑥ AUX IN

- Harici ses cihazını 3,5 mm ses kablosu yoluyla (birlikte verilmez) bağlayın.

⑦ Güç kaynağı soketi

Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

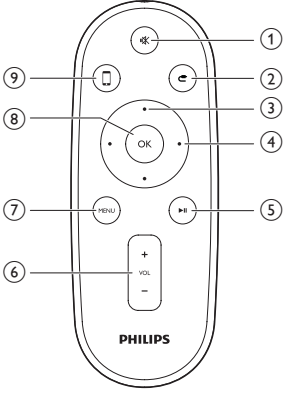

9

- AirPlay ses kaynağı ile iPod/iPhone/iPad dock kaynağı arasında geçiş yapın.

1

- Sesi tamamen kapatın veya tekrar açın.

2

- 3,5 mm ses giriş kaynağını seçin.

3 Yukarı/aşağı tuşları

- Bağlantı istasyonu modunda, iPod/iPhone/iPad menüsünde gezin.

4 Sol/sağ tuşları

- iPod/iPhone/iPad cihazınızdaki bir parça içinde hızlı geri veya ileri alın.
- Önceki/sonraki parçaya atlar.

5

- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.

6 VOL +/-

- Ses düzeyini ayarlayın.

7 MENU

- iPod/iPhone/iPad menüsüne erişin.

8 OK

- Seçimi onaylayın.

3 Hazırlık


Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Gücü bağlama



Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin ünitenin altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC güç kablosunu çıkarırken, her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- AC güç kablosunu bağlamadan önce diğer tüm bağlantıların yapıldığından emin olun.

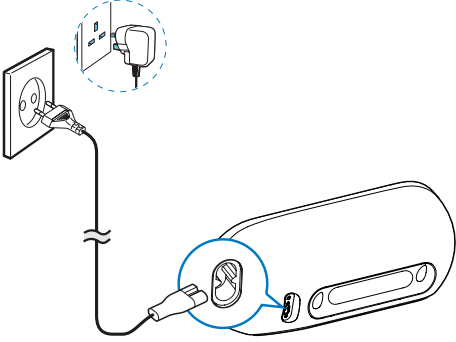

- AC güç kablosunu şu noktalara bağlayın:
 - ünitenin arkasındaki **AC IN** yuvasına takın.
 - prize takın.

DS9100W cihazını çalıştırma

Güç bağlantısı düzgün bir şekilde yapıldıktan sonra ünite otomatik olarak açılır.

- Ünitenin açılışının başlarıyla tamamlanmasını bekleyin.
 - ↳ Açılış yaklaşık 25 saniye sürer.

- ↳ Açılış sırasında, ön panel göstergesi sarı yanıp söner.
- ↳ Açılış sonrasında, ilk kurulum için, göstergesi sabit olarak sarı renkte yanar ve ünite Wi-Fi kurulumu için hazır hale gelir. Önceden bir Wi-Fi bağlantısı ayarlanmışsa göstergesi ayarlanan Wi-Fi ağını aramak için sarı ve beyaz renkte yavaşça yanıp söner.

- Üniteyi bekleme moduna geçirmek için, ön paneldeki düğmesine basın.
- Üniteyi bekleme modundan açmak için düğmesine tekrar basın.

Uzaktan kumandanın hazırlanması




Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.

İlk kez kullanırken:

- Uzaktan kumanda pilini etkinleştirmek için koruyucu tırnağı çıkarın.

Uzaktan kumanda pilini değiştirmek için:

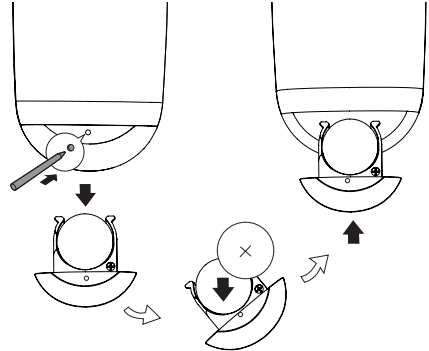

- 1 Pil bölmesini açmak için deliğe tükenmez kalem veya keskin bir aletin ucuyla basın.
- 2 Kutupları (+/-) gösterildiği gibi olacak şekilde bir adet CR2025 pil takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.



Not

- Uzaktan kumandada herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacasanız pili çıkartın.
- Daha iyi sinyal alımı için uzaktan kumandayı doğrudan DS9100W önündeki IR sensörüne doğru tutun.

4 AirPlay için evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama



DS9100W cihazını evinizdeki Wi-Fi ağına bağlamak için, evinizdeki Wi-Fi ayarlarını DS9100W cihazına uygulamanız gerekir.

Aşağıda listelenen önkoşullara dayanarak en iyi kurulum yönteminizi seçin.

Önkoşul	Kurulum yöntemi
Lightning konektörlü bir iPod touch/ iPhone/iPad'iniz var.	Yöntem 1'i (önerilen) (bkz. 'Yöntem 1: Wi-Fi ağ oturum açma paylaşımını kullanma' sayfa 10) seçin.
Wi-Fi yönlendiriciniz WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulum) özellikli ve PBC'yi (Düğmeyle Bağlantı) destekliyor.	Yöntem 2'yi (bkz. 'Yöntem 2: Bir WPS yönlendiricisine bağlanma' sayfa 11) seçin.
iPod touch/iPhone/iPad veya Wi-Fi özellikli PC/Mac gibi İnternet tarayıcılı ve Wi-Fi özellikli bir cihazınız var.	Yöntem 3'ü (bkz. 'Yöntem 3: WPS olmayan bir Wi-Fi yönlendiriciye bağlanma' sayfa 12) seçin.

İpucu

- Ayrıca, AirPlay özelliğini iPhone 4, iPhone 4S, 2. nesil iPad ve 4. nesil iPod touch gibi diğer Apple cihazlarına da kurabilir ve bu özelliğin keyfini çıkarabilirsiniz. Bu durumda, AirPlay kurulumu için Yöntem 2 veya 3'ü seçebilirsiniz.


DS9100W cihazının ev Wi-Fi ağına bağlantısını yapmadan önce şunlardan emin olun:

- ① Wi-Fi yönlendiriciniz açık ve doğru şekilde çalışıyor.
- ② DS9100W çalışıyor ve başarıyla açıldı (bkz. 'DS9100W cihazını çalıştırma' sayfa 8).

Başarıyla bağlandıktan sonra, DS9100W cihazı Wi-Fi ayarlarınızı hatırlar. Böylece, DS9100W cihazı her açıldığında ve evinizdeki Wi-Fi ağına otomatik olarak bağlandığında, AirPlay'in keyfini yaşayabilirsiniz.

Yöntem 1: Wi-Fi ağ oturum açma paylaşımını kullanma

- 1 iPod touch/iPhone/iPad'inizi evinizdeki Wi-Fi ağına bağlayın.
- 2 iPod/iPhone/iPad cihazınızı bağlantı istasyonuna yerleştirin.

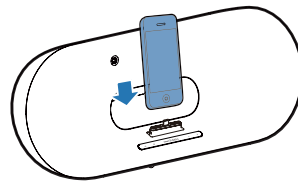

- 3 Ünitenin ön panelindeki  düğmesine basın.
 ↳ Aşağıdaki iletişim kutusu görüntülenir.



- 4 Wi-Fi ayarlarınızı DS9100W cihazıyla paylaşmak için **ALLOW** (izin ver) düğmesine dokununuz.
 ↳ Bir süre sonra, ön paneldeki  göstergesi sabit beyaz olarak yanar ve ünite uyarı sesi çıkarır.
 ↳ DS9100W cihazı evinizdeki Wi-Fi ağına başarıyla bağlanmıştır.

Yöntem 2: Bir WPS yönlendiricisine bağlanma


Not

- DS9100W cihazında herhangi bir düğmeye basmadan önce, DS9100W cihazının başıyla açıldığından emin olun (bkz. 'DS9100W cihazını çalıştırma' sayfa 8).

- 1 Evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin WPS düğmesine basın.



- 2 1. adımdan kısa bir süre sonra ünitenin ön panelindeki  düğmesine basın.
 ↳  göstergesi değişerek sarı ve yeşil renkte yanıp söner.
 ↳ 2 dakika içerisinde,  göstergesi sabit beyaz olarak yanar ve ünite uyarı sesi çıkarır.
 ↳ DS9100W cihazı evinizdeki Wi-Fi ağına başarıyla bağlanmıştır.

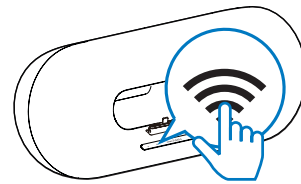



İpucu

- Bazı Wi-Fi yönlendiricilerini kullanırken, Wi-Fi bağlantısı için WPS düğmesini basılı tutmanız veya yönlendirici yapılandırma sayfasında WPS PBC işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Ayrıntılı bilgi için belirli yönlendiricilerin kullanıcı kılavuzlarına bakın.
- DS9100W cihazındaki göstergesinin sarı renkte kalması Wi-Fi bağlantısının başarısız olduğu anlamına gelir. Lütfen 2 dakika bekleyin ve tekrar deneyin. Sorun devam ederse, Wi-Fi bağlantısını manuel olarak kurmayı deneyin (bkz. 'Yöntem 3: WPS olmayan bir Wi-Fi yönlendiriciye bağlanma' sayfa 12).
- Wi-Fi bağlantısının tekrar başarısız olması halinde DS9100W cihazını yeniden başlatın ve tekrar deneyin.

Yöntem 3: WPS olmayan bir Wi-Fi yönlendiriciye bağlanma



Not

- DS9100W cihazını bir WPS yönlendiriciye manuel olarak bağlamak için aşağıdaki prosedürleri de kullanabilirsiniz.

DS9100W cihazını bir Wi-Fi yönlendiriciye manuel olarak bağlamak için, dahili Wi-Fi ayarlarını değiştirmek üzere DS9100W cihazının yerleşik yapılandırma web sayfasına erişiminiz olması gerekir. Bunu yapabilmek için, DS9100W cihazıyla geçici olarak Wi-Fi bağlantısı kurmak üzere, İnternet tarayıcısı içeren Wi-Fi özellikli bir cihaza ihtiyaç duyarsınız. Wi-Fi özellikli cihaz, bir iPod touch/iPhone/iPad veya Wi-Fi özellikli bir PC/Mac olabilir.

DS9100W cihazını WPS olmayan bir Wi-Fi yönlendiriciye bağlamak için aşağıdaki işlem dizisini uygulayın.

- 1 Evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin ayarlarını derleyin ve DS9100W Wi-Fi ayarı sırasında kullanmak üzere bir kağıda yazın (bkz. 'Evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin ayarlarını derleme' sayfa 12).
- 2 DS9100W cihazının Destekli Wi-Fi Kurulum modunda olduğundan emin olun. Değilse, DS9100W cihazını Destekli Wi-Fi

Kurulumu moduna geçirin (bkz. 'DS9100W cihazını Destekli Wi-Fi Kurulumu moduna geçirme' sayfa 13).

↳ DS9100W cihazı tarafından oluşturulan yeni bir Wi-Fi ağı, **Philips_Install XXXXXX** cihazının ağ adıyla (SSID) görünür.

- 3 Wi-Fi özellikli cihazınızı yeni oluşturulan Wi-Fi ağına geçici olarak bağlayın (bkz. 'Wi-Fi özellikli cihazınızı yeni oluşturulan Wi-Fi ağına bağlayın.' sayfa 13).
- 4 DS9100W cihazının yerleşik web sayfasını Wi-Fi özellikli cihazınızın İnternet Tarayıcısı ile açın (bkz. 'DS9100W cihazının yerleşik web sayfasını açma' sayfa 15).
- 5 DS9100W cihazının dahili Wi-Fi ayarlarını, 1. adımda kağıda yazdığınız ayarlara göre yapılandırın (bkz. 'DS9100W cihazının dahili Wi-Fi ayarlarını yapılandırma' sayfa 15).
- 6 Wi-Fi özellikli cihazınızı evinizdeki mevcut Wi-Fi ayarlarına geri yükleyin (bkz. 'Wi-Fi özellikli cihazınızı evinizdeki mevcut Wi-Fi ayarına geri yükleme' sayfa 16).

Evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin ayarlarını derleme



Not

- Ayrıntılı talimatlar için her zaman evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin kullanıcı kılavuzuna başvurun.

- 1 Wi-Fi özellikli cihazınızı evinizdeki mevcut Wi-Fi ağına bağlayın.
- 2 Wi-Fi özellikli cihazınızda İnternet tarayıcısını (örneğin Apple Safari veya Microsoft İnternet Explorer) başlatın.
- 3 Evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin yapılandırma sayfasını açın.
- 4 Wi-Fi ayarları sekmesini bulun ve aşağıdaki bilgileri bir kağıda yazın:
(A) Ağ adı (SSID)

- (B) Wi-Fi güvenlik modu (genellikle WEP, WPA veya etkinse WPA2)
- (C) Wi-Fi parolası (Wi-Fi güvenliği etkinse)
- (D) DHCP modu (etkin veya devre dışı)
- (E) Statik IP adresi ayarları (DHCP modu etkinse)

DS9100W cihazını Destekli Wi-Fi Kurulumu moduna geçirme

- Başarılı bir açılıştan sonra (bkz. 'DS9100W cihazını çalıştırma' sayfa 8), ünitenin ön panelindeki  düğmesini basılı tutun.
 - ↳ göstergesi değişerek beyaz ve sarı renkte yanıp söner.
 - ↳ **Philips_Install XXXXXX** ağ adıyla (SSID) DS9100W cihazının kendisi için yeni bir Wi-Fi ağı oluşturulur.
 - ↳ Yeni Wi-Fi ağının başanyla oluşturulması yaklaşık 45 saniye sürer.

Not

- DS9100W cihazının manuel Wi-Fi ayarları tamamlandıktan sonra bu yeni Wi-Fi ağı kaybolur.
- Destekli Wi-Fi Kurulumu moduna giremezseniz, DS9100W cihazını kapatıp yeniden çalıştırın ve başanyla açılmasından sonra yeniden deneyin.
- Destekli Wi-Fi Kurulumu modunda aynı anda başka Philips AirPlay özellikli cihaz olmadığından emin olun. Bu yolla oluşturulan birden çok yeni Wi-Fi ağı birbiriyle çakışabilir.

Wi-Fi özellikli cihazınızı yeni oluşturulan Wi-Fi ağına bağlayın.


DS9100W tarafından oluşturulan yeni Wi-Fi ağı yalnızca bir Wi-Fi özellikli cihazın erişimine olarak tanır. Başka Wi-Fi cihazlarıyla çakışmayı önlemek için, diğer Wi-Fi cihazlarınızda Wi-Fi işlevini geçici olarak devre dışı bırakmanız tavsiye edilir.

Seçenek 1: iPod touch/iPhone/iPad cihazınızı kullanma

- 1 iPod touch/iPhone/iPad cihazınızda **Ayarlar** -> **Wi-Fi** seçeneğini seçin.



- 2 Kullanılabilir ağlar listesinden **Philips_Install XXXXXX** ağını seçin.

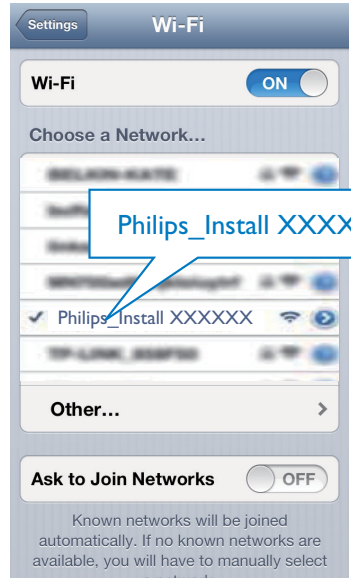

- 3 iPod touch/iPhone/iPad cihazınızda Wi-Fi bağlantısının başarıyla kurulmasını bekleyin.
- ↳ iPod touch/iPhone/iPad cihazınızın sol üst köşesinde  görüntülenir.

İpucu


- Philips_Install XXXXXX listede yoksa kullanılabilir Wi-Fi ağlarını yeniden taramayı deneyin.

Seçenek 2: Wi-Fi özellikli PC/Mac'inizi kullanma


Not

- PC/Mac'inizi bir Wi-Fi ağına nasıl bağlayacağınıza ilişkin bilgi için PC/Mac'inizin kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Wi-Fi ağ bağlantısı sırasında, PC/Mac'inize herhangi bir ağ kablosu bağlamayın.


- 1 PC/Mac'inizde Wi-Fi kurulum aracını ve kontrol panelini açın.
- 2 Kullanılabilir Wi-Fi ağlarını tarayın.

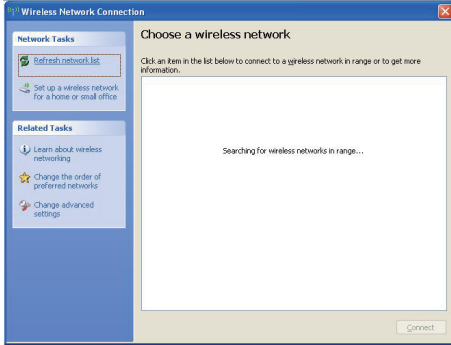

- 3 Kullanılabilir ağlar listesinden **Philips_Install XXXXXX** ağını seçin.

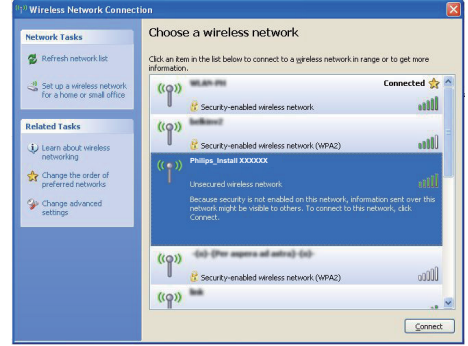

- 4 PC/Mac cihazınızda Wi-Fi bağlantısının başarıyla kurulmasını bekleyin.

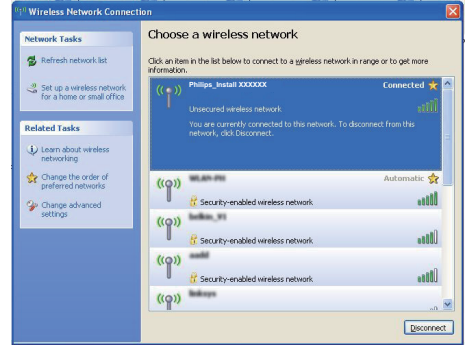


İpucu

- Philips_Install XXXXXX listede yoksa kullanılabilir Wi-Fi ağlarını yeniden taramayı deneyin.


DS9100W cihazının yerleşik web sayfasını açma

- 1 Wi-Fi özellikli cihazınızda Apple Safari tarayıcısını veya başka herhangi bir Internet tarayıcısını başlatın.
- 2 Tarayıcının adres çubuğuna **192.168.1.1** yazın ve onaylayın.
↳ DS9100W yapılandırma sayfası görüntülenir.

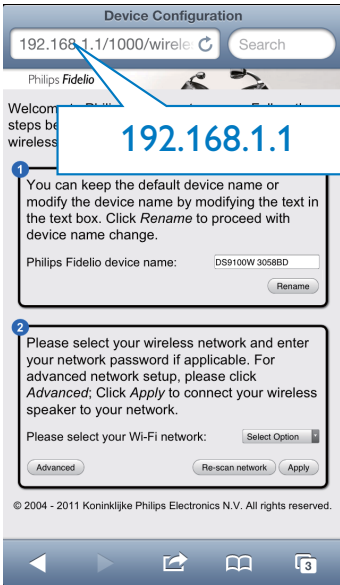

DS9100W cihazının dahili Wi-Fi ayarlarını yapılandırma

DS9100W yapılandırma web sayfasında, DS9100W cihazının evinizdeki Wi-Fi ağına bağlanması için DS9100W cihazının dahili Wi-Fi ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

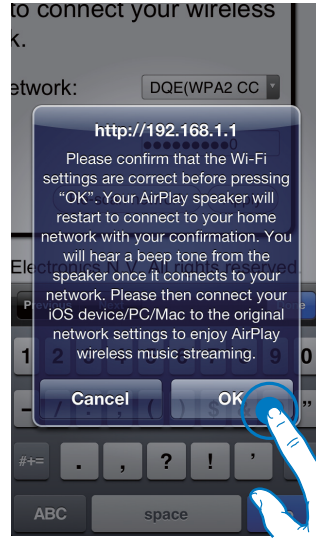

- DS9100W cihazının dahili Wi-Fi ayarlarını yapılandırmak ve onaylamak için ekrandaki talimatları izleyin.
↳ Bir süre sonra, DS9100W cihazının ön panelindeki Wi-Fi göstergesi yanıp sönmeye son vererek beyaz renkte kalır ve ünite sesli uyarı verir.
↳ DS9100W cihazı evinizdeki Wi-Fi ağına başarıyla bağlanmıştır.

Not

- DS9100W cihazındaki Wi-Fi göstergesi sabit olarak beyaz renkte yanmazsa Wi-Fi bağlantısı başarısız olmuş demektir. DS9100W cihazının evinizdeki Wi-Fi ağına bağlanıp bağlanmadığını görmek için, lütfen hem Wi-Fi yönlendiricinizi hem de DS9100W cihazınızı kapatıp tekrar çalıştırın. Sorun devam ederse, yukarıdaki prosedürleri tekrarlayın.
- Yukarıdaki değişiklikleri tamamlamanızdan veya DS9100W cihazını kapatıp tekrar çalıştırmadan sonra, DS9100W tarafından oluşturulan yeni Wi-Fi ağı kaybolur.

Not

- Yapılandırma web sayfasındaki ayarlarla kağıda yazdığınız evinizdeki Wi-Fi ağı ayarlarının eşleştiğinden emin olun.



İpucu

- İsterseniz, DS9100W cihazınızın adını DS9100W yapılandırma web sayfasında **Philips Fidelio Cihazı Adı** alanında değiştirebilirsiniz. Evinizde birden çok Philips AirPlay özellikli cihaz olduğunda ve bu cihazları birbirinden ayırt etmeniz gerektiğinde, bu değişiklik yararlı olacaktır.

Wi-Fi özellikli cihazınızı evinizdeki mevcut Wi-Fi ayarına geri yükleme



Not

- Aşağıda 2 - 3. adımlardaki ayarların kağıda yazdığınız evinizdeki Wi-Fi ağı ayarlarıyla eşleştirdiğinden emin olun.

- 1 iPod touch/iPhone/iPad cihazınızda **Ayarlar** -> **Wi-Fi** seçeneğini seçin.
 - Ya da PC/Mac'inizde kullanılabilir Wi-Fi ağlarının listesini açın.



- 2 Kullanılabilir kablosuz ağlar listesinden ağ adınızı (SSID) seçin.




- 3 Gerekirse ağ anahtarını girin.
- 4 Evinizdeki Wi-Fi ağına başarıyla bağlantı kuruluncaya kadar bekleyin.


İsteğe bağlı: Dahili Wi-Fi ayarlarını değiştirin veya cihazınızı Safari üzerinden yeniden adlandırın

Wi-Fi özellikli PC/Mac'inizde Safari kullanıyorsanız DS9100W yapılandırma sayfasına doğrudan girmek için Bonjour açılır listesinden 'Philips DS9100W XXXXXX' öğesini de seçebilirsiniz. Burada, dahili Wi-Fi ayarlarını değiştirebilir veya cihazınızı kolayca yeniden adlandırabilirsiniz.


- 1 * -> **Tercihler'i** tıklayın.
↳ Yer İmleri menüsü görüntülenir.

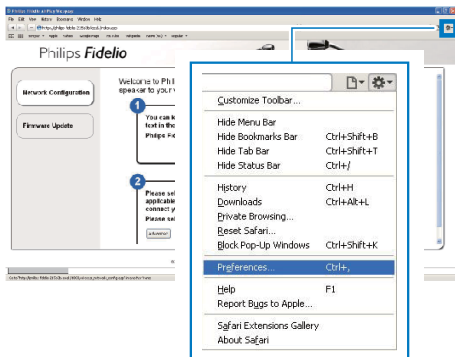

- 2 Yer imleri çubuğu için Bonjour'u Ekle'yi tıklatın.

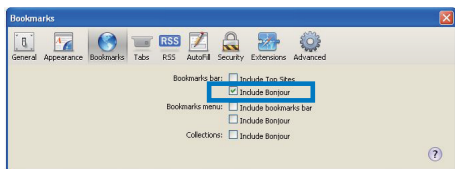

- 3 Yer imleri çubuğunda gösterilen Bonjour açılır listesinden **Philips DS9100W XXXXXX** öğesini seçin.
↳ DS9100W yapılandırma sayfası görüntülenir.

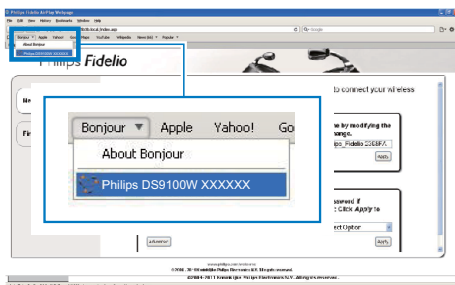

- 4 Burada, dahili Wi-Fi ayarlarını değiştirebilir veya cihazınızı kolayca yeniden adlandırabilirsiniz.

5 Oynatın


iTunes müzik kitaplığınızdan DS9100W cihazına ses akışı gerçekleştirme

Not


- iTunes ana makine cihazınızın DS9100W ile aynı Wi-Fi ağına bağlandığından emin olun. iTunes cihazınız, iOS 4.3.3 (veya üzeri) yüklü bir iPod touch/iPhone/iPad veya iTunes 10.2.2 (veya üzeri) yüklü ve Wi-Fi özellikli bir PC/ Mac olabilir.

iPod touch/iPhone/iPad cihazınızdan akış gerçekleştirme


- iPod touch/iPhone/iPad cihazınızda iPod/ Müzik uygulamasını başlatın.
- AirPlay simgesine dokunun.

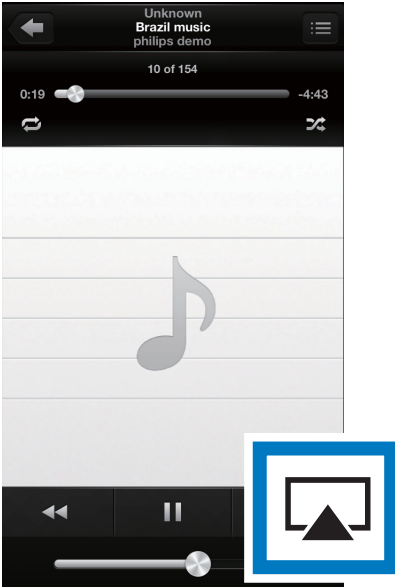

- AirPlay listesinden Philips DS9100W XXXXXX (ya da kullanıcı tarafından özelleştirilen ad) öğesini seçin.

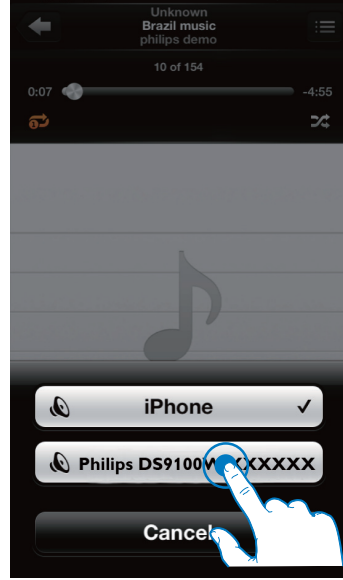

- Bir ortam dosyası seçin ve çalmaya başlayın.
↳ Bir süre sonra, DS9100W cihazından müzik duyarsınız.

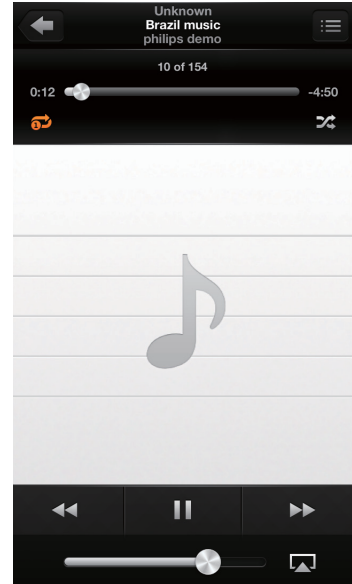


Not


- Kurulumu başanyla tamamladıktan sonra müziği duyamazsanız, iPod touch/iPhone/iPad'inizde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
- (1) Wi-Fi yönlendiricinin bağlantısını kesin ve aynı Wi-Fi yönlendiriciyi tekrar bağlayın.
- (2) Arka planda çalışan tüm uygulamaları kapatın;
- (3) iPod touch/iPhone/iPad'nizi kapatın ve tekrar açın.

PC/Mac'inizden akış gerçekleştirme


- 1 PC/Mac'inizde iTunes 10.2.2 (veya sonraki bir sürümü) başlatın.
- 2 Pencerede AirPlay simgesini tıklayın.

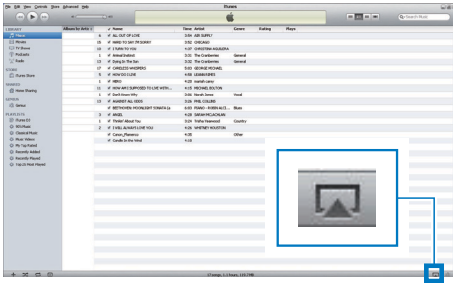

- 3 AirPlay listesinden **Philips DS9100W XXXXXXX** (ya da kullanıcı tarafından özelleştirilen ad) ögesini seçin.

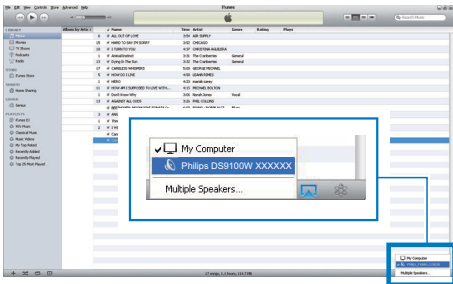

- 4 Bir ortam dosyası seçin ve çalmaya başlayın.
↳ Bir süre sonra, DS9100W cihazından müzik duyarsınız.

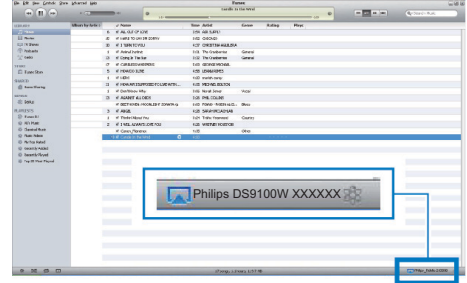

İpucu

- Bir PC/Mac'teki iTunes müzik kitaplığınızdan ses akışı gerçekleştirdiğinizde, aynı anda tümüne müzik akışı gerçekleştirmek için, 3. adımda AirPlay özellikli birden çok cihaz (varsa) seçebilirsiniz.
- iTunes'un daha eski bir sürümünü kullanıyorsanız, AirPlay simgesi  yerine  şeklinde görüntülenebilir.

iPod/iPhone/iPad cihazınızı doğrudan bağlantı istasyonu konektörü üzerinden şarj edin ve oynatın.

Uyumlu iPod/iPhone/iPad


Bu ünite, aşağıdaki iPod, iPhone ve iPad modellerinde oynatmayı ve şarj etmeyi destekler:

Hedeflenen cihaz:

- iPhone 5
- iPad (4. nesil)
- iPad mini
- iPod touch (5. nesil)

iPod/iPhone/iPad cihazını yükleme

- iPod/iPhone/iPad cihazınızı yerleştirin.

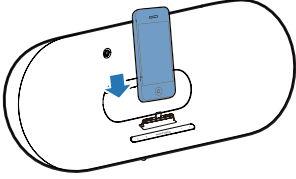

iPod/iPhone/iPad cihazını çıkarmak için

- iPod/iPhone/iPad cihazını bağlantı istasyonundan çekin.

iPod/iPhone/iPad'i dinleme

- 1 iPod/iPhone/iPad cihazınızın doğru bir şekilde yüklendiğinden emin olun.
- 2 iPod/iPhone/iPad dock kaynağını seçmek için  düğmesine arka arkaya basın.
- 3  düğmesine basın.
 - ↳ Bağlanan iPod/iPhone/iPad çalmaya başlar:
 - Oynatmayı duraklatmak/oynatmaya devam etmek için  tuşuna basın.
 - Bir parçayı atlamak için sol ve sağ tuşlarına basın.
 - Çalma sırasında arama yapmak için, sol/sağ tuşlarını basılı tutun, ardından normal çalmayı sürdürmek için serbest bırakın.
 - Menüde gezinmek için **MENU** düğmesine basın, ardından seçmek için yukarı/aşağı tuşlarına basın ve onaylamak için **OK** düğmesine basın.

iPod/iPhone/iPad cihazını şarj etme

İstasyona bağlanan iPod/iPhone/iPad, ünite AC güç kaynağına bağlanır bağlanmaz şarj olmaya başlar.

Çalma kontrolü

iTunes ana makine cihazınızdan veya DS9100W cihazından farklı çalma seçenekleri seçebilirsiniz.

Not

- Aşağıdaki işlemler DS9100W cihazıyla birlikte verilen uzaktan kumandaya yöneliktir.
- iTunes müzik kitaplığınıza DS9100W cihazına bağlanırsa ses akışı gerçekleştirdiğinizden emin olun.

- AirPlay veya dock modunda oynatmayı başlatmak veya duraklatmak için  düğmesine basın.
- AirPlay veya dock modunda, önceki veya sonraki parçaya geçmek için sol/sağ tuşlarına basın.
- Ses düzeyini ayarlamak için **VOL +/-** düğmesine arka arkaya basın.
- Sesi kırmak veya tekrar açmak için  düğmesine basın.
- MP3 bağlantısı ses kaynağına (bağlıysa) geçmek için  düğmesine basın.
- AirPlay ses kaynağı ile iPod/iPhone/iPad dock kaynağı arasında geçiş yapmak için  düğmesine basın.
- Dock modunda iPod/iPhone/iPad menüsüne erişmek için **MENU** düğmesine basın.
- Dock modunda iPod/iPhone/iPad menüsünde gezinmek için yukarı/aşağı tuşlarına basın.
- Dock modunda bir seçimi onaylamak için **OK** düğmesine basın.



İpucu

- PC/Mac'den müzik akışı gerçekleştiriyorsanız, müziği DS9100W cihazından kontrol etmek için, iTunes'u açın ve (Windows'ta) **Edit** (Düzenle) veya (Mac'te) **iTunes** menüsünde -> **Preferences... (Tercihler)** -> **Devices** (Aygıtlar) seçeneğinden **Allow iTunes audio control from remote speakers** (Uzak hoparlörlerden iTunes ses kontrolüne izin ver) seçeneğini işaretleyin.

Gelişmiş ses ayarlarını kullanma

iTunes ana makine cihazınız bir iPod touch/iPhone/iPad ise:

Gelişmiş ses ayarları ve ek özellikler için iPod touch/iPhone/iPad cihazınızı kullanarak **Philips SoundStudio** uygulamasını Apple App Store'dan indirebilirsiniz. Philips tarafından ücretsiz olarak sağlanan bir uygulamadır.



İpucu

- Cihaz bellemimini doğrudan Philips SoundStudio uygulaması üzerinden de yükseltebilirsiniz (bkz. 'Seçenek 1: Philips SoundStudio üzerinden güncelleme (önerilir)' sayfa 22).

iTunes ana makine cihazınız Wi-Fi özellikli bir PC/Mac ise:

Gelişmiş ses ayarları için, iTunes'da bulunan ekolayzırı doğrudan kullanabilirsiniz (Görünüm -> Ekolayzırı Göster).




İpucu

- Daha fazla ayrıntı için iTunes yardım belgelerine bakın.

Harici bir cihazdan oynatma

DS9100W cihazıyla, harici müzik çalarlardan da müzik dinleyebilirsiniz.

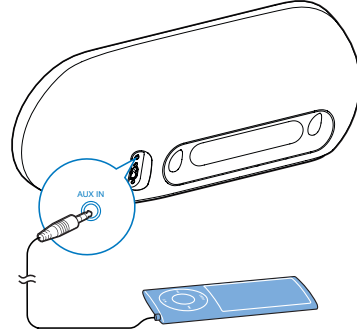

- 1 Şu noktalara 3,5 mm ses kablosu bağlayın:
 - DS9100W cihazının arkasındaki **AUX IN** yuvasına takın.
 - harici bir müzik çalının kulaklık soketine takın.
- 2 MP3 bağlantı kaynağını seçmek için **e** tuşuna basın.

6 Bellenimi güncelleme

Uyarı

- Bellenim yükseltirken, DS9100W cihazınızı her zaman AC güç çıkışına bağlayın. Bellenim yükseltme sırasında DS9100W cihazınızı hiçbir zaman kapatmayın.


Bellenimi doğrudan **Philips SoundStudio** uygulaması veya bir PC/ Mac üzerinden güncelleyebilirsiniz.

Seçenek 1: Philips SoundStudio üzerinden güncelleme (önerilir)

- 1 **Philips SoundStudio** uygulamasını iPod/ iPhone/iPad cihazınızda çalıştırın.
- 2 Uygulamanın **Ayarlar** sekmesine gidin.
- 3 **Bellenim yükseltme**'yi seçin.
- 4 Yeni bellenimi kontrol etmek için ekrandaki talimatları izleyin ve yükseltme işlemine devam edin.

Seçenek 2: Bir PC/Mac'ten güncelleme

Güncelleme dosyasını indirme

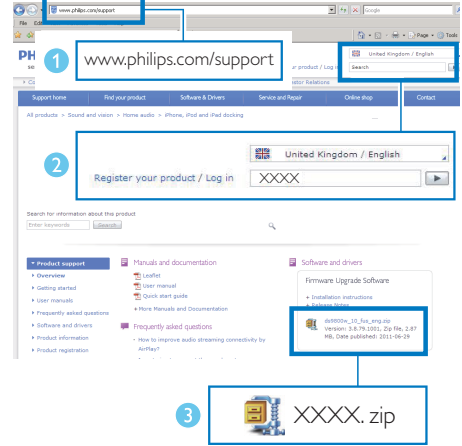


- 1 PC/Mac'inizde, www.philips.com/support sayfasına gidin.
- 2 Kullanılabilir olan en son bellenim yükseltmesini bulmak için model numarasını girin.
- 3 Sıkıştırılmış yükseltme dosyasını açın ve sabit diskinize kaydedin.

Bellenimi güncelleme

Not

- PC/Mac'inizde Apple Safari'den başka bir Internet tarayıcısı kullanmak için, Wi-Fi yönlendirici yapılandırma sayfasına gitmeyi ve DS9100W cihazınızın IP adresini not almayı unutmayın. Wi-Fi yönlendiriciye bağlı cihazların IP adreslerinin nasıl bulunacağına ilişkin bilgi için, Wi-Fi yönlendiricinizin kullanıcı kılavuzuna bakın.

- 1 DS9100W (bkz. 'DS9100W cihazını çalıştırma' sayfa 8) cihazını çalıştırın.
 - ↳ Ünitenin açılışı yaklaşık 25 saniye sürer. Açılış sırasında, ünitenin ön panelindeki  göstergesi sarı renkte yanıp söner:
 - ↳ Açılıştan sonra, bir sinyal sesi duyulur ve  göstergesi sabit olarak beyaz renkte yanar:
 - ↳ DS9100W cihazı en son yapılandırılan Wi-Fi ağına otomatik olarak bağlanır.
- 2 DS9100W cihazının ve PC/Mac'inizin aynı Wi-Fi yönlendiricisine bağlandığından emin olun.
- 3 PC/Mac'inizde Apple **Safari**'yi açın, ardından Bonjour açılır listesinden '**Philips DS9100W XXXXXX**' ögesini seçin.
 - Ya da PC/Mac'inizde başka herhangi bir Internet tarayıcısını açın, ardından adres çubuğuna DS9100W cihazının IP adresini (Wi-Fi yönlendirici yapılandırma sayfasında bulunur) yazın.
 - ↳ DS9100W yapılandırma sayfası görüntülenir.

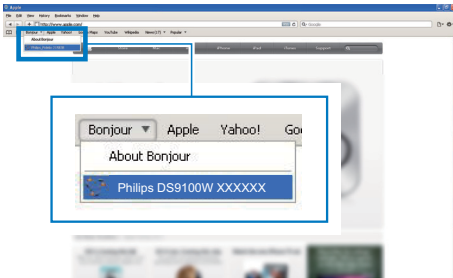

- 4 'Bellenim Güncelleme' sekmesini seçin ve güncelleme işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.



Not

- Bellenim güncellemesinin başarısız olması durumunda, yukarıdaki prosedürleri tekrar deneyin.
- Başarılı bellenim güncellemesi sonrasında, Wi-Fi bağlantısında herhangi bir sorun varsa, DS9100W cihazını yeniden başlatın ve ardından DS9100W Wi-Fi ağını yeniden kurmayı deneyin (bkz. 'AirPlay için evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama' sayfa 10).

7 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2X50W RMS
Frekans Tepkisi	20 - 20000 Hz, -3dB
Sinyal Gürültü Oranı	> 90 dB
Aux Girişi (MP3 bağlantısı)	600 mV RMS 10 Kohm

Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	6 ohm
Hoparlör Sürücüsü	110 mm woofer + 42 mm tweeter
Hassaslık	> 85 dB/m/W

Kablosuz

Kablosuz standardı	802.11b/g
Kablosuz güvenliği	WEP (64 veya 128 bit), WPA/WPA2 (8-63 karakter)
Frekans aralığı	2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (/79, /37, /55, /97 için) 2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (/12, /10, /05 için)
PBC (tek bir düğmeye basarak)	Evet

Genel bilgiler

AC gücü	100-240V~, 50/60Hz
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	100 W
Boyutlar	562 x 219 x 180 mm
Ağırlık	- Ana ünite 6,4 kg

8 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/welcome). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızdaki bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Cihazın AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Ağ bağlantısını kontrol edin. Gerekirse ağı yeniden kurun (bkz. 'AirPlay için evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama' sayfa 10).
- Doğru ses kaynağını seçip seçmediğinizi kontrol edin.

Ünite yanıt vermiyor

- Cihazı sıfırlamak için DS9100W üzerindeki ϕ düğmesini 5 saniyeden uzun süre basılı tutun. Ardından, Wi-Fi ağını DS9100W cihazı için tekrar kurun (bkz. 'AirPlay için evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama' sayfa 10).
- AC priz bağlantısını sökün ve yeniden takın, ardından cihazı tekrar açın.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı üniteye yaklaştırm.
- Pili, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.

- Uzaktan kumandayı doğrudan DS9100W ürününün önündeki IR sensörüne doğru tutun.

Wi-Fi ağ bağlantısı başarısız oldu

- Wi-Fi yönlendiricinizin Wi-Fi 802.11b/g onaylı olup olmadığını kontrol edin. Bu cihaz yalnızca Wi-Fi 802.11b/g onaylı yönlendiricilerle uyumludur.
- Wi-Fi yönlendiriciniz Wi-Fi 802.11n onaylı ise, 802.11b/g modunu etkinleştirmeyi unutmayın. DS9100W cihazı, yalnızca 802.11n özellikli yönlendiricilere bağlantıyı desteklemez.
- Bu cihaz WPS-PIN yöntemini desteklemez.
- Wi-Fi yönlendiriciniz WPS ve WPS-PBC yöntemini destekliyorsa, ancak DS9100W cihazına bağlanamıyorsa, manuel Wi-Fi ayarı yöntemini deneyin (bkz. 'Yöntem 3: WPS olmayan bir Wi-Fi yönlendiriciye bağlanma' sayfa 12).
- Wi-Fi yönlendiricide SSID yayını etkinleştirin.
- Mikrodalga fırınlar gibi Wi-Fi sinyali etkileyebilecek potansiyel parazit kaynaklarından uzak tutun.
- Wi-Fi ağı kurulumu için PC'nizi kullanamazsanız, PC'nizin bir Wi-Fi ağı kullanıp kullanmadığını kontrol edin. AirPlay ağı kurulumu için Ethernet bağlantısı kullanamazsınız.
- Ev yönlendiricinizin SSID adının alfanümerik karakterlerden oluştuğundan ve boşluk veya %/#/* gibi özel karakterler içermediğinden emin olun.
- 'Philips DS9100W XXXXXX' AirPlay cihazını ayar menüsünde yeniden adlandırmayı seçerseniz özel karakterler veya simgeler kullanmayın.
- Bazı yeni Wi-Fi yönlendirici tiplerinde, bağlantı için WPS kullandığınızda otomatik olarak bir ağ adı (SSID) oluşturulabilir. Varsayılan ağ adını (SSID) her zaman alfanümerik karakterlerden oluşan basit bir adla değiştirin ve ayrıca ağınızın güvenliğini sağlamak için Wi-Fi güvenlik modunu da değiştirin.

AirPlay müzik akışının ara sıra kesilmesi

Aşağıdakilerden birini veya tümünü yapın:

- DS9100W cihazını Wi-Fi yönlendiricinize yaklaştırın.
- DS9100W ile Wi-Fi yönlendiriciniz arasındaki engelleri kaldırın.
- Yakındaki Wi-Fi ağıyla çıkan Wi-Fi kanalını kullanmaktan kaçının.
- Ağınızın yeterince hızlı olup olmadığını kontrol edin (birden çok cihazın aynı yönlendiriciyi kullandığı durumlarda, AirPlay performansı olumsuz etkilenebilir). Ev yönlendiricinize bağlı diğer cihazları kapatın.
- Servis Kalitesi (QoS) seçeneğini etkinleştirin (Wi-Fi yönlendiricide varsa).
- Diğer Wi-Fi yönlendiricileri kapatın.

iTunes ana makine cihazımda AirPlay simgesi yok

- DS9100W cihazının evinizdeki Wi-Fi ağına bağlandığından emin olun.
- iTunes'u açmadan önce, PC'nizde Bonjour hizmetini başlattığınızdan emin olun. Örneğin Windows XP'de, hizmeti etkinleştirmek için **Başlat->Denetim Masası**'nı tıklatabilir, **Yönetim Araçları->Hizmetler->Bonjour Hizmeti**'ni çift tıklatabilir, açılan menüde **Başlat**'ı ve ardından **Tamam**'ı tıklatabilirsiniz.
- Sorun devam ederse, DS9100W cihazını yeniden başlatmayı deneyin.

AirPlay bağlantısı Mac veya PC'de başarısız oldu

- AirPlay'in içerik akışı için kullandığı bağlantı noktalarını engelleyip engellemediğini görmek için, güvenlik duvarını ve güvenlik yazılımını geçici olarak devre dışı bırakın. Airplay tarafından kullanılan engellenmiş bağlantı noktalarının nasıl serbest bırakılacağı hakkında bilgi için güvenlik duvarınızın veya güvenlik yazılımınızın yardım belgelerine bakın.
- AirPlay için iPod Touch/iPhone/iPad/Mac/PC'nizi kullanırken müzik duraklıyor veya kesiliyorsa iPod Touch/iPhone/iPad,

iTunes veya DS9100W cihazınızı yeniden başlatmayı deneyin.

- Video akışı veya FTP'den yapılan indirmeler yönlendiricinizi aşırı yükleyebilir ve bu durum AirPlay'den müzik dinlerken müziğin kesilmesine yol açabilir. Yönlendiricinizin yükünü azaltmayı deneyin.



Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

