

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCM3050



EN	User manual	3
DE	Benutzerhandbuch	19
ES	Manual del usuario	37
FR	Mode d'emploi	55

IT	Manuale utente	73
NL	Gebruiksaanwijzing	91
PT	Manual do utilizador	109
SV	Användarhandbok	127

PHILIPS

Índice

1	Importante	110		
	Segurança	110		
	Aviso	112		
2	O seu produto	113		
	Introdução	113		
	Conteúdo da embalagem	113		
	Descrição geral da unidade principal	114		
	Descrição geral do telecomando	115		
3	Introdução	116		
	Colocação	116		
	Preparar o telecomando	116		
	Ligar a corrente	117		
	Instalação automática das estações de rádio	117		
	Acertar o relógio	117		
	Ligar	118		
4	Reproduzir	118		
	Reproduzir disco	118		
	Reproduzir a partir de USB	118		
	Pausar/retomar a reprodução	118		
	Saltar para uma faixa	119		
	Pesquisar numa faixa	119		
	Mostrar informações da reprodução	119		
	Reprodução repetida e aleatória	119		
	Programar faixas	119		
5	Ajustar som	120		
	Ajustar o volume	120		
	Seleccionar um efeito de som predefinido	120		
	Melhoria de baixos	120		
	Cortar o som	120		
6	Ouvir rádio	120		
	Sintonizar uma estação de rádio	120		
	Programar estações de rádio automaticamente	121		
	Programar estações de rádio manualmente	121		
	Seleccionar uma estação de rádio programada	121		
	Estações FM com RDS	121		
7	Outras funções	122		
	Acertar o despertador	122		
	Definir o temporizador de desactivação	122		
	Reproduzir de um dispositivo externo	123		
	Ouvir através dos auscultadores	123		
8	Informações do produto	124		
	Especificações	124		
	Informações da capacidade de reprodução de USB	124		
	Manutenção	125		
9	Resolução de problemas	125		

1 Importante

Segurança

Conheça estes símbolos de segurança



O símbolo com a forma de raio indica a existência de material não isolado no interior da unidade que pode causar choques eléctricos.

Para a segurança de todas as pessoas da sua casa, não retire o revestimento do aparelho.

O “ponto de exclamação” chama a atenção para funcionalidades acerca das quais deve ler atentamente a documentação fornecida para evitar problemas de funcionamento e manutenção.

AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, este aparelho não deve ser exposto a chuva ou humidade e também não devem ser colocados objectos com água, como vasos, em cima do mesmo.

ATENÇÃO: Para evitar choques eléctricos, faça corresponder o perno maior da ficha com o orifício maior da tomada e introduza a ficha por completo na tomada.

Importantes instruções de segurança

- 1 Leia estas instruções.
- 2 Guarde estas instruções.
- 3 Respeite todos os avisos.
- 4 Siga todas as instruções.
- 5 Não use o aparelho perto de água.
- 6 Limpe-o apenas com um pano seco.
- 7 Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- 8 Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- 9 Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou de algum modo danificado, sobretudo nas fichas, receptáculos e no ponto de saída do aparelho.
- 10 Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- 11 Use apenas o suporte, suporte móvel, tripé ou mesa especificados pelo fabricante ou fornecidos com o aparelho. Em caso de utilização de um suporte móvel, tenha cuidado ao mover o suporte móvel/aparelho de modo a evitar quedas que possam resultar em ferimentos.
- 12 Desligue o aparelho durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos.
- 13 Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. É necessária assistência quando o aparelho foi de algum modo danificado – por exemplo, danos no cabo ou ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do aparelho, exposição do aparelho a chuva ou humidade, funcionamento anormal do aparelho ou queda do mesmo.
- 14 CUIDADOS a ter na utilização de pilhas – Para evitar derrame das pilhas e potenciais ferimentos, danos materiais ou danos na unidade:



- Coloque todas as pilhas da forma correcta, com as polaridades + e – como marcadas na unidade.
- Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).
- Retire as pilhas quando o aparelho não for utilizado por longos períodos.
- As pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, tal como a exposição directa à luz solar, fogo ou situações similares.

15 O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de líquidos.

16 Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo, objectos com líquidos ou velas acesas).

17 Quando a ficha de ALIMENTAÇÃO ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.
- Nunca lubrifique nenhum componente deste aparelho.
- Nunca coloque este aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Nunca olhe para o raio laser no interior deste aparelho.
- Garanta o acesso fácil ao cabo ou tomada de alimentação ou ao adaptador de corrente para que possa desligar o aparelho da corrente.



Nota

- A placa de identificação encontra-se na parte posterior do aparelho.

Segurança auditiva

Ouça a um volume moderado.

- A utilização de auscultadores com o volume alto pode prejudicar a sua audição.

Este produto pode produzir sons em gamas de decibéis que podem provocar perda de audição numa pessoa normal, mesmo que a exposição seja inferior a um minuto. As gamas de decibéis superiores destinam-se a pessoas que possam sofrer de perda de audição.

- O som pode ser enganador. Com o tempo, o “nível de conforto” da sua audição adapta-se a volumes de som superiores. Deste modo, após uma audição prolongada, um som considerado “normal” pode na verdade ser um som alto e prejudicial para a audição. Para evitar que isto aconteça, defina o volume num nível seguro antes de os seus ouvidos se adaptarem e deixe ficar.

Para estabelecer um nível de volume seguro:

- Regule o controlo de volume para uma definição baixa.
- Aumente ligeiramente o som até que o nível de som seja confortável e nítido, sem distorção.

Ouça durante períodos de tempo razoáveis:

- A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente “seguros”, também pode causar a perda de audição.
- Certifique-se de que utiliza o seu equipamento de forma sensata e que efectua as devidas pausas.

Certifique-se de que respeita as seguintes directrizes ao utilizar os auscultadores.

- Ouça a um volume moderado durante períodos de tempo razoáveis.
- Tenha cuidado para não ajustar o volume à medida que a sua audição se adapta.
- Não aumente o volume de forma a que não consiga ouvir o que se passa à sua volta.
- Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o dispositivo em situações potencialmente perigosas. Não utilize auscultadores durante a condução de um veículo motorizado, ao andar de bicicleta ou skate, etc.; pode constituir um perigo para o trânsito e é ilegal em muitas zonas.

Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por cima constar de um produto, significa que esse produto está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/EC, as quais não podem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se acerca dos regulamentos locais sobre a recolha separada de baterias uma vez que a eliminação correcta

ajuda a evitar consequências negativas no meio ambiente e na saúde humana.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.



A realização de cópias não autorizadas de material protegido contra cópia, incluindo programas informáticos, ficheiros, difusões e gravações de som, pode constituir uma violação dos direitos de autor e ser ónus de uma ofensa criminal. Este equipamento não deve utilizado para tais fins.



Windows Media e o logótipo Windows são marcas registadas ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Este aparelho inclui esta etiqueta:



2 O seu produto

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

Introdução

Com esta unidade, poderá desfrutar de áudio guardado em discos, dispositivos USB e outros dispositivos externos ou poderá ouvir rádio. A unidade dispõe de Digital Sound Control (DSC) e Dynamic Bass Boost (DBB) para uma melhor experiência de audição.

A unidade é compatível com os seguintes formatos:




Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:


- Unidade principal
- Telecomando e 2 pilhas
- Antena FM
- 1 x cabo MP3 Link
- Kit de montagem (2 cavilhas e 2 parafusos)
- Manual de Início Rápido
- Manual do Utilizador
- Instruções de montagem na parede

Descrição geral da unidade principal

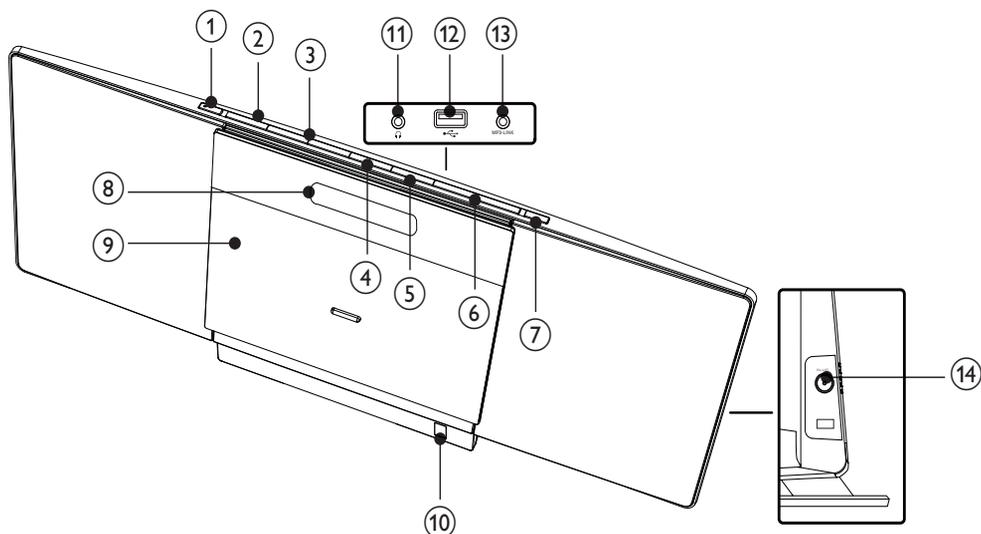

- ① • Ligar a unidade ou mudar para o modo de espera ou para o modo de poupança de energia.
- ② **SOURCE** • Seleccionar uma fonte: CD, sintonizador FM, USB ou MP3 Link.
- ③ • Saltar para a faixa anterior/seguinte.
• Pesquisar numa faixa.
• Sintoniza uma estação de rádio.
- ④ • Iniciar ou interromper a reprodução.
• Para rádio FM, seleccione a saída de som estéreo ou mono.
- ⑤ • Pára a reprodução ou elimina um programa.
- ⑥ **VOLUME + / -** • Ajustar o volume.
- ⑦ • Abrir/fechar o compartimento do disco.
- ⑧ **Painel do visor** • Mostrar o estado actual.
- ⑨ **Porta do compartimento do disco.**
- ⑩ **Sensor remoto**
- ⑪ • Conector para auscultadores.
- ⑫ • Tomada para um dispositivo de armazenamento em massa USB.
- ⑬ **MP3 LINK** • Tomada (3,5 mm) para um dispositivo áudio externo.
- ⑭ **FM ANT** • Ligar uma antena FM para melhorar a recepção.

Descrição geral do telecomando

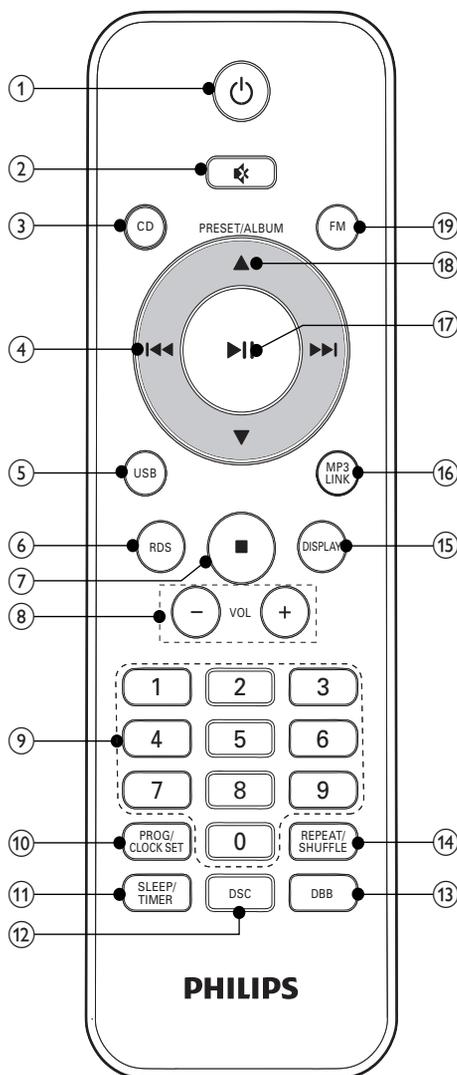

- 1
 - Ligar a unidade ou mudar para o modo de espera ou para o modo de poupança de energia.
- 2
 - Cortar ou restaurar o som.
- 3 **CD**
 - Seleccionar uma fonte de disco.
- 4
 - Saltar para a faixa anterior/seguinte.
 - Pesquisar numa faixa.
 - Sintonizar uma estação de rádio.
- 5 **USB**
 - Seleccionar a fonte do dispositivo USB.
- 6 **RDS**
 - Seleccionar informações de emissões RDS.
- 7
 - Parar a reprodução.
- 8 **VOL +/-**
 - Ajustar o volume.
- 9 **Teclado numérico**
 - Seleccionar uma faixa directamente a partir de um disco.
- 10 **PROG/CLOCK SET**
 - Programa faixas.
 - Programar estações de rádio.
 - Acertar o relógio.
- 11 **SLEEP/TIMER**
 - Definir o temporizador.
 - Definir o despertador.
- 12 **DSC**
 - Seleccionar uma predefinição de som.
- 13 **DBB**
 - Ligue ou desligue a melhoria de graves dinâmicas.

- ⑭ **REPEAT/SHUFFLE**
- Reproduz uma faixa ou todas as faixas repetidamente.
 - Reproduz as faixas aleatoriamente.
- ⑮ **DISPLAY**
- Seleccionar a apresentação de informação durante a reprodução.
- ⑯ **MP3 LINK**
- Seleccionar a fonte do dispositivo áudio externo.
- ⑰ **▶||**
- Iniciar ou interromper a reprodução.
 - Para rádio FM, seleccione a saída de som estéreo ou mono.
- ⑱ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
- Salta para a faixa anterior/ seguinte.
 - Seleccionar uma estação de rádio programada.
- ⑲ **FM**
- Seleccionar a fonte de rádio FM.

3 Introdução



Atenção

- A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de procedimentos para além dos que são aqui descritos pode resultar em exposição perigosa à radiação ou funcionamento de risco.

Siga sempre as instruções neste capítulo pela devida sequência.

Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na parte traseira deste aparelho. Anote os números aqui:

N.º de modelo _____

N.º de série _____

Colocação

Pode colocar a unidade numa superfície plana ou montá-la na parede.

Montar na parede

Para montar a unidade na parede, consulte a folha autónoma de instruções para montagem na parede incluída.

Preparar o telecomando




Atenção

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, da luz solar ou de chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.

Para colocar a pilha do telecomando:

- 1 Abra o compartimento das pilhas.
- 2 Insira 2 pilhas AAA com a polaridade adequada (+/-), como indicado.
- 3 Feche o compartimento das pilhas.

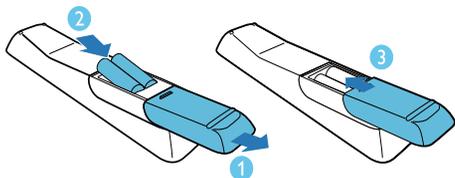

Nota

- Retire as pilhas quando o telecomando não for utilizado por longos períodos de tempo.
- Não utilize pilhas usadas juntamente com pilhas novas nem combine diferentes tipos de pilhas.
- As pilhas contêm substâncias químicas e, por esse motivo, devem ser eliminadas correctamente.

Ligar a corrente



Atenção

- Risco de danos no produto! Assegure-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à voltagem impressa na parte posterior da unidade principal.
- Antes de ligar o cabo de CA, certifique-se de que concluiu as restantes ligações.



Nota

- A placa de dados técnicos encontra-se na parte traseira da unidade principal.

- 1 Ligue o cabo de alimentação CA à tomada CA.

Instalação automática das estações de rádio

Quando liga a alimentação e não existem estações de rádio guardadas, a unidade começa automaticamente a guardar estações de rádio.

- 1 Ligar a unidade à fonte de alimentação.
 - ↳ É apresentado [AUTO INSTALL - PRESS PLAY KEY](instalação automática - premir a tecla Play).
- 2 Prima ►|| na unidade principal para iniciar a instalação.
 - ↳ A unidade guarda automaticamente as estações de rádio com um sinal suficientemente forte.
 - ↳ Quando todas as estações de rádio disponíveis estiverem memorizadas, a primeira estação de rádio predefinida é transmitida automaticamente.

Acertar o relógio



Nota

- Pode acertar o relógio apenas no modo de espera.

- 1 Prima ⏻ para mudar a unidade para o modo de espera.
 - Assegure-se de que --:-- (ou o relógio) é apresentado (consulte "Ligar" > "Mudar para o modo de espera").
- 2 Mantenha PROG/CLOCK SET premido para activar o modo para acertar o relógio.
 - ↳ SET CLOCK é apresentado.
 - ↳ É apresentado o formato de 12 ou 24 horas.
- 3 Prima ◀◀ / ▶▶ para seleccionar o formato de 12 ou 24 horas.

- 4 Prima **PROG/CLOCK SET**.
↳ Os dígitos das horas ficam intermitentes.
- 5 Prima **◀◀ / ▶▶** para acertar a hora.
- 6 Prima **PROG/CLOCK SET**.
↳ Os dígitos dos minutos ficam intermitentes.
- 7 Prima **◀◀ / ▶▶** para acertar os minutos.
- 8 Prima **PROG/CLOCK SET** para confirmar.

Ligar

- 1 Prima **⏻**.
↳ A unidade muda para a última fonte seleccionada.

Mudar para o modo de espera

- 1 Quando a unidade é ligada, prima **⏻** para mudar a unidade para o modo de espera.
 - No modo de espera, mantenha **⏻** premido para mudar do modo de espera normal para o modo de poupança de energia, ou vice-versa.
↳ No modo de espera normal, o relógio (se configurado) é apresentado no visor.
↳ No modo de poupança de energia, a retroiluminação do visor desliga-se.

4 Reproduzir

Reproduzir disco

- 1 Prima **CD** para seleccionar a fonte de disco.
- 2 Prima **▲** na unidade para abrir o compartimento do disco.
- 3 Introduza um disco com o lado impresso voltado para fora e, em seguida, prima **▲** para fechar o compartimento do disco.
- 4 Se o disco não for reproduzido, prima **▶||**.
 - Para parar a reprodução, prima **■**.

Reproduzir a partir de USB



Nota

- Certifique-se de que o dispositivo de armazenamento USB possui conteúdo áudio legível.

- 1 Ligue o dispositivo de armazenamento USB na entrada **USB** no painel posterior desta unidade.
- 2 Prima **USB** para seleccionar a fonte de USB.
↳ A reprodução inicia automaticamente.
 - Para seleccionar uma pasta, prima **▲**.
 - Para seleccionar um ficheiro de áudio, prima **◀◀ / ▶▶**.
 - Para iniciar a reprodução, prima **▶||**.
 - Para parar a reprodução, prima **■**.

Pausar/retomar a reprodução

- 1 Durante a reprodução, prima **▶||** para pausar/retomar a reprodução.

Saltar para uma faixa

Para CD:

- 1 Prima **⏮ / ⏭** para seleccionar outra faixa.
 - Para seleccionar uma faixa directamente, também pode premir uma tecla no teclado numérico.

Para discos MP3 e USB:

- 1 Prima **▲ ▼** para seleccionar um álbum ou uma pasta.
- 2 Prima **⏮ / ⏭** para seleccionar a faixa ou o ficheiro anterior/seguinte.

Pesquisar numa faixa

- 1 Durante a reprodução, mantenha **⏮ / ⏭** premido.
- 2 Solte para retomar a reprodução normal.

Mostrar informações da reprodução

- 1 Durante a reprodução, prima repetidamente **DISPLAY** para seleccionar informações da reprodução diferentes.

Reprodução repetida e aleatória

- 1 Durante a reprodução, prima **REPEAT / SHUFFLE** repetidamente para seleccionar uma opção de reprodução.
 - **↻** : a faixa actual é reproduzida repetidamente.
 - **↻ALL** : todas as faixas são reproduzidas repetidamente.
 - **🎲** : todas as faixas são reproduzidas aleatoriamente.

- 2 Para voltar à reprodução normal, prima **REPEAT / SHUFFLE** repetidamente, até não ser apresentada nenhuma opção de reprodução de repetição/aleatória.
 - Também pode premir **■** para cancelar a reprodução de repetição/aleatória.



Dica

- A reprodução aleatória não está disponível quando estão a ser reproduzidas faixas programadas.

Programar faixas

Pode programar um máximo de 20 faixas.

- 1 No modo CD/USB, na posição parada, prima **PROG/CLOCK SET** para activar o modo de programação.
 - ↳ **[PROG]** (programação) e o número da faixa ficam intermitentes.
- 2 Para faixas MP3, prima **▲ ▼** para seleccionar um álbum.
- 3 Prima **⏮ / ⏭** para seleccionar um número de faixa e, em seguida, prima **PROG/CLOCK SET** para confirmar.
- 4 Repita os passos 2 a 3 para programar mais faixas.
- 5 Prima **▶||** para reproduzir todas as faixas programadas.
 - ↳ Durante a reprodução, **[PROG]** (programação) é apresentado.
 - Para apagar a programação, na posição de reprodução parada, prima **■**.
 - ↳ **[PROG]** desaparece do visor:

5 Ajustar som

Ajustar o volume

- 1 Durante a reprodução, prima **VOL +/-** para aumentar/reduzir o nível do volume.

Seleccionar um efeito de som predefinido

- 1 Durante a reprodução, prima **DSC** repetidamente para seleccionar uma predefinição de som.

Melhoria de baixos

- 1 Durante a reprodução, prima **DBB** para activar ou desactivar a melhoria de baixos.
↳ Se DBB for activado, é apresentado DBB.

Cortar o som

- 1 Durante a reprodução, prima ***K** para cortar/repor o som dos altifalantes.

6 Ouvir rádio

Sintonizar uma estação de rádio

- 1 Prima **FM**.
- 2 Prima e mantenha premido **◀◀ / ▶▶** durante mais de 2 segundos.
↳ [SEARCH] (pesquisa) é apresentado.
↳ O rádio sintoniza para uma estação com uma recepção forte automaticamente.
- 3 Repita o passo 2 para sintonizar mais estações.
 - Para sintonizar uma estação fraca, prima repetidamente **◀◀ / ▶▶** até encontrar a melhor recepção.
 - Para alcançar uma boa qualidade de som, prima **▶▶▶** repetidamente para seleccionar o som estéreo ou mono.



Dica

- Posicione a antena o mais afastada possível de TV, videogravadores ou outras fontes de radiação.
- Para uma óptima recepção, estenda completamente e ajuste a posição da antena.

Programar estações de rádio automaticamente

Pode programar um máximo de 20 estações pré-programadas (FM).

- 1 No modo FM, mantenha **PROG/CLOCK SET** premido durante mais de 2 segundos para activar o modo de programação automática.
 - ↳ [AUTO] (automático) é apresentado.
 - ↳ Todas as estações disponíveis são programadas.
 - ↳ A primeira estação de rádio programada é transmitida automaticamente.

Programar estações de rádio manualmente



Nota

- Pode programar um máximo de 20 estações pré-programadas.

- 1 Sintonizar uma estação de rádio.
- 2 Prima **PROG/CLOCK SET** para activar o modo de programação.
 - ↳ [PROG] (programação) fica intermitente.
- 3 Prima **▲▼** para atribuir um número (1 a 20) a esta estação de rádio e prima **PROG/CLOCK SET** para confirmar.
- 4 Repita os passos acima para programar outras estações.



Nota

- Para substituir uma estação programada, guarde outra estação no seu lugar.

Seleccionar uma estação de rádio programada

- 1 No modo FM, prima **▲▼** para seleccionar uma posição programada.

Estações FM com RDS

O Radio Data System (RDS) é um serviço que envia informação de emissão adicional juntamente com as estações FM. Se estiver a ouvir uma estação FM com sinal RDS, "RDS" é apresentado.

Visualizar informação RDS

- 1 No caso de uma estação FM com RDS, prima **RDS** repetidamente para visualizar a informação.

7 Outras funções

Acertar o despertador

Esta unidade pode ser utilizada como um despertador. O disco/rádio/USB é activado para reproduzir à hora programada.

- 1 Assegure-se de que acertou o relógio correctamente.
- 2 Prima ϕ para mudar a unidade para o modo de espera.
 - Assegure-se de que o relógio é apresentado (consulte "Ligar" > "Mudar para modo de espera").
- 3 Prima e mantenha premido **SLEEP/TIMER**.
↳ É apresentada uma mensagem a solicitar a selecção da fonte.
- 4 Prima **CD**, ou **FM** ou **USB** para seleccionar uma fonte.
- 5 Prima **SLEEP/TIMER** para confirmar.
↳ Os dígitos do relógio são apresentados e começam a piscar.
- 6 Prima **◀◀ / ▶▶** para acertar a hora.
- 7 Prima **SLEEP/TIMER** para confirmar.
- 8 Prima **◀◀ / ▶▶** para acertar os minutos.
↳ O temporizador está certo e activado.

Para activar ou desactivar um despertador

- 1 Prima ϕ para passar para o modo de espera.
- 2 Prima repetidamente **SLEEP/TIMER** para activar ou desactivar o despertador:
↳ Se o despertador tiver sido activado, o visor mostra .
↳ Quando o temporizador é desactivado,  desaparece do visor.

Nota

- No modo MP3 Link, não é possível definir o despertador.
- Se a fonte disco/USB for seleccionada e não for possível reproduzir áudio desta, o sintonizador é activado automaticamente.

Definir o temporizador de desactivação

Esta unidade pode mudar automaticamente para o modo de espera após um período de tempo predefinido.

- 1 Com a unidade ligada, prima **SLEEP/TIMER** repetidamente para definir um período de tempo (em minutos).
↳ Quando o despertador for activado, é apresentado **zZ**.

Para desactivar o temporizador

- 1 Prima **SLEEP/TIMER** repetidamente até que "OFF" (desligar) seja apresentado.
↳ Quando o temporizador é desactivado, **zZ** desaparece do visor.

Reproduzir de um dispositivo externo

Também pode ouvir um dispositivo de áudio externo através desta unidade.

- 1** Prima **MP3 LINK** para seleccionar a fonte MP3 link.
- 2** Ligue o cabo MP3 Link fornecido:
 - à tomada **MP3 LINK** (3,5 mm) na unidade.
 - à tomada dos auscultadores num dispositivo externo.
- 3** Inicie a reprodução do dispositivo (consulte o respectivo manual do utilizador).

Ouvir através dos auscultadores

Ligue uns auscultadores (não fornecidos) à tomada  na unidade.

8 Informações do produto



Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência nominal	2 x 20 W RMS
Resposta em frequência	60 Hz - 16 kHz, ±3 dB
Relação sinal/ruído	> 65 dBA
Entrada de Ligação MP3	500 mv, 20 kohm

Sintonizador

Gama de sintonização	FM: 87,5 - 108 MHz
Grelha de sintonização	50 KHz
Sensibilidade FM	
- Mono	26 dB
Distorção harmónica total	<2%
Relação sinal/ruído	>55 dB
Número de estações predefinidas	20 (FM)

Altifalantes

Impedância do altifalante	8 ohm
Controlador do altifalante	2 de 2,5" de gama total
Sensibilidade	>82 dB/m/W

Informações Gerais

Potência de CA	CA 100-240 V~, 50/60 Hz
Consumo de energia em funcionamento	20 W
Consumo de energia em espera eco	<1 W
USB Direct	Versão 2.0/1.1
Dimensões	
- Unidade principal (L x A x P)	500 x 217 x 98 mm
Peso	
- Unidade principal	2,614 kg

Informações da capacidade de reprodução de USB

Dispositivos de armazenamento USB compatíveis:

- Memória flash USB (USB 2.0 ou USB1.1)
- Leitores flash USB (USB 2.0 ou USB1.1)
- cartões de memória (necessita de um leitor de cartões adicional para funcionar com este sistema).

Formatos suportados:

- USB ou formato de ficheiro de memória FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do sector: 512 bytes)
- Taxa de bits de MP3 (velocidade dos dados): 32-320 Kbps e taxa de bits variável
- O directório aceita um máximo de 8 níveis
- Número máximo de álbuns/pastas: 99
- Número máximo de faixas/títulos: 999
- Identificação ID3 v2.0 ou posterior
- Nome do ficheiro em Unicode UTF8 (comprimento máximo: 128 bytes)

Formatos não suportados:

- Álbuns vazios: um álbum vazio é um álbum que não contém ficheiros MP3 e que não é apresentado no visor.
- Os formatos de ficheiro não suportados serão ignorados. Por exemplo, os documentos Word (.doc) ou ficheiros MP3 com a extensão .dlf são ignorados e não são reproduzidos.
- Ficheiros de áudio AAC, WAV, PCM
- Ficheiros WMA com protecção DRM (*.wav, *.m4a, *.m4p, *.mp4, *.aac)
- Ficheiros WMA em formato Lossless

Manutenção

Limpar a estrutura

- Utilize um pano macio ligeiramente humedecido com uma solução de detergente suave. Não utilize uma solução que contenha álcool, diluente, amoníaco ou substâncias abrasivas.

Limpar discos

- Quando um disco estiver sujo, retire a sujidade com um pano de limpeza. Limpe o disco a partir do centro para fora.
- Não utilize solventes como benzina, diluentes, produtos de limpeza ou vaporizadores anti-estáticos concebidos para discos analógicos.



Limpar a lente do disco

- Após utilização prolongada, poderá acumular-se pó ou sujidade na lente do disco. Para garantir boa qualidade de reprodução, limpe a lente com o sistema de limpeza de CD da Philips ou qualquer sistema disponível no mercado. Siga as instruções fornecidas com o sistema.

9 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da Philips (www.philips.com/welcome). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que a ficha de alimentação CA da unidade está ligada correctamente.
- Verifique se a tomada de CA tem corrente.
- Para poupar energia, a unidade muda para o modo de standby automaticamente 15 minutos depois da reprodução do disco ter chegado ao fim e caso não tenha sido accionado qualquer botão.

Sem som

- Ajuste o volume.

Sem resposta da unidade

- Desligue e ligue novamente a ficha de corrente de CA e, em seguida, ligue novamente a unidade.

O telecomando não funciona

- Antes de premir qualquer botão de função, seleccione primeiro a fonte correcta com o telecomando em vez da unidade principal.
- Reduza a distância entre o telecomando e a unidade.

- Introduza a pilha com as respectivas polaridades (símbolos +/-) alinhadas conforme indicado.
- Substitua as pilhas.
- Aponte o telecomando na direcção do sensor; localizado na parte frontal da unidade.

Nenhum disco detectado

- Introduza um disco.
- Verifique se o disco está inserido com o lado impresso voltado para dentro.
- Aguarde até que a condensação de humidade na lente desapareça.
- Substitua ou limpe o disco.
- Utilize um CD finalizado ou um disco de formato correcto.

Não é possível mostrar alguns ficheiros no dispositivo USB

- O número de pastas ou ficheiros no dispositivo excedeu um determinado limite. Não se trata de uma avaria.
- Os formatos destes ficheiros não são suportados.

Dispositivo USB não suportado

- O dispositivo USB é incompatível com a unidade. Experimente outro dispositivo.

Má recepção de rádio

- Aumente a distância entre a unidade e o televisor ou videogravador.
- Estenda ao máximo e ajuste a antena FM.

O temporizador não funciona

- Acerte o relógio correctamente.
- Active o temporizador.

Definição do relógio/temporizador apagada

- A energia foi interrompida ou o cabo de alimentação desligado.
- Reinicie o relógio/temporizador.

