

Visada Jums padėsime

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą adresu
www.philips.com/welcome



TCI360/12



Vartotojo vadovas

PHILIPS

Turinys

1 Svarbu	2
Saugumas	2
Atitiktis	2
Rūpinimasis aplinka	2
Pranešimas	3
2 Jūsų garsiakalbio stotelė	4
Įvadas	4
Kas yra rinkinyje	4
Pagrindinio įrenginio apžvalga	4
3 Paruoškite	5
Prijunkite maitinimą	5
Sureguliuokite šviesumą	5
4 Atkūrimas	6
Klausykitės „iPod“ / „iPhone“ kūrinių	6
Sureguliuokite garsumą	6
Suderinamumas	6
Įkraukite „iPod“ / „iPhone“	6
Leiskite kūrinių iš išorinio įrenginio	7
5 Specifikacijos	7
Stiprintuvas	7
Bendroji informacija	7
6 Triukščių diagnostika ir šalinimas	8

1 Svarbu

Prieš pradėdami naudoti įrenginį perskaitykite visą pridėtą saugos informaciją.

Saugumas



Įspėjimas

- Niekuomet nenuimkite šio įrenginio korpuso.
 - Niekuomet netepkite jokių šio įrenginio dalių.
 - Niekuomet nestatykite įrenginio ant kitos elektros įrangos.
 - Saugokite šį įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ir karščio.
 - Įsitikinkite, kad galite laisvai pasiekti maitinimo laidą, kištuką ar adapterį, kad galėtumėte išjungti įrenginio maitinimą.
-
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.
 - Informacijos apie maitinimo šaltinius ieškokite naudotojo instrukcijose.
 - Nelaikykite įrenginio tokiose vietose, kur laša ar taškosi vanduo.
 - Ant įrenginio nedėkite jokių pavojingų daiktų (pvz., skysčio pripildytų daiktų, degančių žvakių).
 - Jei tiesiogiai prijungiamo adapterio kištukas naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi būti lengvai pasiekiamas

Atitiktis



Gaminys atitinka Europos Bendrijos reikalavimus dėl radijo trikdžių.

EB atitikties deklaracijos kopiją galite rasti naudotojo vadovo PDF versijoje adresu www.philips.com/support.



Pastaba

- Informacijos apie tipą lentelė yra ant įrenginio apatinės dalies.

Rūpinimasis aplinka

Informacija apie aplinkos apsaugą

Nenaudojamos jokios nereikalingos pakuotės. Naudojamą pakuotę galima lengvai išskirstyti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno putplastį (paminkštinimas) ir polietileną (maišeliai, apsauginis minkštas lapelis.)

Įsigyta sistema yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti ir panaudoti dar kartą, jei ją išrinks specializuota įmonė. Laikykitės vietinių pakuočių ir senos įrangos išmetimo taisyklių.



Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie gaminio, tai reiškia, kad gaminiui galioja Europos direktyva 2002/96/EB.

Sužinokite, kokia taikoma vietinė atskira elektros ir elektroninių gaminių surinkimo sistema.

Laikykitės nustatytų vietinių taisyklių ir neišmeskite senų gaminių su kitomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas seno gaminio išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Pranešimas



„Made for iPod“ ir „Made for iPhone“ reiškia, kad elektroninį priedą galima atitinkamai prijungti tik prie „iPod“ arba „iPhone“; ir buvo sertifikuotas gamintojo, kaip atitinkantis „Apple“ standartus. „Apple“ neatsako už šio įrenginio veikimą ar jo saugumo ir reguliavimo standartų atitikimą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad šio priedo naudojimas su „iPod“ ar „iPhone“ gali paveikti belaidžio tinklo spartą.

„iPod“ ir „iPhone“ yra bendrovės „Apple Inc.“ prekinis ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

2 Jūsų garsiakalbio stotelė

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Jei norite pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome.

Jei kreipsitės į „Philips“, jūsų paprašys pasakyti prietaiso modelio ir serijos numerį. Modelio ir serijos numeriai yra įrenginio apatinėje dalyje. Surrašykite skaičius čia:

Modelio nr. _____

Serijos nr. _____

Įvadas

Naudodami šią garsiakalbio stotelę, galėsite:


- klausytis „iPod“ / „iPhone“ muzikos;
- klausytis garso įrašų iš išorinio įrenginio;
- matyti laiką.

Kas yra rinkinyje

Patikrinkite pakuotės turinį, kuriame turi būti:

- Pagrindinis įrenginys
- Trumpas naudotojo vadovas

Pagrindinio įrenginio apžvalga

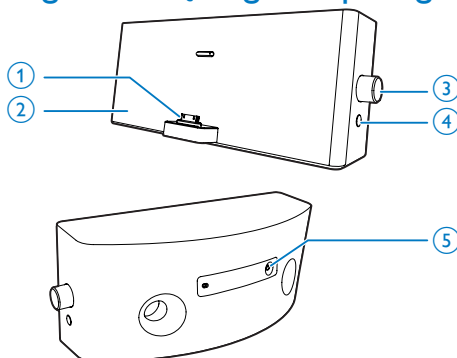

① „iPod“ / „iPhone“ jungtis

② Ekranas

③ VOL/▶||

- Pasukite, kad sureguliuotumėte garsumą.
- Paspauskite, kad įjungtumėte pauzę / iš naujo paleistumėte.

④ ☀

- Paspauskite, kad sureguliuotumėte ekrano šviesumą.

⑤ AUDIO IN

- Prijunkite išorinį garso įrenginį.


3 Paruoškite

Visada naudokitės instrukcijomis šiame skyriuje pateikta tvarka.


Prijunkite maitinimą

! Atsargiai

- Pavojus sugadinti gaminį! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą įrenginio apatinėje pusėje.
- Elektros smūgio pavojus! Ištraukę AC adapterį, visada ištraukite kištuką iš lizdo. Niekada netraukite laido.
- Prieš įkišdami AC adapterį į lizdą įsitikinkite, kad sujungėte kitas jungtis.

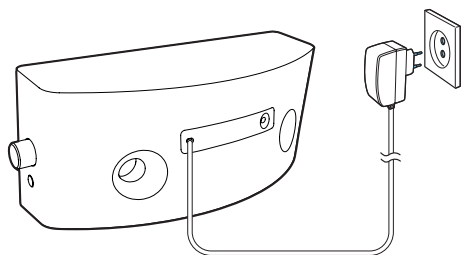

Prijunkite AC maitinimo laidą prie sieninio elektros lizdo.

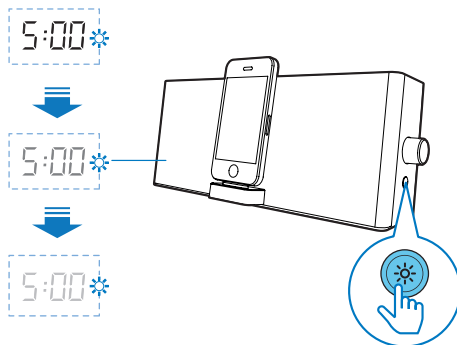


Sureguliuokite šviesumą

Norėdami sureguliuoti ekrano šviesumą, paspauskite ❄️ kelis kartus.

4 Atkūrimas

Klausykitės „iPod“ / „iPhone“ kūrinių

1 Įkelkite „iPod“ / „iPhone“ kūrinius

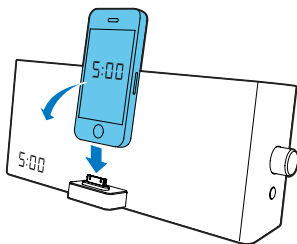


2 Leiskite savo „iPod“ / „iPhone“ kūrinius

Pastaba

- Prijungus „iPod“ / „iPhone“ prie stotelės, įrenginys automatiškai sinchronizuoja jūsų „iPod“ / „iPhone“ laiką.

Sureguliuokite garsumą

Sukite **VOL** , kad sureguliuotumėte garsumą.

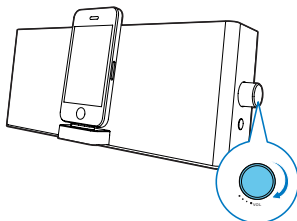

Suderinamumas


Suderinama su žemiau išvardytais „Made for Apple iPod“ modeliais su 30 kontaktų stotelės jungtimi:

- „iPod touch“ (4-oji karta)
- „iPod touch“ (3-oji karta)
- „iPod touch“ (2-oji karta)
- „iPod touch“ (1-oji karta)
- „iPod nano“ (6-oji karta)
- „iPod nano“ (5-oji karta)
- „iPod nano“ (4-oji karta)
- „iPod nano“ (3-oji karta)
- „iPod nano“ (2-oji karta)
- „iPod nano“ (1-oji karta)
- „iPod mini“
- „iPod Classic“
- „iPod“ su vaizdo atkūrimo funkcija
- „iPod“ su spalvotu ekranu
- „iPhone“ 4S
- „iPhone 4“
- „iPhone“ 3GS
- „iPhone“ 3G
- iPhone

Įkraukite „iPod“ / „iPhone“

Prijungus sistemą prie maitinimo šaltinio, pradedamas krauti prie stotelės prijungtas „iPod“ / „iPhone“.

Leiskite kūrinį iš išorinio įrenginio

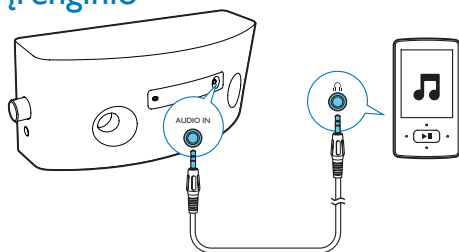

Prijunkite MP3 jungties laidą (nepriedama) prie:

- lizdo **AUDIO IN** įrenginio galinėje dalyje;
- ausinių lizdo išoriniame garso įrenginyje.

5 Specifikacijos

Stiprintuvas

Nominali išvesties galia

20 W RMS

Bendroji informacija

AC maitinimas

MODELIS:
S018KV1000180
(„Philips“)

Įvestis: 100-240 V ~,
50/60 Hz, 500 mA

Išvestis: 10,0 V === 1800
mA

arba MODELIS: OH-
1024A1001800U-VDE
(„Philips“)

Įvestis: 100-240 V ~,
50/60 Hz, 650 mA

Išvestis: 10 V === 1,8 A

Elektros energijos
suvartojimas darbo
režimu

<10 W

Elektros energijos
suvartojimas
veikiant budėjimo
režimu

<1 W

Matmenys

- Pagrindinis
prietaisas

216 × 102 × 112 mm

(P × A × G)

Svoris

- Pagrindinis
prietaisas

0,68 kg

6 Trikčių diagnostika ir šalinimas



Ispėjimas

- Niekomet nenuimkite šio įrenginio korpuso.

Kad galiotų garantija, niekada nebandykite taisyti sistemos patys.

Jei naudodamiesi prietaisu susidūrėte su problemomis, prieš prašydami pagalbos, patikrinkite šiuos dalykus. Jei problemos neišsprendėte, apsilankykite „Philips“ svetainėje (www.philips.com/welcome). Susisiekdami su „Philips“ turėkite šalia savęs prietaisą, žinokite modelio ir serijos numerį.

Nėra energijos

- Įsitikinkite, kad įrenginio AC maitinimo adapteris prijungtas tinkamai.
- Įsitikinkite, kad kintamosios srovės lizde yra maitinimas.

Nėra garso

- Sureguliuokite garsą.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCI360_12_UM_V2.0

