

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


Multimedia Speakers  
SPA7360







---

ZH-TW 使用手冊

**PHILIPS**

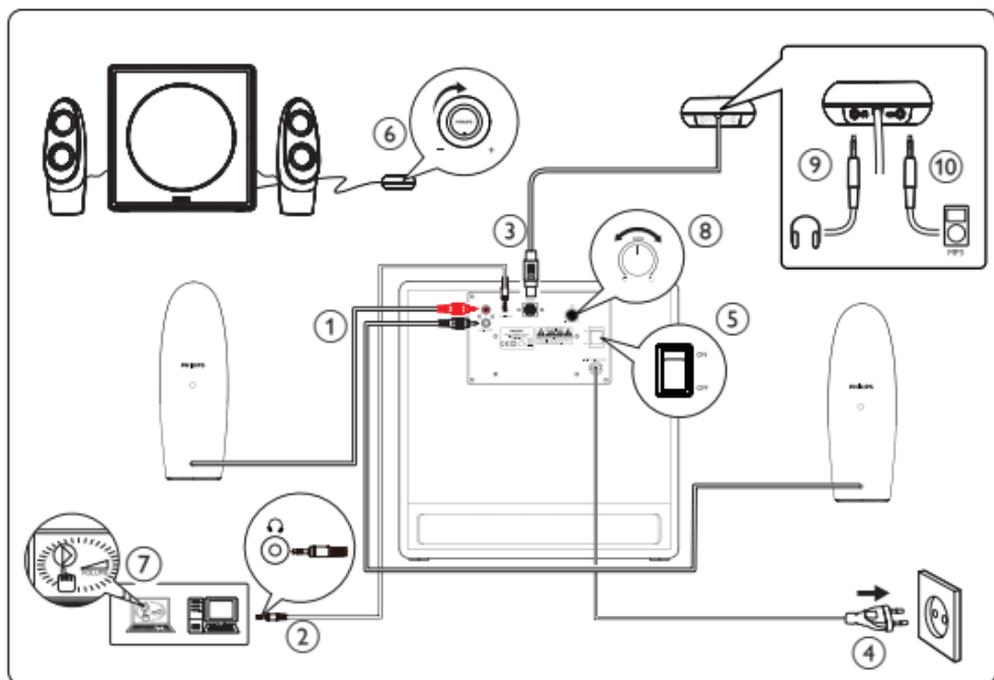

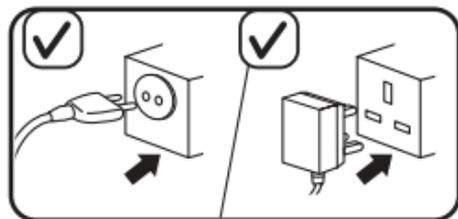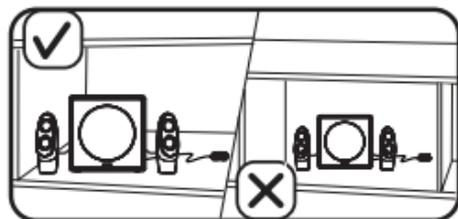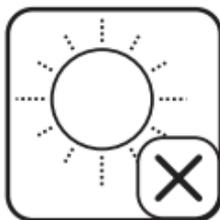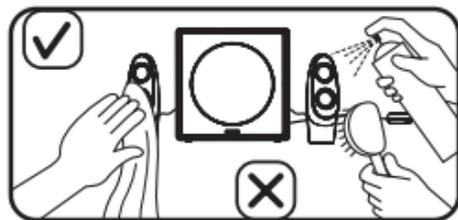

## 多媒體揚聲器

**警告：**1. 請勿將產品置於滴水或濺水的環境，或將盛裝液體的容器，如花瓶等置於產品上方。2. 要完全中斷電源，請將產品的電源插頭自插座上拔除。3. 使用產品時，電源插頭的位置不應被物體遮擋，應位於可輕易插拔的地方。4. 產品上請勿放置任何火源 (如點燃的蠟燭)。5. 耳機插孔的最大輸出電壓小於或等於 150mV。

**注意：**使用多媒體揚聲器前，請確定已正確安裝。

**系統需求：**

PC	Mac
Windows® 98SE、Windows® ME、Windows® 2000、Windows® XP、或 Windows® Vista™、Windows 7	Mac OS9/OS® X、或更新版本

**安裝：**

- 1 將揚聲器插頭插入重低音揚聲器的音訊輸出插孔：紅色插頭對應紅色插孔，白色插頭對應白色插孔 (①)。
- 2 將重低音揚聲器綠色連接埠的音訊輸入插頭，連接至您電腦對應的連接埠 (②)。
- 3 將有線遙控器連接到重低音揚聲器 (③)。
- 4 將 AC 插頭連接 AC 電源插座 (④)。
- 5 開啟系統電源 (⑤)。  
↳ 有線遙控器上的指示燈會亮起。
- 6 您可以使用有線遙控器 (⑥)、電腦應用程式或多媒體應用程式軟體 (⑦) 調整音量。

7 調整低音 (⑧)。

8 多媒體揚聲器使用完畢時，請關閉多媒體應用程式軟體，並關閉系統電源。

選用功能：

9 將耳機纜線連接到有線遙控器 (⑨)。

10 將 MP3 來源連接到有線遙控器 (⑩)。

- 如果您喜歡從重低音揚聲器的綠色連接埠 (音訊輸入) 享受音源，可拔下 MP3 來源纜線插頭



您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。請注意當地電器或電子產品的分類收集制度，包括標記打叉的附輪回收筒標籤之產品。請根據當地法規處理，請勿將廢棄產品當作一般家庭垃圾棄置。



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Служба підтримки споживачів

тел.: 0-800-500-697

(дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України  
безкоштовні)

для більш детальної інформації завітайте на  
<http://www.philips.ua>

Компанія Philips встановлює строк служби на  
даний виріб – не менше 3 років

V1.0

