

Uvijek smo tu da vam pomognemo

Registrirajte svoj proizvod i pronađite podršku na
www.philips.com/welcome



TCM350



Korisnički priručnik

PHILIPS

Sadržaj

1	Važno	3
	Sigurnost	3
	Briga o proizvodu	3
	Briga za okoliš	4
	Usklađenost	4
	Autorska prava	4
	Jamstvo	5

2	Mikro Hi-Fi sustav	5
	Uvod	5
	Što se nalazi u kutiji	5
	Pregled glavne jedinice	6
	Pregled daljinskog upravljača	7

3	Prvi koraci	8
	Postavljanje na ravnu površinu	8
	Priprema daljinskog upravljača	8
	Priključivanje adaptera za napajanje	8
	Uključivanje	9

4	Reprodukcija diska	9
	Opcije reprodukcije	9

5	Podešavanje glasnoće i zvučnih efekata	10
	Podešavanje glasnoće	10
	Pojačavanje basova	10
	Isključivanje zvuka	10

6	Slušajte radio	11
	Odabir radijske stanice	11
	Automatsko programiranje radijskih stanica	11
	Ručno programiranje radijskih stanica	11
	Odaberite postavljenu radijsku stanicu	11

7	Druge značajke	12
	Slušanje glazbe s vanjskog uređaja	12

8	Podaci o proizvodu	12
	Specifikacije	12

9	Rješavanje problema	13
----------	----------------------------	-----------

1 Važno

Sigurnost

Opasnost od strujnog udara ili požara!

- Proizvod i dodatnu opremu nikada nemojte izlagati kiši ili vodi. Blizu proizvoda ne stavljajte posude s tekućinom, na primjer vaze. Ako se tekućina prolje po proizvodu ili u njega, odmah ga iskopčajte iz utičnice. Od korisničke službe tvrtke Philips zatražite da provjeri proizvod prije korištenja.
- Proizvod i dodatnu opremu nikada nemojte stavljati blizu otvorenog plamena ili drugih izvora topline, uključujući izravnu sunčevu svjetlost.
- U ventilacijske i druge otvore na proizvodu nikada nemojte stavljati predmete.
- Kada se kao uređaj za iskopčavanje koristi utikač za naponsku mrežu ili spojnicu na uređaju, moraju biti ispravni.
- Prije grmljavinskih oluja iskopčajte proizvod iz utičnice.
- Kabel isključujte povlačenjem utikača, a ne kabela.

Opasnost od kratkog spoja ili požara!

- Prije priključivanja proizvoda u naponsku utičnicu provjerite odgovara li napon vrijednosti otisnutoj na stražnjoj strani proizvoda. Nikada nemojte priključivati proizvod ako se napon razlikuje.
- Daljinski upravljač i baterije ne izlažite kiši, vlazi ni velikoj toplini.
- Izbjegavajte naprezanje utikača za napajanje. Olabavljeni utikači mogu izazvati iskrenje ili požar.

Rizik od ozljede ili oštećenja proizvoda!

- Vidljivo i nevidljivo lasersko zračenje kada je uređaj otvoren. Izbjegavajte izlaganje zruci.

- Nemojte dodirivati optičku leću u odjeljku za disk.
- Proizvod ili druge predmete nikada nemojte stavljati na kabele za napajanje ili drugu električnu opremu.
- Ako se proizvod transportira na temperaturama nižim od 5°C, raspakirajte ga i pričekajte da se njegova temperatura izjednači sa sobnom prije priključivanja na napajanje.

Opasnost od pregrijavanja!

- Nikada nemojte postavljati proizvod u skućeni prostor. Radi prozračivanja ostavite najmanje deset centimetara prostora oko proizvoda. Pazite da zavjese ili drugi predmeti ne prekriju ventilacijske otvore proizvoda.

Rizik od kontaminacije!

- Izvadite bateriju ako se ispraznila ili ako daljinski upravljač ne namjeravate koristiti duže vrijeme.
- Baterije sadrže kemijske tvari pa ih treba odložiti na odgovarajući način.

Briga o proizvodu

- U odjeljak za disk ne umećite ništa osim diskova.
- U odjeljak za disk ne umećite izobličene ili napuknute diskove.
- Ako proizvod ne namjeravate koristite duže razdoblje, izvadite disk iz odjeljka za disk.
- Za čišćenje proizvoda koristite isključivo krpu od mikrovlakana.



Upozorenje

- Nikada nemojte uklanjati kućište aparata.

Briga za okoliš



Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovnu uporabu.



Ako je na proizvodu prikazan simbol prekržišene kante za otpad, znači da je uređaj obuhvaćen direktivom EU-a 2002/96/EC.

Raspitajte se o lokalnim propisima o odlaganju električnih i elektroničkih proizvoda u zaseban otpad.

Pridržavajte se lokalnih propisa. Stare uređaje nemojte odlagati u običan kućanski otpad. Pravilnim odlaganjem starih uređaja u otpad pridonosite sprječavanju potencijalno negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.




Proizvod sadrži baterije obuhvaćene direktivom EU-a 2006/66/EC koje se ne smiju odlagati u običan kućanski otpad. Informirajte se o lokalnim propisima o zasebnom prikupljanju baterija jer pravilnim odlaganjem pridonosite sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Usklađenost



Ovaj je proizvod usklađen sa zahtjevima Europske zajednice na području radijskih smetnji.

Ovaj aparat ima naljepnicu:

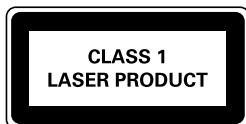

Simbol opreme klase II:



Ovaj simbol označava da proizvod ima sustav dvostruke izolacije.



Napomena

- Pločica s oznakom tipa proizvoda nalazi se na stražnjoj strani aparata.

Autorska prava



**Be responsible
Respect copyrights**

Ovaj proizvod sadrži tehnologiju za zaštitu od kopiranja zaštićenu američkim patentima i drugim pravima na intelektualno vlasništvo korporacije Rovi. Obrnuti inženjering i rastavljanje su zabranjeni.

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti. Zaštitni znakovi vlasništvo su tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika. Philips pridržava pravo promjene proizvoda u bilo kojem trenutku bez usklađivanja ranijih proizvoda s tim promjenama.

Jamstvo

- Nikada nemojte pokušavati sami popraviti proizvod jer to može dovesti do opasnosti od ozljede i oštećenja proizvoda, a može i poništiti jamstvo.
- Proizvod i dodatnu opremu upotrebljavajte samo onako kako propisuje proizvođač. Znak za oprez otisnut na stražnjoj strani proizvoda upozorava na opasnost od strujnog udara.
- Nikada nemojte skidati gornji dio kućišta proizvoda. Servis ili popravak povjerite Philipsovoj službi za korisnike.
- Svi postupci izričito zabranjeni u ovom priručniku te sve prilagodbe ili preinake koje u njemu nisu preporučene ili odobrene automatski za posljedicu imaju poništenje jamstva.

2 Mikro Hi-Fi sustav

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.Philips.com/welcome.

Uvod

S ovim uređajem možete sljedeće:

- uživati u glazbi s diskova i drugih vanjskih uređaja
- slušati radijske postaje

Možete obogatiti zvuk ovim zvučnim efektom:

- Dinamičko pojačanje basova (DBB)

Uređaj podržava ove formate medija:





Što se nalazi u kutiji

Provjerite i pregledajte sadržaj pakiranja:


- Glavna jedinica
- Daljinski upravljač (s baterijom)
- Nosač podnožja
- Tiskani materijali

Pregled glavne jedinice

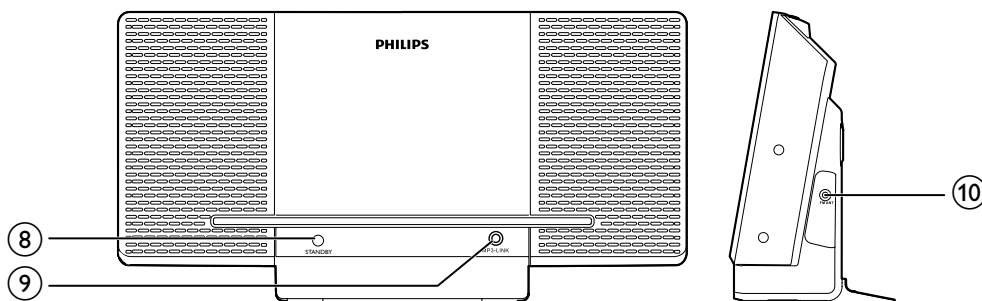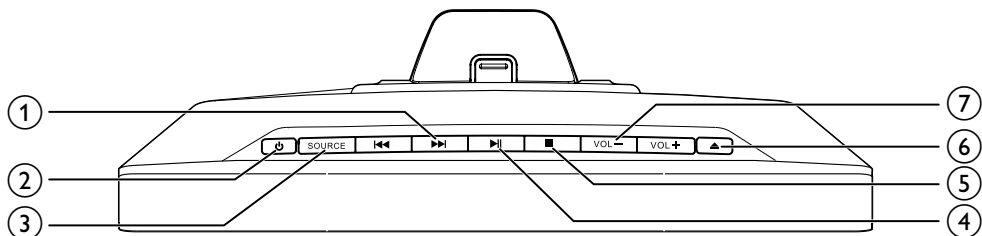

- | | |
|---|--|
| <p>① </p> <ul style="list-style-type: none"> • Uključivanje/isključivanje uređaja. • Prebacivanje u stanje pripravnosti. <p>② SOURCE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odabir izvora: CD, tuner ili AUX. <p>③ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Pokretanje ili pauziranje reprodukcije. <p>④ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaustavljanje reprodukcije ili brisanje programa. <p>⑤ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Otvaranje/zatvaranje odjeljka za disk. <p>⑥ VOL +/-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prilagodba glasnoće. | <p>⑦ Nosač podnožja</p> <p>⑧ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Prebacivanje na prethodnu/sljedeću pjesmu. • Pretraživanje unutar pjesme ili diska. • Odabir unaprijed postavljene radijske stanice. • Traženje radijske postaje. <p>⑨ LED indikator stanja pripravnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uključen: stanje pripravnosti. • Isključen: rad. <p>⑩ MP3-LINK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Priključnica za vanjski audio uređaj. <p>⑪ Pigtail antena(FM ANT)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poboljšanje FM prijema. |
|---|--|

Pregled daljinskog upravljača

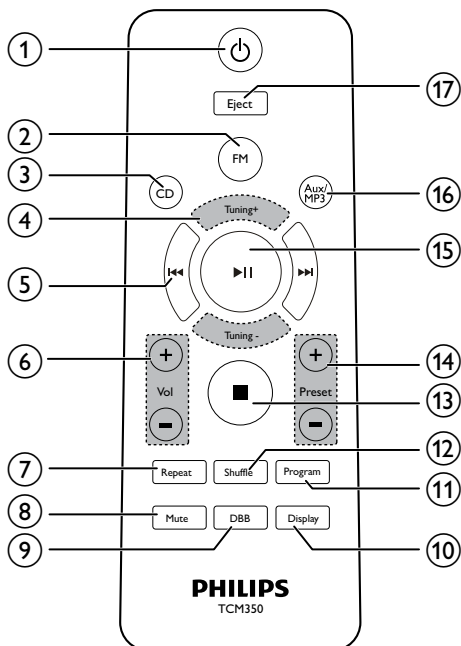

- ① **⏻**
 - Uključivanje/isključivanje uređaja.
 - Prebacivanje u stanje pripravnosti.
- ② **FM**
 - Odabir FM radija.
- ③ **CD**
 - Odabir diska.
- ④ **TUNING +/-**
 - Odabir radijske stanice.
- ⑤ **⏮ / ⏭**
 - Prebacivanje na prethodnu/sljedeću pjesmu.
 - Pretraživanje unutar pjesme ili diska.
 - Odabir unaprijed postavljene radijske stanice.
 - Odabir radijske stanice.
- ⑥ **VOL +/-**
 - Prilagodba glasnoće.

- ⑦ **REPEAT**
 - Reprodukcijska pjesma ili svih pjesama više puta.
- ⑧ **⏸**
 - Isključivanje ili ponovno uključivanje zvuka.
- ⑨ **DBB**
 - Uključivanje ili isključivanje dinamičkog pojačanja basova.
- ⑩ **DISPLAY**
 - Prikaz trenutnog statusa.
- ⑪ **PROG**
 - Programiranje pjesama.
 - Programiranje radijskih stanica.
- ⑫ **SHUFFLE**
 - Nasumična reprodukcija pjesama.
- ⑬ **■**
 - Zaustavljanje reprodukcije ili brisanje programa.
- ⑭ **PRESET +/-**
 - Odabir unaprijed postavljene radijske stanice.
- ⑮ **▶ ||**
 - Pokretanje ili pauziranje reprodukcije.
- ⑯ **MP3-LINK**
 - Odabir vanjskog audio izvora.
- ⑰ **▲**
 - Otvaranje/zatvaranje odjeljka za disk.

3 Prvi koraci

Upute u ovom poglavlju uvijek slijedite u navedenom redoslijedu.

Ako se obratite Philips, trebat ćete navesti model i serijski broj uređaja. Broj modela i serijski broj nalaze se na pozadini uređaja.

Brojeve zapišite ovdje:


Broj modela _____

Serijski broj _____

Postavljanje na ravnu površinu

Prije nego što mikro Hi-Fi sustav postavite na ravnu površinu, pričvrstite isporučeni nosač podnožja.

- 1 Položite mikro Hi-Fi sustav licem prema dolje na ravnu površinu.
- 2 Umetnite nosač podnožja u dva utora na donjem dijelu uređaja.
- 3 Gurajte nosač prema dolje u utore dok ne sjedne na mjesto.

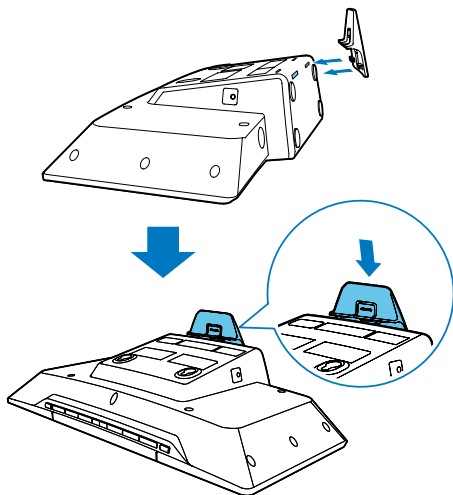

Savjet

- Uređaj možete i montirati na zid.

Priprema daljinskog upravljača




Oprez

- Opasnost od eksplozije! Baterije držite podalje od izvora topline, sunčeve svjetlosti i vatre. Baterije nikada ne bacajte u vatru.
- Opasnost od smanjenog vijeka trajanja baterija! Nikada ne miješajte različite marke ili vrste baterija.
- Opasnost od eksplozije ako se baterija ne postavi ispravno. Zamijenite isključivo baterijama iste ili odgovarajuće vrste.

Zamjena baterije u daljinskom upravljaču:

- 1 Otvorite odjeljak za baterije.
- 2 Umetnite jednu AAA bateriju s odgovarajućim polaritetom (+/-) kako je naznačeno.
- 3 Zatvorite odjeljak za baterije.

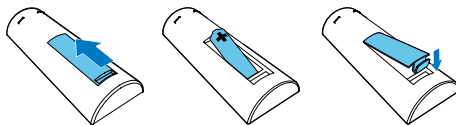

Priključivanje adaptera za napajanje




Oprez

- Rizik od oštećenja proizvoda! Provjerite odgovara li napon napajanja naponu naznačenom na poleđini ili donjem dijelu mikro Hi-Fi sustava.
- Opasnost od strujnog udara! Prilikom isključivanja adaptera za napajanje, uvijek iz utičnice vucite utikač. Nikad nemojte vući kabel.

Adapter za napajanje uključite u zidnu utičnicu.

↳ Uključuje se crveni indikator pripravnosti.

↳ Uređaj se može postaviti za uporabu.

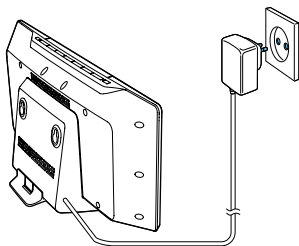

Uključivanje

Pritisnite **⏻**.

- ↳ Uređaj se prebacuje na posljednji odabrani izvor.

Kako biste uključili uređaj i izravno odabrali izvor:

- Pritisnite **CD**, **FM** ili **MP3-LINK** na daljinskom upravljaču.

Prebacivanje u stanje pripravnosti

Pritisnite **⏻** kako biste uređaj prebacili u stanje pripravnosti.

- ↳ Uključuje se crveni indikator pripravnosti.
↳ Isključuje se pozadinsko osvetljenje zaslona.

4 Reprodukcijska diska



Oprez

- U odjeljak za disk ne umećite ništa osim diskova.
- Nemojte dodirivati optičku leću u odjeljku za disk.

- 1 Pritisnite **CD** na daljinskom upravljaču kako biste kao izvor odabrali disk.
- 2 Na uređaju pritisnite **▲** kako biste otvorili odjeljak za disk.
- 3 Umetnite disk tako da tiskana strana gleda prema van.
- 4 Pritisnite **▲** kako biste zatvorili odjeljak za disk.
 - Za pauziranje/nastavak reprodukcije pritisnite **▶||**.
 - Reprodukciju možete zaustaviti tako da pritisnete **■**.

Opcije reprodukcije

Prelazak na pjesmu

Tijekom reprodukcije pritisnite **◀◀** / **▶▶** kako biste odabrali neku drugu pjesmu.

Pretraživanje unutar pjesme

- 1 Tijekom reprodukcije pritisnite i držite **◀◀** / **▶▶**.
- 2 Otpustite kako bi se nastavila uobičajena reprodukcija.

Prikaz informacija o reprodukciji

Tijekom reprodukcije više puta pritisnite **DISPLAY** kako biste odabrali razne informacije o reprodukciji.

Programiranje pjesama

Možete programirati maksimalno 20 pjesama.

- 1 U načinu rada za CD kad je CD zaustavljen, pritisnite **PROG** kako biste aktivirali programiranje.
↳ Prikazuje se [**P01**] (program).
- 2 Pritisnite **◀◀ / ▶▶** kako biste odabrali broj pjesme, a zatim za potvrdu pritisnite **PROG**.
- 3 Ponavljajte korak 2 kako biste odabrali i spremili još pjesama u program.
- 4 Za reprodukciju programiranih pjesama pritisnite **▶▶**.

Kako biste izbrisali program:

- Dvaput pritisnite **■**.
- Prijedite na drugi način rada.
- Isključite mikro Hi-Fi sustav.

Ponavljanje reprodukcije

- 1 Tijekom reprodukcije više puta pritisnite **REPEAT** kako biste odabrali:
 - [**r1**]: neprestana reprodukcija trenutne pjesme.
 - [**rA**]: neprestana reprodukcija svih pjesama.
- 2 Za povratak na uobičajenu reprodukciju više puta pritisnite **REPEAT** dok se ponavljanje reprodukcije ne prestane prikazivati.

Nasumična reprodukcija

Možete sve pjesme reproducirati nasumično.

- 1 Tijekom reprodukcije pritisnite **SHUFFLE**.
 - [**SH**]: nasumična reprodukcija pjesama.
- 2 Za povratak na uobičajenu reprodukciju ponovo pritisnite **SHUFFLE**.

5 Podešavanje glasnoće i zvučnih efekata

Podešavanje glasnoće

Tijekom reprodukcije pritisnite **VOL +/-** kako biste pojačali/smanjili glasnoću.

Pojačavanje basova

Tijekom reprodukcije više puta pritisnite **DBB** kako biste uključili/isključili dinamičko pojačanje basova.

↳ Prikazuje se trenutna postavka za DBB.

- [**dbb-0**]: Funkcija dinamičkog pojačanja basova (DBB) je isključena.
- [**dbb-1**]: Funkcija DBB je uključena.

Isključivanje zvuka

Tijekom reprodukcije pritisnite **✱** kako biste isključili/uključili zvuk.

6 Slušajte radio

Odabir radijske stanice

- 1 Pritisnite **FM** na daljinskom upravljaču kako biste kao izvor odabrali FM radio.
- 2 Pritisnite i držite **◀◀ / ▶▶** duže od 2 sekunde.
↳ Radio automatski pronalazi stanicu s jakim signalom.
- 3 Ponovite korak 2 kako biste pronašli još stanica.
 - Za postavljanje na stanicu sa slabim signalom pritisnite **TUNING +/-** dok ne pronađete optimalan prijem.
 - Kako biste poboljšali FM prijem, potpuno odmotajte pigtail antenu i postavite je u odgovarajući položaj.

Automatsko programiranje radijskih stanica

Napomena

- Možete memorirati maksimalno 10 FM radijskih stanica.

U radijskom načinu rada pritisnite i držite **PROG** duže od 2 sekunde kako biste aktivirali automatsko programiranje.

- ↳ Prikazuje se **[AUTO]** (auto).
- ↳ Memorirat će se sve dostupne stanice s obzirom na jačinu prijema signala.
- ↳ Prva memorirana radijska stranica uključuje se automatski.

Ručno programiranje radijskih stanica

Napomena

- Možete memorirati maksimalno 10 radijskih stanica.

- 1 Pronađite radijsku stanicu.
- 2 Pritisnite **PROG** kako biste aktivirali programiranje.
↳ Prikazuje se **[P01]**.
- 3 Pritisnite **PRESET +/-** kako biste radijskoj stanici dodijelili broj, a zatim za potvrdu pritisnite **PROG**.
↳ Prikazuju se broj i frekvencija postavljene stanice.
- 4 Ponovite gore navedene korake kako biste programirali druge stanice.

Savjet

- Ako želite zamijeniti programiranu stanicu, spremite drugu stanicu na njezino mjesto.

Odaberite postavljenu radijsku stanicu


U radijskom načinu rada pritisnite **PRESET +/-** kako biste odabrali broj postavljene radijske stanice.

7 Druge značajke

Slušanje glazbe s vanjskog uređaja

Putem ovog mikro Hi-Fi sustava možete slušati glazbu s vanjskog uređaja.

- 1 Pritisnite **MP3-LINK** na daljinskom upravljaču kako biste kao izvor odabrali **AUX**.
- 2 MP3 link kabel priključite u:
 - **MP3-LINK** priključnicu (3,5 mm) na uređaju
 - priključnicu za slušalice na vanjskom uređaju
- 3 Pokrenite reprodukciju na uređaju (pogledajte korisnički priručnik uređaja).

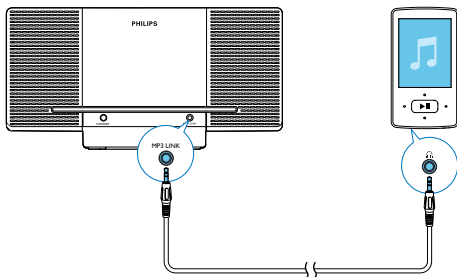

8 Podaci o proizvodu



Napomena

- Podaci o proizvodu podložni su promjeni bez prethodne najave.

Specifikacije

Pojačalo

Nazivna izlazna snaga	2 x 2 W RMS
Frekvencijski odziv	60 Hz – 20 kHz
Omjer signala i šuma	>57 dBA
Aux ulaz	0,6 V RMS 22 kohm

Disk

Vrsta lasera	Poluvodič
Promjer diska	12 cm / 8 cm
Podržani mediji	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC	24 bita / 44,1 kHz
Ukupno harmoničko izobličenje	<1% (1 kHz)
Frekvencijski odziv	60 Hz -20 kHz (44,1 kHz)
Omjer signal/buka	>57 dBA

Tuner

Raspon prilagodbe	FM: 87,5 - 108 MHz
Frekvencijski raspon traženja signala	50 KHz
Osjetljivost	
- Mono, omjer signal/buka	26 dB <22 dBf
- Stereo, omjer signal/buka	46 dB <48 dBf
Selektivnost pretraživanja	>28 dBf
Ukupno harmoničko izobličenje	<3%
Omjer signala i šuma	>55 dB

Zvučnici

Impedancija zvučnika 4 ohma

Zvučnik 2,5" puni opseg

Osjetljivost >82 dB/m/W

±3 dB/m/W

Opće informacije

Adapter 9 V, 1,5 A

Radna potrošnja energije 10 W

Potrošnja energije u stanju

pripravnosti < 0,5 W

Dimenzije

- Glavna jedinica

(Š x V x D) 400 x 202 x 80 mm

Težina

- s pakiranjem 3,82 kg

- glavna jedinica 1,4 kg

9 Rješavanje problema



Operez

- Nikada nemojte uklanjati kućište aparata.

Nikada sami nemojte pokušavati popraviti sustav jer to može poništiti jamstvo. Nайдete li na probleme tijekom korištenja aparata, prije traženja servisa provjerite sljedeće točke. Ako ne uspijete otkloniti problem, posjetite web-mjesto tvrtke Philips (www.philips.com/support). Prilikom obraćanja tvrtki Philips aparat neka bude blizu vas, a pripremite i broj modela i serijski broj.

Nema napajanja

- Provjerite je li AC kabel za napajanje uređaja ispravno priključen.
- Provjerite je li utičnica za izmjeničnu struju napajana.
- Kako bi se uštedjela energija sustav se automatski isključuje 15 minuta nakon završetka reprodukcije pjesme ako se ne pokrene niti jedna kontrola.

Uređaj ne reagira

- Isključite i uključite utikač za izmjeničnu struju i ponovo uključite sustav.

Nema zvuka ili je zvuk loš

- Prilagodite glasnoću.

Daljinski upravljač ne radi

- Prije pritiska tipke za funkciju odaberite ispravan izvor putem daljinskog upravljača, a ne na glavnoj jedinici.
- Smanjite udaljenost između daljinskog upravljača i jedinice.
- Umetnite bateriju tako da polovi (znakovi +/–) budu usmjereni kako je prikazano.
- Zamijenite bateriju.
- Daljinski upravljač usmjerite izravno u senzor s prednje strane jedinice.

Nije pronađen disk

- Umetnite disk.
- Provjerite je li disk postavljen naopako.
- Pričekajte da kondenzirana vlaga na leći ispari.
- Zamijenite ili očistite disk.
- Koristite finalizirani CD ili disk ispravnog formata.

Loš radijski prijem

- Povećajte udaljenost između jedinice i televizora ili videorekordera.
- Izvucite antenu do kraja.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCM350_12_UM_V1.0

