Reproductor de música en red Streamium de Philips NP1100

Guía de configuración rápida

1 Preparación

2 Conexión

3 Diversión

PHILIPS

Lea y acepte los términos y condiciones de Streamium, así como el acuerdo de licencia del usuario final del software que se incluyen en el manual de usuario.

np1100_qsg_03esp.indd 2 2008-04-28 9:14:26 PM

Contenido de la caja

Reproductor de música en red Streamium NP1100



Control remoto
2 pilas AAA

1 cable RCA

1 cable de alimentación de CA

CD-ROM con el Manual del usuario y software

Antes de utilizar el control remoto:
Inserte las pilas como se muestra.

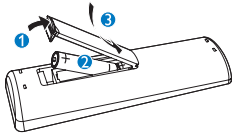

np1100_qsg_03esp.indd 1 2008-04-28 9:14:29 PM

1 Preparación

Vista frontal

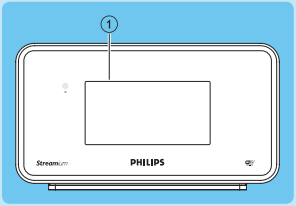

1. Pantalla

Vista superior

1. **STANDBY - ON**

Vista posterior

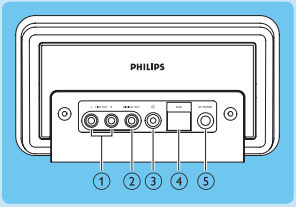

1. Tomas **LINE OUT** (roja y blanca)
2. Toma **DIGITAL OUT**
3. Toma 🎧
4. Toma **ETHERNET**
5. Toma **POWER SUPPLY**

np1100_qsg_03esp.indd 2 2008-04-28 9:14:30 PM

Control remoto

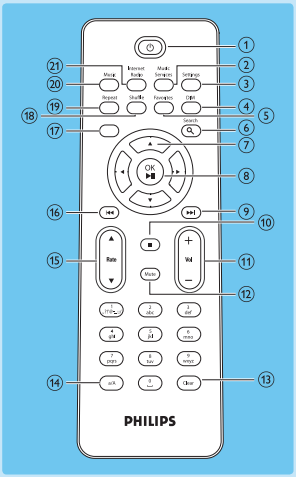

1. ⏻
2. **MUSIC SERVICES** función opcional disponible en algunas regiones
3. **SETTINGS**
4. **DIM** ajuste de la pantalla
5. **FAVORITE**
6. **SEARCH**
7. ▲▼◀▶ navegación
8. **OK / ▶II** confirmar/reproducir o pausa
9. ▶▶| saltar hacia adelante
10. ■ detener
11. **+ VOL -**
12. **MUTE**
13. **CLEAR**
14. **a/A** cambiar entre mayúsculas y minúsculas
15. **▲RATE▼**
16. |◀◀ saltar hacia atrás
17. **HOME**
18. **SHUFFLE** reproducción aleatoria
19. **REPEAT**
20. **MUSIC**
21. **INTERNET RADIO**

np1100_qsg_03esp.indd 3 2008-04-28 9:14:30 PM

2 Conexión

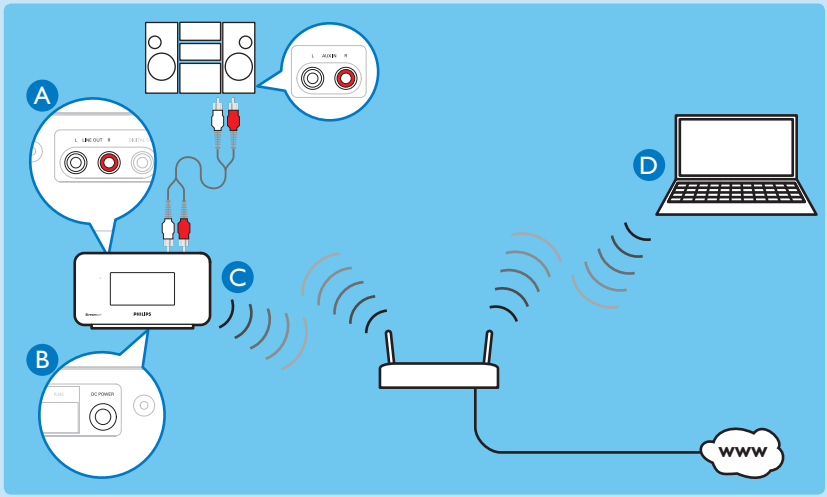

A **Conexión de un sistema de sonido**
B **Conecte del reproductor a la fuente de alimentación**
C **Conexión del reproductor a una red doméstica**
D **Transmisión de música de forma inalámbrica desde un ordenador**

np1100_qsg_03esp.indd 4 2008-04-28 9:14:31 PM

Esta sección describe la configuración más común de una red doméstica inalámbrica. (Para obtener instrucciones sobre cómo realizar una conexión con cables, consulte el manual de usuario).

Si conecta el reproductor a una red doméstica con acceso a Internet de banda ancha
Puede escuchar radio por Internet
Puede acceder a servicios musicales Rhapsody (disponibles únicamente en algunas regiones)
Puede conectarse a Internet para actualizar el firmware

CÓMO EMPEZAR…

Importante Para realizar la configuración inicial, tenga preparados el nombre y la contraseña de red o la clave de cifrado.

A Conexión de un sistema de sonido

1 Utilice los cables de audio rojo y blanco suministrados para conectar las tomas AUX IN del sistema de sonido a las tomas roja y blanca **LINE OUT** del NP1100.
2 Establezca la fuente del sistema de sonido en 'AUX' y controle el sistema como lo haría normalmente.

B Conecte del reproductor a la fuente de alimentación

Después de una breve demostración a modo de introducción, el reproductor muestra la pantalla **[Idioma]**.

1 Pulse ▲▼ para seleccionar el idioma y, a continuación, pulse ▶.
> *La pantalla muestra [**Aj. form. fecha**].*
2 Pulse ▲▼ para realizar los ajustes y, a continuación, pulse ▶ para confirmar la configuración y pasar al siguiente ajuste.
3 Repita el paso 2 para ajustar el formato de fecha, el formato de hora, la fecha y la hora.
> *La pantalla muestra [**Configurar red**].*

np1100_qsg_03esp.indd 5 2008-04-28 9:14:31 PM

C Cree una conexión inalámbrica con la red doméstica con acceso a Internet de banda ancha.

1 Pulse ▲▼ para seleccionar [**Inalámbrica**] y, a continuación, pulse ▶.
2 Pulse ▶ para comenzar a buscar la red doméstica.
3 Pulse ▲▼ para seleccionar la red doméstica con acceso a Internet de banda ancha y, a continuación, pulse ▶.
4 Seleccione [**Automático**] > (¿Activar proxy?) [**No (predeterminado)**].
> *El NP1100 muestra en una pantalla de confirmación que los ajustes se han guardado.*

Para crear una conexión inalámbrica en cualquier momento tras realizar la configuración inicial:

1 Asegúrese de que el punto de acceso inalámbrico o router inalámbrico esté activado y conectado a Internet mediante banda ancha.
2 Asegúrese de que el NP1100 está encendido y conectado al punto de acceso inalámbrico o a un router inalámbrico.
3 Configure la red en el NP1100:
4 Pulse **HOME**.
5 Pulse ▲▼ y, a continuación, seleccione [**Ajustes**] > [**Configurar red**] > [**Inalámbrica**] > [**Buscar redes**].
6 Pulse ▲▼ y, a continuación, seleccione la red.
- Introduzca la clave de cifrado (si es necesario).

Note Para obtener información sobre cómo crear una conexión con cables, consulte el manual del usuario.

np1100_qsg_03esp.indd 6 2008-04-28 9:14:31 PM

D Transmisión de música de forma inalámbrica desde un ordenador

Puede transmitir música de forma inalámbrica al NP1100 desde un ordenador conectado, si instala el Reproductor de Windows Media 11 en el mismo y lo configura para compartir música. (Si el Reproductor de Windows Media 11 ya está instalado en el ordenador, puede omitir la sección de instalación y continuar con la configuración).

Instalación del Reproductor de Windows Media 11

1 En el ordenador, introduzca el CD de software incluido.
   - Se inicia la instalación.
   - Si no es así, haga clic en el icono del Reproductor de Windows Media 11 del explorador que utilice.
2 Siga las instrucciones del ordenador para instalar el Reproductor de Windows Media 11.

Configuración de un ordenador para compartir música

Este capítulo le muestra cómo configurar el ordenador para compartir música con el NP1100.

1 Siga las instrucciones para instalar el Reproductor de Windows Media 11.
2 En el ordenador, haga clic en **Inicio** > **Programas** > **Reproductor de Windows Media**.
3 En la interfaz del Reproductor de Windows Media, haga clic en el menú desplegable Biblioteca y seleccione **Uso compartido de multimedia...**.

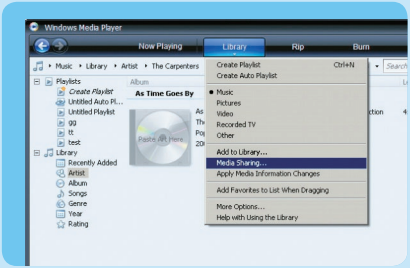

np1100_qsg_03esp.indd 7 2008-04-28 9:14:32 PM

4 En la ventana emergente Uso compartido de multimedia..., active la casilla de verificación Compartir mi multimedia y, a continuación, confirme con Aceptar.
   • Cuando el NP1100 está conectado a la red doméstica, la pantalla muestra el NP1100 con un icono de alerta: ⚠
5 Haga clic en el NP1100.
6 Seleccione la opción **Permitir** y, a continuación, seleccione **Aceptar**.
7 Pulse **HOME** en el NP1100.
8 Pulse ▲▼ para seleccionar **[Música]** y, a continuación, pulse ▶.
   > *La pantalla muestra [**Buscando servidores UPnP...**], seguido de la lista de servidores de medios.*
9 Pulse ▲▼ para seleccionar el ordenador y, a continuación, pulse ▶.

3 Diversión

Radio a través de Internet

Note Las funciones de radio por Internet requieren que el NP1100 esté conectado a una red doméstica con acceso a Internet de banda ancha.

A Cómo escuchar la radio a través de Internet

1 Compruebe que el NP1100 está encendido.
2 Asegúrese de que el NP1100 está conectado a la red doméstica con acceso a Internet de banda ancha.
3 Pulse **INTERNET RADIO**.
   • Aparecen las opciones.
   • Para escuchar una emisora de radio determinada, seleccione la opción **[Buscar]** y utilice los botones alfanuméricos para escribir el nombre de la emisora de radio.
4 Pulse ▲▼ para seleccionar la emisora y, a continuación, pulse ▶.
   • Para volver al menú de inicio, pulse **HOME**.

np1100_qsg_03esp.indd 8 2008-04-28 9:14:32 PM

B Escuche los servicios de música Rhapsody®

Importante

- Esta función requiere que el NP1100 esté conectado a una red doméstica con acceso a Internet de banda ancha.
- Esta función está disponible únicamente en algunas regiones.

Rhapsody® es un servicio de música en línea que ofrece acceso de transmisión a petición a su biblioteca de música digital. Puede utilizar este servicio en línea con su NP1100.

1 Compruebe que el NP1100 está encendido.
2 Asegúrese de que el NP1100 está conectado a la red doméstica con acceso a Internet de banda ancha.
3 Pulse **HOME**.
4 Seleccione [**Servicios música**] > [**Rhapsody**].
5 Siga las instrucciones en pantalla de
   - [**Rhapsody**] para seleccionar los servicios disponibles.
   - [**Gestión de cuenta**] para registrarse con una cuenta completa.
6 Pulse ▲▼ para realizar la selección y, a continuación, pulse ▶.
   - Para volver al menú de inicio, pulse **HOME**.

Las funciones disponibles incluyen:

- [**Mi biblioteca**] (construida a partir de la biblioteca de música de Rhapsody)
- [**Guía musical**] (le guía a través de los servicios de música de Rhapsody)
- [**Buscar**] (le permite buscar música en la biblioteca de música de Rhapsody)
- [**Canales**] (le permite seleccionar canales de música virtual en Internet con distintas opciones de género y otras funciones)
- [**Listas reproduc.**] (le permite crear y seleccionar sus propias listas de reproducción)
- [**Gestión de cuenta**] (le permite gestionar su cuenta de Rhapsody)

Nota

- Los servicios en línea Rhapsody® están disponibles según el tipo de cuenta que tenga.
- Rhapsody® y el logotipo de Rhapsody son marcas comerciales registradas de RealNetworks, Inc.

np1100_qsg_03esp.indd 9 2008-04-28 9:14:33 PM

¿Necesita ayuda?

Manual de usuario

Consulte el manual de usuario incluido con el reproductor.

En línea

Visite www.philips.com/welcome

Advertencia de seguridad

Escuche a un volumen moderado.

- La utilización de auriculares a alto volumen puede reducir su capacidad de escucha. Este producto puede producir sonidos en intervalos de decibelios que podrían provocar la pérdida de la audición a personas normales, incluso con la sola exposición durante un minuto. Los intervalos de decibelios más altos se ofrecen para las personas cuya capacidad auditiva sea limitada.

- El sonido puede ser engañoso. A medida que pasa el tiempo, el "nivel de comodidad" se adapta a niveles de volumen más altos. Por lo tanto, tras una escucha prolongada, lo que parece "normal" podría ser un nivel de volumen alto, y podría dañar su capacidad auditiva. Para protegerse frente a esta situación, establezca el volumen a un nivel seguro antes de que su oído se adapte y mantenga este nivel.

Para establecer un nivel de volumen seguro:

- Establezca su control de volumen en un ajuste bajo.
- Aumente el sonido lentamente hasta que pueda escucharlo de forma clara y cómoda, sin distorsión.

Escuche durante períodos de tiempo razonables:

- La exposición prolongada al sonido, incluso a niveles normalmente "seguros", pueden provocar también la pérdida de la capacidad auditiva.
- Asegúrese de utilizar el equipo de forma razonable y de tomarse los descansos adecuados.

Asegúrese de tener en cuenta las siguientes directrices al utilizar los auriculares.

- Escuche a un volumen razonable y durante un período de tiempo moderado.
- Tenga la precaución de no ajustar el volumen a medida que se ajuste su oído.
- No suba el volumen a un nivel en el que no pueda escuchar el sonido de los alrededores.
- Debe tener cuidado o dejar de utilizar el dispositivo en situaciones potencialmente peligrosas.
- No utilice los auriculares mientras utiliza un vehículo motorizado, monta en bicicleta, va en monopatín, etc., dado que podría crear un riesgo para el tráfico y, en muchas zonas, es ilegal.

np1100_qsg_03esp.indd 10 2008-04-28 9:14:33 PM

Importante

Seguridad

Atención a estos símbolos de seguridad

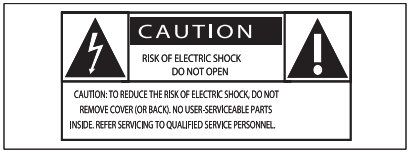

El símbolo del rayo indica que los componentes sin aislamiento dentro de la unidad pueden generar una descarga eléctrica. Para seguridad de todas las personas de su hogar, no quite la cubierta del producto.
El signo de exclamación indica características importantes cuya información debe leer en los manuales adjuntos a fin de evitar problemas en el funcionamiento y en el mantenimiento.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, el aparato no debe exponerse a la lluvia o humedad ni se deben colocar sobre aquél objetos que contengan líquidos.
ATENCIÓN: Para evitar riegos de descarga eléctrica, el ancho de los conectores planos debe coincidir con el ancho de la ranura de conexión y el enchufe debe insertarse por completo.

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
7. No bloquee las aperturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
8. No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
9. En países con red eléctrica polarizada, no suprima la función de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos conectores planos, uno más ancho que el otro. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos conectores planos y un tercer conector de conexión a tierra. El conector plano más ancho y el tercer conector le ofrecen seguridad adicional. Si el enchufe suministrado no encaja correctamente en la toma de corriente, consulte a un electricista para cambiar el conector obsoleto.

np1100_qsg_03esp.indd 11 2008-04-28 9:14:34 PM

Atención: Para evitar riegos de descarga eléctrica, el ancho de los conectores planos debe coincidir con el ancho de la ranura de conexión y el enchufe debe insertarse por completo.



⑩ Evite que se pise o doble el cable de alimentación, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde salen del aparato.

⑪ Use exclusivamente los dispositivos/ accesorios indicados por el fabricante.

⑫ Use únicamente el carrito, soporte, trípode o mesa indicados por el fabricante o que se incluya con el aparato. Cuando use un carrito, tenga cuidado al mover juntos el carrito y el aparato para evitar lesiones, ya que se puede volcar.

⑬ Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.

⑭ El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.

⑮ ATENCIÓN en el uso de las pilas. Para evitar fugas de las pilas que puedan causar lesiones corporales, daños en la propiedad o a la unidad:
- Instale todas las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de + y - de la unidad.
- No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o de carbón y alcalinas, etc.).
- Quite las pilas cuando no use la unidad durante un periodo largo de tiempo.

⑯ No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.

⑰ No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).

⑱ Este producto puede contener plomo y mercurio. Es posible que el desecho de estos materiales se encuentre bajo regulación debido a causas medioambientales. Para obtener información sobre el desecho o reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales o con Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

np1100_qsg_03esp.indd 12 2008-04-28 9:14:35 PM

Advertencia

- No retire nunca la carcasa del NP1100.
- No lubrique ningún componente del NP1100.
- Coloque el NP1100 sobre una superficie plana, sólida y estable.
- No coloque nunca el NP1100 sobre otro equipo eléctrico.
- Use el NP1100 únicamente en interiores. Mantenga el NP1100 alejado del agua, la humedad y objetos que contengan líquidos.
- No exponga el NP1100 a la luz solar directa, al calor o a las llamas.

Cómo conectar un enchufe

Los cables de la red siguen el siguiente código de colores: azul = neutro (N), marrón = cargado (L). Dado que estos colores pueden no corresponderse con las marcas de color que identifican los terminales de su enchufe, proceda del siguiente modo:

- Conecte el cable azul al terminal marcado con una N o de color negro.
- Conecte el cable marrón al terminal marcado con una L o de color rojo.
- No conecte ningún cable al terminal de tierra del enchufe, marcado con una E (o "e") o de color verde (o verde y amarillo).
  Antes de volver a colocar la cubierta del enchufe, asegúrese de que la mordaza del cable esté sujeta sobre el revestimiento del cable, y no únicamente sobre los dos cables.

Enchufe de alimentación

Este aparato cuenta con un enchufe aprobado de 13 amperios. Para cambiar un fusible de este tipo de enchufe, proceda del siguiente modo:

1. Quite la cubierta del fusible y el fusible.
2. Coloque un nuevo fusible, que debe ser un BS13625 Amp, A.S.T.A. o del tipo aprobado BSI.
3. Vuelva a colocar la cubierta del fusible.

Si el enchufe instalado no fuese apto para sus tomas de corriente, éste se debe quitar y sustituir por un enchufe adecuado.

Si la toma de alimentación contiene un fusible, éste debe ser de 5 amperios. Si se utiliza un enchufe sin fusible, el fusible del cuadro de distribución no debe ser de más de 5 amperios. El enchufe descartado debe desecharse para evitar posibles riesgos de descarga si se insertara en otra toma de 13 amperios.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside.
Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke fraktoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.
For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

np1100_qsg_03esp.indd 13 2008-04-28 9:14:35 PM

Aviso

Aviso de cumplimiento

Para EE.UU.:

Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con la sección 15 del reglamento FCC. Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones particulares. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía en forma de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede originar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puedan percibir encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregirlas tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación de la antena receptora o colocarla en otra ubicación.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Para obtener ayuda, póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio o televisión con experiencia.

Para Canadá:

Este aparato digital no supera los límites de emisión de interferencias de radio de aparatos digitales de clase B según se establece en la regulación sobre interferencias de radio del Departamento de Comunicaciones de Canadá. Este aparato digital de clase B cumple la regulación canadiense ICES-003.

Símbolo de equipo de Clase II

Este símbolo indica que la unidad tiene un sistema de doble aislamiento.

Desecho del producto y del material de embalaje

El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.

np1100_qsg_03esp.indd 14 2008-04-28 9:14:36 PM

Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en un producto indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC.

Obtenga información sobre la recogida selectiva local de productos eléctricos y electrónicos. Cumpla la normativa local y no deseche los productos antiguos con la basura normal del hogar. El desecho correcto del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.
Se ha omitido cualquier material de embalaje redundante. Hemos hecho todo lo posible para que el embalaje pueda separarse fácilmente en materiales individuales.
Respete la normativa local relativas al desecho de materiales de embalaje.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).
El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca de la eliminación de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

Información sobre el desecho de pilas

Las pilas (como las pilas recargables incorporadas) contienen sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. Lleve siempre el aparato a un punto de recogida oficial para quitarle cualquier pila incorporada antes de desecharlo. Todas las pilas deberían entregarse en un punto de recogida oficial.

CE 0984 ⓘ R&TTE Directive 1999/5/EC

BE ✓	DK ✓	GR ✓	ES ✓	FR ✓
IE ✓	IT ✓	LU ✓	NL ✓	AT ✓
PT ✓	FI ✓	SE ✓	UK ✓	NO ✓
DE ✓	CH ✓	PL ✓	HU ✓	SK ✓
CZ ✓	CY ✓	IS ✓		

np1100_qsg_03esp.indd 15 2008-04-28 9:14:36 PM

37 S&W.qxd 2008-04-28 9:07 PM Page 1

GARANTÍA LIMITADA PHILIPS
UN (1) AÑO

COBERTURA DE GARANTÍA:
La obligación de la garantía PHILIPS se limita a los términos establecidos a continuación.

QUIÉNES ESTÁN CUBIERTOS:
Philips le garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original ("período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de ventas, donde aparecen el nombre del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará comprobante de esta fecha.

LO QUE ESTÁ CUBIERTO:
La garantía Philips cubre productos nuevos si se produce algún defecto en el material o la mano de obra y Philips recibe un reclamo válido dentro del período de garantía. A su propia discreción, Philips (1) reparará el producto sin costo, usando piezas de repuesto nuevas o reacondicionadas; (2) cambiará el producto por uno nuevo o que se ha fabricado con piezas nuevas o usadas utilizables, y que sea al menos funcionalmente equivalente o lo más parecido al producto original del inventario actual de Philips; o (3) reembolsará el precio de compra original del producto.

Philips garantiza productos o piezas de repuesto proporcionados bajo esta garantía contra defectos en los materiales y en la mano de obra durante noventa (90) días o por el resto de la garantía del producto original, lo que le promocione más cobertura. Cuando se cambia un producto o una pieza, el artículo que usted recibe pasa a ser de su propiedad y el que le entrega a Philips pasa a ser propiedad de éste último. Cuando se proporcione un reembolso, su producto pasa a ser propiedad de Philips.

Nota: Cualquier producto que se venda y que esté identificado como reacondicionado o renovado tiene una garantía limitada de noventa (90) días.

El producto de reemplazo sólo se puede enviar si se cumplen todos los requisitos de la garantía. El incumplimiento de tales requisitos puede ocasionar un retardo.

LO QUE NO SE CUBRE: EXCLUSIONES Y LIMITACIONES:
La garantía limitada se aplica sólo a los productos nuevos fabricados por Philips o para Philips que se pueden identificar por la marca registrada, el nombre comercial o por tener el logotipo correspondiente. Esta garantía limitada no se aplica a ningún producto de hardware ni de software que no sea Philips, incluso si viene empacado con el producto o si se vende junto con éste. Los fabricantes, proveedores o editores que no sean Philips pueden proporcionar una garantía por separado para sus propios productos empacados con el producto Philips.

Philips no es responsable por ningún daño o pérdida de programas, datos u otra información almacenados en algún medio contenido en el producto, ni por ningún producto o pieza que no sea Philips que no esté cubierta por esta garantía. La recuperación o la reinstalación de programas, datos u otra información no está cubierta por esta garantía limitada.

Esta garantía no se aplica (a) a daños causados por accidente, abuso, mal uso, mala aplicación o a productos que no sean Philips; (b) a daño provocado por servicio realizado por cualquier persona distinta de Philips o de un establecimiento de servicio autorizado de Philips; (c) a productos o piezas que se hayan modificado sin la autorización por escrito de Philips; (d) si se ha retirado o desfigurado el número de serie de Philips; y tampoco se aplica la garantía a (e) productos, accesorios o insumos vendidos TAL COMO ESTÁN sin garantía de ningún tipo, lo que incluye productos Philips vendidos TAL COMO ESTÁN por algunos distribuidores.

Esta garantía limitada no cubre:
- Los costos de envío al devolver el producto defectuoso a Philips.
- Los costos de mano de obra por la instalación o configuración del producto, el ajuste de controles del cliente en el producto y la instalación o reparación de sistemas de antena o fuente de señal externos al producto.
- La reparación del producto o el reemplazo de piezas debido a instalación o mantenimiento inadecuada, a conexiones hechas a un suministro de voltaje inadecuado, sobrevoltaje de la línea de alimentación, daño causado por relámpagos, imágenes retenidas o marcas en la pantalla producto de la visualización de contenido fijo durante períodos prolongados, reparaciones cosméticas debido al desgaste normal, reparaciones no autorizadas u otras causas que no se encuentren bajo el control de Philips.
- Daños o reclamos por productos que no están disponibles para su uso, por datos perdidos o por pérdida de software.
- Daños debido a mala manipulación en el transporte o accidentes de envío al devolver el producto a Philips.
- Un producto que requiera modificación o adaptación para permitir su funcionamiento en algún país que no sea el país para el que se diseñó, fabricó, aprobó y/o autorizó o la reparación de productos dañados por estas modificaciones.
- Un producto que se use para propósitos comerciales o institucionales (lo que incluye, entre otros, los de alquiler).
- La pérdida del producto en el envío y cuando no se pueda proporcionar una firma que verifique el recibo.
- No operar según el Manual del propietario.

PARA OBTENER AYUDA EN LOS EE.UU., PUERTO RICO O EN LAS ISLAS VÍRGENES DE LOS EE.UU...
Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente al: 1-888-PHILIPS (1-888-744-5477)

PARA OBTENER AYUDA EN CANADÁ...
1-800-661-6162 (si habla francés)
1-888-744-5477 - (Si habla inglés o español)

LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO, SEGÚN LO DISPONE ESTA GARANTÍA, ES LA SOLUCIÓN EXCLUSIVA PARA EL CLIENTE. PHILIPS NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS QUE INFRINJAN ALGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE ESTE PRODUCTO. CON EXCEPCIÓN DE LO QUE PROHÍBA LA LEY VIGENTE, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR EN ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN A LO QUE ESPECIFIQUE ESTA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten las exclusiones ni la limitación de los daños incidentales o indirectos, ni permiten limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted puede tener otros derechos que varían entre los diferentes estados y provincias.

Philips, P.O. Box 671539, Marietta, GA. 30006-0026

37 S&W.qxd 2008-04-28 9:07 PM Page 2

Devuelva su Tarjeta de registro de producto o regístrese en línea en www.philips.com/welcome hoy mismo para aprovechar al máximo su compra.

Al registrar su modelo con PHILIPS usted cumplirá con los requisitos para obtener todos los valiosos beneficios que se indican a continuación, ¡no se los pierda! Complete y devuelva su Tarjeta de registro de producto o regístrese en línea en ***www.philips.com/welcome*** *para asegurarse de:*

***Comprobante de Compra**

La devolución de la tarjeta incluida garantiza que se archive la fecha de compra, de modo que no necesitará más papeleo para obtener el servicio de garantía.

***Seguridad del producto Notificación**

Al registrar su producto, recibirá la notificación (directamente del fabricante) en el raro caso de un retiro de productos o de defectos en la seguridad.

***Beneficios adicionales**

Registrar su producto garantiza que recibirá todos los privilegios a los cuales tiene derecho, incluyendo las ofertas especiales para ahorrar dinero.

PHILIPS

¡Felicitaciones por su compra y bienvenido a la "familia"!

Estimado propietario de un producto PHILIPS:

Gracias por su confianza en PHILIPS. Usted ha escogido uno de los productos mejor construidos y con mejor respaldo disponible hoy en día. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance por mantenerle satisfecho con su compra durante muchos años.

Como miembro de la "familia" PHILIPS, usted tiene derecho a estar protegido con una de las garantías más completas y redes de servicio más sobresalientes de la industria. Lo que es más: su compra le garantiza que recibirá toda la información y ofertas especiales a las que tiene derecho, además de un fácil acceso a los accesorios desde nuestra cómoda red de compra desde el hogar.

Y lo que es más importante: usted puede confiar en nuestro irrestricto compromiso con su satisfacción total.

Todo esto es nuestra manera de decirle bienvenido y gracias por invertir en un producto PHILIPS.

P.S.: Para aprovechar al máximo su compra PHILIPS, asegúrese de llenar y de devolver inmediatamente su Tarjeta de registro del producto o regístrese en línea en

www.philips.com/welcome

Conozca estos símbolos de ***seguridad***

Este "relámpago" indica material no aislado dentro de la unidad que puede causar una descarga eléctrica. Para la seguridad de todos en su hogar, por favor no retire la cubierta del producto.

El "signo de exclamación" llama la atención hacia funciones sobre las que debería leer con atención en la literatura adjunta para evitar problemas operativos y de mantenimiento.

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendios o de descarga eléctrica, este aparato no se debe exponer a la lluvia ni a la humedad, y no se le deben colocar encima objetos llenos de líquido como jarrones.

PRECAUCIÓN: Para evitar descargas eléctricas, haga que la paleta ancha del enchufe coincida con la ranura ancha e introdúzcala hasta el fondo.

ATTENTION: Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.

Sólo para uso del cliente

Escriba a continuación el N° de serie, el cual se ubica en la parte posterior del gabinete. Guarde esta información para futura referencia.

N° de modelo. _____

N° de serie. _____

Nota : *Este aparato ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un aparato digital de Clase B, según la parte 15 de las Normas FCC. Estos límites han sido diseñados para facilitar suficiente protección frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este aparato genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no se instala y utiliza según el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que las interferencias no ocurrirán en una instalación particular. Si este aparato provoca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o television, que se puede identificar encendiendo y apagando el aparato, recomendamos al usuario que intente solucionar las interferencias siguiendo una o más de las siguientes medidas:*

– *Cambie la posición de la antena receptora.*

– *Aumente la separación entre el aparato y el receptor.*

– *Conecte el aparato a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.*

– *Consulte con el distribuidor o un técnico de radio/TV con experiencia para que le ayuden.*

El aparato cumple las normas FCC, Parte 15.
Funcionamiento dependiente de dos condiciones siguientes:

1. *Este aparato no puede provocar interferencia dañina, y*
2. *Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que pueden provocar un funcionamiento insuficiente.*

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Reservados todos los derechos.

www.philips.com

Impreso en China
wk8181