

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

CD180



FI Käyttöopas

PHILIPS

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.
(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS
(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

.....
(brand name, nom de la marque)

CD180

.....
(Type version or model, référence ou modèle)

DECT Phone

(Telecommunication Terminal Equipment)

.....
(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

.....
(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 301 406 V2.1.1:2009
EN 301 489-1 V1.8.1:2008; EN 301 489-6 V1.3.1:2008
EN 60950-1:2006/A11:2009
EN 50360:2001; EN 50385:2002

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE)
2009/125/EC (ErP Directive)
- EC/1275/2008
- EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC
Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

The Notified Body	BABT 0168	performed	Notified Body Opinion
(L'Organisme Notifié)	(Name and number/ nom et numéro)	(a effectué)	(description of intervention / description de l'intervention)

And issued the certificate,
(et a délivré le certificat) (certificate number / numéro du certificat)

Remarks:
(Remarques:)

Drachten, The Netherlands Dec. 21, 2010
(place, date / lieu, date)

A.Speelman, CL Compliance Manager
(signature, name and function / signature, nom et fonction)

Sisällysluettelo

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita 4

2 CD180 5

Pakkauksen sisältö	5
Puhelimen yleiskuvaus	6
Tukiaseman yleiskuvaus	7
Näytön kuvat	7

3 Aloittaminen 8

Tukiaseman liittäminen	8
Luurin asentaminen	8
Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)	9
Luurin lataaminen	9
Akkuparistojen varauksen tarkistaminen	10
Mikä on valmiustila?	10
Signaalin voimakkuuden tarkistaminen	10
Luurin käynnistäminen/sammuttaminen	10

4 Puhelut 11

Puhelun soittaminen	11
Puhelun lopettaminen	12
Puheluun vastaaminen	12
Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen	12
Mikrofonin mykistäminen	12
Toisen puhelun soittaminen	12
Toiseen puheluun vastaaminen	12
Puhelusta toiseen vaihtaminen	13
Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa	13

5 Teksti ja numerot 14

Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen	14
--------------------------------------	----

6 Puhelinmuistio 15

Puhelinmuistion katselu	15
Tallenteen haku	15
Soittaminen puhelinmuistiosta	15
Puhelinmuistion käyttö puhelun aikana	15
Tallenteen lisääminen	15

Tallenteen muokkaaminen	16
Tallenteen poistaminen	16
Kaikkien tallenteiden poistaminen	16
Suorakäyttömuisti	16

7 Soittajaluettelo 17

Puhelutietojen katselu	17
Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon	17
Puhelutietojen poistaminen	17
Kaikkien puhelutietojen poistaminen	17
Takaisin soittaminen	17

8 Uudelleenvalintaluettelo 18

Soitettujen puhelujen katselu	18
Numeron valitseminen uudelleen	18
Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon	18
Soitetun puhelun tietojen poistaminen	18
Kaikkien soitettujen puhelujen tietojen poistaminen	18

9 Puhelinasetukset 19

Ääniasetukset	19
Luurin nimeäminen	19
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	19
Näytön kielen valitseminen	19

10 Palvelut 20

Automaattinen neuvottelupuhelu	20
Verkon tyyppi	20
Katkosajan valitseminen	20
Valintatila	20
Luurien rekisteröiminen	21
Luurien rekisteröinnin poistaminen	21
Oletusasetusten palauttaminen	21

11 Oletusasetukset 22

12 Tekniset tiedot 23

13 Usein kysytyt kysymykset 24

14 Huomautus 25

Vaatimustenmukaisuusvakuutus	25
GAP-standardin vaatimustenmukaisuus	25
EMF-standardin vaatimustenmukaisuus	25
Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen	25

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tehovaatimukset

- Tämä tuote vaatii 100–240 voltin AC-virtalähteen. Sähkökatkoksen sattuessa yhteys voi kadota.
- Verkon jännitteen luokitus on TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), joka määritellään EN 60950 -standardissa.



Vakava varoitus

- Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin virran voi katkaista vain irrottamalla virtalähteen pistorasiasta. Varmista, että pistorasiaan pääsee aina helposti käsiksi.

Vahingoittumisen tai toimintahäiriöiden ehkäiseminen



Varoitus

- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittua verkkolaitetta.
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akkuparistoja.
- Pidä huoli, että latausliitännät tai akkuparisto eivät pääse kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
- Älä avaa luuria, tukiasemaa tai laturia, sillä saatat altistua korkeajännitteelle.
- Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen paristoon.
- Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti.
- Käytä aina tuotteen mukana toimitettavia kaapeleita.
- Jos laitteet kytketään verkkovirtaan, pistorasian on oltava lähellä laitetta ja siihen on päästävä helposti käsiksi.
- Laitetta ei ole suunniteltu hätäpuheluiden soittamiseen sähkökatkoksen aikana. Hätäpuheluita varten täytyy olla saatavilla toinen puhelin.
- Älä altista puhelinta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota puhelinta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa on räjähdysvaara.
- Pidä huoli, että pienet metalliesineet eivät pääse kosketuksiin tuotteen kanssa. Tämä voi heikentää äänenlaatua ja vahingoittaa tuotetta.
- Matkapuhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä.
- Metalliesineitä voi säilyttää luurin lähellä tai päällä.

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä laitetta tiloissa, joiden lämpötila on aina 0–35 °C.
- Säilytä laitetta tiloissa, joiden lämpötila on aina -20...45 °C.
- Akkuparistojen käyttöaika voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

2 CD180

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips -laitteen!
Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.


Pakkauksen sisältö




Tukiasema




Luuri



Laturi

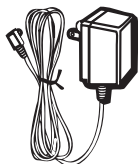

Verkkolaite

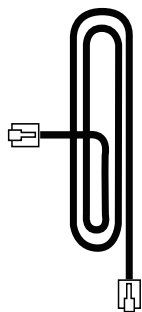

Linjajohto*



Takuu




Pikaopas



Huomautus

- *Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten linjajohto puhelinpistorasiaan.


Puhelimen yleiskuvaus

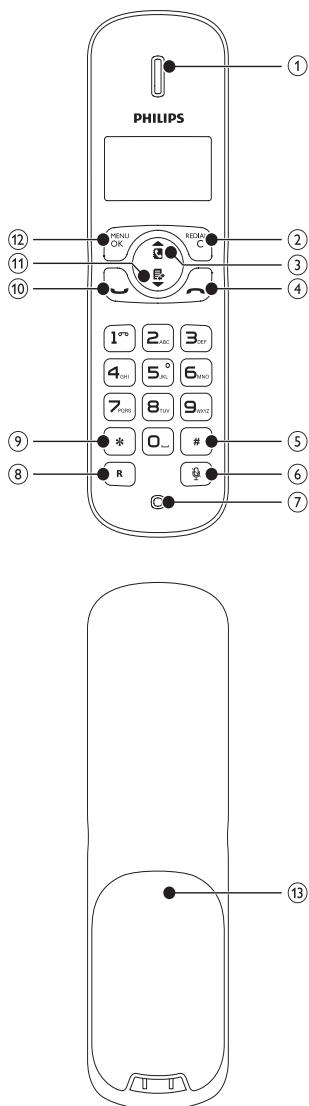

1	Kuuloke	
2	REDIAL/C	- Tekstin tai numeroiden poistaminen. - Toiminnon peruuttaminen. - Uudelleenvalintalukituksen avaaminen.
3		- Valikon selaaminen ylöspäin. - Kuulokkeen äänenvoimakkuuden lisääminen. - Puhelinmuistion avaaminen.
4		- Puhelun lopettaminen. - Valikon sulkeminen / toiminnon lopettaminen. - Luurin virta kytketään/katkaistaan pitämällä painiketta alhaalla.
5	#	- Puhelun soittaminen. - Tauon lisääminen painamalla painiketta pitkään.
6		- Mikrofonin mykistäminen / mykistyksen poistaminen.
7	Mikrofoni	
8	R	- Uudelleensoittopainike (Toiminto on verkko-kohtainen.)
9	*	- Valintatilan asettaminen (pulsstila tai tilapäinen äänitajuusvalintatila).
10		- Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen.

11		- Valikon selaaminen alaspäin. - Kuulokkeen äänenvoimakkuuden vähentäminen. - Soittajaluettelon avaaminen.
12	MENU/OK	- Päävalikon avaaminen. - Valinnan vahvistaminen. - Valintavalikon avaaminen.
13	Paristokotelon luukku	

Tukiaseman yleiskuvaus

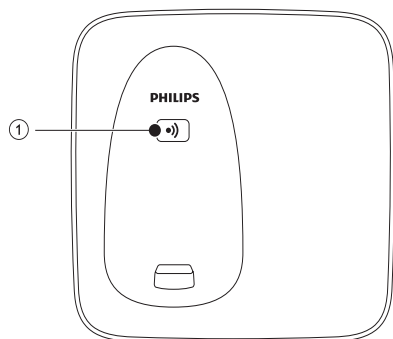

1		- Luurien haku. - Lisäluurien rekisteröiminen painamalla painiketta pitkään.
---	---	---

Näytön kuvakkeet

Valmiustilassa päänäytön kuvakkeet kertovat
luurin käytettävissä olevista toiminnoista.

Kuvake	Kuvaus
	Kun luuri on poissa tukiasemasta/ laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (täysi, keskitaso ja vähissä). Kun luuri on tukiasemassa/ laturissa, palkit liikkuvat, kunnes lataus on valmis.
	Tyhjän pariston kuvake vilkkuu, ja laitteesta kuuluu hälytysääni. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.
	Se näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Yhteys on sitä parempi, mitä enemmän palkkeja näkyy.
	Näyttää vastatut puhelut soittolistassa.
	Näyttää soitetun puhelun soittolistassa.
	Kuvake vilkkuu, kun uusi vastaamaton puhelu on saapunut. Kuvake näkyy aina, kun vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa.
	Kuvake vilkkuu, kun tulevaan puheluun vastataan. Kuvake näkyy aina, kun puhelu katkaistaan.
	Soittoääni on sammutettu.
	Kuvake vilkkuu, kun uusi ääniviesti on saapunut. Kuvake näkyy koko ajan, kun saapuneet ääniviestit on jo katsottu soittajaluettelosta. Kuvaketta ei näy, kun ääniviestejä ei ole.
	Kuvake näkyy, kun vierität ylös- /alaspäin luettelossa tai kun lisäät tai vähennät äänenvoimakkuutta.
	Lisää numeroita oikealla.

Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)

- 1 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetulo- viesti.
- 2 Paina **MENU/OK**-painiketta.

Maan/kielen asettaminen

Jos näyttöön tulee kehote, valitse maa/kieli ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.

↳ Maa/kieliasetus tallennetaan.



Huomautus

- Maa-/kieliasetusvalinta on maakohtainen. Jos tervetulo- viesti ei näy, maan maa-/kieliasetus on esiasetettu. Tämän jälkeen voit asettaa päivämäärän ja ajan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen



Vihje

- Jos haluat asettaa päivämäärän ja kellonajan myöhemmin, voit ohittaa asetuksen painamalla **REDIAL/C**.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUHELINASET.] > [AS. PVM/AIKA]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Kirjoita päivämäärä numeropainikkeilla ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Aika-asetusvalikko näkyy luurissa.
- 4 Kirjoita kellonaika numeropainikkeilla.
 - Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, valitse **[AP]** tai **[IP]** painamalla **⌚** / **⌚**-painiketta.
- 5 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.

Päivämäärän ja kellonajan muodon valitseminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.

- 2 Valitse **[PUHELINASET.] > [AS. PVM/AIKA]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse asetus. Valitse **[PP/KK]** tai **[KK/PP]** päivämäärän näytöksi ja **[12 H]** tai **[24 H]** kellonajan näytöksi. Vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.



Huomautus

- Päivämäärän ja kellonajan muoto on maakohtainen.

Luurin lataaminen

Lataa luuri asettamalla se tukiasemaan. Kun luuri on asetettu tukiasemaan oikein, laitteesta kuuluu telakointiääni.

↳ Luuri alkaa latautua.




Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.

Puhelin on nyt käyttövalmis.

Akkuparistojen varauksen tarkistaminen

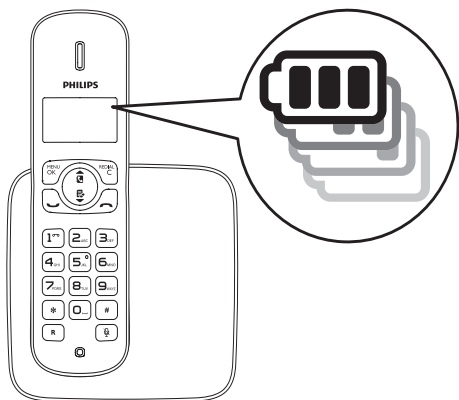

Paristokuvake näyttää varauksen tason.

	Kun luuri on poissa tukiasemasta/ laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (täysi, keskitaso ja vähissä).
	Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vilkkuvat, kunnes akut ovat täynnä.
	Tyhjän akun kuvake vilkkuu. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.

Luuri sammuu, kun paristot ovat tyhjt. Puhelujen aikana varoitusäänet ilmoittavat, kun paristot ovat lähes tyhjt. Puhelu katkeaa varoituksen jälkeen.

Mikä on valmiustila?

Puhelin on käyttämättömänä valmiustilassa. Valmiustilanäytössä näkyy luurin nimi ja numero / päivämäärä ja aika, signaalikuvake ja paristokuvake.

Signaalin voimakkuuden tarkistaminen

- Se näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Yhteys on sitä parempi, mitä enemmän palkkeja näkyy.

- Varmista, että luuri on yhteydessä tukiasemaan, ennen kuin soitat puheluita, vastaat puheluihin tai käytät muita puhelimen toimintoja.
- Jos kuulet puhelun aikana varoitusääniä, luurin akkuparistot ovat lähes tyhjä tai luuri on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akkuparisto tai vie luuri lähemmäs tukiasemaa.

Luurin käynnistäminen/ sammuttaminen

- Luuri sammutetaan pitämällä -painiketta alhaalla. Luurin näyttö sammuu.



Huomautus

- Kun luuri on sammutettuna, puheluihin ei voi vastata.
- Luuri käynnistetään pitämällä -painiketta alhaalla. Virran kytkeytyminen luuriin kestää muutamia sekunteja.

4 Puhelut



Huomautus

- Kun virta katkeaa, puhelimella ei voi soittaa hätänumeroihin.



Vihje

- Tarkista signaalin voimakkuus, ennen kuin soitat puhelun tai kun puhut puhelua. Lisätietoja on osassa Aloittaminen, kohdassa Signaalin voimakkuuden tarkistaminen.

Puhelun soittaminen

Puheluita voi soittaa seuraavilla tavoilla:

- Pikapuhelu
- Numeron valitseminen ennen puhelua
- Viimeksi valittuun numeroon soittaminen
- Soittaminen uudelleenvalintaluettelosta
- Soittaminen puhelinmuistiosta
- Soittaminen soittajaluettelosta

Pikapuhelu

- 1 Paina -painiketta.
- 2 Valitse puhelinnumero.
 - ↳ Numeroon soitetaan.
 - ↳ Näytössä näkyy nykyisen puhelun kesto.

Numeron valitseminen ennen puhelua

- 1 Valitse puhelinnumero
 - Voit poistaa numeromerkin painamalla **REDIAL/C**.
 - Voit keskeyttää puhelun pitämällä **#**-painiketta alhaalla.
- 2 Soita puhelu painamalla -painiketta.

Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

- 1 Paina **REDIAL/C**-painiketta.
 - ↳ Näytöllä näkyy uudelleenvalintaluettelo, jossa viimeisin numero on korostettuna.
- 2 Paina .
 - ↳ Puhelu soitetaan viimeksi valittuun numeroon.

Soittaminen uudelleenvalintaluettelosta

Voit soittaa valitsemaasi numeroon uudelleenvalintaluettelosta.



Vihje

- Lisätietoja on osassa Uudelleenvalintaluettelo, kohdassa Numeron valitseminen uudelleen.

Soittaminen puhelinmuistiosta

Voit soittaa valitsemaasi numeroon puhelinmuistiosta.



Vihje

- Lisätietoja on osassa Puhelinmuistio, kohdassa Soittaminen puhelinmuistiosta.

Soittaminen soittajaluettelosta

Voit soittaa puhelun vastaanotettujen tai vastaamatta jääneiden puheluiden soittajaluettelosta.



Vihje

- Lisätietoja on osassa Soittajaluettelo, kohdassa Takaisin soittaminen.



Huomautus

- Puheluajastin näyttää nykyisen puhelun keston.



Huomautus

- Jos kuulet varoitusääniä, luurin akkuparistot ovat lähes tyhjät tai luuri on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akkuparisto tai vie luuri lähemmäs tukiasemaa.

Puhelun lopettaminen

Puhelun voi lopettaa seuraavilla tavoilla:

- Paina  tai
- Aseta luuri tukiasemaan tai lataustelineeseen.

Puheluun vastaaminen

Paina puhelimen soidessa .



Vakava varoitus

- Kun luuri soi, pidä luuri poissa korvaltasi, jotta kuulosi ei vaurioidu.



Huomautus

- Soittajan tunnistus on käytettävissä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajasi soittajantunnistuspalveluun.



Vihje

- Kun puhelu jää vastaamatta, luurissa näkyy ilmoitus.

Tulevien puheluiden soittoaänen sammutus

Paina puhelimen soidessa .

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painamalla - tai -painiketta.

- ↳ Kuulokkeen äänenvoimakkuutta säädetään, ja puhelunäyttö tulee uudelleen näkyviin.

Mikrofonin mykistäminen

- 1 Paina puhelun aikana .
 - ↳ Luurissa näkyy [MYKIST, PAAL].
 - ↳ Soittaja ei kuule äntäsi, mutta kuulet edelleen hänen äänensä.
- 2 Mykistys poistetaan painamalla -painiketta uudelleen.
 - ↳ Voit nyt puhua soittajalle.

Toisen puhelun soittaminen



Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

- 1 Paina puhelun aikana **R**-painiketta.
 - ↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse toinen numero.
 - ↳ Näytössä näkyvään numeroon soitetaan puhelu.

Toiseen puheluun vastaaminen



Huomautus

- Tämä asetus on maakohtainen.

Kun toistuva äänimerkki ilmoittaa saapuvasta puhelusta, voit vastata puheluun seuraavilla tavoilla:

- 1 Paina **R** -painiketta ja vastaa puheluun **2_{abc}** -painikkeella.
 - ↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.
- 2 Voit lopettaa nykyisen puhelun ja vastata ensimmäiseen puheluun painamalla painikkeita **R** ja **1^{oo}**.

Puhelusta toiseen vaihtaminen

- 1 Paina painikkeita **R** ja **2_{abc}**.
 - ↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.

Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa



Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen. Kysy palveluntarjoajalta lisämaksuista.

Kun haluat puhua kahta puhelua yhtä aikaa, paina **R**-painiketta ja sitten **3_{def}**-painiketta.

- ↳ Kaksi puhelua yhdistetään, ja neuvottelupuhelu käynnistyy.

5 Teksti ja numerot

Voit kirjoittaa tekstiä ja numeroita luurin nimeä, puhelinmuistion tietoja ja muita valikkokohteita varten.

Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen

- 1 Valittu merkki kirjoitetaan painamalla aakkosnumeerista painiketta yhden tai useamman kerran.
- 2 Merkin voi poistaa painamalla **REDIAL/C**-painiketta. Kohdistinta siirretään vasemmalle tai oikealle painamalla **← / →**-painiketta.

painike	Merkit (englantilaiset/ latinalaiset/norjalaiset/ tanskalaiset/puolalaiset)
0	väli 0 Ø
1	- 1
2	A B C 2 Æ
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5 Ł
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

Painike	Merkit (kreikka)
0	väli 0
1	- 1
2	A B 2 Γ
3	Δ E Z 3
4	H Θ 4
5	K Λ M 5
6	N Ξ O 6
7	Π P Σ 7
8	T Υ Φ 8
9	X Ψ Ω 9

6 Puhelinmuistio

Tässä puhelimesta on puhelinmuistio, johon mahtuu enintään 50 tallennetta. Puhelinmuistiot voi käyttää luurista käsin. Tallenteissa voi olla enintään 12 merkin pituinen nimi ja enintään 24 numeromerkkin pituinen numero.

Puhelinmuistion katselu



Huomautus

- Puhelinmuistiot voi katsella vain yhdestä luurista kerralla.

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla -painiketta tai valitsemalla **MENU/OK** > **[PUH.MUIST]** > **[NÄYTÄ]**.
- 2 Valitse tallenne ja katso tiedot.

Tallenteen haku

Puhelinmuistiosta voi hakea tallenteita seuraavilla tavoilla:

- Yhteystietoluettelon selaaminen.
- Tallenteen ensimmäisen merkin kirjoittaminen.

Yhteystietoluettelon selaaminen

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla -painiketta tai valitsemalla **MENU/OK** > **[PUH.MUIST]** > **[NÄYTÄ]**.
- 2 Selaa puhelinmuistioluetteloa painamalla painikkeita ja .

Tallenteen ensimmäisen merkin kirjoittaminen

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla tai **MENU/OK** > **[PUH.MUIST]** > **[NÄYTÄ]**.

- 2 Paina merkkiä vastaavaa aakkosnumeerista painiketta.
↳ Näkyviin tulee ensimmäinen tällä merkillä alkava tallenne.

Soittaminen puhelinmuistiosta

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla tai **MENU/OK** > **[PUH.MUIST]** > **[NÄYTÄ]**.
- 2 Valitse tallenne puhelinmuistiosta.
- 3 Soita puhelu painamalla -painiketta.

Puhelinmuistion käyttö puhelun aikana

- 1 Paina **MENU/OK**, valitse **[PUH.MUIST]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 2 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Numero tulee näkyviin.

Tallenteen lisääminen



Huomautus

- Jos puhelinmuistion muisti on täynnä, luurin näyttöön tulee ilmoitus. Voit lisätä uusia tallenteita poistamalla ensin vanhoja.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUH.MUIST]** > **[LISÄÄ UUSI]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Kirjoita nimi ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Kirjoita numero ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Uusi tallenne on lisätty puhelinmuistioon.



Vihje

- Voit lisätä tauon pitämällä #-painiketta alhaalla.



Huomautus

- Puhelinmuistio tallentaa vain yhden uuden numeron.



Vihje

- Lisätietoja numeroiden ja nimen kirjoittamisesta ja muokkaamisesta on osassa Teksti ja numerot.

Kaikkien tallenteiden poistaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUH.MUIST] > [POISTA KAIKK]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 3 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Kaikki tiedot (paitsi 2 suorakäyttömuistin tietoa) poistetaan.

Suorakäyttömuisti

Puhelimessa on kaksi 2 suorakäyttömuistia (painikkeet 1 ja 2). Valitse tallennettu puhelinnumero automaattisesti pitämällä painiketta alhaalla valmiustilassa. Asuinmaasi mukaan painikkeiden 1 ja 2 arvoksi on esimääritetty **[1_VASTAAJA]** (ääniviestinumero) ja **[2_SFC-TIEDOT]** (verkko-operaattorin tietopalvelunumero).

Tallenteen muokkaaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUH.MUIST] > [MUOKKAA]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 5 Muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Muutos on tallennettu.

Tallenteen poistaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUH.MUIST] > [POISTA]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Tiedot on poistettu.

7 Soittajaluettelo

Soittajaluetteloon tallennetaan kaikki vastaamatta jääneet ja vastatut puhelut. Tulevien puheluiden tietoihin kuuluu soittajan nimi ja numero, puhelun kellonaika ja päivämäärä. Tämä ominaisuus on käytössä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajan soittajantunnistuspalveluun. Puhelimeen mahtuu enintään 20 puhelun tiedot. Soittajaluettelon kuvake vilkkuu luurissa muistutuksena vastaamatta jääneistä puheluista. Jos soittaja sallii tietojensa näyttämisen, näet hänen nimensä ja numeronsa. Puhelutiedot näytetään aikajärjestyksessä siten, että viimeisin vastattu puhelu on luettelossa ylimmäisenä.



Huomautus

- Varmista, että soittajaluettelossa näkyvä numero on kelvollinen, ennen kuin soitat takaisin suoraan soittajaluettelosta.

Puhelutietojen katselu

- 1 Paina .
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse tallenne ja katso lisätietoja painamalla **MENU/OK** ja valitsemalla **[NÄYTÄ]**.

Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Paina .
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[TALL. NUMERO]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Kirjoita ja muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **MENU/OK**.

- 5 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Muutos on tallennettu.

Puhelutietojen poistaminen

- 1 Paina .
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[POISTA]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien puhelutietojen poistaminen

- 1 Paina .
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Siirry asetusvalikkoon painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[POISTA KAIKK]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Kaikki tiedot on poistettu.

Takaisin soittaminen

- 1 Paina .
- 2 Valitse tallenne luettelosta.
- 3 Soita puhelu painamalla -painiketta.

8 Uudelleenvalintaluettelo

Uudelleenvalintaluetteloon tallennetaan soitettujen puheluiden tiedot. Luettelossa näkyy nimet ja/tai numerot. Puhelimeen mahtuu enintään 10 soitetun puhelun tiedot.

Soitettujen puhelujen katselu

Paina **REDIAL/C**-painiketta.

Numeron valitseminen uudelleen

- 1 Paina **REDIAL/C**.
- 2 Valitse puhelu ja paina .
↳ Numeroon soitetaan.

Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **REDIAL/C**.
- 2 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[TALL. NUMERO]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Kirjoita ja muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 5 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Muutos on tallennettu.

Soitetun puhelun tietojen poistaminen

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **REDIAL/C**.
- 2 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[POISTA]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien soitettujen puhelujen tietojen poistaminen

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **REDIAL/C**.
- 2 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[POISTA KAIKK]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Tiedot on poistettu.

9 Puhelinasetukset

Asetuksia mukauttamalla saat puhelimesta omanlaisesi.

Ääniasetukset

Luurin soittoäänän voimakkuuden valitseminen

Valittavana on 5 soittoäänän voimakkuustasoa tai **[POIS]**.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUHELINASET.] > [ÄÄNET] > [SOIT. VOIM.]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse äänenvoimakkuus ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Luurin soittoäänän valitseminen

Valittavana on 5 soittoääntä.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUHELINASET.] > [ÄÄNET] > [SOITTOÄÄNET]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse soittoääni ja vahvista painamalla **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Painikeäänän valitseminen

Painikeääni on ääni, joka kuuluu luurin painikkeita painettaessa.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUHELINASET.] > [ÄÄNET] > [NÄPPÄINÄÄNI]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse **[PÄÄLLÄ]/[POIS]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.

↳ Asetus tallennetaan.

Luurin nimeäminen

Luurin nimi voi olla enintään 10 merkin pituinen. Nimi näkyy luurin näytössä valmiustilassa.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUHELINASET.] > [PUHEL. NIMI]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Kirjoita tai muokkaa nimeä. Voit poistaa merkin painamalla **REDIAL/C**.
- 4 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Lisätietoja on Aloita-osan kohdissa Päivämäärän ja kellonajan asettaminen ja Päivämäärän ja kellonajan muodon valitseminen.

Näytön kielen valitseminen



Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.
- Valittavissa olevat kielet vaihtelevat maittain.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PUHELINASET.] > [ÄÄNI KIELI]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse kieli ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

10 Palvelut

Puhelin tukee useita toimintoja, joista on apua puheluiden käsittelyssä ja hallinnassa.

Automaattinen neuvottelupuhelu

Voit liittyä ulkoisen soittajan ja toisen luurin väliseen puheluun painamalla -painiketta.

Automaattisen neuvottelupuhelun ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PALVELUT] > [KOKOUS]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse **[AUTOM.]/[POIS]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Verkon tyyppi

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat verkon tyyppiä.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PALVELUT] > [VERKKOTYYPPI]** ja paina **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse verkon tyyppi ja paina **MENU/OK**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Katkosajan valitseminen

Varmista, että valittuna on oikea katkos aika, ennen kuin vastaat toiseen puheluun. Tavallisesti puhelimeen on jo määritetty katkos aika. Valittavana on 3 vaihtoehtoa: **[LYHYT]**, **[KESKI]** ja **[PITKÄ]**. Vaihtoehtojen määrä vaihtelee maittain. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PALVELUT] > [UUD.S.AIKA]** ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 3 Valitse vaihtoehto ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Valintatila

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat sekä äänitaajuus- että pulssivalintaa.

Valintatila tarkoittaa maakohtaista puhelinsignaalia. Puhelin tukee äänitaajuus- (DTMF) ja pulssivalintaa. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Valintatilan asettaminen

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[PALVELUT] > [VALINTA]** ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Valitse valintatila ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Jos puhelun on pulssivalintatilassa, voit ottaa käyttöön tilapäisen äänitaajuusvalintatilan painamalla * puhelun aikana. Tätä puhelua varten kirjoitetut numeromerkit lähetetään äänitaajuussignaaleina.

Luurien rekisteröiminen

Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan. Tukiasemaan voi rekisteröidä enintään 4 luuria.

- 1 Paina luurin **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**PALVELUT**] > [**REKISTERI**] ja vahvista **MENU/OK**-painikkeella.
- 3 Paina tukiaseman **☎**-painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.
- 4 Anna järjestelmän PIN-koodi. Paina **REDIAL/C**-painiketta, jos haluat tehdä korjauksia.
- 5 Vahvista PIN **MENU/OK**-painikkeella.
 - ↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.



Huomautus

- Jos PIN on väärä tai tukiasemaa ei löydy tietyn ajan kuluessa, luurissa näkyy ilmoitus. Toista edellä mainitut toimet, jos rekisteröinti epäonnistuu.



Huomautus

- Esiasetettu PIN on 0000. Sitä ei voi muuttaa.

Luurien rekisteröinnin poistaminen

- 1 Jos kaksi luuria käyttää samaa tukiasemaa, voit poistaa luurin rekisteröinnin toisella luurilla.
- 2 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 3 Valitse [**PALVELUT**] > [**REK. POISTO**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
- 4 Anna järjestelmän PIN-koodi. (Esiasetettu PIN on 0000.) Poista numero **REDIAL/C**-painikkeella.
- 5 Valitse sen luurin numero, jonka rekisteröinnin haluat poistaa.

- 6 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
 - ↳ Luurin rekisteröinti on poistettu.



Vihje

- Luurin numero näkyy luurin nimen vieressä valmiustilassa.

Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen alkuperäiset tehdasasetukset.

- 1 Paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse [**PALVELUT**] > [**PALAUTA**] ja vahvista painamalla **MENU/OK**.
 - ↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 3 Vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
 - ↳ Kaikki asetukset nollataan.
 - ↳ Tervetulonäyttö avautuu.



Vihje

- Lisätietoja oletusasetuksista on Oletusasetukset-osassa.

11 Oletusasetukset

Kieli*	Maakohtainen
Luurin nimi	PHILIPS
Päiväys	01/01/11
Päivämäärän muoto*	Maakohtainen
Aika	00:00 ap.
Kellonajan muoto*	Maakohtainen
Puhelinmuistion luettelo	Muuttumaton
Katkosaika*	Maakohtainen
Valintatila*	Maakohtainen
Suuntanumero*	Maakohtainen
Operaattorin koodi*	Maakohtainen
Vastaanottovoimakkuus	[VOIMAKKUUS 3]
Luurin soittoään voimakkuus	[VOIMAKKUUS 3]
Luurin painikeääni	[ON]
PIN-koodi	0000



Huomautus

- *Maakohtaiset ominaisuudet

12 Tekniset tiedot

Näyttö

- Keltainen LCD-taustavalo

Puhelimen yleiset ominaisuudet

- Soittajan ja numeron tunnistus
- Neuvottelupuhelu ja vastaaja
- Enimmäispuhe aika: 12 tuntia

Puhelinmuistio-, uudelleensoitto- ja soittajaluettelo

- Puhelinmuistioluettelo, jossa 50 merkintää
- Uudelleensoittoluettelo, jossa 10 merkintää
- Soittajaluettelo, jossa 20 merkintää

Akkuparisto

- CORUN: 2 x AAA NiMH 1,2 V, ladattavat 500 mAh:n akut
- SANIK: 2 x AAA NiMH 1,2 V, ladattavat 500 mAh:n akut

Verkkolaite

Tukiasema ja laturi:

- Philips: SSW-1920EU-2, tulo: 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A, lähtö: 6 V 500 mA
- Philips: SSW-1920UK-2, tulo: 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A, lähtö: 6 V 500 mA
- Philips: S003PV0600050, tulo: 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A, lähtö: 6 V 500 mA
- Philips: S003PB0600050, tulo: 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A, lähtö: 6 V 500 mA

Virrankulutus

- Virrankulutus valmiustilassa: 0,6 W

Paino ja mitat

- Luuri: 113,5 grammaa
- 46,1 x 164,5 x 27,5 mm (L x K x S)
- Tukiasema: 97 grammaa
- 108,4 x 79,5 x 102,0 mm (L x K x S)
- Laturi: 50 grammaa
- 73,5 x 78,5 x 89,5 mm (L x K x S)

Käyttölämpötila

- Käyttö: 0–35 °C
- Säilytys: -20...45 °C

Suhteellinen kosteus

- Käyttö: enintään 95 % lämpötilassa 40 °C
- Säilytys: enintään 95 % lämpötilassa 40 °C

13 Usein kysytyt kysymykset

Näytössä ei näy signaalipalkkia.

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Jos luurissa näkyy teksti **[REKISTERÖIM.]**, rekisteröi luuri.



Vihje

- Lisätietoja on Palvelut-osan kohdassa Luurien rekisteröiminen.

Jos lisäluurien rekisteröinti tukiasemaan epäonnistuu, mitä teen?

Tukiaseman muisti on täynnä. Poista käyttämättömien luurien rekisteröinti ja yritä uudelleen.

Ei valintaääntä

- Tarkista puhelimen liitännät.
- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.

En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?

Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

Luuri ei lataudu laturissa.

- Varmista, että akkuparistot on asetettu oikein.
- Varmista, että luuri on asetettu laturiin oikein. Paristokuvake liikkuu lataamisen aikana.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.
- Akkuparistot ovat viallisia. Osta uudet myyjältä.

Näyttö on tyhjä

- Varmista, että akkuparistot on ladattu.
- Tarkista virta- ja puhelinliitännät.

Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kaiku)

- Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.

- Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.
- Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

Luurista ei kuulu soittoaäntä.

Varmista, että soittoaäni on käytössä luurissa.

Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.



Huomautus

- Jos edellä mainitut ratkaisut eivät auta, irrota virtalähde sekä luurista että tukiasemasta. Yritä uudelleen 1 minuutin kuluttua.

14 Huomautus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Philips Consumer Lifestyle, P&A vakuuttaa, että CD180 on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com.

Tämä tuote on suunniteltu, testattu ja valmistettu Euroopan R&TTE-direktiivin 1999/5/EY mukaisesti. Direktiivin määräysten mukaisesti tuote voidaan saattaa markkinoille seuraavissa maissa:

CE 0168		R&TTE Directive 1999/5/EC	
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓
SE ✓	CH ✓	UK ✓	

GAP-standardin vaatimustenmukaisuus

GAP-standardi takaa, että kaikki DECT™ GAP -luurit ja -tukiasemat noudattavat vähimmäisvaatimuksia merkistä riippumatta. Luuri ja tukiasema ovat GAP-yhteensopivia, eli seuraavat perustoiminnot taataan: luurin rekisteröinti, linjan valinta, puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen. Lisätoiminnot eivät ehkä ole käytettävissä, jos näitä laitteita käytetään yhdessä erimerkkisen laitteiden kanssa. Tämän luurin voi rekisteröidä ja sitä voi käyttää erimerkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa noudattamalla ensin valmistajan ohjeita ja sitten tämän oppaan ohjeita luurin rekisteröintiin. Tukiasemaan voi rekisteröidä erimerkkisen luurin asettamalla tukiaseman

rekisteröintitilaan ja noudattamalla sitten luurin valmistajan ohjeita.

EMF-standardin vaatimustenmukaisuus

Koninklijke Philips Electronics N.V. valmistaa ja myy kuluttajille monia tuotteita, jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja, kuten mitkä tahansa muutkin elektroniset laitteet.

Yhtenä Philipsin pääperiaatteena on varmistaa tuotteiden turvallisuus kaikin tavoin sekä noudattaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia ja tuotteen valmistusajankohtana voimassa olevia EMF-standardeja.

Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joista ei ole haittaa terveydelle. Philips vakuuttaa, että jos sen tuotteita käsitellään oikein asianmukaisessa käytössä, niiden käyttö on nykyisten tutkimustulosten perusteella turvallista. Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä, joten se pystyy ennakoimaan standardien kehitystä ja soveltamaan näitä tietoja tuotteisiinsa jo aikaisessa vaiheessa.

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan

parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.



Kun tuotteeseen on kiinnitetty tämä logo, se tarkoittaa, että kansallisia talteenotto- ja kierrätysjärjestelmiä on tuettu rahallisesti.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys.

Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

