

جدول المحتويات

7	6 البيانات الفنية
7	أبعاد الشاشة
7	المواصفات والميزات العامة
7	الوزن والأبعاد

7	7 الأسئلة الشائعة
7	لا توجد نغمة اتصال
7	لا يوجد صوت من المتلقي أو
7	لا يوجد إرسال صوت
7	معرف المتصل لا يظهر على الشاشة.

2	1 تعليمات السلامة الهامة
2	2 الهاتف
2	محتويات العبوة
3	نظرة عامة على الهاتف

4	3 بدء التشغيل
4	1. توصيل القاعدة
4	2. تركيب السماعة
4	3. ضبط التاريخ والوقت
4	

5	4 المكالمات
5	إجراء مكالمة
5	الاتصال العادي
5	إعادة إجراء مكالمة
5	الاتصال من سجل المكالمات
5	الاستعلام عن المكالمات الواردة
5	تشغيل أو إيقاف تشغيل مكبر الصوت

6	5 الضبط
6	ضبط مستوى الصوت
6	ضبط السطوع
6	ضبط الوقت المؤقت

2 الهاتف

1 تعليمات السلامة الهامة

محتويات العبوة

يستخدم هذا المنتج في ظروف ليس فيها تداخل مع محطات الراديو القانونية، مع حمايته من التداخل.

القاعدة



السماعة



لتجنب حدوث أضرار أو أعطال

تحذير:




- تجنب درجات الحرارة المرتفعة (60 درجة مئوية) والبيئات الرطبة أو المسببة للتآكل.

السلك اللولبي



سلك الخط



تحذير هيئة NCC:

- يستخدم هذا المنتج في ظروف داخلية ليس فيها تداخل مع محطات الراديو القانونية، مع حمايته من التداخل.
- يرجى استخدام المنتج بشكل مناسب للحد من تأثير الموجات الكهرومغناطيسية.


دليل المستخدم



الضمان



نظرة عامة على الهاتف

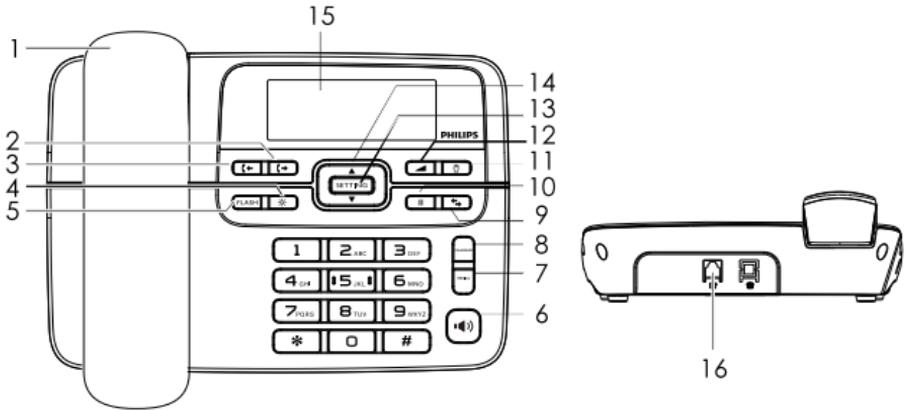

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | السماعة | 8 | إعادة الاتصال |
| 2 | سجل المكالمات الصادرة | 9 | تحويل المكالمات |
| • | يبيّن سجل المكالمات الصادرة. | 10 | إيقاف مؤقت |
| 3 | سجل المكالمات الواردة | 11 | الحذف |
| • | يبيّن سجل المكالمات الواردة. | • | يحذف سجل المكالمات عند الاستعلام عن سجلات المكالمات الواردة أو الصادرة. |
| 4 | السطوع | • | اضغط مطولاً لمدة 3 ثوانٍ لحذف جميع سجلات المكالمات الواردة والصادرة. |
| • | يضبط سطوع الشاشة في حالة التعليق. | • | يحذف رقم عند طلب رقم. |
| 5 | إعادة الاتصال | 12 | مستوى الصوت |
| • | يستخدم لإعادة الاتصال في حالة عدم التعليق. | 13 | الضبط |
| 6 | مكبر الصوت (M) | 14 | أعلى/أسفل |
| • | إجراء المكالمات واستقبالها من خلال مكبر الصوت. | 15 | شاشة LCD |
| 7 | معاودة الاتصال | 16 | مقبس الكابل |

3. ضبط التاريخ والوقت


- اضغط على [SETTING]. تعرض الشاشة "SET DATE". اضغط على [SETTING] مرة أخرى للتأكيد. بعد الدخول إلى شاشة ضبط التاريخ/الوقت، يبدأ رقم السنة في الوميض. اضغط على [↑/↓] لضبط السنة ثم اضغط على [SETTING] لضبط اليوم/الساعة/الدقيقة.
- ارفع سماعة الهاتف لتأكيد الضبط.

ملاحظات

- بعد ضبط الوقت والتاريخ، تعرض شاشة LCD تلقائيًا الأسبوع المقابل.

1. توصيل القاعدة

- توصيل كل طرف من سلك خط الهاتف بـ:
- مقبس الهاتف في الجانب العلوي من القاعدة
 - مقبس الهاتف في الحائط

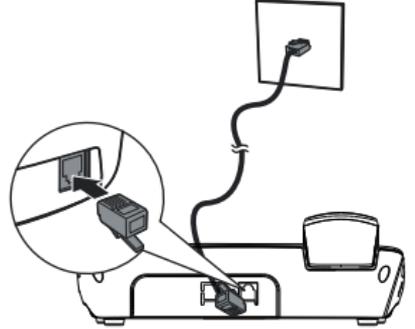

2. تركيب السماعة

- توصيل طرفي السلك اللولبي بـ:
- مقبس الهاتف في الجانب السفلي من القاعدة
 - مقبس الهاتف في الجانب الأيسر من القاعدة.



4 المكالمات

إجراء مكالمة

يمكنك إجراء مكالمة بهاتين الطريقتين:

- الاتصال العادي
- الاتصال من قائمة إعادة الاتصال
- الاتصال من سجل المكالمات

الاتصال العادي

1. ارفع السماعة أو اضغط على .
2. اطلب رقم الهاتف.
- لمسح رقم، اضغط على .

إعادة إجراء مكالمة

1. ارفع السماعة.
2. اضغط على . تم الاتصال بأخر مكالمة صادرة.

الاتصال من سجل المكالمات

1. اضغط على  للدخول إلى سجل المكالمات الواردة.
2. اضغط على  أحد السجلات من القائمة.
3. تعرض الشاشة رقم المكالمة الواردة وتاريخها ووقتها.
4. اضغط على  أو  مرة أخرى لإعادة الاتصال.

1. اضغط على  للدخول إلى سجل المكالمات الصادرة.
2. اضغط على  للاستعلام عن رقم ووقت آخر مكالمة صادرة.
3. اضغط على  أو  مرة أخرى لإعادة الاتصال.

الاستعلام عن المكالمات الواردة

1. اضغط على  للدخول إلى سجل المكالمات الواردة.
2. اضغط على  أحد السجلات من القائمة.
3. تعرض الشاشة رقم المكالمة الواردة وتاريخها ووقتها.

تشغيل أو إيقاف تشغيل مكبر الصوت

- اضغط على .

5 الضبط

ضبط الوقت المؤقت

1. اضغط على **SETTING** للدخول إلى وضع الضبط.
2. اضغط على **⬆️** لاختيار "SEE 4 FLASH".
3. اضغط على **SETTING** مرة أخرى للدخول إلى قائمة ضبط الوقت المؤقت.
4. تعرض الشاشة "FLASH 600".
5. اضغط على **⬆️** لضبط الوقت.
6. ارفع سماعة الهاتف لتأكيد الضبط.

ضبط مستوى الصوت

- ضبط مستوى صوت مكبر الصوت
يمكنك ضبط مستوى صوت مكبر الصوت بالطرق التالية:
1. اضغط على **🔊** للدخول إلى وضع مكبر الصوت.
 2. اضغط على **◀️** لضبط مستوى صوت مكبر الصوت. تم ضبط مستوى صوت مكبر الصوت على مستوى مرتفع عند تسليم المصنع.

ضبط السطوع

- توجد خمسة مستويات سطوع للاختيار من بينها.
1. في حالة تعليق الهاتف، اضغط على **⚙️** لضبط شاشة LCD. اضغط على هذا الزر مطولاً لعرض سطوع مختلف. تم ضبط السطوع على المستوى 3 عند تسليم المصنع.
 2. ارفع سماعة الهاتف لتأكيد الضبط.

6 البيانات الفنية

أبعاد الشاشة

- حجم الشاشة: 3.3 بوصة

المواصفات والميزات العامة

- مكبر صوت الهاتف
- إعادة الاتصال ومعاودة الاتصال
- تحويل المكالمات أو الاتصال ثلاثي الاتجاهات باستخدام زر التحويل بالاشتراك مع المفاتيح

الوزن والأبعاد

- القاعدة والسماعة: 539.0 جرام
- $179.0 \times 218.0 \times 77.0$ مم (الارتفاع × العرض × العمق)

7 الأسئلة الشائعة

لا توجد نغمة اتصال

- تأكد من توصيل الهاتف بسلك الخط بشكل صحيح.

لا يوجد صوت من المتلقي أو لا يوجد إرسال صوت

- تأكد من توصيل السماعة بالقاعدة من خلال السلك اللولبي بشكل صحيح.

معرف المتصل لا يظهر على الشاشة.

- لم يتم تنشيط الخدمة. راجع مزود الخدمة.
- معلومات المتصل محجوبة أو غير متوفرة.



© حقوق الطبع والنشر لعام 2021 محفوظة لصالح شركة MMD Hong Kong Holding Limited. جميع الحقوق محفوظة. المواصفات
غرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

Philips وشعار الدرع الواقي الخاص بها هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V. ولا يُستخدمان إلا بموجب
ترخيص منها. تم تصنيع هذا المنتج من قِبَل شركة MMD Hong Kong Holding Limited وبيعه تحت مسؤوليتها أو إحدى الشركات
التابعة لها، وتضمن شركة MMD Hong Kong Holding Limited المسائل المتعلقة بهذا المنتج.



M20B_90_UM_V1.0