



作品: 数码相框入门指南
 展开: 4pp + 4pp
 尺寸: 打开时: 591W x 210Hmm 合上时: 148.5W x 210Hmm
 材质: 140gsm 白色丝质涂层
 印刷: 2C x 2C - Pantone 3005C + Black
 装订: 折叠页
 Date prepared: August 05 2006

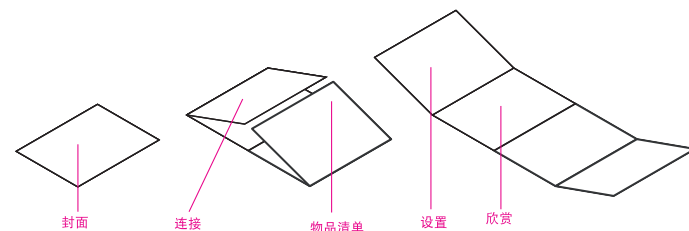

2 設定

A 開機

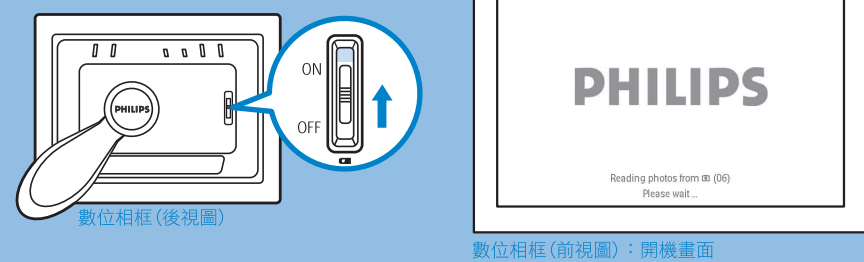


- 將電源開關向上推至ON位置
- > 綠色電源指示燈會亮起且開機畫面會出現

B 選擇語言



- 按 **OK** 鍵進入系統設定畫面
- 按 **OK** 鍵至 LANGUAGE 項目上然後按 **OK** 鍵進入
- 按 **OK** 鍵選擇語言然後按 **OK** 鍵確認
- 按 **OK** 鍵離開系統設定

其他的系統功能設定請參考 CD-ROM 上的使用手冊

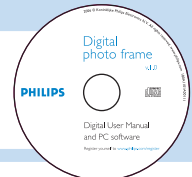


3 使用

瀏覽儲存在數位相框內的相片



- 有三種觀賞模式可供選擇，按 **OK** 鍵來切換
- 按 **OK** 鍵看前一張照片，按 **OK** 鍵看後一張照片
- 當沒有外部記憶卡時，數位相框會顯示儲存在內部的照片

用記憶卡瀏覽數位相機上的照片

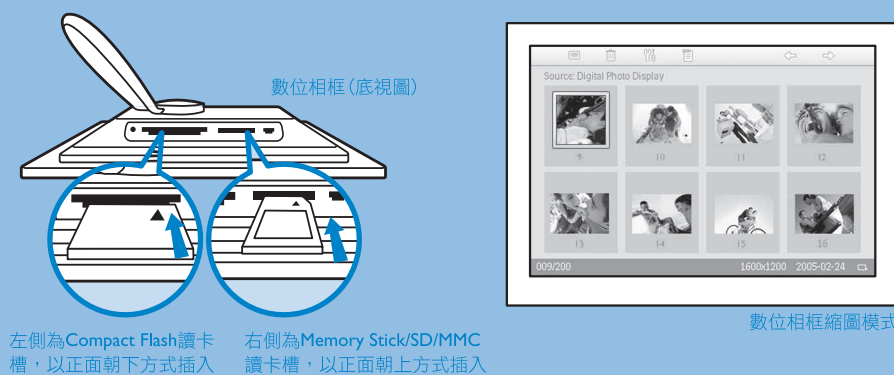


- 將記憶卡插入數位相框
- > 數秒後縮圖模式會自動顯示儲存在記憶卡上的數位相機照片

複製記憶卡內的相片到數位相框上




- 按 **OK** 鍵選擇要複製的照片
- 按 **OK** 鍵進行複製
- > 四種不同角度的縮圖會出現
- 選擇要複製的角度後按 **OK** 鍵確認
- > 在內部儲存空間足夠條件下，數位相框會以適當的解析度儲存照片
- 在縮圖模式中按 **OK** 鍵可進行多張照片的複製
- 多照片複製後可按 **OK** 鍵進入相片設定中選擇各張照片的角度

將相片從電腦複製到數位相框內

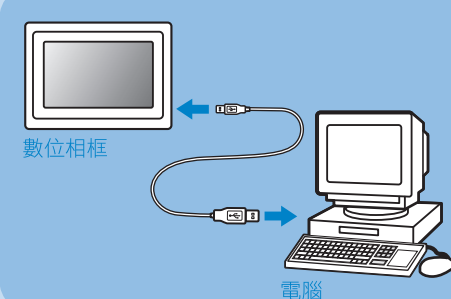


- 安裝完 Photo Frame Auto Run Program 之後到電腦 (操作說明書與自動執行程式光碟)
- 請將隨附的 PC USB 纜線連接至「數位相框」
 - 請將 PC USB 纜線插頭連接至 PC
- > 程式即自動啟動，每次使用者登入時都會在視窗底部的工作列出現一個小圖示具有容易使用的介面方便瀏覽和預覽個人電腦檔案夾和 Photo Frame 相簿中的相片。也提供相片複製、移動和刪除的操作功能。

其他的照片複製功能請參考 CD-ROM 上的使用手冊

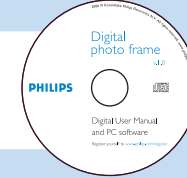


刪除數位相框上的照片

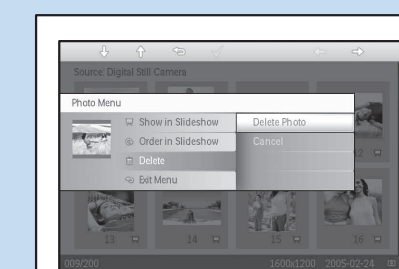

數位相框 (刪除畫面)

- 按 **OK** 鍵，選擇 DELETE，在 DELETE PHOTO 上按 **OK** 鍵確認刪除
- 在縮圖模式中可按 **OK** 鍵進行多張照片刪除
- 數位相框無法刪除外部照片 (在記憶卡或數位相機上的照片)

定時功能設定

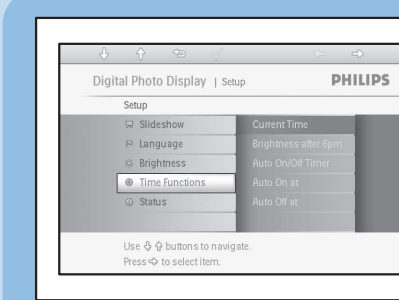

數位相框 (時間功能)

設定夜間亮度 (6PM-6AM)

- 您可以為數位相框設定在夜間顯示不同的亮度
- 按 **OK** 鍵進入系統設定
 - 進入定時功能並選擇 6PM-6AM 亮度設定
 - 按 **OK** 鍵選擇亮度並按 **OK** 鍵確認


設定定時自動開關

- 您可以為數位相框設定每天定時自動開關
- 按 **OK** 鍵進入系統設定
 - 進入定時功能並選擇睡眠裝置設定
 - 按 **OK** 鍵 **OK** 鍵啟動定時自動開關
 - 進入開機時間設定關閉時刻
 - 進入開機時間設定啟動時刻

設定現在時刻

- 所有定時功能有賴正確的現在時刻設定
- 按 **OK** 鍵進入系統設定
 - 按 **OK** 鍵 **OK** 鍵進入現在時刻設定
 - 按 **OK** 鍵 **OK** 鍵設定正確時刻
 - 按 **OK** 鍵確認設定

產品清單

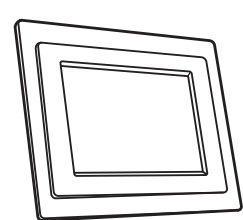


數位相框




腳架




簡易使用說明

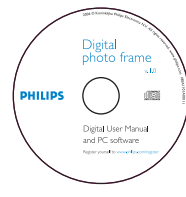

使用手冊 (CD-ROM 版)

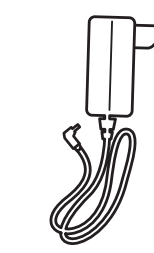

電源供應器

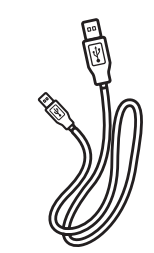

連 PC 用 USB 接線

其他相關用品



電源插座



數位相片 (記憶卡)

或



數位相片 (電腦)

常見問題

- Q: LCD 螢幕有觸控功能嗎?
 A: 沒有。請由背後的控制鍵來操作數位相框。
 Q: 複製相片到數位相框後該如何確認複製已經成功?
 A: 當螢幕確認複製成功後相片就已經存在數位相框中了。您可以把記憶卡從數位相框上拔出來查看儲存在相框中的照片。
 Q: 如果我一直長時間顯示同一張照片，數位相框的 LCD 螢幕會受損嗎?
 A: 不會的，數位相框的 LCD 螢幕可以長時期顯示同一張相片。
 Q: 我可以將數位相框刪除記憶卡或相機中不要的相片嗎?
 A: 不可以。數位相框無法刪除儲存在外部的相片。
 Q: 我可以直接用數位相框透過印表機來印出相片嗎?
 A: 不可以。數位相框並不支援直接列印。

相關支援資訊

使用手冊
 請參考隨機附上的光碟版使用手冊

網上支援
 請至: www.p4c.philips.com

18081101A11801



Specifications are subject to change without notice.
 Trademarks are property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
 © 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
www.philips.com

數位相框

7FF1系列

簡易使用說明

- 組裝
- 設定
- 使用




產品範例圖

PHILIPS

1 組裝

控制鍵


- 請由背後的控制鍵來操作數位相框。

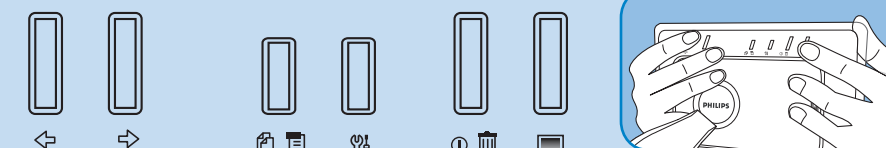

在前面的 LCD 面板上也會提示背面相對位置上控制鍵功能的符號。


- | | | |
|----------|--------|-----------|
| ← 前一張/左移 | ⚙ 系統設定 | ⏪ 切換視窗 |
| → 下一張/右移 | 📄 相片設定 | ⏩ 顯示/隱藏符號 |
| ↑ 上移 | ✓ 確認 | 📄 複製 |
| ↓ 下移 | ⏪ 離開 | 🗑 刪除 |

A 組裝腳架

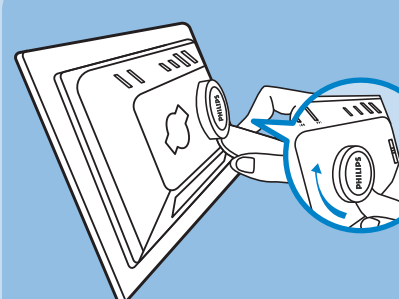

- 將腳架前端置入背面腳架座內
- 順時針旋轉腳架至定位

B 接上電源

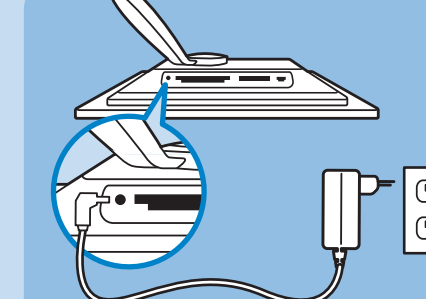

- 使用隨附的電源供應器為數位相框接上電源
- > 數位相框內的充電電池也會隨之開始進行充電