


Užregistruokite savo įrenginį ir
gaukite visą reikiamą pagalbą:
www.philips.com/welcome

MCM 2050

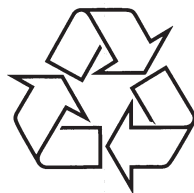

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1 Svarbi informacija	4	6 Kitos funkcijos	16
Saugumas	4	Žadintuvo nustatymas	16
Išpėjimas dėl klausymosi garso	5	Išsijungimo laikmačio nustatymas	16
2 Jūsų produktas	6	Grojimas iš išorinio įrenginio	16
Pristatymas	6	Klausymas per ausines.....	16
Ką rasite dėžutėje	6	7 Informacija apie įrenginį	17
Pagrindinio įrenginio apžvalga.....	7	Techniniai duomenys.....	17
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga.....	8	Informacija apie USB grojimą.....	18
3 Pradžia	9	RDS programų tipai.....	18
Pastatymas.....	9	Palaukiami MP3 diskų formatai.....	19
FM antenos prijungimas.....	9	8 Problemų sprendimas	20
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas	10	9 Išpėjimas	21
Maitinimo prijungimas	10		
Laikrodžio nustatymas	10		
Ijungimas	10		
Automatinis radijo stočių išsaugojimas	11		
4 Grojimas	12		
Disko grojimas	12		
Grojimas iš USB įrenginio	12		
Grojimo funkcijos	12		
Garso reguliavimas.....	13		
Kitos informacijos rodymas.....	13		
5 Radijo klausymas	14		
Radijo stoties suradimas	14		
Automatinis radijo stočių nustatymas	14		
Rankinis radijo stočių nustatymas.....	14		
Išsaugotos radijo stoties pasirinkimas	14		
Radijo stotys su RDS informacija	14		
Stereo/mono transliacijos pasirinkimas.....	15		

1. SVARBI INFORMACIJA

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Vadovaukitės visomis instrukcijomis.
- Neužblokuokite vėdinimosi angų. Statykite įrenginį pagal instrukcijas.
- Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, stiprintuvų ir kitų įrenginių, kurie skleidžia karštį.
- Stenkitės neužlipti ir niekada nekliudyti prijungtų laidų, taip pat stenkitės nekliudyti tos vietos, kur laidai išeina iš įrenginio.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
- Atjunkite įrenginį nuo elektros šaltinio per audras su žaibu bei ilgai nenaudojant įrenginio.
- Visais atvejais dėl taisymo kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos Jums reikės visais atvejais: kai pažeisite įrenginį, elektros maitinimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį sunkiais daiktais, numesite ir t.t.
- Jūsų įrenginys neturi būti nei aptaškytas, nei aplaistytas.
- Šalia įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakių, vazų su vandeniu ir pan).
- DĖMESIO – baterijų naudojimas: atlikite šiuos veiksmus, kad apsugotumėte baterijas nuo nukentėjimo:
- Baterijas įdėkite teisingai pagal “+” ir “-” polių ženklus.
- Nemaišykite skirtingų rūšių baterijų (vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų ar anglies ir šarminių baterijų).
- Jei įrenginio ilgą laiką nenaudosite, išimkite baterijas.
- Jei atjungimui naudojamas pagrindinis maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, tuomet jis turi būti veikiantis ir pasiekiamas bet koku metu.

Įsiminkite šiuos simbolius



“Žaibo” simbolis reiškia, kad jūsų įrenginyje yra neizoliuotų dalių, kurios gali sukelti elektros iškvėpą. Vardan jūsų ir jūsų namų saugumo, prašome nenuiminėti produktą dengiančio gaubto.

“Šauktuko” simbolis reiškia, kad reikia atkreipti dėmesį į atitinkamų funkcijų naudojimosi instrukcijas, kad būtų išvengta valdymo ir priežiūros problemų.

ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro ar elektros iškvėpos riziką, nepalikite šio įrenginio lietuje ar drėgmėje, ir ant įrenginio nestatykite objektų pripildytų vandens, tokių kaip vazos.

DĖMESIO: Norėdami išvengti elektros iškvėpos, pilnai įkiškite ir užfiksuokite laido kištuką.



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus/ dangčio.
- Niekada nesudrėkinkite jokios šio įrenginio dalies.
- Niekada nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Nelaiykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį, sklindantį iš įrenginio.
- Įsitikinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį, ir taip atjungti maitinimą.

9. ĮSPĖJIMAS

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti Philips Consumer Electronics yra nelegalūs ir neteisėti ir gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.



Šis produktas atitinka Europos Sąjungos Radijo trikdžių reikalavimus.

Šis produktas atitinka toliau išvardintas direktyvas ir taisykles: 2004/108/EC + 206/95/EC



Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir priedus, kurie gali būti perdirbti ir naudojami dar kartą.



Kai pamatote perbrauktos šiukšliadėžės simbolį, pritvirtintą prie produkto, tai reiškia, kad produktas atitinka 2002/96/EC Europos Direktyvą.

Prašome pasidomėti apie vietines atskirų elektrinių ir elektroninių produktų išmetimo taisykles.

Prašome laikytis vietinių taisyklių ir neišmesti senų įrenginių kartu su buitinėmis atliekomis. Taisyklingas jūsų senojo produkto išmetimas padės apsugoti nuo potencialiai neigiamų pasekmių gamtai ir žmogaus sveikatai.



Jūsų įrenginyje yra galvaniniai elementai, kurie pagaminti pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC. Tai reiškia, jog jie negali būti išmetami kartu su kitomis šiukšlėmis. Pasidomėkite apie galvaninių elementų išmetimo sistemą. Teisingas jų išmetimas padeda išvengti neigiamo poveikio gamtai ir žmogaus sveikatai.

Aplinkosaugos informacija

Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną, išplečiamą polistirolą bei polietileną.

Jūsų įrenginys sudarytas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimų, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, tame tarpe kompiuterinių programų, failų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas yra autorių teisių pažeidimas ir yra laikomas kriminaliniu nusikaltimu. Šio įrenginio tokiais tikslais naudoti negalima.

Šis įrenginys yra šios klasės:

**1 KLASĖS
LAZERINIS ĮRENGINYS**

8. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos viršaus/ dangčio.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes tokiu būdu galite pažeisti garantiją.

Jeigu naudodamiesi šiuo įrenginiu susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrį. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, aplankykite tinklapį www.philips.com/welcome. Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Nėra maitinimo

- Įsitinkite, kad garso sistemos AC maitinimo laidas yra prijungtas teisingai.
- Įsitinkite, kad rozetėje yra elektros energija.
- Taupydamas energiją, pasibaigus takelio grojimui, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, išsijungs į budėjimo režimą.

Nėra garso arba prastas garsas

- Pareguliuokite garsumo lygį.
- Išjunkite ausines.

Garso sistema nereaguoja

- Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijunkite ir bandykite įjungti sistemą.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas

- Prieš spausdami bet kokį funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.
- Įdėkite baterijas pagal poliškumą (+/-).
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į garso sistemoje esantį sensorį.

Sistema neranda disko

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas nėra įdėtas atvirkščiai.
- Palaukite, kol nuo liznės nudžiūs drėgmė.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus įrašinėti diskus arba tinkamo formato diskus.

Kai kurie USB įrenginyje esantys failai yra nerodomi

- Katalogų arba failų skaičius viršija leistinas ribas. Tai nėra gedimas.
- Netinkami failų formatai.

Netinkamas USB įrenginio formatas

- Jūsų USB įrenginys nesuderinamas su šia garso sistema. Pabandykite prijungti kitą įrenginį.

Prastas radijo bangų priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp garso sistemos ir televizoriaus arba vaizdajuosčių grotuvo.
- Pilnai ištieskite FM anteną.

Neveikia laikmatis

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Įjunkite laikmatį.

Išsitrynė laikrodžio/laikmačio nustatymai

- Buvo sutrikęs maitinimas arba atjungtas elektros laidas.
- Nustatykite laikrodį/laikmatį iš naujo.

... SVARBI INFORMACIJA

Klausymosi saugumas

Pavojus

- Norėdami išvengti klausos pažeidimo, ribokite laiką, kai ausines naudojate didžiausiu garsu, o garsą nustatykite saugiame lygyje. Kuo stipresnis garsas, tuo trumpesnis saugaus klausymosi laikas.

Kai naudojātės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis

- Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Atsargiai reguliuokite garsumą.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, kad nebegirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu arba naudokitės juo atsargiai.
- Dėl per didelio iš ausinių sklindančio garso slėgio galite apkursti.

Būkite atsargūs

- Bet koks reguliavimas arba čia neaprašytų procedūrų atlikimas gali sukelti pavojingą apšvitinimą lazerio spinduliais arba įšaukti kitokius pavojingus rezultatus.

2. JŪSŲ PRODUKTAS

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje internete.

Pristatymas

Naudodamiesi šia garso sistema, jūs galėsite:

- mėgautis muzikos grojimu iš diskų, USB įrenginių, išorinių įrenginių
- klausytis įvairių radijo stočių.

Garso kokybei patobulinti, sistemoje galite įjungti tokius garso efektus:

- Digital Sound Control (DSC) (skaitmeninis garso valdymas)
- Dynamic Bass Boost (DBB) (dinaminis žemų dažnių didinimas).

Šis įrenginys yra suderinamas su šiais duomenų formatais:



Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar dėžutėje radote visus išvardintus elementus:

- Pagrindinis įrenginys
- Nuotolinio valdymo pultas
- Maitinimo adapteris
- 1 x MP3 sujungimo laidas
- Montavimo rinkinys (2 kaiščiai ir 2 varžtai)
- FM antena
- Naudojimosi instrukcijų knygelė
- Greitos pradžios gidas
- Montavimo prie sienos instrukcijų knygelė

Jeigu susisiektė su Philips, jūsų paprašys šio įrenginio modelio ir serijinio numerio. Modelio ir serijinis numeriai yra parašyti šio įrenginio apačioje. Parašykite skaičius čia:

Modelio Nr. _____

Serijinis Nr. _____

... INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ

Tinkami MP3 diskų formatai

- ISO9660, Joliet
- Maksimalus antraščių skaičius: 999 (priklauso nuo failo pavadinimo ilgio).
- Maksimalus albumų skaičius: 99
- Tinkami atrankos dažniai: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz
- Tinkami bitų dažniai: 32~320 (kbps), kintantys bitų dažniai

Informacija apie USB grojimą

Tinkami USB įrenginiai:

- USB "flash" atmintis (USB 1.1).
- USB "flash" grotuvai (USB 1.1).
- Atminties kortelės (reikia papildomo kortelės skaitytuvo, norint, kad atminties kortelės veiktų su šiuo įrenginiu).

Tinkami formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (talpa: 512 baitų).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 Kbps ir kintantis bitų dažnis.
- WMA v9 arba ankstesnis
- Direktorijų skirstymas iki 8 lygmenų.
- Albumų/ katalogų skaičius: iki 99.
- Takelių/ antraščių skaičius: iki 999.
- "ID3 tag" v2.0 arba vėlesnis.
- Failo pavadinimas "Unicode UTF8" formatu (maksimalus ilgis: 16 baitų).


Netinkami formatai:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA garso failų, ir jie nerodomi ekrane.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad pvz., "Word" dokumentai su plėtiniais .doc ar MP3 failai su plėtiniais .dlf yra ignoruojami ir nebus grojami.
- AAC, WAV, PCM garso failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA failai įrašyti "Lossless" formatu.

RDS programų tipai

NO TYPE	Nėra RDS programos tipo
NEWS	Naujienos
AFFAIRS	Politiniai ir kiti svarbūs įvykiai
INFO	Specialios informacijos programos
SPORT	Sporto programos
EDUCATE	Lavinimo programos
DRAMA	Radijo pjesės ir literatūra
CULTURE	Kultūra, religija ir visuomenė
SCIENCE	Mokslinė informacija
VARIED	Pramoginės programos
POP M	Pop muzika
ROCK M	Roko muzika
MOR M	Lengvoji muzika
LIGHT M	Lengvoji klasikinė muzika
CLASSICS	Klasikinė muzika
OTHER M	Specialios muzikinės programos
WEATHER	Orai
FINANCE	Finansai
CHILDREN	Programos vaikams
SOCIAL	Socialiniai įvykiai
RELIGION	Religinė informacija
PHONE IN	Prijungtas telefonas
TRAVEL	Kelionių informacija
LEISURE	Laisvalaikio informacija
JAZZ	Džiazas
COUNTRY	"Country" stiliaus muzika
NATION M	Nacionalinė muzika
OLDIES	Senovinė muzika
FOLK M	Liaudies muzika
DOCUMENT	Dokumentinė informacija
TES	Žadintuvo testas
ALARM	Aliarmas

Pagrindinio įrenginio apžvalga

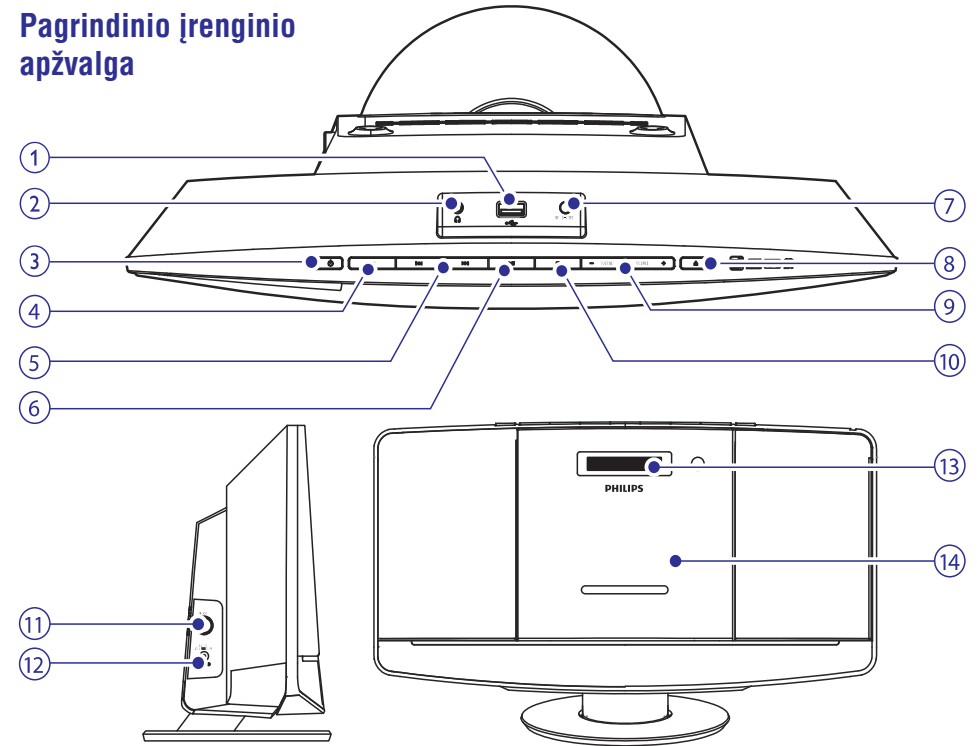

1.

- USB įrenginio prijungimo lizdas.

2.

- Ausinių prijungimo lizdas.

3.

- Mygtukas, skirtas įjungti/išjungti įrenginį.
- Perjungti įrenginį į budėjimo režimą.

4. SOURCE

- Pasirinkite norimą šaltinį: CD, FM, USB arba MP3.

5.

- Pereiti prie buvusio/sekančio takelio.
- Paieška takelyje.
- Radijo stoties radimas.
- Laiko reguliavimas.

6.

- Pradėti arba laikinai sustabdyti grojimą.

7. MP3-LINK

- Išorinio garso įrenginio prijungimo lizdas.

8.

- Atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.

9. VOLUME +/-

- Garsumo reguliavimas.

10.

- Sustabdyti arba ištrinti programą.

11. FM ANT

- FM antenos prijungimo lizdas.

12. DC IN


- Lizdas, skirtas prijungti maitinimo laidą.

13. Ekranas

- Parodo dabartinę būseną.

14. Diskų skyrelio drelės

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

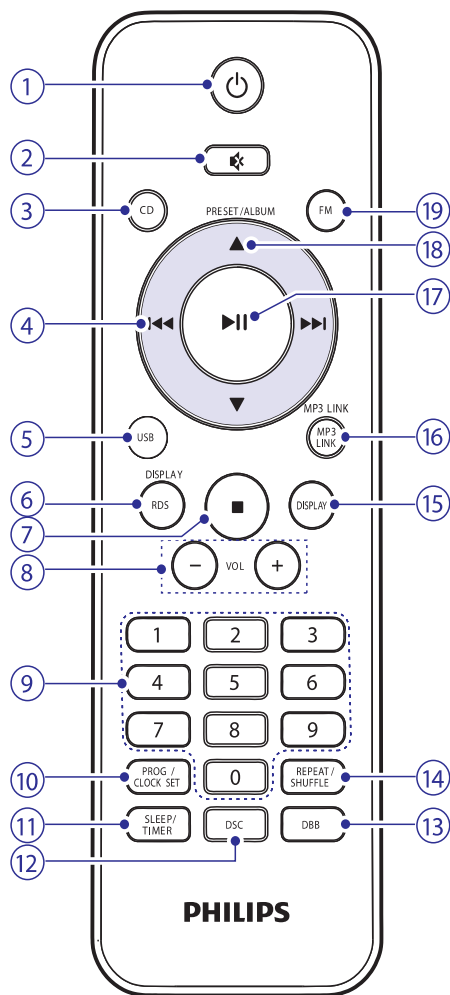

1.
 - Mygtukas, skirtas įjungti/išjungti įrenginį.
 - Perjungti įrenginį į budėjimo režimą.
2.
 - Užtildyti arba grąžinti įrenginio garsą.
3. **CD**
 - Disko šaltinio pasirinkimas.

4.
 - Pereiti prie buvusio/sekančio takelio.
 - Paieška takelyje/diske.
 - Radijo stoties radimas.
 - Laiko reguliavimas.
5. **USB**
 - USB šaltinio pasirinkimas.
6. **RDS**
 - Rodyti pasirinktos FM radijo stoties RDS informaciją.
7.
 - Sustabdyti grojimą.
8. **VOL +/-**
 - Garsumo reguliavimas.
9. **Skaitiniai mygtukai 0 – 9**
 - Tiesioginis dainos pasirinkimas iš disko.
 - Išsaugotos radijo stoties pasirinkimas.
10. **PROG/CLOCK SET**
 - Takelių programavimas.
 - Radijo stočių programavimas.
 - Laikrodžio nustatymas.
11. **SLEEP/TIMER**
 - Išsijungimo laikmačio/žadintuvo nustatymas.
12. **DSC**
 - Pasirinkite iš anksto nustatytus garso efektus.
13. **DBB**
 - Žemų dažnių sustiprinimo įjungimas arba išjungimas.
14. **REPEAT/ SHUFFLE**
 - Dainos arba visų dainų grojimas pakartotinai.
 - Dainų grojimas atsitiktine tvarka.
15. **DISPLAY**
 - Rodomos informacijos pasirinkimas grojimo metu.
16. **MP3 LINK**
 - Išorinio garso įrenginio šaltinis.

Pastaba

- Įrenginio techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvai

Išvesties galia	2 X 20W RMS
Dažnis.....	80 Hz – 16 kHz, +/- 3dB
Signalų ir triukšmo santykis	≥60 dB
“MP3 link” įvestis	0.5 V, 20 kohm

Diskas

Lazerio tipas	Semikonduktorius
Disko diametras	12cm/8cm
Tinkami diskai	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC.....	24Bitai/ 44.1kHz
Bendrieji trukdžiai.....	<1,5 % (1 kHz)
Dažnis	60Hz – 16kHz
S/N Santykis	>55dBA

Radijo imtuvas (FM)

Radijo dažnis.....	FM: 87.5 – 108 MHz
Tinklis	50kHz
Jautrumas	
- Mono, 26 dB S/N Ratio	<22dBf
-Stereo, 46 dB S/N Ratio	>43 dBf
Paieškos jautrumas	>28 dBf
Bendrieji harmoniniai trukdžiai	<3%
Signalų ir triukšmo santykis	>50 dB
Išsaugomų radijo stočių skaičius.....	20

Bendra informacija

Maitinimas.....	Modelis: AS3100 – 120-AE250
	Įvestis: 100 – 240 V ~,
	50/60 Hz, 1.1A;
	Išvestis: 12.0 V === 2.5A

Energijos suvartojimas veikimo metu15 W

Energijos suvartojimas budėjimo režime≤1 W

Išmatavimai

- Pagrindinis įrenginys
(P x A x G).....400 x 235 x 98 mm

Svoris

-Su pakuote.....3.7 kg

- Pagrindinis įrenginys2.1 kg

6. KITOS FUNKCIJOS

Žadintuvo nustatymas

Šis įrenginys gali būti naudojamas ir kaip žadintuvas. Nustatyti laiką gali pradėti groti CD, FM (radijas) arba USB šaltinis.

Pastaba

- Įsitinkite, jog laikas įrenginyje yra nustatytas teisingai.


- Budėjimo režime spauskite ir nuspaudę laikykite **TIMER**, kol ekrane pasirodys **[SET TIMER]** (nustatyti laikantį).
- Spauskite **TIMER** mygtuką.
 - Ekrane išvysite **[SELECT SOURCE]** (pasirinkti šaltinį).
- Pakartotinai spauskite **SOURCE** arba nuotolinio valdymo pulte esančius šaltinio pasirinkimo mygtukus ir pasirinkite šaltinį: diskas, radijas (FM) ar USB.
- Spauskite **TIMER**, norėdami patvirtinti.
 - Ekrane išvysite mirksinčius valandų skaičius.
- Pakartotinai spauskite **◀◀ / ▶▶** ir nustatykite norimą laiką.
- Spauskite **TIMER**, norėdami patvirtinti.
 - Ekrane išvysite mirksinčius minučių skaičius.
- Nustatykite minutes pakartodami 5 – 6 žingsnius.

Pastaba

- Jei joks mygtukas nėra paspaudžiamas per 90 sekundžių, laikrodžio nustatymo meniu automatiškai išsijungia.

Norėdami išjungti ar vėl įjungti žadintuvą

Budėjimo režime pakartotinai spauskite **TIMER** mygtuką, norėdami įjungti arba išjungti žadintuvą.

- Jeigu žadintuvas yra įjungtas, ekrane bus rodoma  ikonėlė.

Patarimas

- Jeigu pasirinktas CD/USB režimas, bet nebus įdėtas diskas ar nebus prijungtas USB įrenginys, automatiškai įsijungs radijo režimas.

Išsijungimo laikmačio nustatymas

Pastaba

- Įsitinkite, jog laikas įrenginyje yra nustatytas teisingai.

Kai įrenginys yra įjungtas, pakartotinai spauskite **SLEEP** mygtuką, kad pasirinktumėte laiko trukmę minutėmis, po kurios sistema išsijungs.

- Kai šis laikmatis yra įjungtas, ekrane degs **zZ** ikonėlė.

Patarimas

- Norėdami išjungti išsijungimo laikmatį, pakartotinai spauskite **SLEEP**, kol ekrane bus rodomas **[OFF]** (išjungta).

Grojimas iš išorinio įrenginio

Šiuo įrenginiu taip pat galite naudotis, norėdami klausytis išorinio garso įrenginio, pvz. MP3 gruvo.

- Prijunkite pridėtą MP3 laidą prie:
 - MP3-LINK** jungties, esančios įrenginyje.
 - Audio išvesties lizdo, esančio išoriniame garso įrenginyje.
- Spauskite **USB / MP3 LINK**, norėdami pasirinkti MP3 šaltinį.
- Pradėkite grojimą prijungtame įrenginyje (remkitės įrenginio naudojimosi instrukcijomis).

Klausymas per ausines

Prijunkite ausines prie  lizdo, esančio šiame įrenginyje.

... JŪSŲ PRODUKTAS

17.

- Pradėti arba laikinai sustabdyti grojimą.

18.

- Nustatytos radijo stoties pasirinkimas.
- Pereiti prie buvusio/sekančio albumo.

19. FM

- FM radijo šaltinis.

3. PRADŽIA

Dėmesio!

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sąlygoti pavojingą spinduliavimo atsiradimą arba sukelti kitokius nesaugius reiškinius.

Būtinai sekite instrukcijomis jų eilės tvarka.

Pastatymas

Įrenginį galite statyti ant lygaus paviršiaus arba montuoti prie sienos.

Montavimas prie sienos


Norėdami įrenginį montuoti prie sienos, remkitės atskiromis montavimo prie sienos instrukcijomis.

FM antenos prijungimas

Patarimas

- Jeigu norite gero priėmimo, ištieskite anteną ir pareguliuokite.

Prijunkite pateiktą FM anteną prie pagrindiniame įrenginyje esančio **FM ANT** lizdo

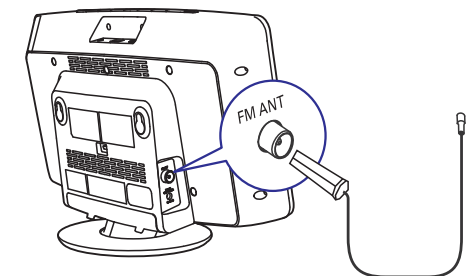


Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

! Dėmesio

- Sprogimo rizika! Neleiskite baterijoms įkaisti, nelaikykite jų saulės spinduliuose arba šalia liepsnos. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.
- Rizika sutrumpinti baterijų gyvavimo laiką! Niekada nemišykite dviejų skirtingų tipų, firmų ar naujų ir senų baterijų.
- Rizika sugadinti įrenginį! Išimkite baterijas, jeigu nuotolinio valdymo pulto nenaudosite ilgą laiką.

Norėdami įdėti baterijas į nuotolinio valdymo pultą:

1. Atidarykite baterijų skyrelį.
2. Įdėkite 2 AAA tipo baterijas į nuotolinio valdymo pultą, teisingai atitaisydami + bei – simbolius, kaip parodyta.
3. Uždarykite baterijų skyrelį.

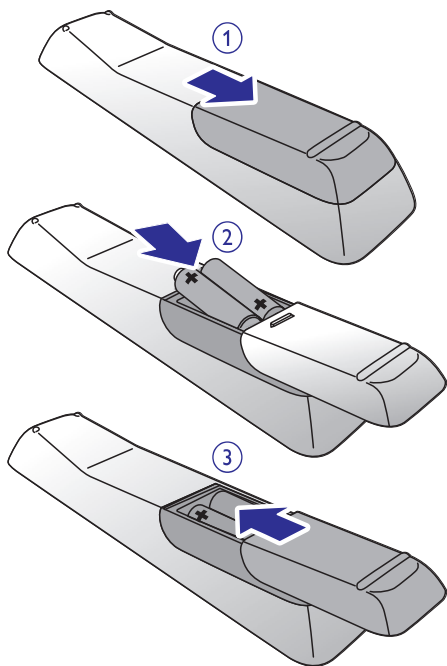

Maitinimo prijungimas

! Dėmesio


- Rizika sugadinti produktą! Įsitinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą aparato galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros šoko galimybė. Jeigu bandote išjungti įrenginį iš elektros tinklo, netraukite tik už laido, pilnai laikykite ir lizdą ir kištuką.
- Prieš prijungdami AC maitinimo adapterį įsitinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

≡ Pastaba

- Informacija apie įrenginio tipą yra galinėje produkto dalyje.

Maitinimo adapterį prijunkite prie:

- pagrindiniame įrenginyje esančio **DC IN** lizdo.
- elektros lizdo (rozetės).

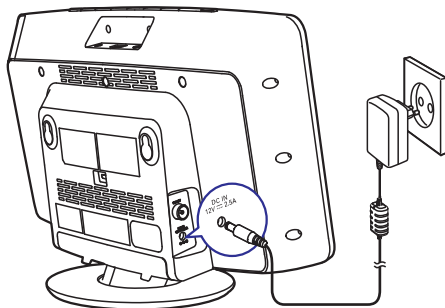

Laikrodžio nustatymas

1. Įrenginiui esant budėjimo režime, nuotolinio valdymo pulte spauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaustą **CLOCK SET** mygtuką.
↳ Rodomas užrašas **[SET CLOCK]**.
2. Dar kartą paspauskite **CLOCK SET**.
↳ Rodomas mirksintis 12 valandų arba 24 valandų formatas.
3. Spauskite **◀◀ / ▶▶**, norėdami pasirinkti 12 arba 24 valandų formatą.

Stereo/mono transliacijos pasirinkimas

≡ Pastaba

- Stereo transliacija yra iš anksto numatytasis įrenginio režimas.
- Jeigu radijo stoties signalas yra labai silpnas, jį pagerinti galite garso transliaciją perjungdami į mono režimą.

Perjungti mono arba stereo transliaciją galite spausdami **▶▶▶** FM režime.

5. RADIOJO KLAUSYMAS

Radiojo stoties suradimas

Patarimas

- Anteną padėkite kaip galima toliau nuo televizoriaus, vaizdajuosčių grotuvo ar kito galimo spinduliavimo šaltinio.
- Norėdami naudotis geriausia signalo kokybe, pilnai ištieskite ir nureguliuokite pateiktą anteną.

1. Norit pasirinkti radiojo režimą, spauskite **FM**.
2. Spauskite ir ilgiau nei 3 sekundes laikykite nuspaudę **◀◀ / ▶▶**.
 - ↳ Ekrane pasirodys užrašas **[SEARCH]**.
 - ↳ Įrenginys automatiškai suras radiojo stotį su stipriu signalu.
3. Kartokite 2 žingsnį, kad nustatytumėte kitas stotis.

Norėdami rasti radiojo stotį su silpnu signalu:

Pakartotinai spauskite **◀◀ / ▶▶**, kol rasite tinkamą signalą.

Automatinis radiojo stočių nustatymas

Pastaba

- Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 FM radiojo stočių.

Radiojo režime spauskite ir 3 sekundes nuspaudę laikykite **PROG** mygtuką, kad įjungtumėte automatinio nustatymo režimą.

- ↳ Ekrane pasirodys užrašas **[AUTO]**.
- ↳ Visos pasiekiamos radiojo stotys yra nustatomos ir pradeda groti pirma nustatyta radiojo stotis.

Rankinis radiojo stočių nustatymas

1. Esant FM režime, suraskite radiojo stotį.
2. Spauskite **PROG**, norėdami įjungti radiojo stočių nustatymo režimą.
 - ↳ **[PROG]** pradeda mirksėti.
3. Naudokitės **▲ / ▼** mygtukais, kad radiojo stotčiai priskirtumėte numerį.
4. Dar kartą spauskite **PROG** mygtuką, kad patvirtintumėte.
5. Pakartokite 1 – 4 žingsnius norėdami išsaugoti ir kitas stotis.

Pastaba

- Norėdami perrašyti nustatytą radiojo stotį, jos vietoje išsaugokite kitą radiojo stotį.

Išsaugotos radiojo stoties pasirinkimas

FM režime spauskite **▲ / ▼**, norėdami pasirinkti išsaugotos radiojo stoties numerį.

Radiojo stotys su RDS informacija

RDS (Radiojo Duomenų Sistema) – tai tokia paslauga, kai FM radiojo stotis suteikia ir papildomą informaciją. Jeigu jūs klausotės RDS radiojo stoties, ekrane jūs matysite “RDS”.

1. Suraskite **RDS** stotį.
2. Pakartotinai spauskite RDS, kad peržiūrėtumėte atitinkamą informaciją (jeigu ji pasiekiamą):
 - ↳ Radiojo stoties pavadinimas
 - ↳ Programos tipas, pavyzdžiui **[NEWS]** (naujienos), **[SPORT]** (sporto programa), **[POP M]** (pop muzika)...
 - ↳ Radiojo tekstiniai pranešimai
 - ↳ Laikas


... PRADŽIA

4. Spauskite **CLOCK SET** mygtuką.
 - ↳ Valandų skaitmenys pradeda mirksėti.
5. Kartokite 3 – 4 žingsnius, norėdami nustatyti valandas.
6. Kartokite 3 – 4 žingsnius, norėdami nustatyti minutes.
7. Kartokite 3 – 4 žingsnius, norėdami, jog laikas būtų sinchronizuojamas su RDS radiojo stotimis.
 - **[NO SYNC CLOCK]**: laiko sinchronizavimas išjungtas.
 - **[SYNC RDS CLOCK]**: įrenginys sinchronizuoja laiką su RDS radiojo stotimis automatiškai.

Pastaba

- Transliuojamo laiko tikslumas priklauso nuo RDS radiojo stoties, kuri šį signalą transliuoja.
- Jei joks mygtukas nėra paspaudžiamas per 90 sekundžių, laikrodžio nustatymo meniu automatiškai išsijungia.


Įjungimas

- Spauskite .
- ↳ Įrenginys įjungs paskutinį pasirinktą šaltinį.

Pastaba

- Norėdami pasirinkti šaltinį, pakartotinai spauskite **SOURCE** arba šaltinio pasirinkimo mygtukus, esančius Jūsų nuotolinio valdymo pulte.

Budėjimo režimo įjungimas

- Kai įrenginys yra įjungtas, spauskite , norėdami perjungti įrenginį į budėjimo režimą.
- ↳ Įprastame budėjimo režime laikrodis (jeigu nustatytas) bus rodomas ekrane.

Automatinis radiojo stočių išsaugojimas

Kai prijungiate įrenginio maitinimą ir nė viena radiojo stotis yra nenustatyta. Tuomet ekrane Jums bus rodoma **[AUTO INSTALL – PRESS PLAY, STOP CANCEL]** (pradėti automatinę radiojo stočių paiešką, spauskite **▶▶**; norint atšaukti paiešką, spauskite **■**).

Spauskite **▶▶** mygtuką ir nuspaudę palaikykite jį 3 sekundes, norėdami pradėti radiojo stočių paiešką.

Įrenginys automatiškai išsaugos radiojo stotis su pakankamai stipriu radiojo signalu.

Patarimas

- Norint išeiti iš saugojimo režimo, spauskite  arba **■**.

4. GROJIMAS


Disko grojimas


1. Spauskite ▲, norėdami atidaryti diskų skyrelį.
2. Įdėkite diską į diskų skyrelį taip, kad jo spausdinta pusė būtų viršuje.
3. Tuomet spauskite ▲, kad uždarytumėte diskų skyrelį.
4. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **CD**, taip pasirinktumėte diskų šaltinį.
 - ↳ Ekrane trumpam pradės blyksėti **[Reading]** (liet. skaito). Už kelių sekundžių CD pradės groti automatiškai. Jei ne, spauskite ►||.

Grojimas iš USB įrenginio

Pastaba

- Įsitikinkite, kad USB įrenginyje yra tinkamo formato muzikos failai.

1. Prijunkite USB įrenginį prie  lizdo, esančio šio įrenginio gale.

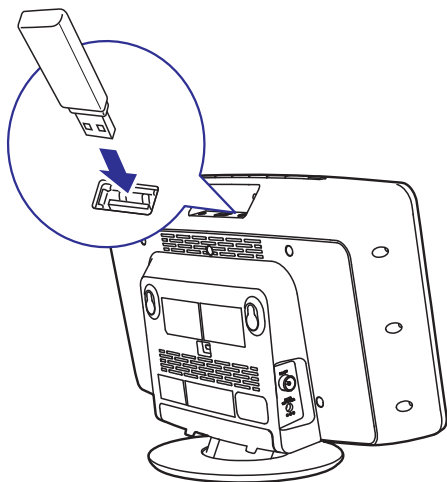





2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **USB**, kad pasirinktumėte USB šaltinį.
 - ↳ Grojimas prasidės automatiškai. Jei ne, spauskite ►||.

Grojimo funkcijos

Laikinai stabdyti/pradėti grojimą

Grojimo metu spauskite ►||, norėdami laikinai sustabdyti/pradėti grojimą.

Pakartotinas ir atsitiktinis grojimas

1. Grojimo metu pakartotinai spauskite **REPEAT/SHUFFLE** mygtuką, norėdami pasirinkti grojimo režimą.
 - : pakartotinai groti dabartinį takelį.
 -  **ALL**: pakartotinai groti visus takelius.
 -  **ALB** (tik MP3/WMA formatams): visi takeliai šiame albume bus grojami pakartotinai.
 - : groti visus takelius atsitiktine tvarka.
2. Jeigu norite sugrįžti prie įprasto grojimo, pakartotinai spauskite **REPEAT/SHUFFLE** mygtuką, kol nebematysite jokios funkcijos pasirinkimo.

Pereiti prie kito takelio

Grojant diską:

Spauskite ◀◀ / ▶▶, norėdami pasirinkti kitą takelį.

Grojant MP3 diskui arba USB:

1. Spauskite ▲ / ▼, norėdami pasirinkti albumą arba katalogą.
2. Spauskite ◀◀ / ▶▶, norėdami pasirinkti buvusį/sekantį takelį arba failą.

Patarimas

- Norėdami pasirinkti takelį iš karto, Jūs galite spausti skaitinius mygtukus.

Paieška takelyje

1. Grojimo metu spauskite ir nuspaudę palaikykite ◀◀ / ▶▶.
2. Atleiskite, norėdami sugrįžti į įprastą grojimo režimą.

... GROJIMAS

Takelių programavimas

Jūs galite užprogramuoti iki 20 takelių.

1. CD/USB režime, sustabdykite grojimą spausdami ■. Tuomet aktyvuokite programavimo režimą spausdami **PROG**.
 - ↳ Ekrane pradės mirksėti užrašas **[PROG]**.
2. MP3/WMA takeliams, spauskite ▲ / ▼, kad pasirinktumėte albumą.
3. Spauskite ◀◀ / ▶▶, norėdami pasirinkti takelio numerį, tuomet spauskite **PROG**, kad patvirtintumėte.
4. Pakartokite 2-3 žingsnius, kad užprogramuotumėte kitus takelius.
5. Spauskite ►||, kad pradėtumėte užprogramuotų takelių grojimą.
 - ↳ Grojimo metu ekrane bus rodomas užrašas **[PROG]**.
 - Jeigu norite ištrinti užprogramuotą grojimą, spauskite ■ mygtuką tuo metu, kai grojimas yra sustabdytas.

Garso reguliavimas

Grojimo metu Jūs galite reguliuoti garso stiprumą bei pasirinkti įvairius garso efektus.

Funkcija	Veiksmas
Padidinti/sumažinti garsumo lygį	Spausti VOL +/- .
Užtildyti/grąžinti garsą	Spausti  .
Įjungti/išjungti dinaminį žemų dažnių padidinimą	Spausti DBB .
Pasirinkti garso efektą [POP] (pop) [JAZZ] (džiazas) [CLASSIC] (klasika) [ROCK] (rokas) [FLAT] (nustatymas, skirtas grojimui bute)	Pakartotinai spausti DSC .

Kitos informacijos rodymas

Grojimo metu ekrane norėdami matyti laikrodį arba kitokią informaciją, pakartotinai spauskite **DISPLAY**.