

Guida di avvio rapido




Punto A *Collegamento*

Punto B *Programmazione*



Punto C *Uso*

Contenuto della confezione?

Articoli all'interno della confezione al momento dell'apertura.

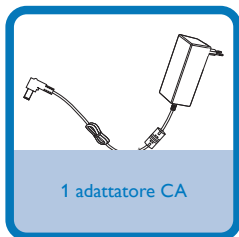

Rimuovere la linguetta protettiva per attivare le batterie del telecomando.

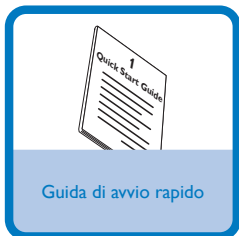

PHILIPS


Punto A *Collegamento*

1 Collegare un'estremità dell'adattatore CA alla presa DC IN sulla parte inferiore dell'unità principale.

2 Collegare l'altra estremità dell'adattatore CA alla presa a muro.

Suggerimento

Consultare il manuale dell'utente per istruzioni su come collegare altri dispositivi al sistema.

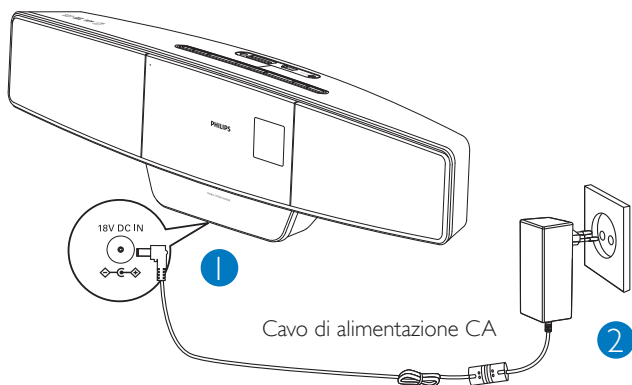

Punto B *Programmazione*

Impostazione dell'orologio

1 In modalità standby, premere **CLOCK SET** per attivare la modalità di impostazione dell'ora.

2 Premere più volte **⏮** per selezionare il formato 12 o 24 ore.


3 Premere **CLOCK SET** per confermare.
→ Le cifre dell'ora iniziano a lampeggiare.

4 Premere **⏮** per impostare l'ora.

5 Premere **CLOCK SET** per confermare.
→ Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.


6 Premere **⏮** per impostare i minuti.

7 Premere **CLOCK SET** per confermare l'impostazione dell'ora.

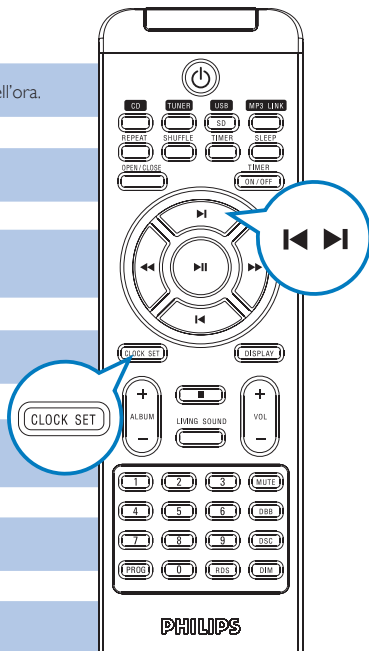


Riproduzione da disco

- 1 Premere **CD** per selezionare la sorgente del disco.
- 2 Premere **OPEN/CLOSE** per aprire il vassoio del disco.
- 3 Inserire un disco con la parte stampata rivolta verso l'esterno, quindi premere **OPEN/CLOSE** per chiudere il vassoio.
- 4 Se la riproduzione del disco non si avvia, premere **▶ ||**.
- 5 Per interrompere la riproduzione, premere **■**.

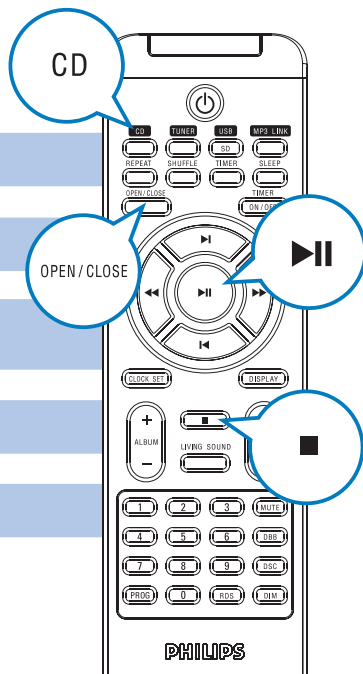


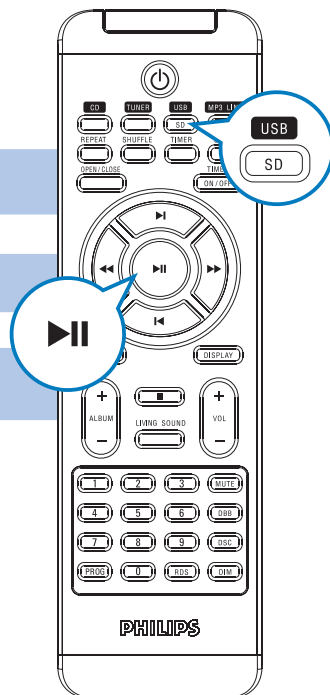
Ascolto della radio

- 1 Premere **TUNER** per selezionare la sorgente FM.
- 2 Tenere premuto **PROG** per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine di gamma di frequenze.
- 3 In modalità sintonizzatore, premere **◀▶** per selezionare un numero preimpostato.

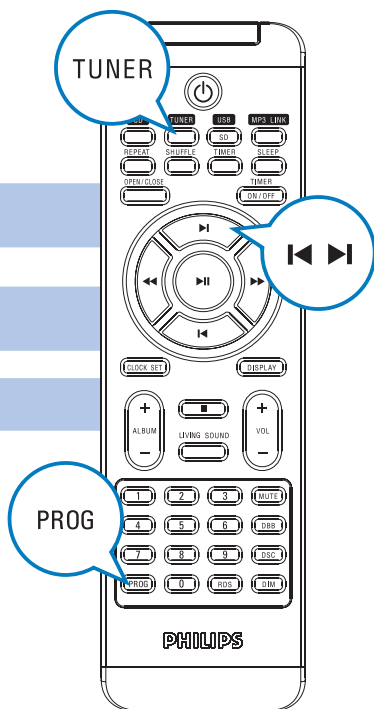

Riproduzione da dispositivo USB o scheda SD/MMC

- 1 Inserire la presa USB del dispositivo nella porta , oppure la scheda SD/MMC nello slot **SD/MMC**.
- 2 Premere **USB/SD** per selezionare la sorgente USB o SD.
- 3 Riprodurre i file audio USB/SD/MMC allo stesso modo degli album e dei brani presenti su un CD.



Suggerimento

Nel manuale dell'utente fornito in dotazione vengono illustrate le funzioni di riproduzione e ulteriori funzioni dell'unità.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

