

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support



AW3000



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	2
Turvallisuus	2
Huomautus	3

2 Langaton Hifi-kaiuttimesi	4
Johdanto	4
Toimituksen sisältö	4
Mitä muuta tarvitset	4
Päälaitteen yleiskuvaus	5

3 Valmistelut	6
Lataa Philips AirStudio+ Lite älypuhelimeen tai tablet-laitteeseen	6
Kytke laitteeseen virta ja käynnistä	7

4 Liitä AW3000 nykyiseen Wi-Fi- kotiverkkoosi.	9
Vaihtoehto 1: Langattoman yhteyden määrittäminen iOS-laitteesta muulla kuin WPS-reitittimellä	10
Vaihtoehto 2: Asennus Android- laitteeseen muulla kuin WPS-reitittimellä	12
Vaihtoehto 3: Langattoman yhteyden määrittäminen WPS-reitittimeen	14
Vaihtoehto 4: Kiinteän yhteyden määrittäminen Ethernet-kaapelilla	16

5 Toistaminen	17
Kuuntele Internet-radioasemia AW3000-laitteen kautta	17
Toistaminen ulkoisesta laitteesta	19

6 Laitteohjelmiston päivittäminen	21
--	-----------

7 Tuotetiedot	22
Teknisiä tietoja	22

8 Vianmääritys	23
-----------------------	-----------

9 Liite 1: Laitteen kiinnittäminen seinälle	25
--	-----------

10 Liite 2: LED-merkkivalojen merkitykset	26
--	-----------

1 Tärkeää

Turvallisuus

Euroopan tiedot:

Turvasymbolit



Huutomerkki kiinnittää huomiota kohtiin, joiden toimintaan on erityisesti tutustuttava lukemalla laitteen oppaat, jotta laitteen käyttö- ja huolto-ongelmat voidaan välttää.

Salama kuvaa laitteessa olevaa eristämätöntä materiaalia, joka voi aiheuttaa sähköiskun.

Tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle. Nesteitä sisältäviä esineitä, esimerkiksi maljakoita, ei saa laittaa laitteen päälle.

- ① Lue nämä ohjeet.
- ② Säilytä nämä ohjeet.
- ③ Huomioi varoitukset.
- ④ Noudata kaikkia ohjeita.
- ⑤ Älä käytä laitetta veden lähellä.
- ⑥ Puhdista vain kuivalla liinalla.
- ⑦ Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- ⑧ Älä irrota laitteen koteloä.

- ⑨ Älä altista laitetta tippuvalle/roiskuvalle vedelle, sateelle tai kosteudelle.
- ⑩ Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- ⑪ Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- ⑫ Älä aseta laitteen päälle muita sähkölaitteita.
- ⑬ Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- ⑭ Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

Ylikuumenemisen vaara! Älä koskaan sijoita laitetta ahtaaseen tilaan. Jätä DVD-soittimen ympärille aina vähintään 10 cm vapaata tilaa ilman kiertämistä varten. Varmista, että esimerkiksi verhot eivät peitä laitteen ilmastointiaukkoja.

Huomautus

CE 0560

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Tämä tuote noudattaa direktiivin 1999/5/EC vaatimuksia.

Muutokset

Muutokset, joita valmistaja ei ole valtuuttanut, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tätä tuotetta.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty ylivaihtunut roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Android on Google Inc.:n tavaramerkki. Tämän tavaramerkin käyttö on Googlen lupien alaisista.

Laiteluokan II symboli:



LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.

2 Langaton Hifi-kaiuttimesi

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome. Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Johdanto

Tällä langattomalla Hifi-kaiuttimella voit:

- kuunnella musiikkia DLNA/UPnP-yhteensopivasta sovelluksesta.
- kuunnella Internet-radioasemia ja musiikkia verkkopalveluista.
- toistaa musiikkia muista äänilaitteista **MP3-LINK**-liitännän kautta.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Langaton Hifi-kaiutin, jossa on sisäinen Wi-Fi.
- 1 x verkkolaite
- Pikaopas
- Turvallisuustiedot


Mitä muuta tarvitset

Äänen suoratoistoon langattomasti kohteeseen AW3000 tarvitset:

- Wi-Fi-sertifioidun reitittimen
- iOS- tai Android-laitteen, kuten iPod touchin / iPhoneen / iPadin tai Android-puhelimen tai -tabletin
- **Philips AirStudio+ Lite** -sovelluksen, joka on saatavissa **App Store** -verkkokaupasta (iOS-laitteille) tai Googlen **Play Store** -verkkokaupasta (Android-laitteille)

Liitä AW3000 Wi-Fi-reitittimen kautta samaan paikallisverkkoon kuin iOS- tai Android-laite.

Päälaitteen yleiskuvaus

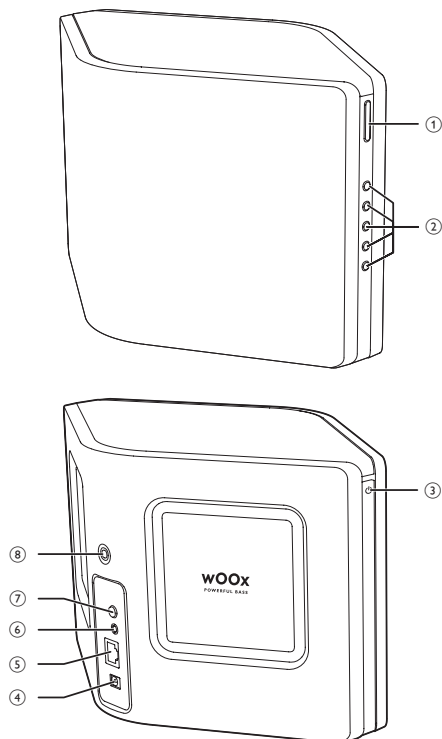

- ① **+ / -**
 - Säädä äänenvoimakkuutta.
- ② **Numeropainikkeet (1-5)**
 - Internet-radioaseman pikavalinnan virittäminen.
 - Numeropainike 1: laitteen oletusasetuksien palauttaminen.
- ③ **Virran ja tilan merkkivalo/painike**
 - Laitteen nykyisen tilan näyttäminen.
 - Kytke laitteen virta tai siirrä se normaaliin valmiustilaan tai Eco-valmiustilaan.
- ④ **DC IN**
 - Verkkolaitteen liittäminen.

⑤ ETHERNET

- (Valinnainen) Yhdistä langattomaan reitittimeen Ethernet-verkkokaapelilla (ei toimiteta).

⑥ MP3-LINK

- Liitä ulkoinen äänentoistolaite 3,5 mm:n äänikaapelilla (lisävaruste).

⑦ WI-FI SETUP-painike

- Laitteen liittäminen Wi-Fi-verkkoon.

⑧ Pora reikä seinäkiinnitystä varten



Vihje

- Lisätietoja seinäkiinnityksestä on liitteessä 1 (katso 'Liite 1: Laitteen kiinnittäminen seinälle' sivulla 29).

3 Valmistelut

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Lataa Philips AirStudio+ Lite älypuhelimien tai tablet-laitteeseen


- 1 (iPod touchin/iPhonen/iPadin käyttäjille)
Asenna **Philips AirStudio+ Lite** Apple App Storesta ja suorita sovellus.



(Android-älypuhelimien ja tablet-laitteiden käyttäjille) Asenna **Philips AirStudio+ Lite** Google Play Storesta ja suorita sovellus.




- 2 Sipsaie oikealla ja siirry ensin esittelysivuille ja sitten ensimmäiselle **Setup** (Asennus) -sivulle tai siirry suoraan **Setup** (Asennus) -sivulle valitsemalla **Skip intro** (Ohita esittely).

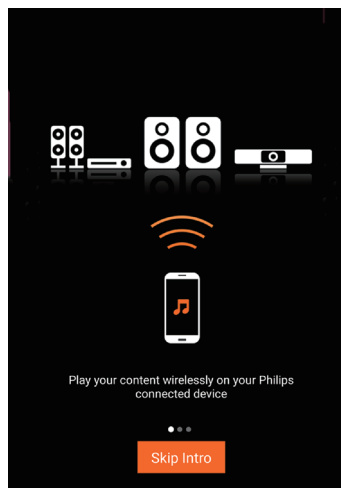

- 3 Valitse ensimmäisellä **Setup** (Asennus) -sivulla **Setup a new speaker** (Asenna uusi kaiutin).



- 4 Lue yleiset asennusohjeet ja valitse Seuraava.

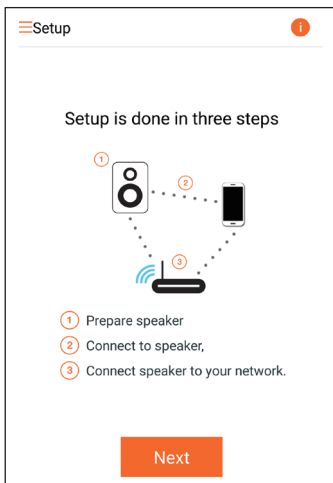


Kytke laitteeseen virta ja käynnistä




Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.
- Varmista ennen verkkolaitteen liittämistä, että kaikki muut liittännät on tehty.

- 1 Lue laitteen virrankytkentäohje.

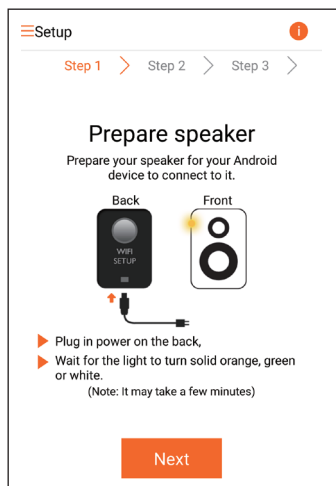

- 2 Liitä virtajohto
- laitteen takapaneelin **DC IN**-liitäntään.
 - seinäpistorasiaan.
- ↳ Laite käynnistyy automaattisesti.
- ↳ Virran ja tilan merkkivalo vilkkuu oranssina käynnistyksen aikana.
- ↳ Hetken kuluttua (ensiasennuksen aikana) virran ja tilan merkkivalo palaa oranssina.

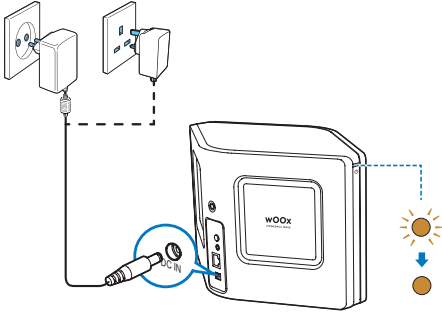

- 3 Jatka napauttamalla sovellusnäytössä
Seuraava.

Normaalin valmiustilan ja Eco-valmiustilan vuorotteleminen

- Aseta yksikkö normaaliin valmiustilaan painamalla virtapainiketta ϕ .
↳ Virran/tilan merkkivalo palaa vihreänä.
- Voit siirtyä Eco-valmiustilaan painamalla virtapainiketta ϕ vähintään 3 sekunnin ajan.
↳ Virran/tilan merkkivalo palaa hetken oranssina ja sammuu.

- Käynnistä laite normaalista valmiustilasta tai Eco Power -valmiustilasta painamalla virtapainiketta ϕ uudelleen.

	Toimi	LED-merkkivalo
Käytössä -> normaali valmiustila	Paina lyhyesti virtapainiketta ϕ .	Oranssi/valkoinen -> Vihreä
Käytössä/ normaali valmiustila -> Eco Power -valmiustila	Paina virtapainiketta ϕ vähintään 3 sekunnin ajan.	Oranssi/valkoinen tai vihreä -> Ei käytössä
Normaali valmiustila/ Eco Power -valmiustila -> Käytössä	Paina lyhyesti virtapainiketta ϕ .	Vihreä/Ei käytössä -> Oranssi/Valkoinen

4 Liitä AW3000 nykyiseen Wi-Fi-kotiverkkoosi.

Ota Wi-Fi-kotiverkon asetukset käyttöön AW3000-laitteessa, jotta voit liittää AW3000-laitteen nykyiseen Wi-Fi-kotiverkkoosi. Valitse paras määrittystapa alla lueteltujen edellytysten perusteella.

Mobiililaitteen käyttöjärjestelmä	Wi-Fi-reitittimen tyyppi	Muut vaatimukset	Määrittystapa
iOS	Muu kuin WPS	Ei	Valitse vaihtoehto 1 (katso 'Vaihtoehto 1: Langattoman yhteyden määrittäminen iOS-laitteesta muulla kuin WPS-reitittimellä' sivulla 10).
Android	Muu kuin WPS	Ei	Valitse vaihtoehto 2 (katso 'Vaihtoehto 2: Asennus Android-laitteeseen muulla kuin WPS-reitittimellä' sivulla 12).

iOS tai Android	WPS	Ei	Valitse vaihtoehto 3 (katso 'Vaihtoehto 3: Langattoman yhteyden määrittäminen WPS-reitittimeen' sivulla 14).
-----------------	-----	----	--

iOS tai Android	WPS tai muu kuin WPS	Käytössä on Ethernet-kaapeli.	Valitse vaihtoehto 4 (katso 'Vaihtoehto 4: Kiinteän yhteyden määrittäminen Ethernet-kaapelilla' sivulla 16).
-----------------	----------------------	-------------------------------	--


Ennen kuin AW3000 liitetään Wi-Fi-kotiverkkoon, varmista, että:

- ① Wi-Fi-reititin on käynnissä ja toimii oikein
- ② AW3000-laitteeseen on kytketty virta ja se on käynnistetty (katso 'Kytke laitteeseen virta ja käynnistä' sivulla 7).
- ③ Olet kirjoittanut muistiin Wi-Fi-salasanasi.

Kerran liitetty AW3000 muistaa kotiverkon Wi-Fi-asetukset. Voit toistaa musiikkia tai kuunnella Internet-radiota **Philips AirStudio+ Lite** -sovelluksella, kun AW3000 on käynnissä ja yhdistettynä Wi-Fi-kotiverkkoon.

Vaihtoehto 1: Langattoman yhteyden määrittäminen iOS-laitteesta muulla kuin WPS-reitittimellä


- 1 Varmista ennen asennusta, että iOS-laite on yhteydessä Wi-Fi-kotiverkkoon.
- 2 Valitse **Standard SETUP** (vakioasennus) ja napauta **Next** (Seuraava) -painiketta.

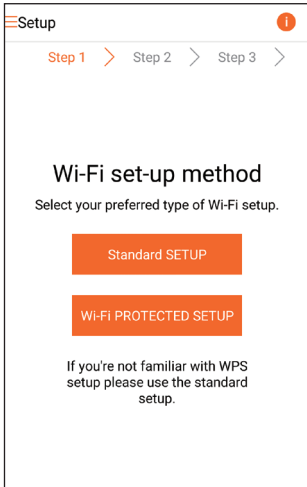

- 3 Lue laitteen Wi-Fi-yhteyden ohje.




- 4 Paina AW3000-laitteen takana olevaa **Wi-Fi SETUP**-painiketta.
 - ↳ Virran/tilan merkkivalo vilkkuu vuorotellen oranssina ja valkoisena.
 - ↳ Näyttöön tulee AW3000-laitteen Wi-Fi-yhteys, jonka verkkonimi (SSID) on **Philips_Install**.

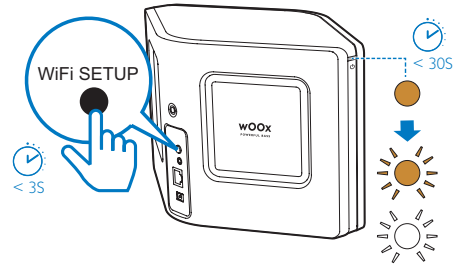


- 5 Valitse **Seuraava** ja jatka verkon määrittämistä näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.




- 6 Sulje sovellus ja valitse saatavana olevista Wi-Fi-verkoista **Philips_Install**.

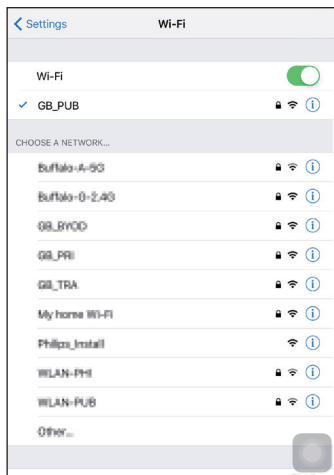

- 7 Varmista, että iOS-laite on kytketty **Philips_Install**-verkkoon ja siirry takaisin **Philips AirStudio+ Lite** -sovellukseen.
- 8 Odota, kunnes salasananuutu avautuu.

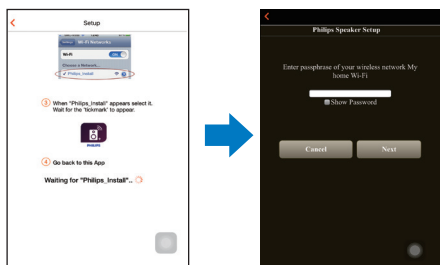


- 9 Kirjoita Wi-Fi-kotiverkon salasana, valitse **Valmis** ja **Seuraava**.

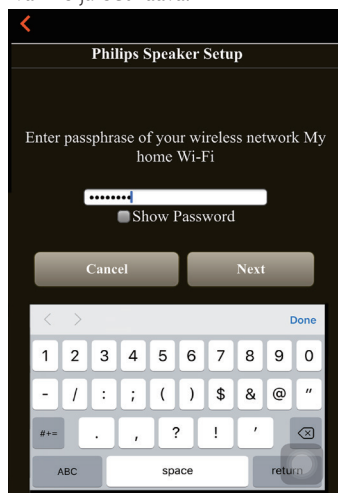


*Vaihda Wi-Fi-yhteyden salasana, jos siinä on seuraavia merkkejä: #, :, ; tai '.

- 10 Nimeä kaiutin ja muodosta yhteys AW3000-laitteesta Wi-Fi-kotiverkkoon valitsemalla **OK**.

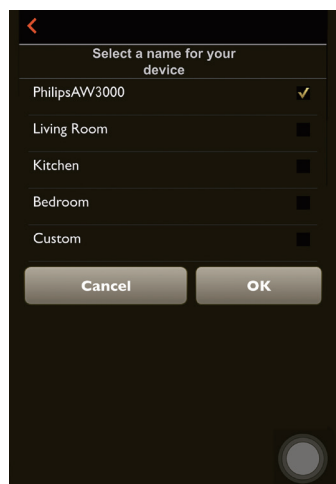

11 Odota, kunnes AW3000-laitteen virran ja tilan merkkivalo palaa valkoisena.

- ↳ Näyttöön tulee seuraava sovellusnäkyvä:
- ↳ AW3000 on yhteydessä Wi-Fi-kotiverkkoosi.

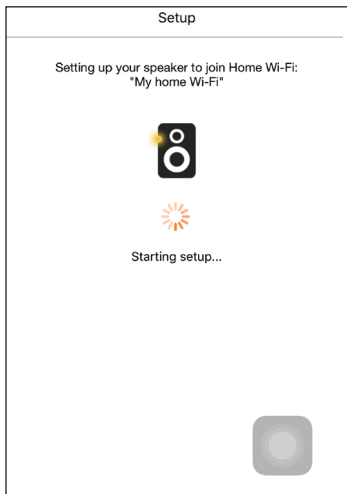


Vihje


- Verkon määrittämisen jälkeen voit suoratoistaa musiikkia valitsemalla sovellusnäytössä **Rock n' Roll**. Lisätietoja on Toistaminen-osassa (katso 'Toistaminen' sivulla 17).

Vaihtoehto 2: Asennus Android-laitteeseen muulla kuin WPS-reitittimellä

- 1 Varmista ennen asennusta, että Android-laite on yhteydessä Wi-Fi-kotiverkkoon.
- 2 Valitse **Standard SETUP** (vakioasennus) ja napauta **Next** (Seuraava) -painiketta.

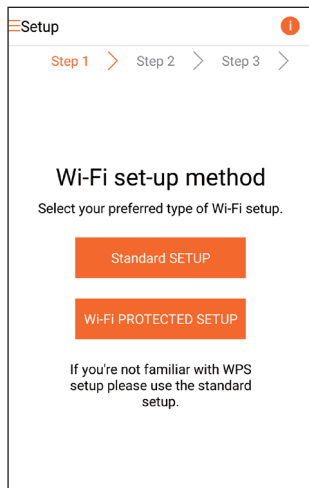


- 3 Lue laitteen Wi-Fi-yhteyden ohje.

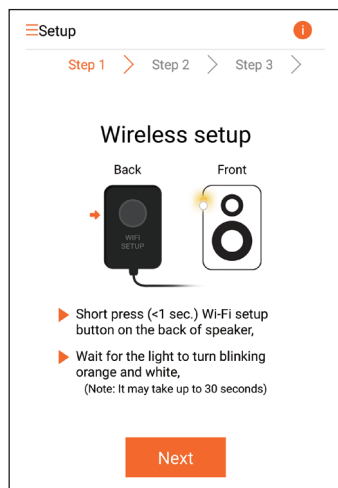


4 Paina AW3000-laitteen takana olevaa **WI-FI SETUP**-painiketta.

- ↳ Virran/tilan merkkivalo alkaa vilkkua vuorotellen oranssina ja valkoisena.
- ↳ Näyttöön tulee AW3000-laitteen Wi-Fi-yhteys, jonka verkkonimi (SSID) on **Philips_Install**.

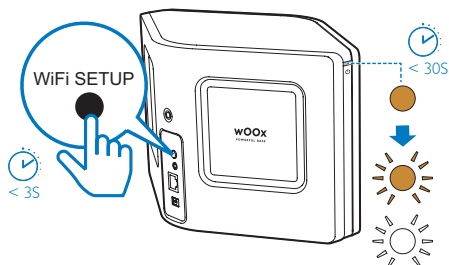


5 Valitse sovellusnäytössä **Seuraava**.


- ↳ Android-laite muodostaa yhteyden automaattisesti AW3000-laitteen luomaan Wi-Fi-verkkoon.

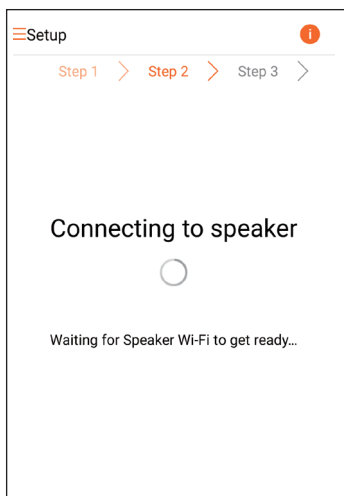

6 Odota, kunnes kaiutin löytyy.

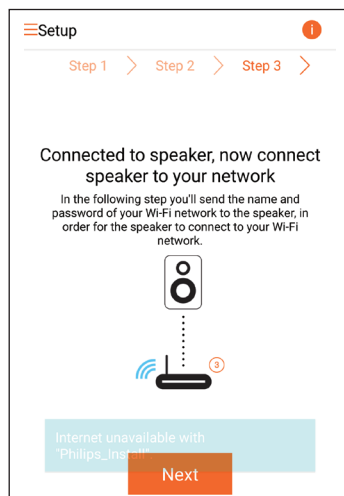


7 Valitse Wi-Fi-kotiverkko ja napauta **Seuraava**-painiketta.

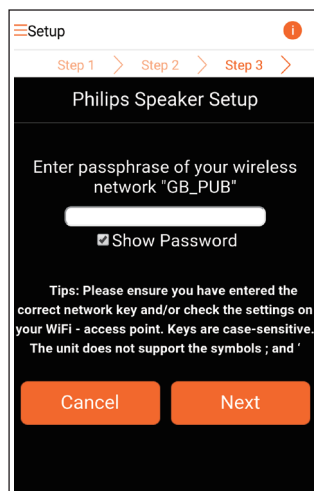

*Vaihda Wi-Fi-yhteyden salasana, jos siinä on seuraavia merkkejä: #, ., ; tai '.

- 8 Nimeä kaiutin ja muodosta yhteys AW3000-laitteesta Wi-Fi-kotiverkkoon valitsemalla **OK**.

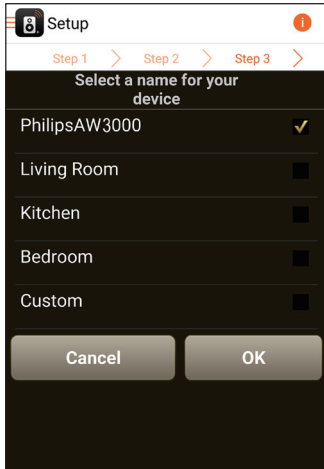


- 9 Odota, kunnes AW3000-laitteen virran ja tilan merkkivalo palaa valkoisena.
↳ AW3000 on yhteydessä Wi-Fi-kotiverkkoosi.

Huomautus


- Verkon määrittämisen jälkeen voit suoratoistaa musiikkia valitsemalla sovellusnäytössä **Rock n' Roll**. Lisätietoja on Toistaminen-osassa (katso 'Toistaminen' sivulla 17).

Vaihtoehto 3: Langattoman yhteyden määrittäminen WPS-reitittimeen

- 1 Valitse **Wi-Fi PROTECTED SETUP** (Wi-Fi-suojattu asennus) ja napauta **Next** (Seuraava) -painiketta.

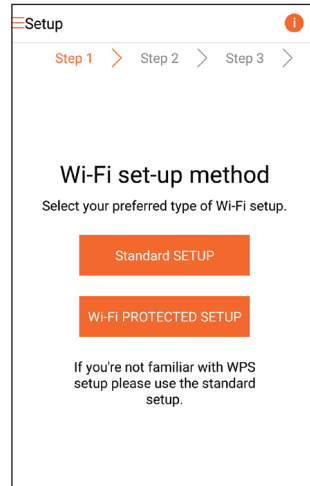


- 2 Lue WPS-asennusohje.

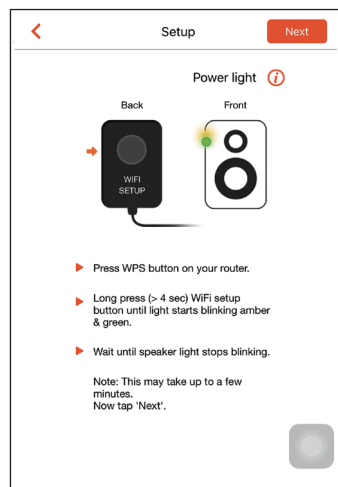

- 3 Pidä AW3000-laitteen takana olevaa **WI-FI SETUP**-painiketta alhaalla.

↳ Virran/tilan merkkivalo alkaa vilkkua vuorotellen oranssina ja vihreänä.

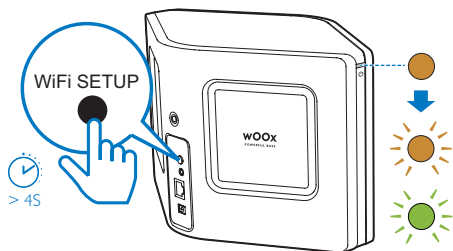


- 4 Paina Wi-Fi-reitittimen WPS-painiketta.



- 5 Odota, kunnes AW3000-laitteen virran ja tilan merkkivalo palaa valkoisena ja valitse sovellusnäytössä **Seuraava**.

↳ Näyttöön tulee seuraava sovellusnäkyvä:

↳ AW3000 on yhteydessä Wi-Fi-kotiverkkoosi.

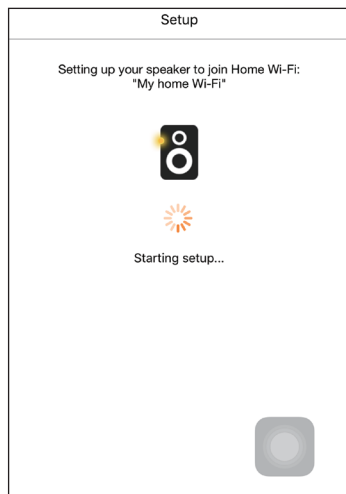

Vihje

- Joissakin Wi-Fi-reitittimissä WPS-painiketta on painettava pitkään Wi-Fi-yhteyttä varten tai WPS PBC -toiminto on otettava käyttöön reitittimen määrittämissivulla. Lisätietoja on reitittimen käyttöoppaassa.
- Verkon määrittämisen jälkeen voit suoratoistaa musiikkia valitsemalla sovellusnäytössä **Rock n' Roll**. Lisätietoja on Toistaminen-osassa (katso 'Toistaminen' sivulla 17).


Vaihtoehto 4: Kiinteän yhteyden määrittäminen Ethernet-kaapelilla



Huomautus

- Jos käytät kiinteää yhteyttä, valitse Speaker already setup (Kaiutin asennettu) ensimmäisellä Setup (Asennus) -sivulla (katso 'Lataa Philips AirStudio+ Lite älypuhelimien tai tablet-laitteeseen' sivulla 6).

- 1 Jos olet yrittänyt muodostaa langattoman yhteyden ennen kiinteän yhteyden määrittämistä, nollaa langattoman Hi-Fi-kaiuttimien asetukset (katso 'Vianmääritys' sivulla 27).
- 2 Yhdistä Ethernet-kaapeli (ei mukana):
 - laitteen takapaneelin **ETHERNET**-liitäntään
 - yhteen Wi-Fi-reitittimen Ethernet-porteista

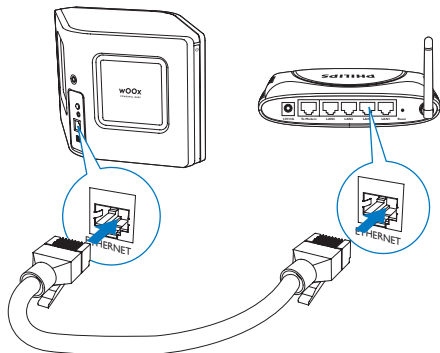

- 3 Odota, kunnes virran ja tilan merkkivalo palaa valkoisena.
 - ↳ AW3000 on yhteydessä Wi-Fi-kotiverkkoosi.


5 Toistaminen

Huomautus


- Voit suoratoistaa musiikkia kaiuttimeen DLNA/UPnP:n kautta älypuhelinsovelluksella tai tietokoneella, joka tukee DLNA/UPnP-ominaisuutta.

Kuuntele Internet-radioasemia AW3000-laitteen kautta


- 1 Suorita **Philips AirStudio+ Lite** iOS- tai Android-älypuhelimessa tai -taulutietokoneessa.

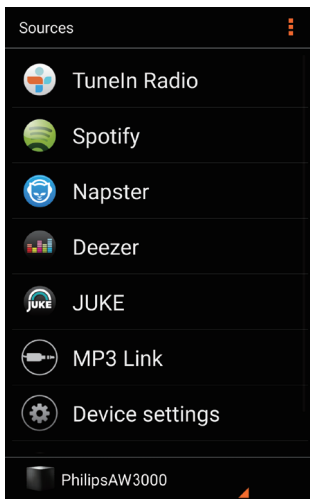

- 2 Voit etsiä Internet-radioasemia esimerkiksi nimen, sijainnin tai kielen perusteella.

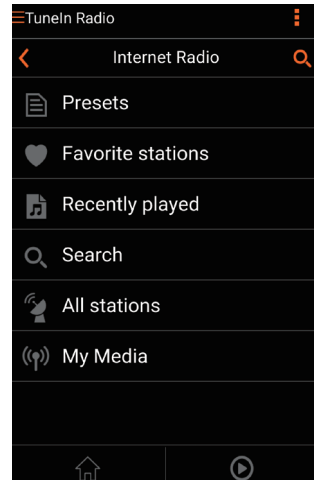


- 3 Viritä Internet-radioasema napauttamalla sen nimeä hakutuloksissa.

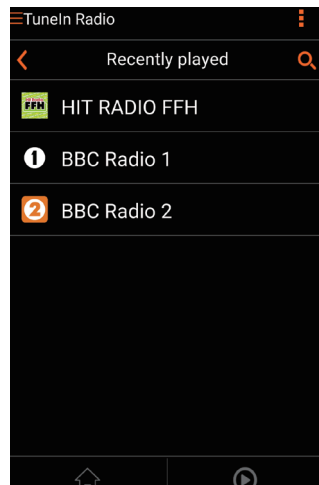


Internet-radioasemien pikavalinnat


- 1 Viritä Internet-radioasema ja valitse .
- ↳ Näkyviin tulee radioasemien pikavalintaluettelo.

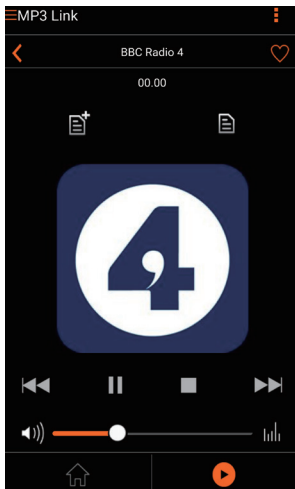

- 2 Napauta haluamasi pikavalinnan riviä. Esimerkki: jos haluat liittää radioasemaan pikavalintanumeron 2, napauta toista riviä.
- ↳ Näkyviin tulee viesti, jossa ovat radioaseman nimi ja pikavalintanumero.

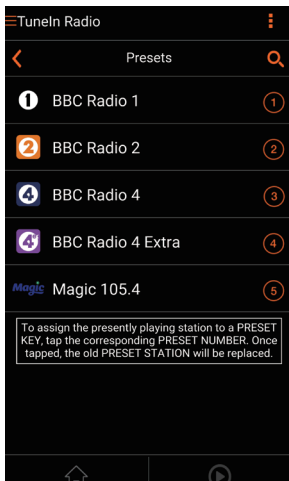

- 3 Vahvista valitsemalla **OK**.
- ↳ Radioasema lisätään pikavalintaluetteloon.

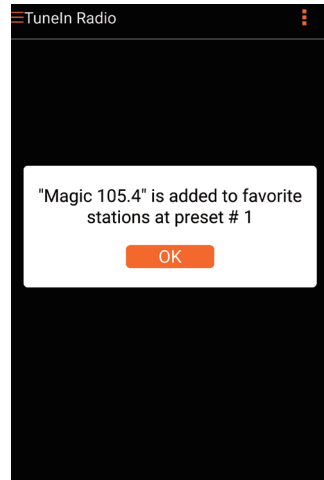

- 4 Voit lisätä muita pikavalintoja toistamalla edellä kuvatut vaiheet.



Vihje


- Pikavalinnan radioasemaa ei voi poistaa suoraan, mutta sen voi korvata toisella radioasemalla. Esimerkki: poista radioasema pikavalintanumerosta 3 virittämällä toinen radioasema, valitsemalla  ja napauttamalla riviä 3.

Pikavalinnan valitseminen


- Voit valita radioaseman pikavalinnan AW3000-laitteen **numeronäppäimillä (1-5)**.
- Voit myös siirtyä sovelluksen **Presets** (Pikavalinnat) -näkömään ja aloittaa radioaseman toisto napauttamalla pikavalintaa.

Suosikkiluettelon luominen

- 1 Viritä Internet-radioasema.

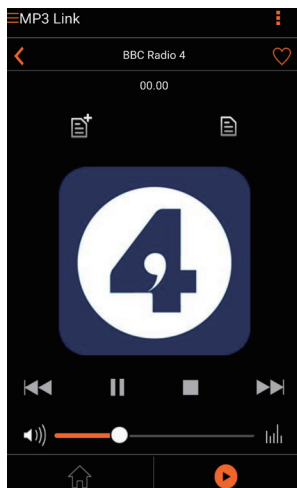

- 2 Lisää radioasema suosikkiluettelosi valitsemalla ♥.

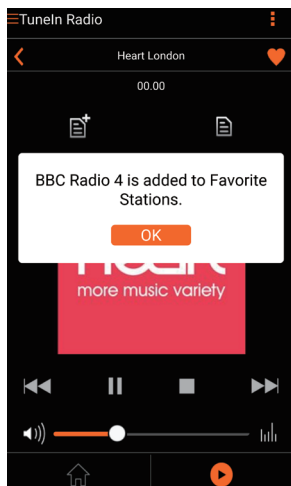


- 3 Voit lisätä muita suosikkeja toistamalla edellä kuvatut vaiheet.

Suosikkiaseman etsiminen itse

- Voit kuunnella lempiradioasemaasi myös valitsemalla sovellusnäytössä **Favorite stations** (Suosikkiasemat) ja napauttamalla haluamaasi radioasemaa.

Suosikkiaseman poistaminen


- 1 Viritä radioasema ja valitse ♥.
↳ Radioasema poistetaan suosikkiluettelosta.

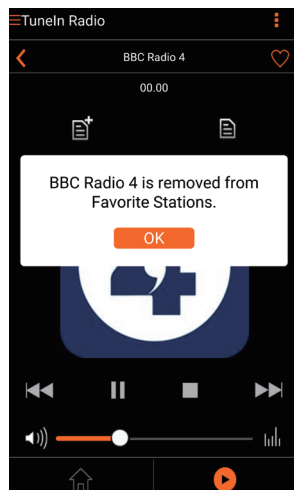

Toistaminen ulkoisesta laitteesta

Voit kuunnella laitteella myös ulkoista soitinta.


- 1 Liitä MP3 link -kaapeli (lisävaruste)
 - MP3 link -liitäntä laitteen takaosassa.
 - ulkoisen soittimen kuulokeliitäntään.

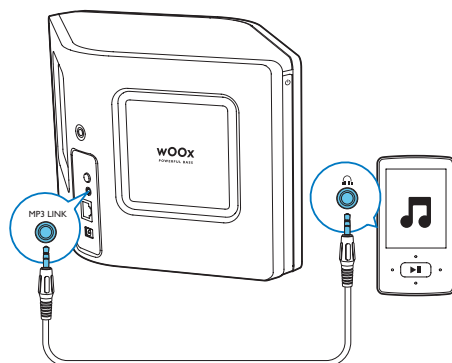

- 2 Aloita toisto ulkoisesta äänentoistolaitteesta ja säädä äänenvoimakkuutta.
↳ Musiikki kuuluu langattomasta Hi-Fi-kaiuttimesta.
- 3 Käytä audiosoittimen painikkeita musiikintoiston hallintaan.

Siirtyminen MP3 link -tilaan:

- 1 Suorita **Philips AirStudio+ Lite** iOS- tai Android-älypuhelimessa tai -taulutietokoneessa.
- 2 Valitse MP3 Link -lähde valitsemalla **Services -> MP3 Link** (Palvelut -> MP3 Link).

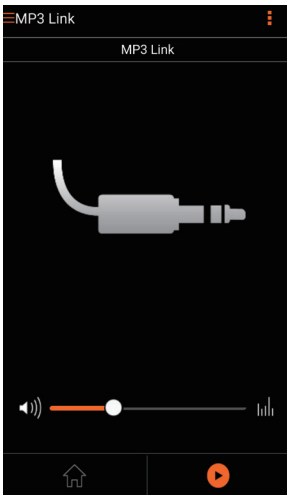

6 Laiteohjelmiston päivittäminen


Philips voi tarjota AW3000-laitteen uusia laiteohjelmistoversioita laitteen päivittämiseksi ja sen suorituskyvyn parantamiseksi.




Vakava varoitus

- Liitä AW3000 aina verkkovirtaan laiteohjelmistopäivityksen ajaksi. Älä sammuta AW3000-laitetta laiteohjelmistopäivityksen aikana.


- 1 Varmista, että AW3000 on käynnissä ja liitetty samaan Wi-Fi-verkkoon kuin älypuhelimesi tai taulutietokoneesi.
- 2 Varmista, että Wi-Fi-kotiverkko on liitetty Internetiin.
- 3 Suorita **Philips AirStudio+ Lite** iOS- tai Android-älypuhelimessa tai -taulutietokoneessa.
- 4 Valitse **Services -> Device settings** (Palvelut -> Laitteen asetukset).

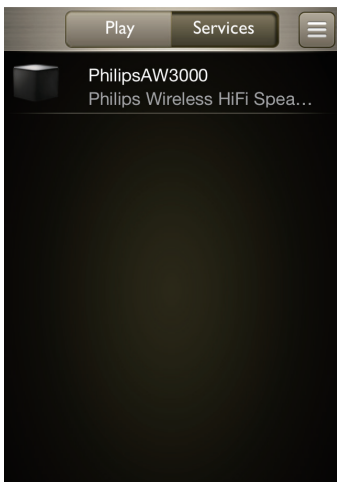

- 5 Valitse **Check Online** (Tarkista verkosta).
↳ Jos uusi laiteohjelmisto on saatavilla, näkyviin tulee kehote päivittää ohjelmisto.

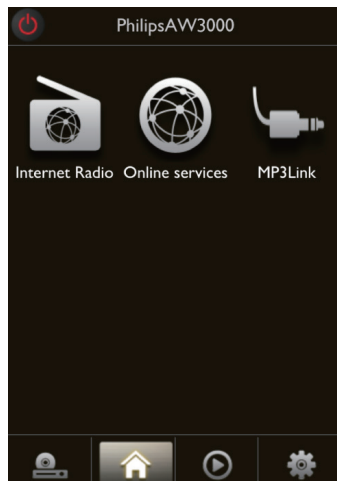

- 6 Käynnistä ohjelmistopäivitys valitsemalla **OK**.
↳ Toiminnon aikana AW3000-laitteen virran ja tilan merkkivalo vilkkuu oranssina.

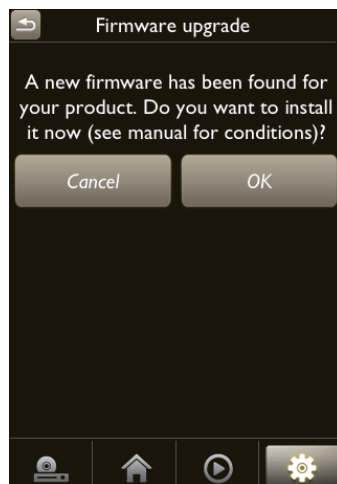

- 7 Odota, kunnes laiteohjelmiston päivitys on valmis ja käynnistä sitten laite uudelleen valitsemalla **OK**.

7 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	2 X 18 W RMS @ 10% THD
Taajuusvaste	80 Hz - 18 kHz, ±3 dB
Signaali–kohina-suhde	> 86 dB
MP3 Link	800 mV RMS 20 kohm

Kaiuttimet

Kaiuttimen impedanssi	8 ohmia
Kaiutinhajain	2 x diskanttikalott, 2 x 3,5 tuuman bassokaiutin
Herkkyys	>82 dB/m/W

Langaton

Langaton standardi	802.11b/g
Langaton suojaus	WEP, 10 tai 26 merkin suojausavain HEX-muodossa WPA (TKIP) tai WPA2 (TKIP/AES), 8–40 merkin suojausavain ASCII-muodossa

Taajuusalue	2 412–2 462 MHz (CH1-CH11) (/79, /37, /55, /97) 2412–2472 MHz (CH1-CH13) (/12, /10, /05)
PBC (yhden painikkeen painallus)	Kyllä

Yleistä

Virta	Tulo: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz 2A
PHILIPS	
HAKKURITEHOLÄHTEEN	Lähtöteho: 18 V ===
MALLI: EFS05001800250 CE	2,5 A
Virrankulutus käytössä	40 W
Virrankulutus valmiustilassa	<0,5 W
Mitat	
- Pääyksikkö (P x L x K)	358 x 137 x 203 mm
Paino	
- Pakkauksen kanssa	3,05 kg
- Päälaite	2,1 kg

8 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/welcome. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.
- Tarkista, onko laite Eco-valmiustilassa (katso 'Kytke laitteeseen virta ja käynnistä' sivulla 7).

Ääntä ei kuulu

- Tarkista, onko laite vaimennettu. Virran ja tilan merkkivalo vilkkuu valkoisena, kun laite on vaimennettu. Säädä äänenvoimakkuutta Philips AirStudio+ Lite -sovelluksessa tai suoraan AW3000-laitteessa.
- Jos olet valinnut kiinteän yhteyden, tarkista, että Ethernet-kaapeli on kiinnitetty oikein ja kunnolla (katso 'Vaihtoehto 4: Kiinteän yhteyden määrittäminen Ethernet-kaapelilla' sivulla 16).
- Tarkista Wi-Fi-verkkoyhteys. Määritä verkko uudelleen tarvittaessa (katso 'Liitä AW3000 nykyiseen Wi-Fi-kotiverkkoosi.' sivulla 9).
- Jos äänilähde on ulkoinen audiosoitin, säädä äänenvoimakkuutta suoraan soittimesta.

Laite ei vastaa

- Käynnistä AW3000 uudelleen ja määritä AW3000-laitteen Wi-Fi-verkko uudelleen (katso 'Vaihtoehto 1: Langattoman yhteyden määrittäminen iOS-laitteesta muulla kuin WPS-reitittimellä' sivulla 10).

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon epäonnistui

- Tämä laite ei tue WPS-PIN-menetelmää.
- Ota Wi-Fi-reitittimessä käyttöön SSID-lähetys.
- Älä käytä Wi-Fi-signaalia häiritsevien laitteiden lähellä (esim. mikroaaltouunit).
- Varmista, että kotireitittimesi SSID-nimi koostuu normaaleista kirjainmerkeistä ilman välilyöntejä tai erikoismerkkejä, kuten %, # tai *. Verkon salasanassa ei saa olla merkkejä #, ., ;, tai '.
- Jos nimeät AW3000-laitteen manuaalisesti **Philips AirStudio+ Lite** -sovelluksessa, älä käytä erikoismerkkejä tai symboleja.
- Joidenkin uusien Wi-Fi-reitittimien verkkonimi (SSID) luodaan automaattisesti, kun yhteys muodostetaan WPS-määrityksellä. Muuta oletusarvoinen verkkonimi (SSID) aina yksinkertaiseksi nimeksi, joka koostuu aakkosnumeerisista merkeistä, ja suojaa lisäksi verkko muuttamalla Wi-Fi-suojauksilaa.

Kiinteää yhteyttä ei voi muodostaa

- Jos olet yrittänyt muodostaa langattoman yhteyden ennen kiinteän yhteyden määrittämistä, nollaa langattoman Hi-Fi-kaiuttimen asetukset. Nollaa laitteen asetukset seuraavasti:

- 1 Irrota virtajohto.
- 2 Pidä numeropainiketta 1 alhaalla ja kytke virtajohto uudelleen.
 - ↳ Virran ja tilan merkkivalo vilkkuu oranssina, palaa hetken tasaisesti ja alkaa vilkkua uudelleen.
- 3 Vapauta numeropainike 1.



Huomautus

- Älä vapauta numeropainiketta 1 ennen kuin virran ja tilan merkkivalo vilkkuu toisen kerran oranssina.

Musiikin suoratoiston satunnainen katkeaminen

Kokeile yhtä tai kaikkia seuraavista:

- Siirrä AW3000 lähemmäs Wi-Fi-reititintä.
- Poista mahdolliset esteet AW3000- laitteen ja Wi-Fi-reitittimen väliltä.
- Vältä sellaisen Wi-Fi-kanavan käyttöä, joka on lomittain lähellä olevan Wi-Fi-verkon kanssa.
- Varmista, että verkkosi on riittävän nopea (jos useampi laite käyttää samaa reititintä, se saattaa vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn). Sammuta muut kotireitittimeesi liitetyt laitteet.
- Ota käyttöön QoS (Quality of Service) -luokitus (jos saatavilla Wi-Fi-reitittimessä).
- Sammuta muut Wi-Fi-reitittimet.

Virran/tilan merkkivalo palaa punaisena. Mitä teen?

- Nollaa Ethernet-kaapelilla kytketyn laitteen asetukset

1 Varmista, että reititin on yhteydessä Internetiin.

2 Kytke laite reitittimeen Ethernet-kaapelilla (katso 'Vaihtoehto 4: Kiinteän yhteyden määrittäminen Ethernet-kaapelilla' sivulla 16).

3 Odota, että laitteen asetuksien automaattinen palautus on valmis. Se voi kestää jopa 10 minuuttia.

9 Liite 1: Laitteen kiinnittäminen seinälle



Varoitus


- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Käänny ammattilaisten puoleen, kun kiinnität laitetta seinään.



Vakava varoitus

- Vahingonvaara! Varmista, että porattavassa kohdassa ei kulje vesi- tai kaasuputkia tai sähköjohtoja.

AW3000-laitteen takapaneelissa on 1/4 tuuman 20 UNC -kiinnitysaukko (syvyys 0,35 tuumaa).

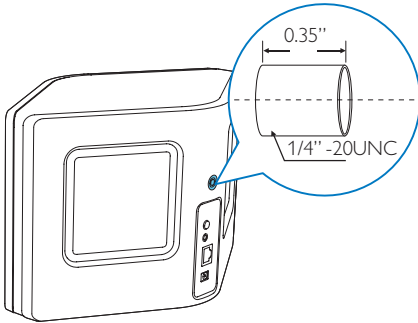


Voit kiinnittää laitteen seinään yhteensopivalla kiinnikkeellä. Kiinnike on hankittava erikseen. Noudata lisävarusteena hankkimasi kiinnikkeen asennusohjeita.




Huomautus

- Alla oleva kiinnike on viitteellinen.
- Varmista, että hankkimasi kiinnikkeen kiinnitysruuvi sopii AW3000-laitteen kiinnitysaukkoon (6,75 mm).
- Varmista, että seinäkiinnike kestää vähintään 11,3 kg painon.

- 1 Etsi sopiva kohta seinässä ja merkitse kynällä hankkimasi kiinnikkeen sijoituskohta.
- 2 Poraa kiinnitysreiät seinäkiinnikkeen mukana tulleiden ohjeiden mukaisesti.

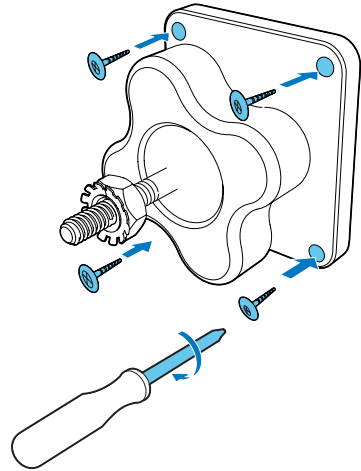

- 3 Aseta seinäkiinnikkeen kiinnitysruuvi AW3000-laitteen takapaneelissa olevaan kiinnitysaukkoon ja kiristä ruuvi kääntämällä kiertokahvaa.

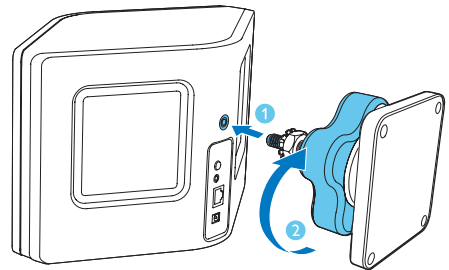

10 Liite 2: LED-merkkivalojen merkitykset

Merkkivaloväri	Merkitys
Viikkuu oranssina	Kaiutinta käynnistetään tai laiteohjelmistoa päivitetään.
Palaa oranssina	Kaiutinta ei ole yhdistetty verkkoon.
Valkoinen ja oranssi vuorotellen	Kaiuttimen langatonta yhteyttä määritetään AirStudio-sovelluksessa. Noudata sovelluksen ohjeita.
Vihreä ja oranssi vuorotellen	Langattoman yhteyden määrittäminen WPS-reitittimen kautta on käynnissä.
Palaa valkoisena	Kaiutin on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon ja musiikin suoratoisto voidaan aloittaa.
Viikkuu valkoisena	Kaiutin on vaimennettu.
Palaa vihreänä	Kaiutin on normaalissa valmiustilassa (katso 'Kytke laitteeseen virta ja käynnistä' sivulla 7).
Palaa punaisena	Kaiuttimessa on toimintahäiriö. Nollaa kaiuttimen asetukset (katso 'Vianmääritys' sivulla 27).



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved. This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AW3000_10_UM_V3.0

