

PHILIPS



- 1 連接
- 2 設定
- 3 欣賞

快速入門指南

PhotoFrame

盒內物品

您還需要什麼

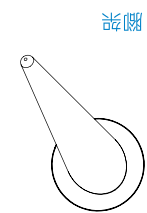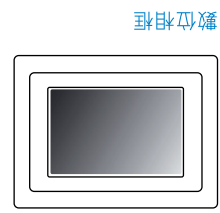

註：本產品僅可播放數位相機相片 (JPEG) 功能，未具備播放動態影像功能。
POWER ADAPTER
MODEL: DSA-9W-a F b xy(DVE) GPF101 x -050150 z(GFT)
INPUT: 100-240V~50/60Hz 0.3A
OUTPUT: 5V~1.5A

2008 © Koninklijke Philips Electronics NV
保留所有權利。
規格如有更改，恕不另行通知。
所有權是 Koninklijke Philips
Electronics NV 或其附屬公司所有者的財產。



請參閱隨數位相機附贈的數位用戶手冊
線上幫助: www.philips.com/welcome

需要幫助？


- Q 可在 Digital PhotoFrame 中列印相片？
A 否，它不支援直接的相片列印。
- Q 可在 Digital PhotoFrame 中刪除相片？
A 是，它支援在記憶卡這類外部裝置上刪除相片。
- Q 可在 Digital PhotoFrame 中刪除記憶卡上的相片？
A 是，當記憶卡連至 Digital PhotoFrame 時，它會以投影片來展示儲存於該記憶卡內的相片。
- Q 可使用不同的記憶卡，切換於不同的投影片相片之間？
A 是，LCD 螢幕並沒有觸控能力，請使用正面的按鈕來控制 Digital PhotoFrame。
- Q LCD 螢幕是否具備觸控能力？
A 不是，LCD 螢幕並沒有觸控能力，請使用正面的按鈕來控制 Digital PhotoFrame。
- Q 最簡單「相片已複製」(Photo copied) 的確認訊息，就代表相片已經複製好。
A 我如何在複製相片之後，檢查相片是否已經存進去？
A 是，當記憶卡連至 Digital PhotoFrame 時，就代表相片已經複製好。

常見問題集

每日可以在預設的時間打開和關閉照片顯示。

注意 如果拔出相框，則將清除自動打開/關閉設定。

- 按 **上** 和 **下** 鍵以選擇 **Auto On/Off** (自動打開/關閉)，按 **確定**。
- 按 **左** 和 **右** 鍵以選擇 **Set On/Off** (設定打開/關閉)，然後按 **確定**。
- 按 **上** 和 **下** 鍵以設定自動打開/關閉時間。
- 按 **上** 和 **下** 鍵以返回主選單並退出「設定」。

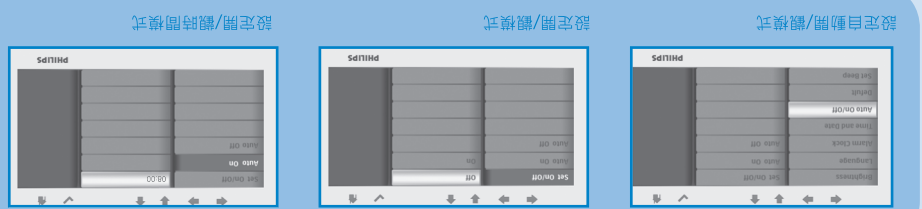

設定時間/日期功能

1 連接

A 連接腳架

- 將腳架的頂部置於插座中。
- 逆時針旋轉，直到腳架卡入到位。

注意 為了避免損害，切勿緊握住腳架來支撐相框，請用雙手緊握相框。

B 連接變壓器

- 將電源變壓器連接至相框，然後將其插入電源插座。

2 設定

巡覽控制鈕

- 相框後面的控制鈕及 LCD 螢幕上的功能圖示可透過選單進行操作並自行定義設定。

注意 並非所有的圖示同時出現於螢幕上

← 上一步/左移
→ 下一步/右移
▶ 投影片模式
! 顯示/隱藏選單
↶ 返回

↑ 上移
↓ 下移
|| 瀏覽模式
相片選單
計時器

✓ 確定
主選單
縮圖模式
增加/取消相片

A 開啟電源

相框 (背面)
電源開關

相框 (正面)：啟動畫面

- 按住相框背面的電源開關大約兩秒鐘。
- 電源指示燈變成藍色，Startup (啟動) 畫面將出現。

B 選擇語言

相框 (背面)
相框 (正面)：啟動畫面

選單按鈕位於相框的背面。圖示說明為後側按鈕位置。

- 按 **上** 和 **下** 鍵以選擇 **Language** (語言) 設定。按 **確定**。
- 按 **左** 和 **右** 鍵以選擇 **Language** (語言) 設定。按 **確定**。
- 按 **上** 和 **下** 鍵以進行選擇。按 **確定** 以設定語言。
- 按 **左** 鍵返回並退出 **SETTINGS** (設定)。

3 欣賞

檢視預存的相片

瀏覽模式

縮圖模式

投影片模式

有 3 種觀看模式可供選擇：
瀏覽模式：逐一選擇相片。
縮圖模式：所有相片的縮圖列表。
投影片模式：自動播放顯示相片。

- 按 **上** 和 **下** 鍵以選擇 **相片**。按 **確定**。
- 按 **左** 和 **右** 鍵以選擇 **Internal Memory** (內建記憶體)。按 **確定**。
- 按 **上** 和 **下** 鍵以選擇 **Album** (相簿)。按 **確定** 以進入 **Thumbnail Mode** (縮圖模式)，然後按 **右** 鍵以進入 **Slide Mode** (投影片模式)，按 **||** 鍵以進入 **Browse Mode** (瀏覽模式)。
- 也可以從主選單按 **▶** 鍵直接進入 **Slide Mode** (投影片模式)。

從記憶卡檢視相片

相框 (下側)

左插槽 右插槽

在記憶卡用於 SD/MMC/SD 記憶卡。從頂部開始插入卡片，正置朝上。

在記憶卡用於 Compact Flash 記憶卡。從頂部開始插入卡片，正置朝上。

- 按 **上** 和 **下** 鍵以選擇 **相片**。按 **確定**。
- 按 **左** 和 **右** 鍵以選擇插入的記憶卡。按 **確定**。
- 按 **上** 和 **下** 鍵以選擇 **Album** (相簿)。按 **確定** 以進入 **Thumbnail Mode** (縮圖模式)。數秒鐘後，記憶卡中的相片將顯示。
- 然後按 **▶** 鍵以進入 **Slide Mode** (投影片模式)，按 **||** 鍵以進入 **Browse Mode** (瀏覽模式)。

如果在打開電源前插入記憶卡，則將自動開始 **Slideshow** (投影片放映)。

複製或全部複製記憶卡中的相片

縮圖模式

正在複製相片模式

以複製相片模式

正在複製相片模式

- 在縮圖模式下，使用 **左** 和 **右** 鍵選擇照片。
- 按 **上** 鍵以增加/取消選中的相片。選擇之後，按 **||** 鍵以顯示相片選單。
- 按 **左** 和 **右** 鍵以選擇 **Copy** (複製) 或 **Copy all** (全部複製) 到記憶卡。
- 按 **確定** 鍵以進行複製。

在內建記憶體不足之前 (顯示消息)，相框將保存相片調整大小後的副本。

刪除或全部刪除記憶卡中的相片

縮圖模式

正在刪除相片模式

以刪除相片模式

正在刪除相片模式

- 在縮圖模式下，使用 **左** 和 **右** 鍵選擇照片。
- 按 **上** 鍵以增加/取消選中的相片。選擇之後，按 **||** 鍵以顯示相片選單。
- 按 **左** 和 **右** 鍵以選擇從顯示卡中 **Delete** (刪除) 或 **Delete all** (全部刪除)。
- 按 **確定** 鍵以刪除。

從 PC/Mac 來複製/刪除相片

USB 連接

用附贈的 USB 纜線將相框連接至 PC/Mac，就可複製、刪除和移動相片。

- 打開相框電源，然後將 USB 纜線接到下側的 USB 插槽。
- 將 USB 纜線的另一端接到 PC/Mac 的 USB 插槽。

設定「時間」和「日期」功能

設定時間/日期模式

設定時間模式

設定日期模式

設定「時間」功能

- 按 **上** 和 **下** 鍵以選擇 **Time** (時間)。按 **確定** 以確定。
- 按 **左** 和 **右** 鍵以選擇 **Time** (時間) 和 **Date** (日期)。按 **確定** 以確定。
- 按 **上** 和 **下** 鍵以選擇要設置的 **Time** (時間)。按 **確定** 以設定小時與分鐘。
- 按 **左** 鍵以返回主選單並退出 **SETTINGS** (設定)。

設定「日期」功能

- 按 **上** 和 **下** 鍵以選擇 **Date** (日期)。按 **確定** 以確定。
- 按 **左** 和 **右** 鍵以選擇 **Time** (時間) 和 **Date** (日期)。按 **確定** 以確定。
- 按 **上** 和 **下** 鍵以選擇要設置的 **Date** (日期)。按 **確定** 以設置年、月和日。
- 按 **左** 鍵以返回主選單並退出 **SETTINGS** (設定)。

注意 如果拔出相框，則將清除時間和日期設定。