


Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Advarsel

- Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå opladeren kan slukkes, er ved at tage strømforsyningen ud af stikkontakten. Sørg for, at der altid er nem adgang til stikkontakten.
- Se sikkerhedsoplysningerne, før du bruger produktet.
- Dette produkt opfylder bestemmelserne i EU-direktivet 1999/5/EC
- Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i brugervejledningen.
- Anvend kun de batterier, der er angivet i brugervejledningen.
- Lad ikke produktet komme i kontakt med væske.
- Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet erstattes af en forkert type batteri.
- Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne.
- Når håndsættet ringer, eller håndfri-funktionen er aktiveret, skal du holde håndsættet væk fra øret for at undgå høreskader.

1 Oversigt

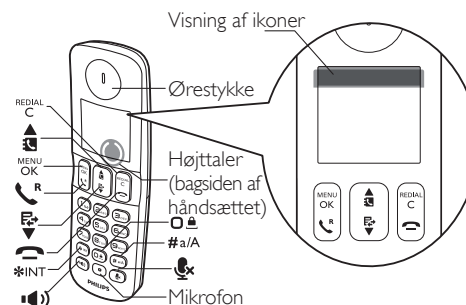

I et opkald

- MENU OK** Åbn menuen med valgmuligheder
- ▲▼** Juster lydstyrken
- ☎** Afslut opkald
- 🔊** Tænd/sluk højttaleren
- 🗣️** Slå mikrofonlyden fra/til
- #a/A** Indtast en pause

Standby

- MENU OK** Åbn hovedmenuen
- 📖** Telefonbog
- 📞** Opkaldslog
- ☎** Foretag og modtag opkald
- *INT** Foretag internt opkald
- 🔒** Lås/lås op for tastaturet
- 🔊** Foretag og modtag opkald gennem højttaleren

I meun

- MENU OK** Bekræft / Åbn menuen med valgmuligheder / Vælg
- REDIAL C** Annuller
- ▲▼** Op / ned
- ☎** Afslut menu

I tekstindtastning

- REDIAL C** Slet tekst
- 🔑** Indtast et mellemrum
- #a/A** Skift mellem store/små bogstaver

Visning af ikoner

- 📶** Viser forbindelsen mellem håndsættet og baseenheden. Jo flere søjler der vises, jo bedre er forbindelsen.
- 📞+** Det lyser konstant, når du gennemser mistede opkald i opkaldsloggen.
- 📞+** Det indikerer et udgående opkald i genopkaldslisten.
- 📞x** Det blinker, når der er et nyt ubesvaret opkald, eller når du gennemser nye ubesvarede opkald. Det lyser konstant, når du gennemser mistede opkald i opkaldsloggen, der allerede er læst.
- 📞** Blinker, når du modtager et indgående opkald. Lyser under et opkald.
- 🔊** Højttaleren er slået til.
- 🔊** Ringetonen er slået fra. Lydløs tilstand er indstillet og er inden for aktiv periode (telefonen ringer ikke).
- 🔊** Lydløs tilstand er aktiveret men er uden for aktiv periode.
- 🔔** Alarmen er aktiveret.
- 📞** (kun for D405) Telefonsvarer: Blinker, når der er en ny besked. Lyser konstant, når telefonsvareren er slået til.
- 📞** Indikator ved stemmebesked: blinker ved nye meddelelser; og lyser vedvarende ved viste meddelelser.
* Denne tjeneste afhænger af netværket.
- ▲▼** Viser, når du ruller op/ned af en liste eller øger eller mindsker lydstyrken.
- ECO** ECO-tilstand er aktiveret.
- ECO+** ECO+-tilstand er aktiveret.

PHILIPS

Kort
brugervejledning




D4050

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome

Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
Reproduktion helt eller delvist er forbudt uden skriftligt samtykke fra indehaveren af ophavsretten. Varemærkerne tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.
Alle rettigheder forbeholdes.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
WK1252
12_DA_V1.0
QSG-D4050




CE 0168

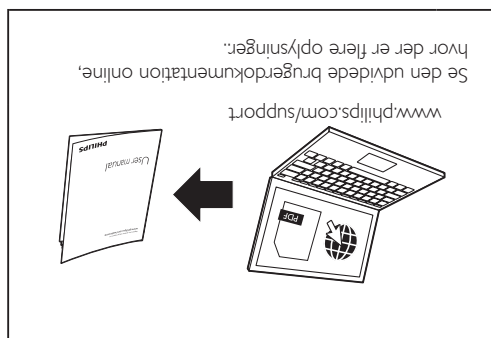


2 Kom godt i gang


Connect

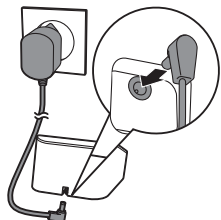

Isætning af batterier

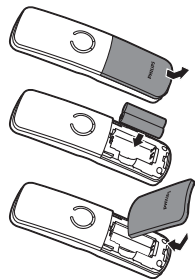

Oplad telefonen

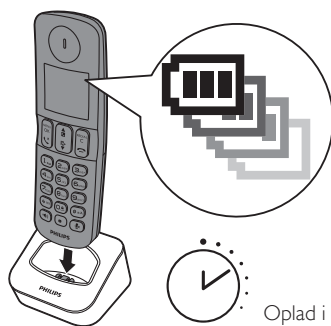

Oplad i 8 timer

> 70%

10% - 40%

40% - 70%

< 10%

Blinker: lavt batteriniveau
Ruller: under opladning

Konfigurer din telefon

- 1 Indstil land og sprog, hvis du bliver bedt om det.
- 2 Indstil dato og klokkeslæt.
 - Hvis tiden er i 12-timers format, skal du trykke på tasten / for at vælge **[am]** eller **[pm]** (afhænger af land).

3 Registrer yderligere håndsat

Du kan registrere flere håndsat på basestationen.

Auto-registrering

Anbring det afmeldte håndsat på basestationen.

- ↳ Håndsettet finder basestationen og bliver automatisk registreret.
- ↳ Registreringen er færdig på mindre end to minutter. Basestationen tildeler automatisk håndsettet et nummer.

Manuel registrering/parring

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Tjenester]** > **[Registrer]**, og tryk derefter på for at bekræfte.
- 3 Tryk på på basestationen, og hold den nede i 5 sekunder.
- 4 Indtast system-PIN-/adgangskode (0000).
- 5 Tryk på for at bekræfte PIN-/adgangskoden.
 - ↳ Registreringen er færdig på mindre end 2 minutter.

Bemærk

- Hvis PIN-/adgangskoden ikke er korrekt, eller der ikke findes nogen basestation inden for et fastsat tidsrum, viser håndsettet en meddelelse. Gentag ovenstående fremgangsmåde, hvis registreringen mislykkes.
- Den forudindstillede PIN-/adgangskode er 0000. Den kan ikke ændres.

Tekniske data

Batteri

- Philips: 2 x AAA NiMH 1.2V Genopladelige 550 mAh-batterier

Brug kun de medfølgende batterier.

Adapter

Base og oplader:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
Input:	100-240 V	100-240 V
	50/60 Hz 0.15 A	50/60 Hz 0.2 A
Output:	6V 400 mA	6V 500 mA

Taletid: 16 timer

Standbytid: 250 timer

Bemærk

- Du kan installere et DSL-filter (digital subscriber line) for at undgå støj og problemer med opkalds-id forårsaget af DSL-interferens.
- Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.

? Ofte stillede spørgsmål

Der vises ingen signalbjælke på skærmen.

- Håndsettet er uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.
- Hvis håndsettet viser **[Registrer Håndsat]**, skal du placere håndsettet på baseenheden, indtil signalbjælken vises.

Hvis jeg ikke kan parre (registrere) de ekstra håndsat på basestationen, hvad gør jeg så?

Basestationens hukommelse er fuld. Gå til > **[Tjenester]** > **[Afmeld]** for at afmelde ubrugte håndsat, og forsøg igen.

Jeg har valgt et sprog, som jeg ikke kan læse, hvad skal jeg gøre?

- 1 Tryk på for at gå tilbage til standbyskærmen.
- 2 Tryk på for at aktivere skærmen med hovedmenuen.
- 3 Følgende muligheder vises på skærmen:

[Phone setup]	>	[Language]
[Telefon-Setup]	>	[Sprache]
[Réglages]	>	[Langue]
[Telefooninst.]	>	[Taal]
[Config. telef.]	>	[Lingua]

- 4 Vælg det for at aktivere sprogindstillingerne.
- 5 Vælg dit eget sprog.

Mit håndsat er i søgestatus, hvad skal jeg gøre?

- Kontroller, at der er strøm til basestationen.
- Registrer håndsettet på basestationen.
- Flyt håndsettet tættere til basestationen.

Jeg kan ikke ændre indstillingerne for min voicemail, hvad gør jeg?

Voicemail-tjenesten administreres af din tjenesteudbyder og ikke af selve telefonen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få ændret indstillingerne.

Skærmen virker ikke

- Sørg for, at batterierne er opladet tilstrækkeligt.
- Kontroller, at der er oprettet korrekte tilslutninger til strøm og telefon.

Håndsettet i opladeren oplades ikke.

- Kontroller, at batterierne er sat korrekt.
- Kontroller, at håndsettet er sat korrekt i laderen. Batteriikonet bevæger sig under opladning.
- Kontroller, at dockingtoneindstillingen er aktiveret. Når håndsettet er anbragt korrekt i opladeren, kan du høre en dockingtone.
- Opladerens kontakter er snavsede. Start med at frakoble strømmen, og rens derefter kontakterne med en fugtig klud.
- Køb nye med samme specifikationer.

Dårlig lyd (knitren, ekko osv.)

- Håndsettet er næsten uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.
- Telefonen udsættes for interferens fra elektriske apparater i nærheden. Flyt basestationen væk fra disse.
- Telefonen befinder sig på et sted med tykke vægge. Flyt basestationen væk fra disse.

Håndsettet ringer ikke.

Kontroller, at håndsettets ringetone er aktiveret.

Vis nummer-funktionen fungerer ikke.

- Tjenesten er ikke aktiveret. Spørg din tjenesteudbyder.
- Oplysningerne om den, der ringer op, er tilbageholdt eller ikke tilgængelige.