

Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na lokaciji
www.philips.com/welcome



CD250

CD255

SE250

SE255

Vodič za brz početak

1 Priključivanje

2 Umetanje

3 Uživajte

PHILIPS

Šta se nalazi u kutiji



Slušalica



Bazna stanica
ILI



Bazna stanica sa
telefonskom sekretaricom




Vrata baterije



2 AAA punjive baterije




Kabl za napajanje



Telefonski kabl*



Korisnički priručnik



Garancija



Vodič za brz početak

* Može se desiti da je u kutiji adapter dostavljen odvojeno od telefonskog kablja. **U tom slučaju, morate povezati adapter sa telefonskim kablom pre uključivanja telefonskog kablja u utičnicu.**


U pakovanjima sa više slušalica, pronaći ćete jednu ili više dodatnih slušalica, vrata baterije, punjače sa jedinicama za napajanje i dodatne punjive baterije.

UPOZORENJE: Koristite isključivo telefonski kabl, napajanje i baterije koje ste dobili uz telefon.

1 Priključivanje

Priključite baznu stanicu

1. Postavite baznu stanicu na centralnu lokaciju blizu telefonskog priključka i električne utičnice.

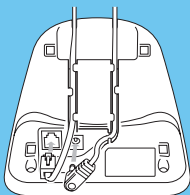


2. Povežite telefonski kabl i kabl za napajanje sa odgovarajućim priključcima na zadnjem delu bazne stanice.
3. Priključite drugi kraj telefonskog kabla i kabla za napajanje sa odgovarajućim utičnicama.

2 Umetanje

Umetnite punjive baterije i napunite ih

A Umetnite baterije

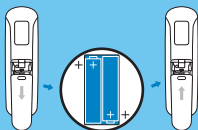

B Punite slušalicu 24 sata



Konfigurirate telefon (ako je potrebno)

1. Pritisnite  za prikaz trenutno izabrane zemlje.
2. Listajte  nagore i nadole da nađete svoju zemlju.
3. Pritisnite  za potvrđivanje izbora.
(Prikazaće se tekst **NA CEKANJU..** dok će se podrazumevane postavke linije i meni jezika za izabranu zemlju automatski podesiti.)
4. Telefon sada ide otvara meni **DATUM/VREME**. Unesite tekući datum (DD/MM) i pritisnite  za potvrđivanje.
5. Unesite vreme (CC-MM) i pritisnite  za potvrđivanje.

3 Uživajte

Pozivanje

Birajte broj (najviše 24 cifre) i pritisnite  ili .

ILI

Pritisnite  ili  da preuzmete vezu i birajte broj.

Odgovaranje na poziv

Kada telefon zvoní, pritisnite  ili .

Prekidanje poziva

Za prekidanje razgovora pritisnite .

Podešavanje jačine zvuka slušalice ili zvučnika

U toku poziva pritisnite  za izbor opcija **NIVO 1** do **NIVO 5**.

Podešavanje melodije zvona

Postoji 10 dostupnih melodija zvona u telefonu.

1. Pritisnite  u režimu mirovanja, listajte pomoću  do **LICNI UNOS** i pritisnite .
2. Listajte pomoću  do **TON TELEFONA** i pritisnite , zatim listajte pomoću  do **OGLASAVANJA** i pritisnite .
3. Listajte pomoću  do željene melodije da pustite melodiju.
4. Pritisnite  da postavite melodiju zvona.
Emituje se zvuk potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

Unošenje kontakta u imenik

1. Pritisnite  u režimu mirovanja, listajte pomoću  do **IMENIK** i pritisnite , pritisnite  da unesete **NOVI UNOS**.
 2. Na ekranu se prikazuje **UNESI IME**.
 3. Unesite ime kontakta (najviše 12 znakova) i pritisnite .
 4. Na ekranu se prikazuje **UNESI BROJ**.
 5. Unesite broj (najviše 24 cifre) i pritisnite .
- Emituje se zvuk potvrde.

Pristupanje imeniku

1. Pritisnite  u režimu mirovanja i listajte pomoću  da pretražite imenik.
2. Za pregled detalja pritisnite . Pritisnite  za prikaz preostalih cifara, ako je unos veći od 12 cifara.

Uputite poziv iz imenika

1. Pritisnite  u stanju mirovanja.
2. Listajte pomoću  do stavke u imeniku.
3. Pritisnite .
 - Poziv se uspostavlja.

Preslušajte poruke snimljene na automatskoj sekretarici (samo za CD255/SE255)

Pritisnite  na baznoj stanici da uključite automatsku sekretaricu (LED dioda se pali). Reprodukuj se odlazna poruka.

Pritisnite  na baznoj stanici da pustite poruke (prva snimljena poruka će biti prva puštena).

Pritisnite  da preskočite trenutnu poruku i pustite sledeću.

Pritisnite  da se vratite na prethodnu poruku (ako se pritisne jednu sekundu nakon početka reprodukovanja poruke).

Pritisnite  da ponovo pustite trenutnu poruku (ako se pritisne jednu sekundu nakon početka reprodukovanja poruke).

Pritisnite  da podesite jačinu zvuka u toku reprodukovanja poruke.

Pritisnite  da izbrišete trenutnu poruku.

Pritisnite i zadržite  za brisanje starih poruka.

Pritisnite  ponovo da isključite automatsku sekretaricu (LED dioda se gasi).

Pogledajte korisnički priručnik za detalje o funkcijama automatske sekretarice.

Rešavanje problema

Za više informacije pogledajte Uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz telefon.

Problem

- Nema tona za biranje!
- Pozivalac me ne čuje jasno!
- Na slušalici se prikazuje **PRETRAŽIV.**, a ikona **Y** treperi!
- Broj pozivaoca nije prikazan!

Rešenje

- Nema napajanja: proverite priključke.
- Baterije su prazne: napunite baterije.
- Približite se baznoj stanici.
- Koristi se pogrešan telefonski kabl: upotrebite telefonski kabl koji ste dobili.
- Možda je potreban adapter: ako je moguće, priključite adapter na telefonski kabl.
- Približite se baznoj stanici.
- Udaljite bazu bar jedan metar od svakog elektronskog uređaja.
- Približite se baznoj stanici.
- Proverite da li je bazna stanica uključena.
- Resetujte uređaj i ponovo započnite registraciju slušalice.
- Usluga nije aktivirana: proverite svoju pretplatu sa mrežnim operatorom.

Dobro došli u Philips!

Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na lokaciji www.philips.com/welcome

Treba vam pomoć?

Korisnički priručnik

Pogledajte Korisnički priručnik koji ste dobili sa telefonom.

Pomoć na mreži

www.philips.com/support

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

CE 0168 
Printed in China

3111 285 41561 (RS)
UCZZ18927GZ(1)