

Guide de démarrage rapide





Etape A *Connexion*

Etape B *Réglage*




Etape C *Plaisir d'écoute*

Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

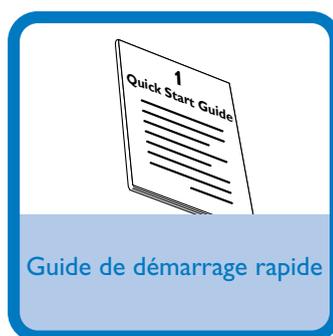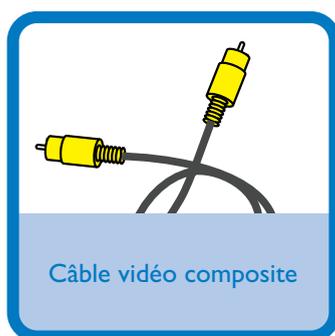

Retirez la feuille de protection en plastique.

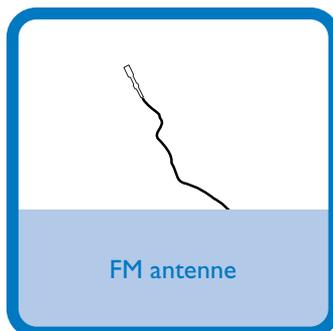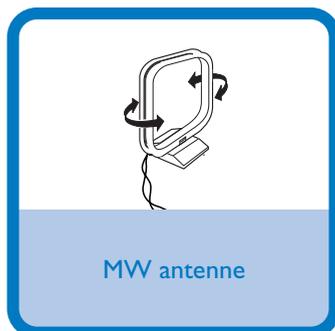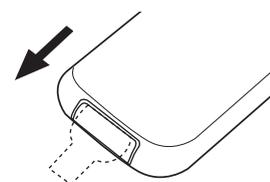

PHILIPS

Etape A Connexion

Tip

Voir le Manuel d'Utilisation pour les autres options de connexion TV.

1

Connectez les câbles du haut-parleur.

2



Connectez les antennes MW et FM.

3


Connectez le câble vidéo composite et les câbles audio à la TV.

4

Connectez les câbles d'alimentation du système et de la TV.

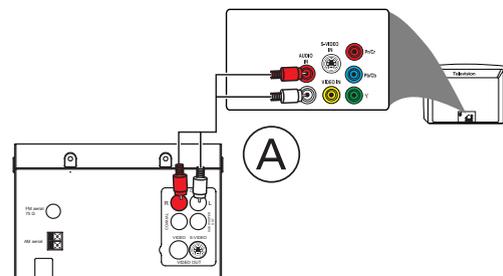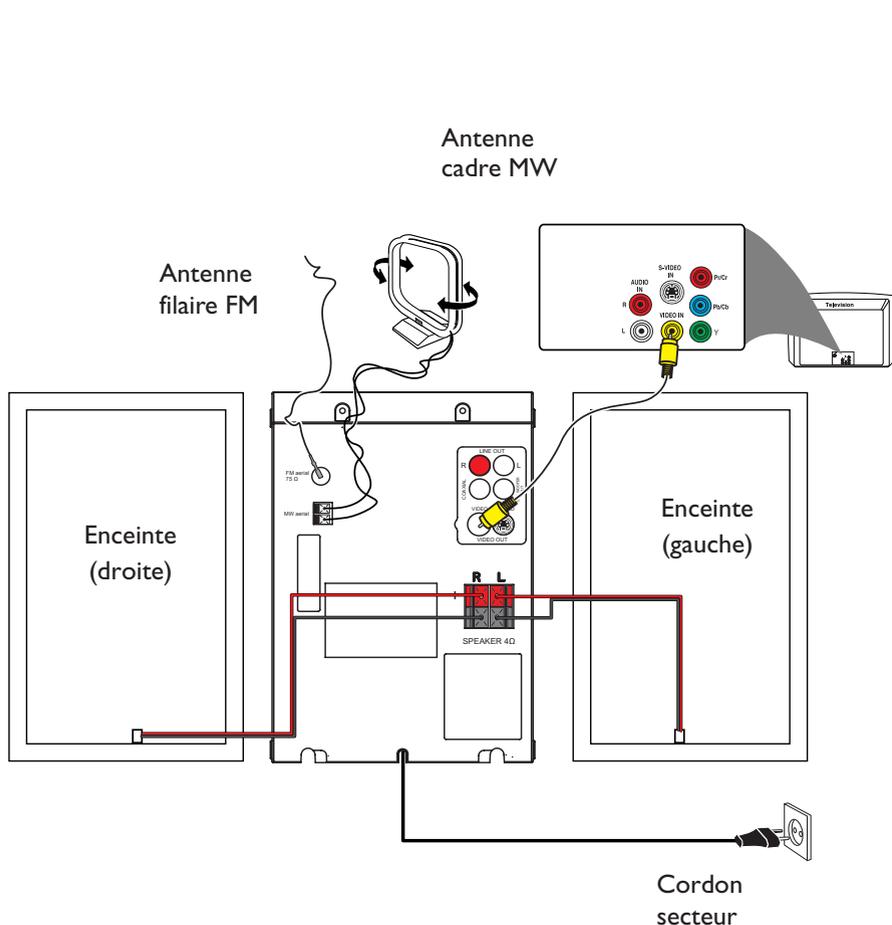

A Pour entendre le son du lecteur de DVD via votre téléviseur, utilisez les câbles audio (blanc/rouge, non fournis) pour connecter les prises **LINE OUT (L/R)** du lecteur de DVD aux entrées **AUDIO IN** correspondantes du téléviseur.

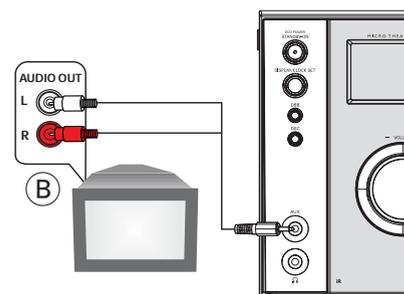

B Pour entendre le son de votre téléviseur via votre lecteur de DVD, utilisez un câble Cinch (non fourni) pour connecter **AUX** sur la face avant du lecteur de DVD aux sorties **AUDIO OUT** correspondantes du téléviseur.

Etape B Réglage


Réglage du téléviseur

1

Appuyez sur **SOURCE** (**DISC** de la télécommande) pour sélectionner la source du disque.

2


Allumer le poste de télévision et le régler sur le canal Video-In correct.

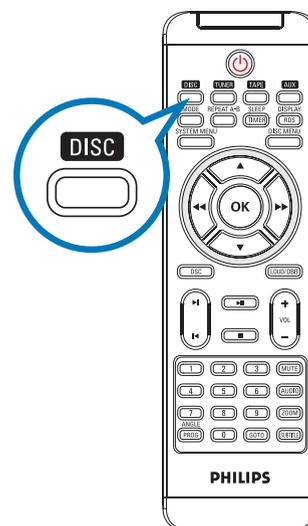






Etape B Réglage

Régler l'horloge

- 1 En mode de veille, appuyez et maintenez **DISPLAY/CLOCK SET** du système.
- 2 Lorsque les chiffres numériques des heures clignotent, appuyez sur **VOLUME +/-** du système ou appuyez sur **VOL +/-** de la télécommande pour régler les heures.
- 3 Appuyez de nouveau sur **DISPLAY/CLOCK SET** et les chiffres numériques des minutes clignotent. Appuyez sur **VOLUME +/-** du système ou appuyez sur **VOL +/-** de la télécommande pour régler les minutes.
- 4 Appuyez sur **DISPLAY/CLOCK SET** pour confirmer le réglage de l'heure.

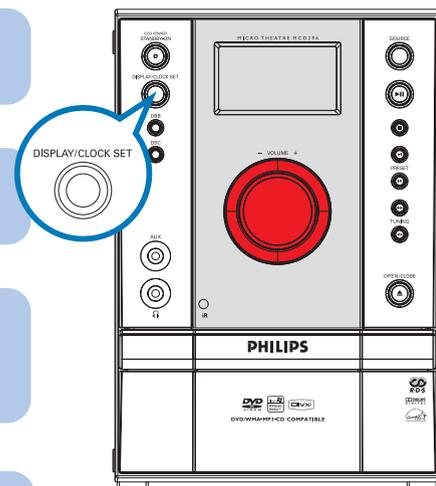

Régler les options du menu DVD

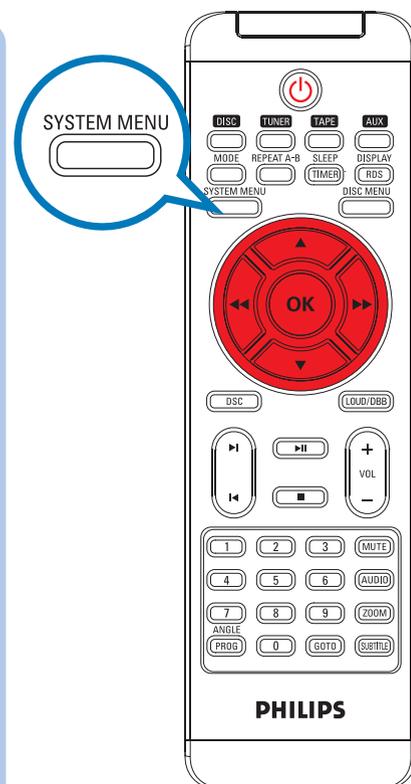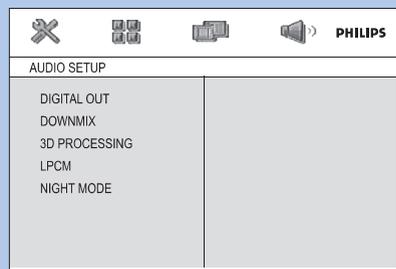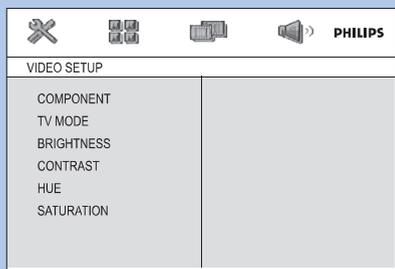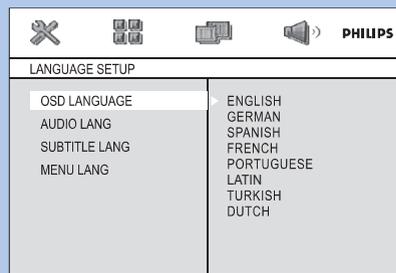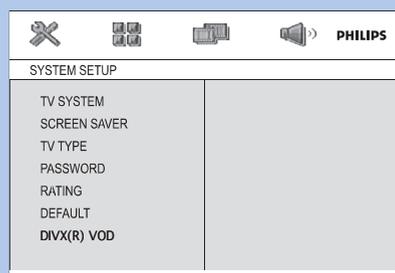

Tip


Voir les chapitres "Préparatifs" et "Options des menu système" dans le Manuel d'Utilisation pour des descriptions détaillées.

Lecture d'un disque

1 Appuyez sur **OPEN•CLOSE ▲** pour ouvrir le compartiment du disque, chargez un disque, puis refermez le compartiment.
→ Veillez à ce que le côté étiquette soit sur le dessus.

2 La lecture commence automatiquement. Sinon, appuyez sur **▶ II**.

3 Pour arrêter la lecture de CD, Appuyez sur **■**.

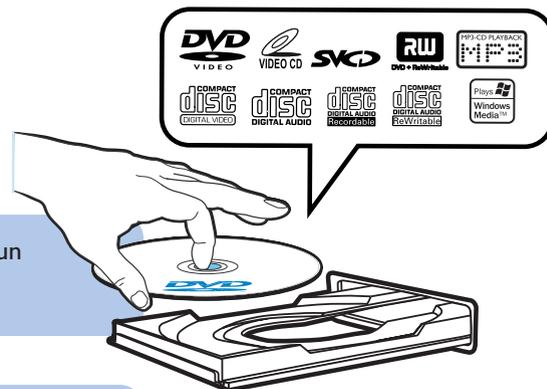

Programmer et régler les stations radio

1 Appuyez sur **SOURCE (TUNER)** de la télécommande pour sélectionner la Source tuner.

2 Appuyez sur **PROG/ANGLE** durant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations radio disponibles dans l'ordre de la bande de fréquence.

3 Appuyez sur **PRESET ◀/▶** jusqu'à ce que le numéro préréglé de l'émetteur de votre choix soit affiché.

Tip

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.

