







دائمًا في خدمتك  
سجل منتجك واحصل على الدعم من  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

AZ390




دليل المستخدم

**PHILIPS**

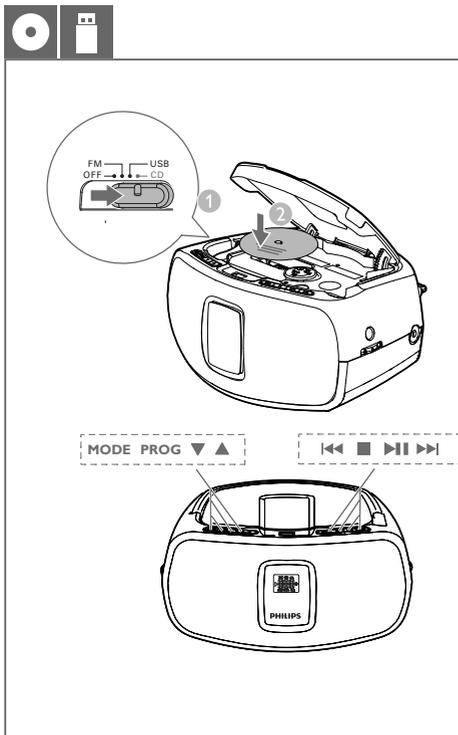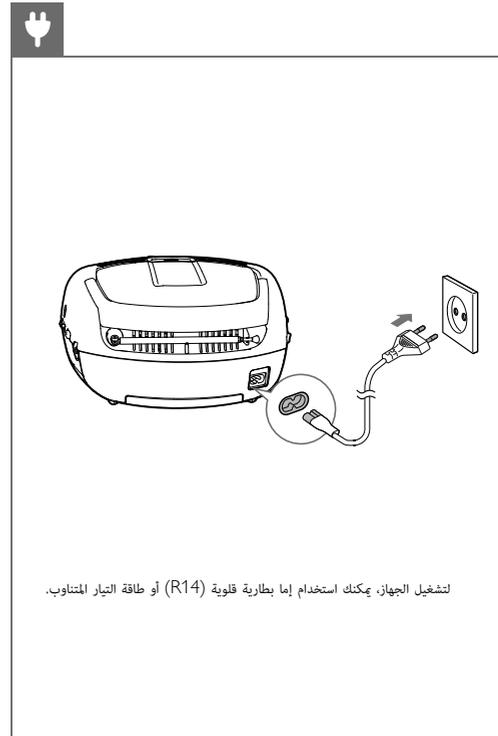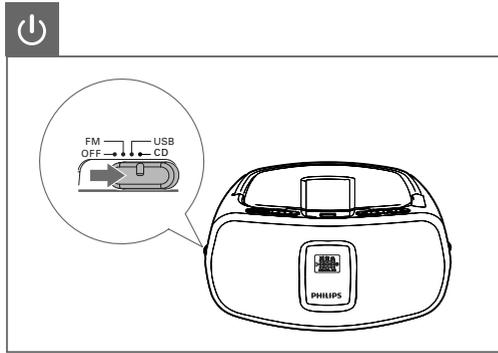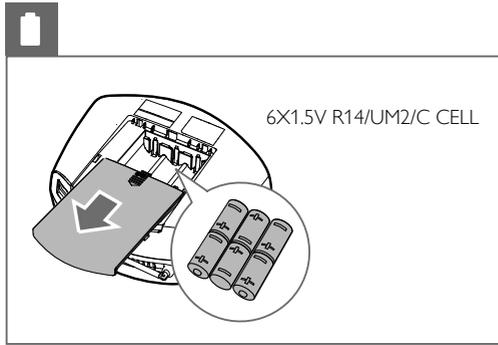

- إيقاف التشغيل مؤقتًا أو محو البرنامج.
- ◀▶ التخطي إلى المسار السابق/التالي أو البحث ضمن التشغيل.
- ▲/▼ التخطي إلى الألبوم السابق/التالي.
- ▶▶ إيقاف التشغيل مؤقتًا أو بدء التشغيل.
- [PROG] برمجة تسلسل تشغيل المسارات.
- [MODE] تحديد وضع تشغيل. برمجة المسارات

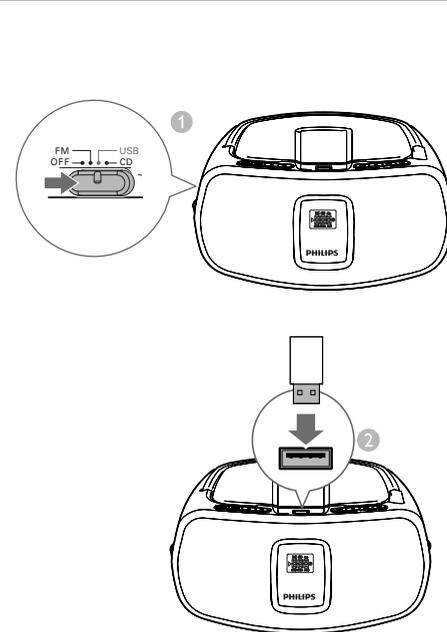

- رمجة المسارات
- 1 اضغط على ■ لإيقاف التشغيل.
  - 2 اضغط على PROG لتنشيط وضع البرمجة.
  - 3 لمسارات MP3، اضغط على ▼/▲ لتحديد ألبوم.
  - 4 اضغط على ▶▶/◀◀ لتحديد مسار، ثم اضغط على PROG للتأكيد.
  - 5 كرر الخطوات 3 و 4 لبرمجة المزيد من المسارات.
  - 6 اضغط على ▶▶ لتشغيل المسارات التي تمت برمجتها.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.  
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
AZ390\_12\_Short User Manual\_V2.0





## 2 ملاحظة

قد يؤدي إجراء أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز من دون موافقة شركة WOOX Innovations بصراحة إلى إبطال حق المستخدم في تشغيل الجهاز.



يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالمجموعة الأوروبية. يتخلص من المنتج القديم



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.



يشير هذا الرمز المتوفر على المنتج إلى أن هذا الأخير يخضع للإرشاد الأوروبي EU/19/2012. اطلع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية. اتبع القوانين المحلية ولا تتخلص أبداً من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص بشكل صحيح من المنتجات والبطاريات القديمة على منع العواقب السلبية على البيئة وصحة الناس. معلومات حول البيئة

لقد تمت إزالة التغليف غير الضروري. حاولنا أن نجعل التغليف سهلاً للتفريق على مواد ثلاث: الكرتون (الصندوق) وعجينة الورق (المصد) والمتعدد الإيثيلين (الأكياس والأوراق الإسفنجية الواقية). يتكون جهازك من مواد قابلة لإعادة التدوير والاستخدام في حال تم تفكيك أجزائها بواسطة شركة متخصصة. الرجاء التقيد بالقوانين المحلية الخاصة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات النافذة والأجهزة القديمة.

يتضمن الجهاز هذين الملصقين:



رمز الأجهزة من الفئة II



يشير هذا الرمز إلى أن الجهاز مزود بنظام عازل مزدوج.

ملاحظة

- تقع لوحة النوع في جده الجهاز السفلي.

## 1 هام

- اقرأ هذه الإرشادات.
- اتبع كل الإرشادات.
- لا تقم بسد أي فتحات تهوية. ثبت المنتج باتباع تعليمات الشركة المصنعة.
- لا تثبت هذا الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشعاعات أو فتحات التحكم في الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى (بما فيها مكبرات الصوت) التي تُنتج السخونة.
- احرص على عدم الدوس على سلك الطاقة أو قرصه لا سيما عند القابس أو المأخذ أو نقطة خروج من الوحدة.
- استخدم التريكات/الملحقات المحددة من الشركة المصنعة فقط.
- افصل الطاقة عن هذه الوحدة أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامها لفترات طويلة.
- أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل. يستوجب القيام بأعمال الصيانة لدى قطر الوحدة بأي شكل من الأشكال، كمثل قطر سلك الطاقة أو القابس أو شرب سائل إلى الجهاز أو سقوط أغراض عليه أو كذلك تعرض الوحدة للمطر أو الرطوبة أو عدم اشتغالها بشكل طبيعي أو سقوطها.
- تنبيه استخدام البطارية - لمنع تسرب البطارية الذي قد يؤدي إلى حدوث إصابات جسدية أو إلحاق ضرر بالممتلكات أو الوحدة:
- ركب كل البطاريات بشكل صحيح، + و - كما تم تعليمها على الوحدة.
- لا تخلط البطاريات (قديمة وجديدة أو بطاريات كربون وقلوية، وما إلى ذلك).
- قم بإزالة البطاريات عند عدم استخدام الوحدة لمدة طويلة.
- لا يجب تعريض البطاريات (حزمة البطاريات أو البطاريات التي تم تثبيتها) للحرارة المفرطة على غرار أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
- لا يجوز تعريض الوحدة للتقطير أو البلى.
- لا تضع أي جسم يشكل مصدر خطر على الوحدة (على سبيل المثال، الأجسام التي تحتوي على سوائل والشموع المضادة).
- يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام مأخذ التوصيل الرئيسي أو رابط الجهاز لفصل الجهاز.

التعرف على رموز السلامة هذه





يشير «سهم الساعة القصير» إلى مادة غير معزولة موجودة ضمن الوحدة الخاصة بك قد تؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية. للحفاظ على سلامة جميع الأشخاص في المنزل، يُرجى عدم نزع غطاء المنتج. تلتف «علامة التحجب» الانتباه إلى الميزات التي يجب أن تقرأ المواد المطبوعة المتعلقة بها لمنع حدوث مشاكل في الصيانة والتشغيل. تحذير: للحد من خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، يجب عدم تعريض هذا الجهاز للأمطار أو الرطوبة وعدم وضع أي أجسام تحتوي على سوائل على، مثل أواني الزهور. تنبيه: لتجنب حدوث صدمة كهربائية، قم بمطابقة شفرة القابس العرضية بالفنتحة العرضية وتأكد من إدخال القابس بالكامل.

تحذير

- لا تقم أبداً بإزالة غلاف هذا الجهاز.
- لا تضع أبداً هذا الجهاز على معدات كهربائية أخرى.
- احرص على توفير الوصول السهل في كل الأوقات إلى سلك الطاقة أو القابس أو المحوّل لفصل هذا الجهاز عن الطاقة.

تنبيه

- قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو الفواصل أو اتخاذ إجراءات غير تلك المذكورة في هذا الدليل إلى التعرض إلى إشعاعات الليزر الخطيرة أو عمليات أخرى غير آمنة.

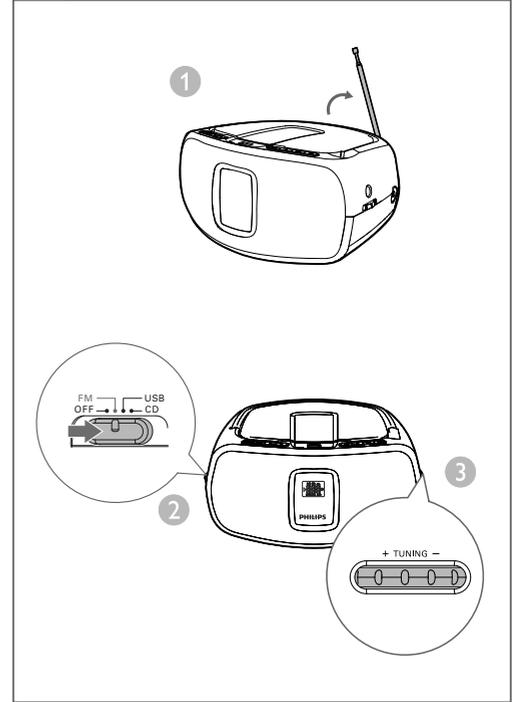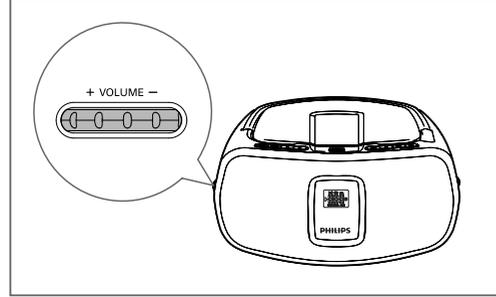

مضخم إشارة الصوت	
قدرة الإخراج المقدرة	2 × 1 واط RMS
استجابة التردد	63 هرتز - 20 كيلوهرتز، ±3 ديسيبل
نسبة الإشارة إلى الضجيج	<62 ديسيبل (dBA)
التشوه التوافقي الكلي	>1%
القرص	
محوّل الصوت من رقمي إلى تماثلي	24 بت، 44.1 كيلوهرتز
استجابة التردد	63 هرتز - 20 كيلوهرتز، ±3 ديسيبل
المواصفات	
طبخولاً قاطن	زترهارجيم FM: 87.5 - 108
جيجضولاً إلى فراشإلإا قبس	ليبيسيدي >55 FM:
عام	
وحدة التزويد بالطاقة	220 - 240 فولت ~ 60/50 هرتز
- طاقة التيار المتناوب	9 فولت تيار مستمر، 6 × 1.5 فولت:
- البطارية	R14/UM2/C Cell
استهلاك الطاقة أثناء وضع الاستعداد	> 0.5 واط
الأبعاد	
- الوحدة الرئيسية (العرض × الارتفاع × العمق)	199 × 124 × 243 مم
الوزن	
- الوحدة الرئيسية	1,0 كجم
- مع التعبئة	1,5 كجم

