


# Schnellstartanleitung





- |          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| <b>A</b> | Anschließen                         |
| <b>B</b> | Einrichten                          |
| <b>C</b> | Los geht's -<br>Musik hören & mehr! |

## Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.

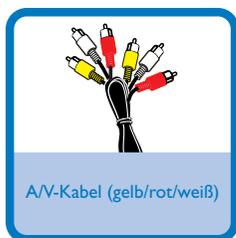

Ziehen Sie die Kunststoff-Schutzlage heraus.

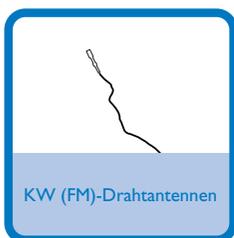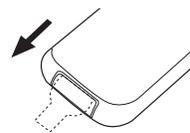


## A Anschließen

### Wichtig!

Schalten Sie das System erst ein, wenn das mitgelieferte DIN-Kabel angeschlossen wurde.

### Tipp:

Weitere Optionen zur Verbindung der Anlage mit Ihrem Fernsehgerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.

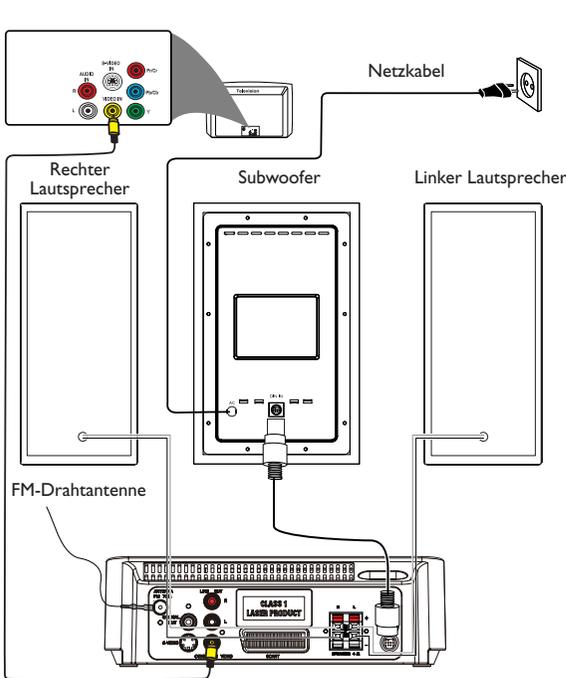


1 Schließen Sie die Lautsprecherkabel an.

2 Schließen Sie das mitgelieferte DIN-Kabel an die DIN-Buchse des DVD-Players und an die DIN-Buchse des Subwoofers an.


3 Schließen Sie die FM-Antennen an.

4 Schließen Sie das mitgelieferten Composite-Video-Kabel (gelb) an ein Fernsehgerät an.

5 Schließen Sie die Anlage und den Fernseher mit den Netzkabeln an das Stromnetz an.

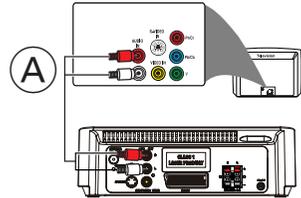

A Um den Ton dieses DVD-Players über Ihr Fernsehgerät wiederzugeben, verwenden Sie die mitgelieferten Audiokabel (weiß/rot), um die **LINE OUT (L/R)**-Buchsen des DVD-Players mit den entsprechenden **AUDIO IN**-Buchsen am Fernsehgerät zu verbinden.

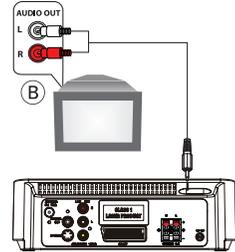


B Um den Ton des Fernsehgeräts über dieses System zu hören, verwenden Sie ein Cinch-Kabel (nicht mitgeliefert), um die **AUX IN**-Buchse (3,5 mm) mit der **AUDIO OUT**-Buchsen am Fernsehgerät zu verbinden.

## B Einrichten

### Fernsehgerät einstellen


1 Drücken Sie **SOURCE (DISC)** auf der Fernbedienung) um die Disc-Quelle auszuwählen.

2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein und stellen Sie den richtigen Videoeingangskanal ein.



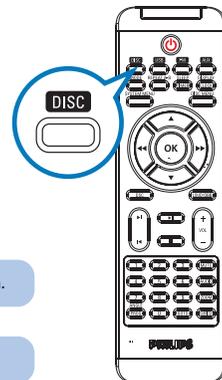


## Uhrzeiteinstellung

- 1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **DISPLAY/CLOCK** gedrückt. Auf dem Display blinken nun die Ziffern der Uhranzeige auf.
- 2 Drücken Sie die Taste **TUNING** **◀/▶** (oder **◀/▶** auf der Fernbedienung), um die Stunden einzustellen.
- 3 Drücken Sie die Taste **◀/▶**, um die Minuten einzustellen.
- 4 Drücken Sie die Taste **"PROG"**, um zwischen dem 12- bzw. 24-Stunden-Modus zu wählen.
- 5 Taste **DISPLAY/CLOCK** zum Speichern der Uhrzeiteinstellung erneut drücken.

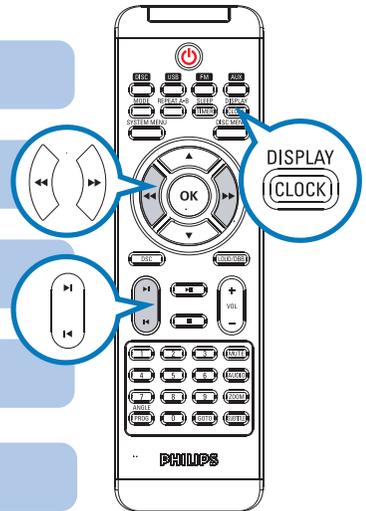


## Optionen für das DVD-Menü einstellen

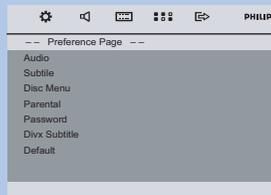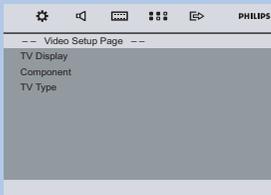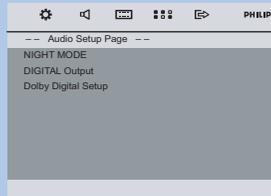

### Tipp:

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in Kapiteln "Erste Schritte" und "DVD-Menüfunktionen" der Bedienungsanleitung

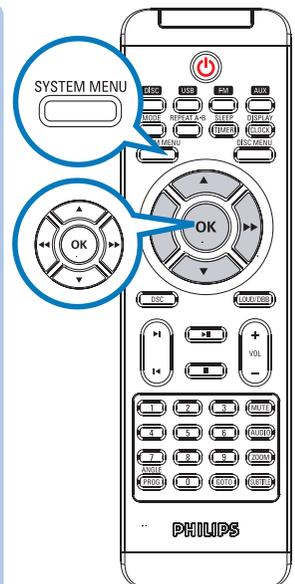



## Disc abspielen

- 1 Drücken Sie die Taste **OPEN-CLOSE** , um die Disk-Lade zu öffnen und eine Disk einzulegen, dann schließen Sie die Disk-Lade.  
→ Achten Sie darauf, dass die Disk-Beschriftung nach oben zeigt.



- 2 Die Wiedergabe beginnt automatisch. Wenn nicht, drücken Sie **▶ ||**.

- 3 Drücken Sie **■** Um die Wiedergabe zu stoppen.

## Programmieren und Radiosender einstellen

- 1 Drücken Sie **SOURCE (FM)** auf der Fernbedienung, um die Radio-Quelle auszuwählen.

- 2 Drücken Sie **PROG** länger als zwei Sekunden gedrückt, um alle verfügbaren Sender in der Reihenfolge der Wellenbereiche einzuprogrammieren.

- 3 **◀ | ▶** drücken, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird.

### Tipp:

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.

## Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät

Kompatible USB-Massenspeichergeräte Mit dem Hi-Fi-System können Sie folgende Geräte verwenden: USB-Flashspeicher (USB 2.0 oder USB 1.1), USB-Flashplayer Speicherkarten (zusätzlicher Speicherkartenleser für den Anschluss an das Hi-Fi-System erforderlich).

- 1 Verbinden Sie den USB-Stecker des USB-Geräts mit dem Anschluss  an der ausklappbaren Bedienfläche des Geräts.
- 2 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE** (oder **USB** auf der Fernbedienung), um **USB** auszuwählen.
- 3 Spielen Sie die Audiodateien des USB-Geräts ab wie Alben bzw. Stücke auf einer CD.

