

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на

www.philips.com/support

D130

D135



Краткое руководство

PHILIPS



Важные инструкции по безопасности

Предупреждение

- Сеть электропитания представляет потенциальную опасность. Единственным способом отключения питания зарядного устройства является отключение от розетки электросети. Убедитесь, что розетка электросети находится в пределах досягаемости.
- Перед использованием изделия ознакомьтесь со сведениями о безопасности.
- Компания Gibson Innovations настоящим заявляет, что данное изделие соответствует основным требованиям и другим применимым положениям Директивы 2014/53/EU.
- Используйте только указанные в руководстве адаптеры питания.
- Используйте только указанные в руководстве аккумуляторы.
- Не допускайте попадания жидкостей на устройство.
- Во избежание взрыва аккумуляторов устанавливайте аккумуляторы только соответствующего типа.
- Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями.
- При входящем вызове или при включенном режиме громкой связи расположите телефонную трубку на достаточном расстоянии от уха, чтобы не повредить слух.

1 Описание

Вызов

- MENU OK** Вход в меню параметров.
- REDIAL C** Открытие списка набранных номеров.
- REG** Регулировка звука.
- ☎** Завершение вызовов.
- #** Включение паузы (долгое нажатие).
- R** Повторный вызов (зависит от параметров сети).
- 🔊** Включение/выключение звука микрофона.

Режим ожидания


- MENU OK** Вход в основное меню.
- REDIAL C** Открытие списка набранных номеров.
- 📖** Телефонная книга.
- 📞** Журнал вызовов.
- ☎** Совершение и прием вызовов.
- ☎** Включение/выключение телефонной трубки (долгое нажатие).
- *INT** Совершение внутреннего вызова (долгое нажатие).
- 0** Блокировка/разблокировка клавиатуры (долгое нажатие).
- 🔊** Для D135: Нажмите, чтобы прослушать новое сообщение на автоответчике. / Доступ к меню автоответчика.

В меню

- MENU OK** Подтверждение / выбор / Вход в меню параметров.
- REDIAL C** Отмена / Назад.
- 📶** Вверх/вниз.
- ☎** Выход из меню.

В поле ввода текста

- REDIAL C** Удаление текста.
- 0** Ввод пробела.


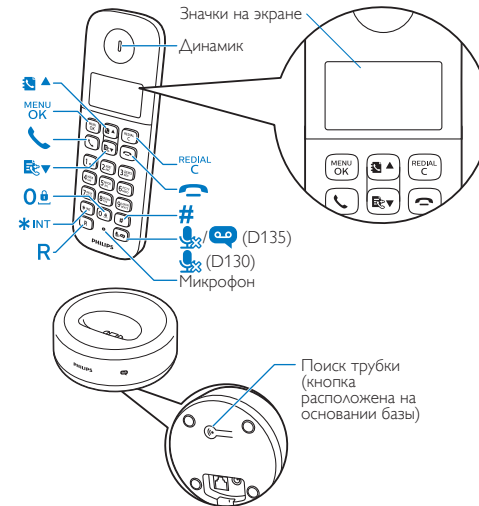


Значки на экране

- 📶** Отображает состояние связи между трубкой и базовой станцией. Чем больше полос, тем выше уровень сигнала.
- ☎** Горит при просмотре отвеченных входящих вызовов в журнале вызовов.
- ☎** Указывает исходящий вызов в списке набранных номеров.
- 📞** Мигает при наличии нового пропущенного вызова или при просмотре новых пропущенных вызовов. Горит при повторном просмотре пропущенных вызовов в журнале вызовов.
- ☎** Мигает при входящем вызове. Горит во время разговора.

- 🔊** Звук звонка отключен.
- 📞** Для D136: Автоответчик: мигает при наличии нового сообщения, а также если память заполнена. Отображается, если автоответчик включен.
- ✉** Индикатор голосовых сообщений: мигает, когда есть новые сообщения, или горит, когда сообщения прослушаны.
* Зависит от параметров сети.
- ▲▼** Отображает прокручивание списка и повышение/понижение громкости.
- ▶** На дисплее показаны не все цифры. Чтобы увидеть оставшиеся, нажмите **REDIAL C**.


2 Подключение

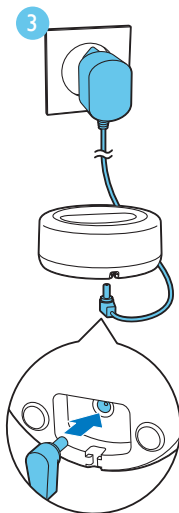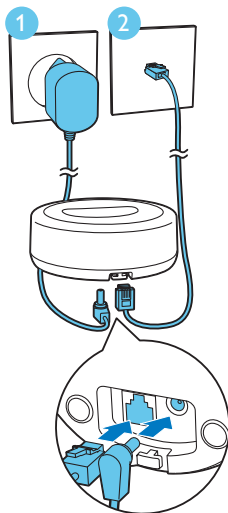

Только при наличии
нескольких трубок.

3 Подготовка к использованию

Установка элементов питания

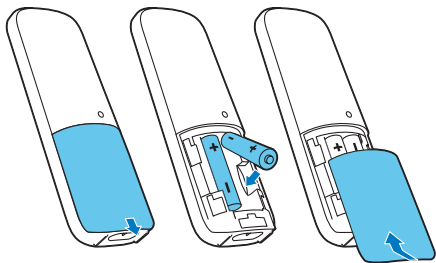

Настройка телефона

- 1 При первом использовании телефона на экране отобразится приветствие (зависит от страны).
- 2 При появлении запроса выберите страну и язык.
- 3 Установка даты и времени.

Зарядка телефона



> 70%

40% - 70%

10% - 40%

Мигает: батарея разряжена

Заполняется: выполняется зарядка

4 Наслаждайтесь!

Телефонная книга

Добавление записи

- 1 Нажмите .
- 2 Выберите **[ТЕЛЕФ. КНИГА]** > **[ДОБ. НОВЫЙ]**.
- 3 Выполните приведенные на экране указания.

Звонок по записи из телефонной книги

- 1 Нажмите .
- 2 Выберите запись и нажмите .

Прямой доступ

На телефоне имеется 2 кнопки быстрого доступа (кнопки 1 и 2). Для автоматического набора сохраненного номера в режиме ожидания нажмите и удерживайте эти клавиши. Для автоматического набора сохраненного номера в режиме ожидания нажмите и удерживайте эти клавиши.

В зависимости от страны кнопки 1 и 2 запрограммированы для доступа к голосовой почте и сервисной службе поставщика услуг. Если нажать и удерживать кнопку в режиме ожидания, сохраненный номер телефона будет набран автоматически (зависит от параметров сети).

Журнал вызовов.

Набор номера из журнала вызовов

- 1 Нажмите .
- 2 Выберите запись и нажмите .

Просмотр записи

Нажмите  >  > **[ПРОСМОТР]**.

Сохранение записи

- 1 Нажмите  >  > **[СОХР. НОМЕР]**.
- 2 Выполните приведенные на экране указания.

Удаление записи

- 1 Нажмите  >  > **[УДАЛИТЬ]**.
- 2 Выполните приведенные на экране указания.

Список набранных номеров

Совершение вызова из списка набранных номеров

- 1 Нажмите .
- 2 Выберите запись и нажмите .

Сохранение записи

- 1 Нажмите  >  > **[СОХР. НОМЕР]**.
- 2 Выполните приведенные на экране указания.

Удаление записи

- 1 Нажмите  >  > **[УДАЛИТЬ]**.
- 2 Выполните приведенные на экране указания.

Автоответчик (только для модели D135)

Запись сообщения

- 1 Нажмите  > **[АВТООТВЕТЧИК]** > **[ПРИВЕТСТВИЕ]**.
- 2 Выполните приведенные на экране указания.

Прослушивание входящих сообщений

Нажмите  > **[АВТООТВЕТЧИК]** > **[ВОСПР.]**.

Удаление входящих сообщений

- 1 Для входа в меню параметров во время прослушивания сообщения нажмите .
- 2 Выберите **[УДАЛИТЬ]**, а затем нажмите  для подтверждения.

Регистрация дополнительных трубок

На базовой станции можно зарегистрировать дополнительные телефонные трубки.

- 1 Нажмите и 10 секунд удерживайте  на базовой станции.
- 2 Нажмите .
- 3 Выберите **[СЛУЖБЫ]** > **[РЕГИСТР.]**, а затем нажмите  для подтверждения.
- 4 Введите системный PIN-код/код доступа (0000).
- 5 Нажмите  для подтверждения PIN-кода/кода доступа.
→ Регистрация длится менее 2 минут.

Восстановление настроек по умолчанию

Можно восстановить начальные заводские параметры.

- 1 Нажмите .
- 2 Выберите **[СЛУЖБЫ]** > **[СБРОС]**, а затем нажмите  для подтверждения.
- 3 Выполните приведенные на экране указания.



Примечание

- Выполнив эти действия, вы можете восстановить заводской PIN-код/код доступа.

Технические данные



Батарея

Philips: 2 NiMH-аккумулятора типа AAA 1,2 В, 300 мА*ч
Используйте только аккумуляторы, входящие в комплект

Адаптер (базовая станция и зарядное устройство)

	Вход:	Выход:
Meic:	100-240 В~, 50/60 Гц 200 мА	6 В пост. тока 400 мА
Тенрао:	100-240 В~, 50/60 Гц 150 мА	6 В пост. тока 400 мА

Телефонная книга на 50 записей

Журнал вызовов на 20 записей

Время работы в режиме разговора: 10 часов

Время работы в режиме ожидания: 200 часов

Выходная мощность радиочастотного канала: < 24 дБм

Диапазон частот: 1880 МГц ~ 1900 МГц



Примечание

- Можно установить фильтр DSL, он предотвращает возникновение помех и проблем при идентификации номера, которые может вызывать подключение DSL.
- Для ознакомления с декларацией о соответствии перейдите на сайт www.p4c.philips.com.

? Часто задаваемые вопросы и ответы

На экране отсутствует индикация уровня сигнала.

- Трубка вне зоны действия сигнала. Перенесите ее ближе к базовой станции.
- Если на трубке отображается **[НЕЗАРЕГИСТР.]**, зарегистрируйте трубку (См. раздел, описывающий «Регистрация дополнительных трубок»).

Что делать, если не удается подключить (зарегистрировать) дополнительные телефонные трубки к базовой станции?

- Память базовой станции заполнена. Войдите в меню **MENU OK** > **[СЛУЖБЫ]** > **[ОТМ. РЕГИСТ.]**, чтобы снять регистрацию неиспользуемых трубок, и повторите попытку.
- Если не удалось выполнить регистрацию, отключите адаптер питания от базовой станции и снова подключите его. Подождите 15 секунд и повторите регистрацию.

Я выбрал неправильный язык, который не понимаю. Что теперь делать?

- 1 Нажмите  для возврата на экран режима ожидания.
- 2 Нажмите **MENU OK** для перехода в главное меню.
- 3 На экране отобразятся следующие опции:

[УСТАНОВКИ] > [ЯЗЫК]
[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[НАЛАШТ. ТЕЛ.] > [MOBA]
[TEL. NUSTAT.] > [KALBA]
[TELEF. SEAD.] > [KEEL]
[TALR. IEST.] > [VALODA]

- 4 Выберите одну из них, чтобы перейти к параметрам языка.
- 5 Выберите необходимый язык.

Телефонная трубка находится в режиме поиска или недоступна. Что делать?

- Проверьте подключение базовой станции к источнику питания.
- Зарегистрируйте телефонную трубку на базовой станции.
- Переместите трубку ближе к базовой станции.

Невозможно изменить настройки голосовой почты, что делать?

Параметры голосовой почты зависят от поставщика услуг. Обратитесь в сервисную службу для изменения параметров.

На экране ничего не отображается.

- Убедитесь, что аккумуляторы заряжены.
- Проверьте наличие питания и подключение телефона.

Трубка в зарядном устройстве не заряжается.

- Убедитесь, что аккумуляторы установлены правильно.
- Убедитесь, что трубка правильно расположена в зарядном устройстве. Во время зарядки отображается анимированный значок аккумулятора.
- Убедитесь, что сигнал подключения включен. При правильной установке трубки в зарядное устройство раздается звуковой сигнал.
- Контакты подзарядки загрязнены. Отсоедините источник питания и протрите контакты влажной тканью.
- Аккумуляторы неисправны. Приобретите новые с такими же техническими характеристиками.

Низкое качество звука (помехи, эхо и т. д.).


- Телефонная трубка расположена рядом с границей рабочего диапазона. Перенесите ее ближе к базовой станции.
- Помехи вызваны расположенными рядом с телефоном электрическими приборами. Поместите базовую станцию на достаточном расстоянии от данных приборов.
- Телефон расположен рядом с толстыми стенами. Поместите базовую станцию на достаточном расстоянии от стен.

Нет сигнала с телефонной трубки.

Убедитесь, что сигнал вызова телефонной трубки включен.

Не отображается идентификация абонента.

- Услуга не активирована. Обратитесь к поставщику услуг.
- Информация об абоненте скрыта или недоступна.

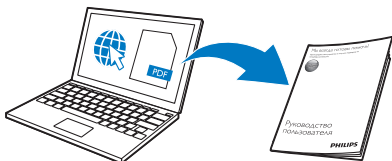

www.philips.com/support

Для доступа к электронным руководствам пользователя введите номер модели, указанный на этикетке изделия в нижней части базовой станции.



Этот символ на изделии означает, что оно подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2012/19/EU.

Ответственность за изготовление и реализацию данного изделия несет компания Gibson Innovations Ltd. Компания Gibson Innovations Ltd. также предоставляет гарантию на данное изделие.

Philips и эмблема Philips в виде щита являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. и используются по лицензии Koninklijke Philips N.V.



QSG_D130/135
51_RU_V2.0
WK17132