

PHILIPS

Ausinės

6000 Serijos

TAH6206



Vartotojo vadovas

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu
www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbios saugos instrukcijos	2
	Klausos sauga	2
	Bendroji informacija	2
2	Jūsų belaidės ausinės	3
	Kas yra dėžutėje	3
	Jūsų belaidžių ausinių apžvalga	4
3	Pradėti	5
	Įkraukite ausines	5
	Naudoti su televizoriumi	5
	Sureguliuokite ausinių garsumą	6
	Atjunkite ausines nuo televizoriaus	6
4	Susiekite ausines su savo mobiliuoju telefonu	7
	Tvarkykite savo skambučius ir muziką	7
	Perjungimas tarp televizoriaus (rakto) ir mobiliojo telefono	8
5	Naudoti su kompiuteriu	9
6	Pakeiskite ausų pagalvėles	9
7	Techniniai duomenys	10
8	Pastaba	11
	Atitikties deklaracija	11
	Seno gaminio ir akumuliatoriaus utilizavimas	11
	Išimkite integruotą bateriją	11
	Atitiktis EML	11
	Informacija apie aplinką	12
	Pranešimas apie atitiktį	12
9	Prekių ženklai	13
10	Dažnai užduodami klausimai	14

1 Svarbios saugos instrukcijos

Klausos sauga



Grėsmė!

- Kad nepažeistumėte klausos, apribokite ausinių naudojimo dideliu garsu laiką ir nustatykite saugų garsumą. Kuo didesnis garsas, tuo trumpesnis saugaus klausymosi laikas.

Naudodami ausines būtina laikytis toliau pateiktų nurodymų.

- Laikykis saugaus garso lygio.
- Būkite atsargūs ir nedidinkite garsumo visą laiką, nes Jūsų klausos prietaisai gali būti pažeisti.
- Nedidinkite garsumo taip, kad negirdėtumėte to, kas vyksta aplinkui.
- Turėtumėte būti atsargūs arba laikinai nutraukti ausinių naudojimą potencialiai pavojingose situacijose.
- Per didelis garso slėgis iš ausinių gali sukelti klausos praradimą.
- Vairuojant nerekomenduojama naudoti ausinių, jomis uždengus abi ausis, o kai kuriose vietose tai gali būti neteisėta.
- Saugumo sumetimais, vairuodami ar būdami kitoje potencialiai pavojingoje aplinkoje, venkite, kad muzika ar telefono skambučiai galėtų atitraukti Jūsų dėmesį.

Bendroji informacija

Kad išvengtumėte žalos ar gedimo:



Atsargiai!

- Neperkaitinkite ausinių, laikykite jas karščio nepaveikiamoje vietoje.
- Nemėtykite savo ausinių.
- Apsaugokite ausines nuo vandens lašų ir pūslų. (Žr. konkretaus gaminio IP reitingą)
- Nenardinkite ausinių į vandenį.
- Nekraukite ausinių, jei jungtis arba lizdas yra šlapi.
- Nenaudokite jokių valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzeno ar abrazyvinių medžiagų.
- Jeigu reikia, gaminį valykite minkšta šluoste, sudrėkinta minimaliu kiekiu vandens arba atskiestu švelniu muilu.
- Integruotas akumuliatorius neturi būti veikiamas per didelio karščio, pvz., saulės spindulių, ugnies ar pan.
- Neteisingai pakeitus akumuliatorių, kyla sprogimo pavojus. Pakeiskite tik to paties arba lygiavertio tipo akumuliatoriumi.
- Norint pasiekti konkretų IP reitingą, įkrovimo angos dangtelis turi būti uždarytas.
- Įmetus akumuliatorių į ugnį ar karštą orkaitę arba į mechaninį sutraiškant ar perpjovus, gali įvykti sproginimas.
- Akumuliatorių palikus itin aukštose temperatūros aplinkoje, gali įvykti sproginimas arba degių skysčių ar dujų nuotėkis.
- Akumuliatorius, veikiamas itin žemo oro slėgio, gali sukelti sproginimą arba degių skysčių ar dujų nuotėkį.

Darbo ir laikymo temperatūra bei drėgmė


- Laikykite vietoje, kur temperatūra yra nuo -20°C iki 50°C , o santykinė drėgmė iki 90%.
- Naudokite vietoje, kur temperatūra yra nuo 0°C iki 45°C , o santykinė drėgmė iki 90%.
- Aukštos arba žemos temperatūros sąlygomis akumuliatoriaus veikimo laikas gali būti trumpesnis.
- Įstatę netinkamo tipo akumuliatorių, galite smarkiai sugadinti ausines ir akumuliatorių (pavyzdžiui, kai kurių tipų ličio baterijos).

2 Jūsų belaidės ausinės

Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“! Norėdami visapusiškai pasinaudoti „Philips“ teikiama pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/support. Su šiomis belaidėmis „Philips“ ausinėmis galite:

- Mėgautis patogiu belaidžiu TV garsu
- Mėgautis ir valdyti muziką belaidžiu būdu


Kas yra dėžutėje

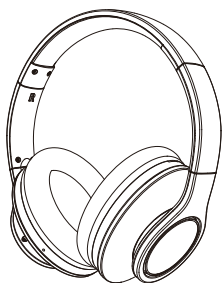

Ausinės




USB raktas




3,5 mm garso laidas



USB-C įkrovimo laidas

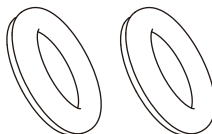

Medžiagės ausų pagalvėlės (viena pora)



Darbo pradžios vadovas




Pasaulinė garantija



Saugos lankstinukas


Jūsų belaidžių ausinių apžvalga

Ausinės

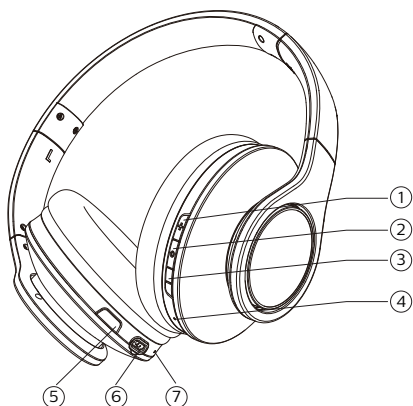

- ① Garsas +
- ② Daugiafunkcis mygtukas (MFB)
- ③ Garsas -
- ④ LED (signalų indikatorius, mėlynas/baltas)
- ⑤ Rakto / mobiliojo telefono pasirinkimo mygtukas (mygtukas D/M)
- ⑥ USB-C lizdas (įkrovimui)
- ⑦ LED (įkrovimo indikatorius, geltonas / baltas)

USB raktas

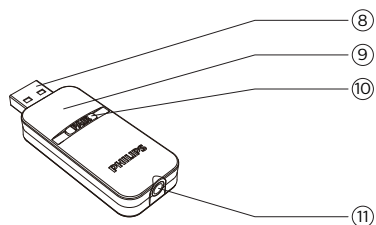

- ⑧ USB kištukas
- ⑨ LED (būsenos indikatorius)
- ⑩ PAIR mygtukas
- ⑪ Papildomas Aux lizdas

3 Pradėti

Įkraukite ausines

Pastaba

- Įkraukite ausines su pridamam USB-C laidu dvi valandas, kad akumuliatoriaus talpa ir tarnavimo laikas būtų optimalūs.
- Kad nepažeistumėte ausinių, naudokite tik originalų USB-C įkrovimo laidą.
- Prieš įkraunant akumuliatorių, labai rekomenduojama išjungti ausines.


Vieną USB-C laido galą prijunkite prie ausinių, o kitą į USB maitinimo prievadą. Įkrovimo metu šviesos diodas užsidega gintarine spalva, o kai ausinės visiškai įkrautos, – balta.

Patarimas

- Paprastai pilnas įkrovimas trunka 2 valandas.

Naudoti su televizoriumi


- 1 Prijunkite raktą prie televizoriaus, kaip nurodyta toliau:

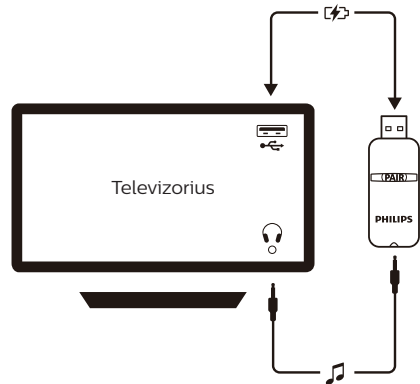

- 2 Įjunkite ausines.

Pastaba


- Jei jūsų televizoriuje nėra USB lizdo, prijunkite raktą prie USB įkroviklio ir prijunkite prie televizoriaus ausinių lizdo naudodami pateiktą garso kabelį.

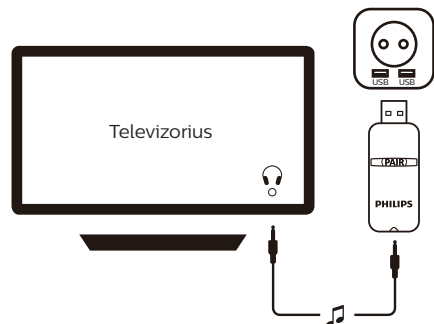




Pastaba

- Jei televizoriuje nėra USB lizdo arba ausinių lizdo, prijunkite raktą prie USB adapterio (nepridedamas) ir prijunkite prie televizoriaus RCA išvesties.

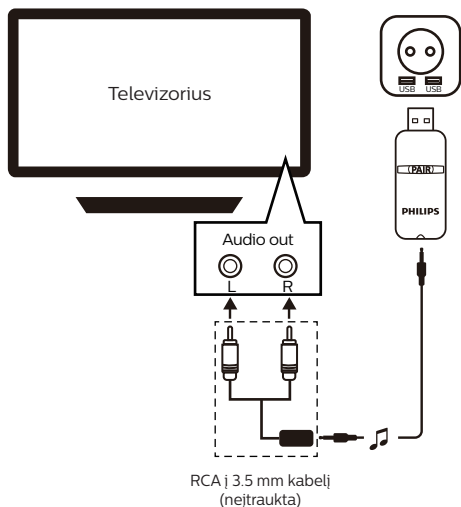

Atjunkite ausines nuo televizoriaus

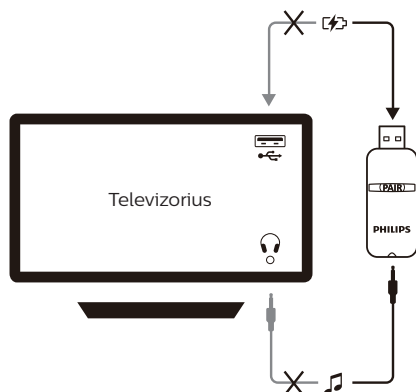

- Atjunkite raktą ir aux kabelį nuo televizoriaus.
- Išjunkite ausines ir įkraukite naudodami USB kabelį.

Sureguliuokite ausinių garsumą

- Ant ausinių:
 - Naudokite garsumo mygtukus + / -
- Ant televizoriaus:
 - Kai kurie televizoriai automatiškai nutildo televizoriaus garsiakalbį ir skleidžia garsą per ausines. Tokiu atveju ausinių garsumą galite valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.
 - Kai kurie televizoriai atskiria televizoriaus garsiakalbių garsumą ir ausinių garsumo valdiklį. Tokiu atveju naudodami ausines išjunkite televizoriaus garsiakalbį. Norėdami reguliuoti garsumą, naudokite ausinių garsumo mygtukus.

4 Susiekite ausines su savo mobiliuoju telefonu

Prieš naudodami ausines su mobiliuoju telefonu, turite juos susieti. Sėkmingas susiejimas sukuria unikalų užšifruotą ryšį tarp ausinių ir mobiliojo telefono.

- 1 Įsitikinkite, kad mobilusis telefonas įjungtas ir suaktyvinta jo Bluetooth funkcija.
- 2 Įsitikinkite, kad ausinės yra įkrautos ir įjungtos.
- 3 Paspauskite ir 4 sekundes palaikykite mygtuką „MFB“, kol šviesos diodas pradės mirksėti pakaitomis baltai ir mėlynai. Ausinės veikia poravimo (susiejimo) režimu. Tai truks penkias minutes.
- 4 Mobiliojo telefon „Bluetooth“ sąraše bus rodoma „TAH6206“. Tiesiog pasirinkite „TAH6206“, kad suporuotumėte ausines.



TAH6206

Tvarkykite savo skambučius ir muziką

Ijungta / išjungta

Užduotis	Mygtukas	Operacija
Ijunkite ausines	MFB	Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes
Išjunkite ausines	MFB	Paspauskite ir palaikykite 4 sekundes ↳ Mėlynas šviesos diodas užsidega ir užgesa
BT poravimo režimas	MFB	Ijunkite ir 4 sekundes palaikykite nuspaudę

Muzikos valdymas

Užduotis	Mygtukas	Operacija
Leisti arba pristabdyti muziką	MFB	Paspauskite vieną kartą
Pagarsinti	+	Paspauskite vieną kartą
Patildyti	-	Paspauskite vieną kartą
Kitas takelis	+	Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes
Ankstesnis takelis	-	Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes

Skambučių valdymas

Užduotis	Mygtukas	Operacija
Atsiliepti / nutraukti skambutį	MFB	Paspauskite vieną kartą
Atmesti skambutį	MFB	Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes
Perskambinti	MFB	Paspauskite du kartus

Išmaniojo telefono balso asistentas (pvz., „Google App“, „Siri“)

Užduotis	Mygtukas	Operacija
Pabusti Išmaniojo telefono balso asistentas	MFB	Paspauskite ir palaikykite 1 sekundę



Pastaba

- Žr. išmaniojo telefono naudojimo instrukciją.


Perjungimas tarp televizoriaus (rakto) ir mobiliojo telefono

- Įsitikinkite, kad ausinės yra suporuotos su mobiliuoju telefonu, ir prijunkite raktą.
- Paspauskite „D/M“ mygtuką ant ausinių, kad pasirinktumėte ryšį su raktu arba mobiliuoju telefonu.




5 Naudoti su kompiuteriu

Įstatykite raktą į kompiuterio USB prievadą ir naudokite ausines kaip įprasta.

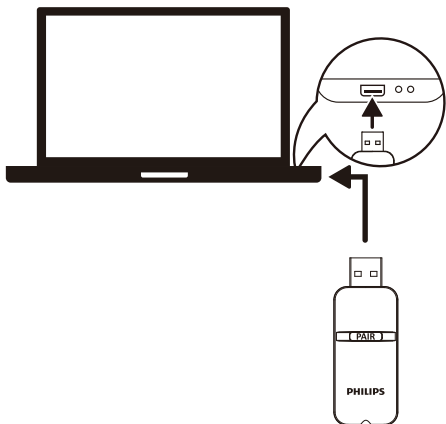

6 Pakeiskite ausų pagalvėles

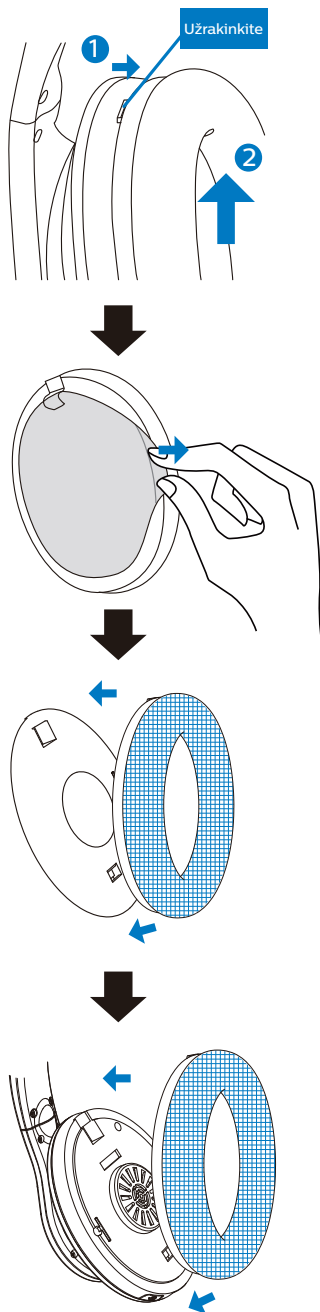

7 Techniniai duomenys

USB raktas

- Dažnių diapazonas: 2,402-2,480 GHz
- Siųstuvo galia: < 10 dBm
- Veikimo diapazonas (suporuotas su TAH6206 ausinėmis):
Iki 20 metrų

Ausinės

- Veikimo laikas: 18 valandų
- Kalbėjimo laikas: 20 valandų
- Budėjimo laikas: 150 valandų
- Greito įkrovimo laikas: 15 minučių suteikia 1 valandą veikimo laiko
- Įkrovimo laikas: 2 valandų
- Įkraunamas ličio polimero akumuliatorius (750 mAh)
- „Bluetooth“ versija: 5.1
- Suderinami „Bluetooth“ profiliai:
 - HFP (laisvų rankų profilis)
 - A2DP (išplėstinis garso platinimo profilis)
 - AVRCP (nuotolinio garso ir vaizdo valdymo profilis)
- Palaikomas garso kodekas: SBC
- Dažnių diapazonas: 2,402-2,480 GHz
- Siųstuvo galia: < 10 dBm
- Veikimo diapazonas (suporuotas su mobiliuoju telefonu):
Iki 10 metrų
- Automatinis išjungimas
- USB-C prievadas įkrovimui
- Palaiko SBC



Patarimas

Norėdami gauti daugiau gaminio palaikymo, apsilankykite www.philips.com/support.

8 Pastaba

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu MMD Hong Kong Holding Limited pareiškia, kad šis gaminys atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvos 2014/53/EU nuostatas. Atitikties deklaraciją galite rasti adresu www.p4c.philips.com.

Seno gaminio ir akumuliatoriaus utilizavimas



Jūsų gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminui taikoma Europos direktyva 2012/19/EU.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra įmontuota įkraunama baterija, kuriai taikoma Europos direktyva 2013/56/EU, ir kurios negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Pritygtinai rekomenduojame nunešti gaminį į oficialų surinkimo punktą arba „Philips“ aptarnavimo centrą, kad įkraunama baterija būtų pašalinta profesionaliai. Susipažinkite su vietine atskira elektros ir elektroninių gaminių bei įkraunamų baterijų surinkimo sistema. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite


gaminio bei įkraunamų baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Teisingas senų gaminių ir įkraunamų baterijų utilizavimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Išimkite integruotą bateriją

Jei jūsų šalyje nėra elektroninių gaminių surinkimo / perdirbimo sistemos, prieš išmesdami ausines galite apsaugoti aplinką išimdami ir perdirbdami bateriją.

- Prieš išimdami bateriją įsitikinkite, kad ausinės neįkraunamos.

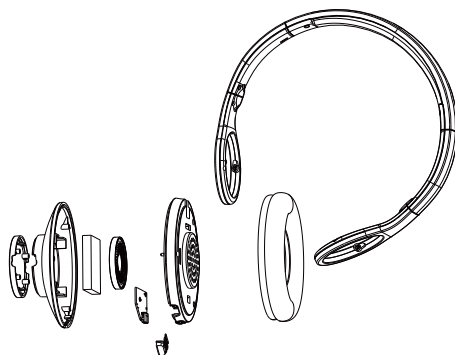

Atitiktis EML

Šis gaminys atitinka visus taikomus standartus ir reglamentus, susijusius su elektromagnetinių laukų poveikiu.

Informacija apie aplinką

Nėra jokios nereikalingos pakuotės. Mes stengėmės, kad pakuotė būtų lengvai atskiriama į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireninį putplastį (buferis) ir polietileną (maišeliai, apsauginis putplasčio lakštas).

Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias galima perdirbti ir panaudoti pakartotinai, jei ją išmontuoja specializuota įmonė. Laikykitės vietinių pakavimo medžiagų, išiekvotų baterijų ir senos įrangos išmetimo taisyklių.

Pranešimas apie atitiktį

Įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Eksploatacijai taikomos šios dvi sąlygos:

1. Šis prietaisas negali sukelti žalingų trukdžių ir
2. Šis prietaisas turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

FCC taisyklės

Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai sukurti siekiant užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingų trikdžių įrengiant gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją ir, jei ji sumontuota ir naudojama ne pagal naudojimo instrukciją, gali sukelti žalingų radijo ryšio trikdžių. Tačiau nėra garantijos, kad po tam tikro įrengimo, trikdžiai neatsiras. Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos signalų priėmimo trikdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, naudotojas raginamas pabandyti pašalinti trikdžius vienu ar keliais iš šių būdų:

- Perorientuokite arba perkelkite priėmimo anteną.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Įjunkite įrangą į kitos, nei prijungtas imtuvas, elektros grandinės lizdą.
- Pagalbos kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo/televizijos techniką.

FCC pareiškimas apie spinduliuotės poveikį:

Ši įranga atitinka FCC spinduliuotės poveikio apribojimus, numatytus nekontroliuojamai aplinkai.

Šis siųstuvus neturi būti vienoje vietoje arba naudojamas kartu su jokia kita antena ar siųstuvu.

Įspėjimas: Vartotojas įspėjamas, kad pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti vartotojo teisę naudoti įrangą.

Kanada:

Šiame įrenginyje yra siųstuvai (-iai) / imtuvai (-iai), atitinkantys Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros RSS, kuriems netaikoma (-i) licencija. Eksploatacijai taikomos šios dvi sąlygos: (1) šis įrenginys negali sukelti žalingų trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC pareiškimas apie spinduliuotės poveikį:

Ši įranga atitinka Kanados spinduliuotės poveikio apribojimus, numatytus nekontroliuojamai aplinkai.

Šis siųstuvus neturi būti vienoje vietoje arba naudojamas kartu su jokia kita antena ar siųstuvu.

9 Prekių ženklai

„Bluetooth“

„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, o „Top Victory Investment Limited“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

„Siri“

„Siri“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

„Google“

„Google“ ir „Google Play“ yra prekių ženklai, priklausantys „Google LLC“.

10 Dažnai užduodami klausimai

Mano „Bluetooth“ ausinės neįsijungia.
Baterijos lygis yra žemas. Įkraukite ausines.

Negaliu susieti „Bluetooth“ ausinių su „Bluetooth“ įrenginiu.
„Bluetooth“ išjungtas. Prieš įjungdami ausines, įjunkite įrenginį ir įjunkite „Bluetooth“ funkciją.

Kaip iš naujo nustatyti ausines.
Jei ausinės neįsijungs arba nereaguos veikiant, vienu metu paspauskite mygtukus „MFB“ ir „Garsas +“ ir palaikykite nuspaudus 1 sekundę.

Girdžiu, bet negaliu valdyti, muziką savo „Bluetooth“ įrenginyje (pvz., paleisti / pristabdyti / praleisti pirmyn / atgal).
Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ garso šaltinis palaiko AVRCP (žr. „Techniniai duomenys“ puslapyje 10.)

Ausinių garsumo lygis per žemas.
Kai kurie „Bluetooth“ įrenginiai negali automatiškai sinchronizuoti garsumo lygio su jūsų ausinėmis. Tokiu atveju pirmiausia sureguliuokite savo „Bluetooth“ įrenginio garsumą, kad pasiektų jums tinkamą garsumo lygį.

„Bluetooth“ įrenginys negali rasti ausinių.

- Ausines galima prijungti prie anksčiau suporuoto įrenginio. Išjunkite prijungtą įrenginį arba perkelkite jį už diapazono ribų.
- Gali būti, kad susiejimas buvo nustatytas iš naujo arba ausinės anksčiau buvo susietos su kitu įrenginiu. Dar kartą susiekite ausines su Bluetooth įrenginiu, kaip aprašyta vartotojo vadove. (Žr. „Ausinių susiejimas su mobiliuoju telefonu“ puslapyje 7.)

Mano „Bluetooth“ ausinės yra prijungtos prie „Bluetooth“ stereofoninio mobiliojo telefono, tačiau muzika groja tik per mobiliojo telefono garsiakalbį.
Žr. savo mobiliojo telefono vartotojo vadovą. Pasirinkite norėdami klausytis muzikos per ausines.

Garso kokybė prasta ir girdisi traškesys.

- „Bluetooth“ įrenginys yra už diapazono ribų. Sumažinkite atstumą tarp ausinių ir „Bluetooth“ įrenginio arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- Įkraukite ausines.

Garso kokybė prasta transliuojant iš mobiliojo telefono, labai lėta arba garsas išvis netransliuojamas.
Įsitikinkite, kad jūsų mobilusis telefonas ne tik palaiko (mono) HFP, bet ir A2DP bei yra suderinamas su BT4.0x (arba naujesne) (žr. „Techniniai duomenys“ puslapyje 10).

Raktas neprisijungia prie ausinių.
Belaidis ryšys tarp rakto ir ausinių gali nutrūkti. Norėdami tai pataisyti, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Prijunkite raktą prie USB įkroviklio, kad jį įjungtumėte.
2. Paspauskite palaikykite nuspaudus „PAIR“ mygtuką dvi sekundes ir pamatysite, kad rakto šviesos diodas mirksi.
3. Išjunkite ausines, tada nuspauskite ir keturias sekundes laikykite nuspaustą MFB mygtuką. Pamatysite, kad ausinių šviesos diodas mirksi mėlynai ir baltai.
4. Vieną kartą paspauskite „PAIR“ mygtuką ant rakto. Sėkmingai susiejus, ausinių šviesos diodas lėtai mirksės mėlynai.

Dėl tolimesnės paramos, aplankykite www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Visos teisės saugomos. Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. „Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją. Šis gaminys pagamintas ir parduotas atsakant „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienam iš jo filialų, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio garantas. Visi kiti įmonių ir gaminių pavadinimai gali būti atitinkamų įmonių, su kuriomis jie siejami, prekių ženklai.

