

Poziv iz imenika

1. Pritisnite tipku  u neuposlenom modu.
2. Premotajte  do ulaza u imeniku.
3. Pritisnite  ili  tipku.
Poziv je započet.

Preslušajte poruke snimljene na sekretarici (samo za telefon sa sekretaricom)

- Pritisnite  na bazi da uključite telefonsku sekretaricu (brojač poruka je uključena).
- Pritisnite  ponovo da isključite telefonsku sekretaricu (brojač poruka dioda je isključena).
- Pritisnite  na baznoj stanici da biste pustili poruke (zadnja snimljena poruka bit će puštena prva).
- Pritisnite  da biste preskočili trenutnu poruku i pustili sledeću.
- Pritisnite  da biste se vratili na prethodnu poruku (ako pritisnete unutar 1 sekunde trenutno aktualne poruke).
- Pritisnite  da biste ponovo preslušali trenutnu poruku (ako pritisnete unutar 1 sekunde trenutno aktivne poruke).
- Pritisnite   za podešavanje glasnoće zvuka za vreme preslušavanja poruke.
- Pritisnite  da biste obrisali postojeću poruku.
- Za detaljnija uputstva vidi korisnički priručnik za automatsku sekretaricu.

Rešavanje problema

Za dodatne informacije, molimo pogledajte korisnički priručnik kojeg ste dobili s vašim telefonskim uređajem.

Problem

- Nema tona za biranje!
- Pozivaoc me ne čuje jasno!
- **PRETRAŽIVANJE...** se prikazuje na slušalici i  ikonica trepće!
- Broj pozivaoca nije prikazan!

Rešenje

- Proverite priključke
- Napunite baterije
- Upotrebite telefonski kabl koji ste dobili uz aparat
- Približite se baznoj stanici
- Udaljite baznu stanicu najmanje jedan metar od bilo kog električnog uređaja
- Približite se baznoj stanici
- Resetujte vaš aparat i ponovo pokrenite registraciju slušalice
- Proverite vašu pretplatu sa vašim mrežnim operaterom

Dobrodošli u Philips!

Registrujte svoj proizvod i pronađite podršku na
www.philips.com/welcome.

Trebate pomoć?

Korisnički priručnik

Pogledajte korisnički priručnik kojeg ste dobili s vašim novim aparatom.

Online pomoć

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 44911 (SR)

 **CE 0168**

Printed in China



Vodič za brz početak


- 1 Spojite
- 2 Instalirajte
- 3 Uživajte

PHILIPS


Šta se nalazi u kutiji



Slušalica



Bazna stanica sa postoljem
za vaš novi bazni telefon
ILI



vaša nova automatska
sekretarica




Vrata za bateriju



2 AAA NiMH punjive
baterije



Izvor napajanja



Telefonski kabl*



Korisnički priručnik



Garancija



Vodič za brz početak

*Može se desiti da je u kutiji adapter dostavljen odvojeno od telefonskog kablja. **U tom slučaju morate povezati adapter sa telefonskim kablom pre uključivanja kablja u telefonsku utičnicu.**



U pakovanjima sa više slušalica, pronaći ćete jednu ili više dodatnih slušalica, punjače sa napajanjima i dodatne ponovo punjive baterije.

UPOZORENJE Uvek koristite kablove i baterije koje ste dobili s vašim telefonskim aparatom.

1 Spojite

Priključite baznu stanicu

1. Postavite baznu stanicu na centralnu lokaciju blizu telefonskog priključka i električne utičnice.

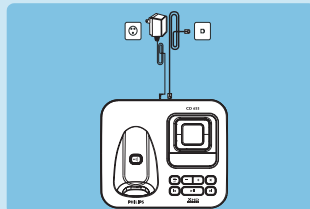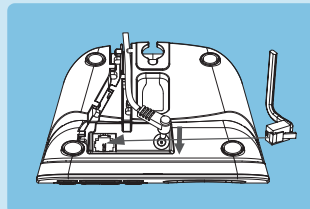


2. Povežite telefonski kabl i kabl napajanja s odgovarajućim priključcima na zadnjem delu bazne stanice.
3. Priključite drugi kraj telefonskog kablja i kablja za napajanje s odgovarajućim utičnicama.

2 Instalirajte

Umetnite punjive baterije i započnite punjenje

A Umetnite baterije

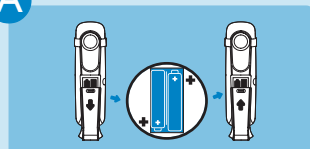

B Punite slušalicu iduća 24 časa



Podesite telefon (ako je potrebno)

Nakon punjenja telefona nekoliko minuta, pojavit će se zaslon dobrodošlice ovisno o državi u kojoj živite. Ako se pojavi zaslon dobrodošlice:

1. Premotajte do reči **MOJ POZDRAV** na jeziku koji želite i pritisnite da biste potvrdili izbor.
 2. Premotajte do vaše zemlje.
 3. Pritisnite za potvrdu vašeg izbora.
- Vaš telefon je sada spreman za upotrebu.

3 Uživajte

Pozivanje

Birajte broj (maksimalno 24 znamenke) i pritisnite tipke ili . ILI

Pritisnite tipku ili da biste birali broj (maksimalno 24 znamenke).

Odgovaranje na poziv

Kada telefon zazvoni, pritisnite tipku ili .

Završetak poziva

Da biste prekinuli razgovor, pritisnite tipku.

Podešavanje jačine zvuka u slušalici

Tijekom poziva pritisnite da biste odabrali **JAČINA ZVUKA 1**, **JAČINA ZVUKA 2** ili **JAČINA ZVUKA 3**.

Podesite melodiju zvona

1. Pritisnite u neuposlenom modu, premotajte do **LIČNI UNOS** i pritisnite **IZBOR**, premotajte do **TON TELEFONA** i pritisnite **IZBOR**, premotajte do **OGLAŠAVANJA** i pritisnite **IZBOR**.
 2. Premotajte do vaše željene melodije da biste poslušali melodiju.
 3. Pritisnite **IZBOR** da biste postavili željenu melodiju.
- E mituje se ton potvrde i ekran se vraća na prethodni meni.

Snimanje kontakta u imenik

1. Pritisnite u neuposlenom modu, premotajte do **IMENIK** i pritisnite **IZBOR**, pritisnite **IZBOR** da biste ušli u **NOVI UNOS**.
 2. **UNESI IME** će se pojaviti na ekranu.
 3. Unesite ime kontakta (najviše 14 karaktera) i pritisnite **OK**.
 4. Unesite broj telefona (najviše 24 cifre) i pritisnite **OK**.
- Emituje se ton potvrde.

Pristup imeniku

1. Pritisnite tipku u neuposlenom modu i premotajte da prelistate imenik.
2. Da biste pogledali detalje, pritisnite **IZBOR**.