

# Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



AE8000



## Manuale utente

# PHILIPS



# Sommario

<b>1 Importante</b>	2
Sicurezza	2
<b>2 Radiosveglia</b>	4
Introduzione	4
Contenuto della confezione	4
Panoramica sulla radiosveglia	5
Panoramica del telecomando	6
<b>3 Guida introduttiva</b>	8
Preparazione del telecomando	8
Preparazione dell'antenna radio	8
Collegamento dell'alimentazione	8
Configurazione iniziale	9
Accensione	10
<b>4 Ascolto della radio Internet</b>	11
Utilizzo del menu in modalità radio Internet	11
Aggiungere le stazioni Internet all'elenco delle stazioni	12
Memorizzazione delle stazioni radio via Internet	13
Selezione di una stazione radio via Internet preimpostata	14
Come mostrare le informazioni sulle radio via Internet	14
<b>5 Ascolto della radio DAB</b>	15
Informazioni sul sistema DAB	15
Sintonizzazione di stazioni radio DAB	15
Memorizzazione delle stazioni radio DAB	15
Scelta di una stazione radio DAB preimpostata	16
Utilizzo del menu in modalità DAB	16
Visualizzazione delle informazioni DAB	17
<b>6 Ascolto della radio FM</b>	18
Sintonizzazione delle stazioni radio FM	18
Memorizzazione delle stazioni radio FM	18
Scelta di una stazione radio FM preimpostata	18
Utilizzo del menu in modalità FM	19
Visualizzazione delle informazioni RDS	19
<b>7 Utilizzo del menu delle impostazioni di sistema</b>	20
Regolazione delle impostazioni di rete	20
Impostazione di ora e data	20
Impostazione della lingua del sistema	21
Ripristino di tutte le impostazioni	21
Verifica delle informazioni sull'aggiornamento software	21
Aggiornamento del firmware (se disponibile)	21
Informazioni sulla versione software	21
Regolazione delle impostazioni di retroilluminazione	22
<b>8 Utilizzo del menu principale</b>	23
Impostazione dell'orologio e della sveglia	23
Impostazione dello spegnimento automatico	24
<b>9 Altre funzioni</b>	25
Riproduzione da un dispositivo esterno	25
Regolazione del volume	25
Ascolto tramite cuffie	25
Disattivazione dell'audio	25
<b>10 Informazioni sul prodotto</b>	26
Specifiche	26
<b>11 Risoluzione dei problemi</b>	27
<b>12 Avviso</b>	28
Conformità	28

# 1 Importante

## Sicurezza



### Avvertenza

- Non rimuovere mai il rivestimento della radiosveglia.
- Non lubrificare mai alcuna parte di questa radiosveglia.
- Non posizionare mai la radiosveglia su un altro dispositivo.
- Tenere lontana la radiosveglia dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
- Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore per scollegare la radiosveglia dall'alimentazione.

- Leggere e seguire le istruzioni.
- Accertarsi che ci sia spazio sufficiente intorno al prodotto per la ventilazione.
- Per eventuali controlli, contattare il personale per l'assistenza qualificato. Il controllo è necessario quando la radiosveglia è stata in qualche modo danneggiata: ad esempio, il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti sulla radiosveglia, quest'ultima è stata esposta a pioggia o umidità, non funziona regolarmente o è stata fatta cadere.
- Utilizzare solo collegamenti/accessori specifici dal produttore.
- Utilizzare solo i sistemi di alimentazione elencati nel manuale dell'utente.
- Scollegare il prodotto durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- **ATTENZIONE:** per evitare perdite di liquido dalla batteria, che potrebbero causare danni alle persone, alle cose o danni al telecomando:

- Installare la batteria correttamente, con i poli + e - come indicato sul telecomando.
- Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).
- Rimuovere la batteria quando il telecomando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- La batteria non deve essere esposta a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- Non esporre il prodotto a gocce o schizzi.
- Non posizionare sul prodotto oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
- Se si usa la spina dell'adattatore ad inserimento diretto per scollegare il dispositivo, assicurarsi che questa sia sempre facilmente accessibile.

## Sicurezza per l'udito



### Ascoltare a volume moderato.

- L'utilizzo delle cuffie a volume elevato può danneggiare l'udito. Questo prodotto è in grado di riprodurre suoni a un livello di decibel che può provocare la perdita dell'udito in persone normali, anche in caso di esposizioni inferiori a 1 minuto. I livelli di decibel maggiori sono previsti per persone che hanno già subito danni all'udito.
- La percezione dei suoni può essere ingannevole. Con il passare del tempo, l'orecchio si abitua a volumi di ascolto sempre più elevati. Per questa ragione, in caso di ascolto prolungato, i suoni avvertiti come "normali" potrebbero essere alti e dannosi per l'udito. Al fine di evitare questo problema, impostare il volume a un livello di sicurezza, prima che l'orecchio si abitui, e non alzarlo.

### **Per impostare un livello sicuro del volume:**

- Impostare il volume a un livello basso.
- Aumentarlo lentamente fino a quando il suono non risulta piacevole, chiaro e non distorto.

### **Non ascoltare per periodi di tempo prolungati:**

- L'esposizione prolungata ai suoni, anche se a livelli normalmente "sicuri", può causare la perdita dell'udito.
- Utilizzare l'apparecchio senza eccedere e interrompere l'ascolto di tanto in tanto.

### **Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni seguenti.**

- La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per periodi di tempo non eccessivamente lunghi.
- Non regolare il volume dopo che l'orecchio si è abituato.
- Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.
- Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o interrompere temporaneamente l'ascolto.



#### **Nota**

- La targhetta del modello è situata sul retro del dispositivo.

## 2 Radiosveglia

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Introduzione

Con questa radiosveglia, è possibile:

- ascoltare la radio via Internet tramite connessione di rete;
- ascoltare radio FM e DAB (Digital Audio Broadcasting);
- ascoltare audio da dispositivi esterni;
- sapere l'ora e
- impostare due sveglie;



---

### Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Radiosveglia
- Alimentatore (con 2 spine intercambiabili)
- Telecomando
- Manuale dell'utente breve
- Brochure sulla sicurezza e avvisi importanti

## Panoramica sulla radiosveglia

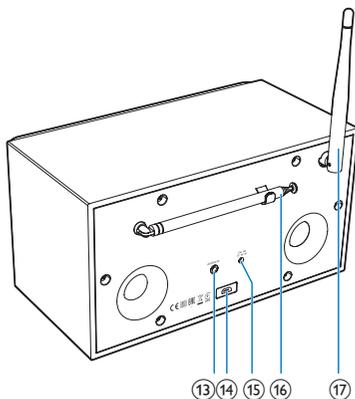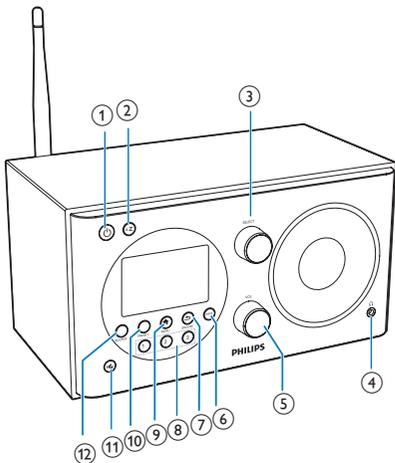

### ①

- Accendere la radio.
- Consente di passare alla modalità standby.

### ② **zZ**

- Consente di impostare lo spegnimento automatico.

### ③ **Manopola SELECT**

- Ruotare in senso orario o antiorario per sintonizzare le stazioni radio.
- Ruotare in senso orario o antiorario per scorrere l'elenco dei menu.
- Premere per confermare una selezione.

### ④

- Consente di collegare le cuffie.

### ⑤ **Manopola VOL**

- Consentono di regolare il volume.

### ⑥ **INFO**

- In modalità DAB, permette di visualizzare le informazioni delle stazioni DAB.
- In modalità radio Internet, consente di visualizzare le informazioni delle stazioni radio via Internet.
- In modalità FM, permette di visualizzare le informazioni delle stazioni RDS.

### ⑦ **⇨ /SNOOZE**

- Consente di tornare al menu precedente.
- Consente di disattivare temporaneamente la sveglia

### ⑧ **Tastierino numerico (1-3)**

- Consentono di selezionare una stazione radio preimpostata.
- Selezionando un numero, permette di memorizzare una stazione radio.

### ⑨ **🏠 MENU**

- In modalità di funzionamento, consente di accedere al menu principale.

### ⑩ **PRESET**

- Consente di memorizzare le stazioni radio.
- Consente di visualizzare l'elenco delle stazioni preimpostate.

### ⑪ **🔇**

- Consente di disabilitare o ripristinare l'audio.


### ⑫ **SOURCE**

- Permette di selezionare una sorgente: **radio DAB, radio FM, ingresso Aux o radio Internet.**

- ⑬ **AUDIO IN**
  - Consente di collegare un dispositivo audio esterno.
- ⑭ **Pres a USB.**
  - Solo per l'aggiornamento software (se necessario).
- ⑮ **DC IN**
  - Consente di collegare l'alimentazione CA.
- ⑯ **Antenna radio**
  - Consente di migliorare la ricezione radio.
- ⑰ **Antenna Wi-Fi**
  - Consente di migliorare la ricezione Wi-Fi.

- ① **⏻**
  - Accendere la radio.
  - Consente di passare alla modalità standby.
- ② **SOURCE**
  - Permette di selezionare una sorgente: **radio DAB, radio FM, Aux o radio Internet.**
- ③ **PRESET**
  - Consente di memorizzare le stazioni radio.
  - Consente di visualizzare l'elenco delle stazioni preimpostate.
- ④ **INFO**
  - In modalità DAB, permette di visualizzare le informazioni delle stazioni DAB.
  - In modalità radio Internet, consente di visualizzare le informazioni delle stazioni radio via Internet.
  - In modalità FM, permette di visualizzare le informazioni delle stazioni RDS.
- ⑤ **◀**
  - Consente di tornare al menu precedente.
  - Permette di selezionare un'opzione o un'opzione secondaria.
- ⑥ **⇒ /SNOOZE**
  - Consente di tornare al menu precedente.
  - Consente di disattivare temporaneamente la sveglia
- ⑦ **🏠**
  - In modalità di funzionamento, consente di accedere al menu principale.
- ⑧ **🔇**
  - Consente di disabilitare o ripristinare l'audio.
- ⑨ **Tastierino numerico (1-5+).**
  - Consentono di selezionare una stazione radio preimpostata.
  - Selezionando un numero, si possono memorizzare le stazioni radio.

## Panoramica del telecomando

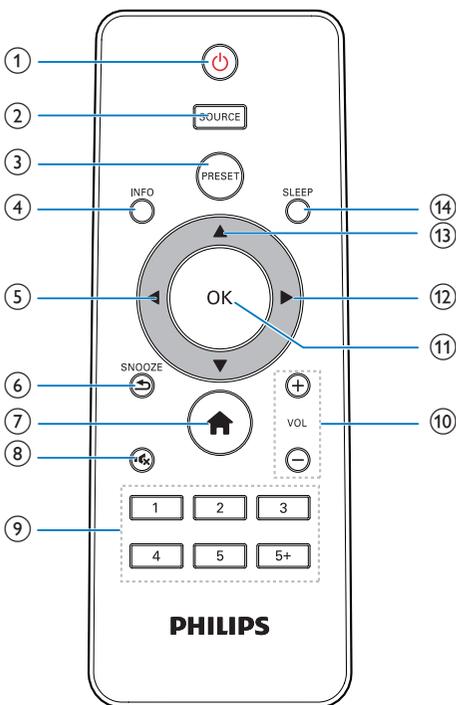

- ⑩ **+VOL -**
  - Consentono di regolare il volume.
- ⑪ **OK**
  - Consente di confermare una selezione.
- ⑫ **▶**
  - Consente di confermare una selezione.
  - Permette di selezionare un'opzione o un'opzione secondaria.
- ⑬ **▲ / ▼**
  - Consente di sintonizzare le stazioni radio.
  - Consente la navigazione all'interno dell'elenco dei menu.
- ⑭ **SLEEP**
  - Consente di impostare lo spegnimento automatico.

# 3 Guida introduttiva

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

## Preparazione del telecomando

### Nota

- Se la batteria non viene sostituita correttamente, si possono verificare esplosioni. Sostituire solo con un batteria uguale o equivalente.
- Le batterie contengono sostanze chimiche e devono essere smaltite in maniera corretta.
- Se non si deve utilizzare il telecomando per lunghi periodi, rimuovere le batterie.

Inserimento della batteria del telecomando:

1 Aprire il coperchio del vano batteria.



2 Inserire una batteria AAA rispettando la polarità (+/-) come indicato.



3 Chiudere il coperchio del vano batteria.

## Preparazione dell'antenna radio

Per una ricezione migliore della radio, allungare completamente l'antenna e regolarne la posizione.

### Nota


- Per prevenire interferenze, posizionare l'antenna il più lontano possibile da altre sorgenti di radiazioni.

## Collegamento dell'alimentazione

### Attenzione


- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sul fondo della radiosveglia.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega la spina CA, staccare sempre la spina dalla presa. Non tirare mai il cavo.

1 Selezionare un convertitore per l'adattatore e fissarlo a quest'ultimo.

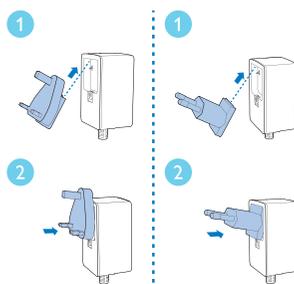

2 Collegare l'alimentatore:

- alla presa **DC IN** sul retro della radio e
- alla presa a muro.

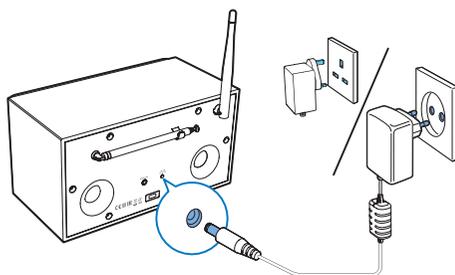

## Configurazione iniziale


Quando la radio viene accesa per la prima volta, sul display appare **[Installaz. guidata]**. Seguire le istruzioni riportate di seguito per configurare alcune impostazioni di base.

Per ascoltare la radio via Internet, è necessario configurare prima la connessione Wi-Fi. Lo standard WPS (Wi-Fi Protected Setup), prodotto da Wi-Fi Alliance, consente di creare in maniera facile e sicura una rete wireless domestica. Se il router wireless supporta la modalità WPS, è possibile collegarvi la radio rapidamente e in maniera sicura seguendo uno dei due metodi di configurazione: PBC (Push Button Configuration) o PIN (Personal Identification Number). Se invece la modalità WPS non è supportata, la radio può essere collegata al router wireless in altro modo.

### Nota

- Prima di connettersi a una rete, familiarizzare con l'uso del router di rete.
- Assicurarsi che la rete Wi-Fi domestica sia abilitata.
- Per una migliore ricezione Wi-Fi, ruotare l'antenna Wi-Fi e regolarne la posizione.

**1** Quando viene visualizzato **[Installaz. guidata]**, premere ◀/▶ per selezionare **[SI]** e avviare la configurazione. Selezionando **[NO]**, si sceglie di eseguire la procedura guidata in un secondo momento.



**2** Premere **OK** per confermare.  
↳ Viene visualizzato un elenco di lingue.

**3** Premere ▲/▼ per selezionare una lingua per il sistema.

**4** Premere **OK** per confermare.  
↳ Viene visualizzato **[Impostare 12/24 ore]**.

**5** Premere ◀/▶ per selezionare il formato da 12 o 24 ore.

**6** Premere **OK** per confermare.

**7** Ripetere i passaggi 3 e 4 per selezionare se sincronizzare l'ora con le stazioni radio.



- **[Aggiorn. da DAB]**: consente di sincronizzare l'ora con le stazioni DAB.
- **[Aggiorn. da FM]**: consente di sincronizzare l'ora con le stazioni FM.
- **[Aggiorn. dalla rete]**: consente di sincronizzare l'ora con le stazioni radio via Internet.

↳ Se l'opzione **[Aggiorn. dalla rete]** è selezionata, ripetere i passaggi 3 e 4 per impostare il fuso orario, quindi ripetere i passaggi 5 e 6 per impostare l'ora legale.

- **[Nessun aggiorn.]**: consente di disattivare la sincronizzazione dell'ora.

↳ Se l'opzione **[Nessun aggiorn.]** è selezionata, ripetere i passaggi 3 e 4 per impostare la data e l'ora.

**8** Ripetere i passaggi 5 e 6 e selezionare **[SI]** per mantenere attiva la connessione di rete.

**9** Ripetere i passaggi 3 e 4 per selezionare l'area WLAN.

↳ La radio inizia a cercare automaticamente reti wireless.

↳ Viene visualizzato un elenco delle reti Wi-Fi disponibili.

**10** Ripetere i passaggi 3 e 4 per selezionare la propria rete Wi-Fi.

**11** Premere ▲/▼ per selezionare un'opzione di connessione al router wireless.





## 4 Ascolto della radio Internet

La radio può riprodurre migliaia di stazioni e podcast da tutto il mondo tramite la connessione Internet.

### Utilizzo del menu in modalità radio Internet

Una volta stabilita la connessione Internet, è possibile trovare una serie di stazioni visualizzate nel relativo elenco: selezionarne una per avviare la trasmissione.

#### Nota

- Assicurarsi che la rete Wi-Fi domestica sia abilitata.
- Per una migliore ricezione Wi-Fi, ruotare l'antenna Wi-Fi e regolarne la posizione.

- 1 Premere ripetutamente **SOURCE** per selezionare la modalità **[Radio Internet]**.
  - ↳ La radio inizia a connettersi alla rete a cui ci si è connessi in precedenza, quindi si sintonizza sull'ultima stazione radio via Internet ascoltata.
  - ↳ La prima volta che si stabilisce una connessione di rete, la radio avvia automaticamente la ricerca di reti wireless (consultare la sezione **"Operazioni preliminari">"Configurazione iniziale"** o **"Utilizzo del menu delle impostazioni di sistema">"Regolazione delle impostazioni di rete"** per stabilire una connessione di rete).
- 2 Premere **▲ MENU** per accedere al menu.
- 3 Premere **▲ / ▼** per scorrere le opzioni del menu:



- **[Ascoltato per ultimo]**: consente di sintonizzarsi sulle ultime stazioni radio ascoltate.
- **[Lista stazioni]**: consente di sintonizzarsi su qualsiasi stazione radio Internet disponibile su Internet.
- **[Config. di sistema]**: consente di regolare le impostazioni di sistema (stessa opzione di menu per tutte le modalità di funzionamento. Per i dettagli vedere il capitolo **"Utilizzo del menu delle impostazioni di sistema"**).
- **[Menu principale]**: consente di accedere al menu principale (stessa opzione di menu per tutte le modalità di funzionamento. Per i dettagli vedere il capitolo **"Utilizzo del menu principale"**).

- 4 Per selezionare un'opzione, premere **OK**.
- 5 Ripetere i passaggi da 3 a 4 nel caso in cui siano disponibili opzioni secondarie per una determinata opzione.
  - Per tornare al menu precedente, premere **↶**.
  - Per tornare al menu principale, premere **▲**.

#### [Lista stazioni]

- **[Segnalibri]**: permette di sintonizzarsi sulle stazioni radio via Internet aggiunte all'elenco dei preferiti (vedere **"Ascolto della radio Internet">"Aggiunta di stazioni Internet all'elenco delle stazioni"**).
- **[Locali Cina]**: consente di sintonizzarsi su qualsiasi stazione radio via Internet disponibile in Cina, dedicata ad esempio a musica pop, classica, news finanziarie e così via.
- **[Stazioni]**:
  - **[Paesi]** permette di cercare le stazioni radio via Internet in base alla posizione.
  - **[Generi]**: consente di cercare le stazioni radio Internet in base al genere.

- **[Ricerca stazioni]:** consente di cercare le stazioni radio via Internet. Per avviare la ricerca, premere ▲ / ▼ / ◀ / ▶ per inserire una parola chiave selezionando i caratteri, quindi premere **OK** per continuare.
- **[Stazioni più ascoltate]:** consente di sintonizzarsi sulle stazioni più popolari su Internet.
- **[Nuove stazioni]:** permette la sintonizzazione delle stazioni più recenti che trasmettono su Internet.
- **[Podcasts]:**
  - **[Paesi]:** consente la ricerca di podcast in base alla posizione.
  - **[Generi]:** permette di cercare podcast in base al genere.
  - **[Ricerca podcasts]:** serve per cercare podcast.
- **[Le stazioni che ho aggiunto]:** consente di sintonizzarsi sulle stazioni aggiunte nell'elenco delle stazioni (vedere "**Ascolto della radio Internet**">"**Aggiunta di stazioni Internet all'elenco delle stazioni**").
- **[Aiuto]:**
  - **[Ottieni codice di accesso]:** fornisce il codice di accesso.
  - **[FAQ]:** permette di sapere perché alcune stazioni a volte non funzionano e altre volte scompaiono dall'elenco.

#### Nota

- Se non viene premuto alcun tasto entro 15 secondi, il sistema esce dal menu.
- Di tanto in tanto gli elenchi delle stazioni e i sottomenu possono cambiare a seconda delle posizioni.

## Aggiungere le stazioni Internet all'elenco delle stazioni


Il sito Web del portale Frontier Silicon Internet Radio consente di organizzare l'elenco dei preferiti e di ascoltare le radio via Internet su un computer. Per utilizzare le funzionalità "preferiti" e "stazioni aggiunte" delle radio via Internet, è necessario prima registrare la radio sul portale.

#### Nota

- Accertarsi che la radio sia in modalità radio via Internet, connessa alla rete Wi-Fi.

1 Nell'elenco dei menu, selezionare **[Lista stazioni]>[Aiuto]>[Ottieni codice di accesso]**.

↳ Viene quindi visualizzato il codice di accesso per questa radio.



2 Prendere nota del codice di accesso.

3 Andare alla pagina [www.wifiradio-frontier.com](http://www.wifiradio-frontier.com).

4 Registrare un nuovo account con il codice di accesso.



5 Sfogliare o cercare le stazioni/i podcast, quindi aggiungerli all'elenco dei preferiti.



↳ Su AE8000 andare su **[Lista stazioni]>[Segnalibri]** per trovare le stazioni preferite.



6 Se si desidera aggiungere una stazione che non è riportata nell'elenco, fare clic su **[My account]** (Account personale) >**[My added stations]** (Stazioni personali aggiunte) per aggiungerla personalmente.



↳ Su AE8000, andare su **[Lista stazioni]>[Le stazioni che ho aggiunto]** per trovare le stazioni appena aggiunte.



### Suggerimento

- Seguire le istruzioni indicate alla pagina [www.wifiradio-frontier.com](http://www.wifiradio-frontier.com), per sincronizzare le stazioni preferite con altre radio Wi-Fi.
- Il codice di accesso visualizzato è valido solo per alcuni minuti. Se in questo lasso di tempo non si riesce a registrare la radio, è necessario ripetere i passaggi precedenti, ottenere un nuovo codice di accesso e riprovare.

## Memorizzazione delle stazioni radio via Internet

### Nota

- Si possono memorizzare fino a 10 stazioni radio via Internet.

### Opzione A:

- 1 In modalità radio via Internet, sintonizzarsi su una stazione radio via Internet.
- 2 Tenere premuto **PRESET** per due secondi.
  - ↳ Viene visualizzato l'elenco delle stazioni preimpostate.
- 3 Premere **▲ / ▼ /** per selezionare un numero preimpostato.
- 4 Premere **OK** per confermare.
  - ↳ Viene visualizzato **[Preselez. memor.]**.
  - ↳ La stazione viene memorizzata nella posizione selezionata.

### Opzione B:

- 1 In modalità radio via Internet, sintonizzarsi su una stazione radio via Internet.
- 2 Utilizzare il tastierino numerico per memorizzare la stazione radio.
  - Per configurare una stazione preimpostata da 1 a 5, tenere premuto un tasto numerico da 1 a 5 per due secondi.
  - Per configurare una stazione preimpostata da 6 a 10, tenere premuto 5+ per due secondi, quindi selezionare il tasto numerico corrispondente. Ad esempio, per impostare la stazione 6, tenere premuto 5+ per due secondi, quindi premere 1.
    - ↳ Viene visualizzato **[Preselez. memor.]**.
    - ↳ La stazione viene memorizzata nella posizione selezionata.

### Suggerimento

- Per rimuovere una stazione preimpostata, salvare un'altra stazione al suo posto.

---

## Selezione di una stazione radio via Internet preimpostata

In modalità radio via Internet, ci sono due modi per selezionare una stazione radio preimpostata.

**Opzione A:**

- 1 Premere **PRESET**.
- 2 Premere **▲ / ▼** / per selezionare un numero.
- 3 Premere **OK** per confermare.

**Opzione B:**

- Premere i pulsanti del tastierino per selezionare il numero di una stazione preimpostata.



### Suggerimento

- Per selezionare una stazione preimpostata da 6 a 10, premere prima **5+**, quindi selezionare il tasto numerico corrispondente. Ad esempio, per selezionare 6, premere **5+**, poi **1**.

---

## Come mostrare le informazioni sulle radio via Internet

Premere ripetutamente **INFO** mentre si ascolta una radio via Internet, per scorrere tra le informazioni seguenti (se disponibili):

- ↳ Artista e nome del brano
- ↳ Descrizione della stazione
- ↳ Genere e posizione della stazione
- ↳ Affidabilità del segnale
- ↳ Codec e velocità di campionamento
- ↳ Buffer di riproduzione
- ↳ Data

# 5 Ascolto della radio DAB

## Informazioni sul sistema DAB

Informazioni sul sistema DAB (Digital Audio Broadcasting)

La radio digitale DAB è un nuovo sistema di trasmissione radio tramite una rete di trasmettitori terrestri, che fornisce agli utenti una maggiore possibilità di scelta e di informazioni, trasmesse con una qualità sonora perfetta, senza interferenze.

- Questa tecnologia consente al ricevitore di bloccare il canale più potente nel momento in cui questo viene localizzato.

- Con le stazioni digitali DAB, non è necessario memorizzare le frequenze poiché le impostazioni vengono sintonizzate in base al nome della stazione, evitando ulteriori sintonizzazioni durante il movimento.

Cos'è il multiplex?

La radio digitale funziona grazie a un blocco singolo di frequenze chiamate multiplex. Ogni multiplex lavora con uno spettro di frequenza, come Band III per le trasmissioni DAB.

TRASMETTITORI DAB E DLS

Ciascun trasmettitore DAB (altrimenti detto operatore multiplex) fornisce anche servizi di dati audio e di testo. Alcuni programmi supportano l'opzione DLS (Dynamic Label Segments). Si tratta di dati che possono essere letti tramite testo scorrevole sul display della radio DAB. Alcune stazioni trasmettono le ultime notizie, informazioni su traffico e condizioni atmosferiche, programmazione attuale e futura, indirizzi di pagine Web e numeri telefonici.

Per ulteriori informazioni sui servizi e sulla copertura della radio digitale, visitare il sito [www.drdb.org](http://www.drdb.org).

## Sintonizzazione di stazioni radio DAB

La prima volta che si seleziona la modalità radio DAB o se l'elenco delle stazioni è vuoto, la radio esegue automaticamente una scansione completa.

- Premere più volte **SOURCE** per selezionare la modalità **[DAB radio]**.
  - ↳ Viene visualizzato **[Ricerca]**.
  - ↳ La radio esegue la scansione e memorizza automaticamente tutte le stazioni radio DAB e trasmette la prima stazione disponibile.
  - ↳ L'elenco delle stazioni viene memorizzato nella radio. Alla successiva accensione della radio, la scansione delle stazioni non viene eseguita.

**Per sintonizzarsi su una stazione nell'elenco delle stazioni disponibili:**

- In modalità DAB, premere più volte **▲ / ▼** per cercare le stazioni DAB disponibili.



Suggerimento

- Di tanto in tanto le stazioni possono variare. Per aggiornare l'elenco delle stazioni, selezionare il menu **[Ricerca completa]** per eseguire la scansione completa.

## Memorizzazione delle stazioni radio DAB



Nota

- Si possono memorizzare fino a 10 stazioni radio DAB.

**Opzione A:**

- 1** In modalità DAB, consente di sintonizzarsi su una stazione radio DAB.
- 2** Tenere premuto **PRESET** per due secondi.
  - ↳ Viene visualizzato l'elenco delle stazioni preimpostate.

- 3 Premere ▲ / ▼ / per selezionare un numero preimpostato.
- 4 Premere OK per confermare.
  - ↳ Viene visualizzato [Preselez. memor.].
  - ↳ La stazione viene memorizzata nella posizione selezionata.

#### Opzione B:

- 1 In modalità DAB, consente di sintonizzarsi su una stazione radio DAB.
- 2 Utilizzare il tastierino numerico per memorizzare la stazione radio.
  - Per configurare una stazione preimpostata da 1 a 5, tenere premuto un tasto numerico da 1 a 5 per due secondi.
  - Per configurare una stazione preimpostata da 6 a 10, tenere premuto 5+ per due secondi, quindi selezionare il tasto numerico corrispondente. Ad esempio, per impostare la stazione 6, tenere premuto 5+ per due secondi, quindi premere 1.
  - ↳ Viene visualizzato [Preselez. memor.].
  - ↳ La stazione viene memorizzata nella posizione selezionata.

#### Suggerimento

- Per rimuovere una stazione preimpostata, salvare un'altra stazione al suo posto.

## Scelta di una stazione radio DAB preimpostata

In modalità DAB, ci sono due modi per selezionare una stazione radio preimpostata.

#### Opzione A:

- 1 Premere PRESET.
- 2 Premere ▲ / ▼ / per selezionare un numero.
- 3 Premere OK per confermare.

#### Opzione B:

- Premere i pulsanti del tastierino per selezionare il numero di una stazione preimpostata.



#### Suggerimento

- Per selezionare una stazione preimpostata da 6 a 10, premere prima 5+, quindi selezionare il tasto numerico corrispondente. Ad esempio, per selezionare 6, premere 5+, poi 1.

## Utilizzo del menu in modalità DAB

- 1 In modalità DAB, premere  MENU per accedere al menu DAB.
- 2 Premere ▲ / ▼ per scorrere le opzioni del menu:



- **[Lista stazioni]:** consente di visualizzare tutte le stazioni radio DAB. Se non viene trovata nessuna stazione, la radio avvia una scansione delle stazioni DAB e le aggiunge all'elenco delle stazioni.
- **[Ricerca completa]:** consente di eseguire la scansione e memorizzare tutte le stazioni radio DAB disponibili.
- **[Sintonizz. manuale]:** consente di sintonizzarsi manualmente su un canale/una frequenza specifici ed aggiungerli all'elenco delle stazioni.
- **[Rimoz. non valida]:** consente di rimuovere dall'elenco tutte le stazioni non valide.
- **[DRC]:** permette di comprimere la gamma dinamica di un segnale radio, in modo che il volume dei suoni bassi viene aumentato e il volume dei suoni alti viene abbassato.

- **[Ordine stazioni]:** consente di definire l'ordine di visualizzazione delle stazioni nell'elenco.
- **[Config. di sistema]:** consente di regolare le impostazioni di sistema (vedere il capitolo "**Utilizzo del menu delle impostazioni di sistema**").
- **[Menu principale]:** permette di accedere al menu principale (vedere il capitolo "**Utilizzo del menu principale**").

**3** Per selezionare un'opzione, premere **OK**.

**4** Ripetere i passaggi da 2 a 3 nel caso in cui siano disponibili opzioni secondarie per una determinata opzione.

- Per tornare al menu precedente, premere ↩.
- Per tornare al menu principale, premere 🏠.

#### [Rimoz. non valida]

- **[Si]:** consente di rimuovere dall'elenco tutte le stazioni non valide.
- **[No]:** permette di tornare al menu precedente.

#### [DRC]

- **[DRC alto]:** consente di passare all'opzione DRC a un livello alto (opzione predefinita consigliata per gli ambienti rumorosi).
- **[DRC basso]:** consente di passare all'opzione DRC a un livello basso.
- **[DRC disattivato]:** consente di disattivare l'opzione DRC.

#### [Ordine stazioni]

- **[Alfanumerico]:** permette di disporre le stazioni in ordine alfabetico (impostazione predefinita).
- **[Insieme]:** permette di elencare una serie di stazioni trasmesse sullo stesso gruppo (ad esempio, BBC o South Wales local).
- **[Valide]:** consente di elencare per prime le stazioni valide, poi le stazioni emittenti.



#### Nota

- Se non viene premuto alcun tasto entro 15 secondi, il sistema esce dal menu.

## Visualizzazione delle informazioni DAB

Premere ripetutamente **INFO** mentre si ascolta una radio DAB, per scorrere tra le informazioni seguenti (se disponibili):

- ↳ Nome della stazione
- ↳ DLS (Dynamic Label Segment)
- ↳ Potenza del segnale
- ↳ Program Type (PTY)
- ↳ Nome gruppo
- ↳ Frequenza
- ↳ Intervallo errore segnale
- ↳ Velocità di trasferimento e stato dell'audio
- ↳ Codec
- ↳ Data e ora

## 6 Ascolto della radio FM

### Sintonizzazione delle stazioni radio FM

- 1 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la modalità **[FM radio]**.
- 2 Tenere premuto **▲ / ▼** per due secondi.  
↳ La radio si sintonizza automaticamente su una stazione FM con segnale forte.
- 3 Ripetere il passaggio 2 per sintonizzarsi su altre stazioni radio.

#### Per sintonizzarsi manualmente su una stazione

- In modalità sintonizzatore FM, premere più volte **▲ / ▼** per selezionare una frequenza.

### Memorizzazione delle stazioni radio FM



#### Nota

- Si possono memorizzare fino a 10 stazioni radio FM.

#### Opzione A:

- 1 In modalità FM, sintonizzarsi su una stazione radio FM.
- 2 Tenere premuto **PRESET** per due secondi.  
↳ Viene visualizzato l'elenco delle stazioni preimpostate.
- 3 Premere **▲ / ▼ /** per selezionare un numero preimpostato.
- 4 Premere **OK** per confermare.  
↳ Viene visualizzato **[Preselez. memor.]**.  
↳ La stazione viene memorizzata nella posizione selezionata.

#### Opzione B:

- 1 In modalità FM, sintonizzarsi su una stazione radio FM.
- 2 Utilizzare il tastierino numerico per memorizzare la stazione radio.
  - Per configurare una stazione preimpostata da 1 a 5, tenere premuto un tasto numerico da 1 a 5 per due secondi.
  - Per configurare una stazione preimpostata da 6 a 10, tenere premuto **5+** per due secondi, quindi selezionare il tasto numerico corrispondente. Ad esempio, per impostare la stazione 6, tenere premuto **5+** per due secondi, quindi premere 1.  
↳ Viene visualizzato **[Preselez. memor.]**.  
↳ La stazione viene memorizzata nella posizione selezionata.



#### Suggerimento

- Per rimuovere una stazione preimpostata, salvare un'altra stazione al suo posto.

### Scelta di una stazione radio FM preimpostata

In modalità FM, ci sono due modi per selezionare una stazione radio preimpostata.

#### Opzione A:

- 1 Premere **PRESET**.
- 2 Premere **▲ / ▼ /** per selezionare un numero.
- 3 Premere **OK** per confermare.

#### Opzione B:

- Premere i pulsanti del tastierino per selezionare il numero di una stazione preimpostata.



## Suggerimento

- Per selezionare una stazione preimpostata da 6 a 10, premere prima 5+, quindi selezionare il tasto numerico corrispondente. Ad esempio, per selezionare 6, premere 5+, poi 1.

## Utilizzo del menu in modalità FM

- 1 In modalità FM, premere **HOME** MENU per accedere al menu FM.
- 2 Premere **▲** / **▼** per scorrere le opzioni del menu:



- **[Impostaz. di ricerca]**
  - **[Impostaz. audio]**
  - **[System settings]**: consente di regolare le impostazioni di sistema (vedere il capitolo "**Utilizzo del menu delle impostazioni di sistema**").
  - **[Main menu]**: consente di accedere al menu principale (vedere il capitolo "**Utilizzo del menu principale**").
- 3 Per selezionare un'opzione, premere **OK**.
  - 4 Ripetere i passaggi da 2 a 3 nel caso in cui siano disponibili opzioni secondarie per una determinata opzione.
    - Per tornare al menu precedente, premere **↩**.
    - Per tornare al menu principale, premere **HOME**.

### [Impostaz. di ricerca]

- **[Solo staz. buona ric.?]-[SI]**: consente di cercare solo le stazioni radio FM con segnale forte.
- **[Solo staz. buona ric.?]-[NO]**: consente di eseguire la scansione di tutte le stazioni radio FM disponibili.

### [Impostaz. audio]

- **[Solo mono?]-[SI]**: consente di selezionare la trasmissione mono.
- **[Solo mono?]-[NO]**: consente di selezionare la trasmissione stereo.



### Nota

- Se non viene premuto alcun tasto entro 15 secondi, il sistema esce dal menu.

## Visualizzazione delle informazioni RDS


RDS (Radio Data System, Sistema Dati Radio), è un servizio che consente alle stazioni FM di visualizzare ulteriori informazioni.

Se si sta ascoltando una stazione FM dotata di segnale RDS, vengono visualizzati un'icona RDS e il nome della stazione.

- 1 Sintonizzarsi su una stazione RDS.
- 2 Premere ripetutamente **INFO** per scorrere le informazioni seguenti (se disponibili):
  - ↳ Nome della stazione
  - ↳ Messaggi di testo della radio
  - ↳ Tipo di programma
  - ↳ Frequenza
  - ↳ Data

# 7 Utilizzo del menu delle impostazioni di sistema

- 1 In modalità di funzionamento, premere **▲** per accedere al menu.
- 2 Premere più volte **▲** / **▼** per selezionare **[Config. di sistema]**.
- 3 Premere **OK** per confermare.
- 4 Ripetere i passaggi 2 e 3 per selezionare un'opzione.



- **[Timeout]:** consente di stabilire una connessione di rete.
- **[Ora/Data]:** permette di impostare ora e data.
- **[Lingua]:** consente la selezione della lingua del sistema.
- **[Ripristino valori di default]:** consente di riportare la radio alle impostazioni di fabbrica.
- **[Aggiorn. Software]:** permette di verificare le informazioni dell'aggiornamento software.
- **[Software Upgrade]:** consente di aggiornare il software, se necessario.
- **[Installaz. guidata]:** richiede di eseguire la configurazione iniziale.
- **[Informazioni]:** consente di conoscere la versione del software.
- **[Controluce]:** permette di regolare le impostazioni di retroilluminazione.

## Nota


- Se non viene premuto alcun tasto entro 15 secondi, il sistema esce dal menu.

## Regolazione delle impostazioni di rete

- 1 Selezionare **[Config. di sistema]>[Timeout]**.
- 2 Premere **▲** / **▼** per selezionare un'opzione o un'opzione secondaria, quindi scegliere **OK** per confermare.
  - **[Assistente per rete]:** richiede di stabilire una connessione di rete.
  - **[Config. PBC Wlan]:** da selezionare se il router wireless supporta lo standard WPS e il metodo di configurazione PBC.
  - **[Vedere impostaz.]:** consente di visualizzare le informazioni sulla rete corrente.
  - **[Regione WLAN]:** consente di selezionare l'area WLAN.
  - **[Impostaz. manuali]:**
    - **[DHCP attivo]:** permette di assegnare automaticamente un indirizzo IP.
    - **[DHCP inattivo]:** permette di assegnare manualmente un indirizzo IP.
  - **[Profilo di rete]:** mostra un elenco delle reti memorizzate dalla radio.
  - **[Tenere rete è collegata?]:** consente di selezionare se tenere collegata la rete.

## Impostazione di ora e data

- 1 Selezionare **[Config. di sistema]>[Ora/Data]**.
- 2 Premere **▲** / **▼** per selezionare un'opzione o un'opzione secondaria, quindi scegliere **OK** per confermare.



- **[Imposta Ora/Data]:** permette di impostare ora e data.
- **[Aggiorn. automatico]:**
  - **[Aggiorn. da DAB]:** consente di sincronizzare l'ora con le stazioni DAB.

- **[Aggiorn. da FM]:** consente di sincronizzare l'ora con le stazioni FM.
- **[Aggiorn. dalla rete ]:** consente di sincronizzare l'ora con le stazioni radio via Internet.
- **[Nessun aggiorn.]:** consente di disattivare la sincronizzazione dell'ora.
- **[Imposta formato]:** consente di impostare il formato a 12 o 24 ore.
- **[Set timezone]:** permette di impostare il fuso orario.
- **[DST]:** permette di attivare o disattivare l'ora legale.

### Nota

- Se si aggiorna l'ora dalla modalità DAB o FM, l'opzione per l'ora legale non funziona.
- Se l'aggiornamento avviene dalla rete, è necessario impostare il fuso orario.

## Impostazione della lingua del sistema

- 1 Selezionare **[Config. di sistema]>[Lingua]**.  
↳ Viene visualizzato un elenco di lingue.
- 2 Premere ▲ / ▼ per selezionare una lingua per il sistema, quindi scegliere **OK** per confermare.

## Ripristino di tutte le impostazioni

- 1 Selezionare **[Config. di sistema]>[Ripristino valori di default]**.
- 2 Premere ▲ / ▼ per selezionare un'opzione, quindi premere **OK** per confermare.
  - **[Yes]:** consente di ripristinare la radiosveglia alle impostazioni di fabbrica.
  - **[No]:** consente di tornare al menu precedente.

## Verifica delle informazioni sull'aggiornamento software

- 1 Selezionare **[Config. di sistema]>[Aggiorn. Software]**.
- 2 Premere ▲ / ▼ per selezionare un'opzione o un'opzione secondaria, quindi scegliere **OK** per confermare.
  - **[Aggiorn. autom.]:** seleziona se verificare periodicamente nuove versioni software.
  - **[Verifica ora]:** consente di verificare immediatamente la presenza di nuove versioni software.

### Nota

- Se la radio rileva che è disponibile un nuovo software, viene richiesto se si desidera procedere all'aggiornamento. Se si accetta, il nuovo software viene scaricato e installato.
- Prima di avviare l'aggiornamento software, accertarsi che la radio sia collegata a una presa di corrente stabile. Un'eventuale interruzione dell'alimentazione durante un aggiornamento software potrebbe danneggiare il prodotto.

## Aggiornamento del firmware (se disponibile)

Se si desidera aggiornare il software, contattare WOOX Innovations per ricevere assistenza. Si sconsiglia di effettuare l'aggiornamento da soli.

## Informazioni sulla versione software

- Selezionare **[Config. di sistema]>[Informazioni]**.  
↳ Viene visualizzata la versione del software in uso.

---

## Regolazione delle impostazioni di retroilluminazione

- 1 Selezionare **[Config. di sistema]>[Controluce]**.
- 2 Premere ▲ / ▼ per selezionare un'opzione o un'opzione secondaria, quindi scegliere **OK** per confermare.
  - **[Timeout]**: consente di selezionare il periodo di timeout per la retroilluminazione del display.
  - **[A livello]**: consente di selezionare il livello della luminosità della retroilluminazione.

# 8 Utilizzo del menu principale

- 1 In modalità di funzionamento, premere  per accedere al menu principale.
- 2 Premere più volte  /  per selezionare **[Menu principale]**.
- 3 Premere **OK** per confermare.
- 4 Ripetere i passaggi 2 e 3 per selezionare un'opzione.
  - **[Radio Internet]**: consente di selezionare la modalità radio via Internet.
  - **[DAB]**: permette di selezionare la modalità DAB.
  - **[FM]**: permette di selezionare la modalità FM.
  - **[AUX in]**: consente di selezionare la modalità Aux-in.
  - **[Sleep]**: consente di impostare il timer di spegnimento automatico.
  - **[Svegliate]**: permette di impostare il timer della sveglia.
  - **[Config. di sistema]**: consente di regolare le impostazioni di sistema (vedere il capitolo "**Utilizzo del menu delle impostazioni di sistema**").

## Nota


- Se non viene premuto alcun tasto entro 15 secondi, il sistema esce dal menu.
- Premere **SOURCE** per selezionare una modalità: radio via Internet, radio DAB, radio FM o AUX IN.

## Impostazione dell'orologio e della sveglia

### Nota

- È possibile impostare due sveglie a orari diversi.
- Per far funzionare normalmente la sveglia, accertarsi che l'ora sia impostata correttamente.

- 1 Selezionare **[Menu principale]>[Svegliate]**.  
↳ Se l'ora non è impostata, un messaggio richiederà di farlo.
- 2 Premere **OK** per continuare.  
↳ Le cifre indicanti il giorno lampeggiano.
- 3 Premere  /  per impostare il giorno, quindi selezionare **OK** per confermare.  
↳ Le cifre indicanti il mese lampeggiano.
- 4 Ripetere il passaggio 3 per impostare rispettivamente il mese, l'anno e l'ora.  
↳ Vengono visualizzate le opzioni **[Svegliate 1:off [00:00]]** e **[Svegliate 2:off [00:00]]**.



- 5 Ripetere il passaggio 3 per selezionare **[Svegliate 1:off [00:00]]>[Abilita:]**[Off].
- 6 Ripetere il passaggio 3 per attivare/disattivare la sveglia.
  - **[Off]**: permette di disattivare la sveglia.
  - **[Quotidiano]**: la sveglia suona ogni giorno.
  - **[Una volta]**: la sveglia suona solo una volta.
  - **[Fine settimana]**: la sveglia suona il sabato e la domenica.
  - **[Giorni della sett.]**: la sveglia suona ogni giorno da lunedì a venerdì.
- 7 Ripetere il passaggio 3 per selezionare **[Ora]**, quindi impostare l'orario della sveglia.

- 8 Ripetere il passaggio 3 per selezionare **[Modalità]**, quindi impostare la sorgente della sveglia.
- **[Tone]**: consente di selezionare il cicalino come sorgente della sveglia.
  - **[Radio Internet]**: permette di selezionare l'ultima stazione radio via Internet ascoltata come sorgente della sveglia.
  - **[DAB]**: permette di selezionare l'ultima stazione radio DAB ascoltata come sorgente della sveglia.
  - **[FM]**: permette di selezionare l'ultima stazione radio FM ascoltata come sorgente della sveglia.
- 9 Ripetere il passaggio 3 per selezionare **[Imp. allar. pred.]**, quindi scegliere l'ultima stazione ascoltata o una stazione radio preimpostata come sorgente della sveglia.
- 10 Ripetere il passaggio 3 per selezionare **[Volume:]**, quindi impostare il volume della sveglia.
- 11 Ripetere il passaggio 3 per selezionare **[Save]**.
- ↳ Alarm 1 (Sveglia 1) è impostato.
- 12 Ripetere i passaggi da 5 a 11 per impostare la Alarm 2 (Sveglia 2).

### Nota

- Quando la sveglia è attiva, viene visualizzata un'icona di avviso per Alarm 1 (Sveglia 1) o Alarm 2 (Sveglia 2). Per interrompere la sveglia, premere  sulla radio.
- È anche possibile selezionare **[Config. di sistema]>[Ora/Data]** per impostare la data e l'ora (vedere "Utilizzo del menu delle impostazioni di sistema">"Impostazione di ora e data").



## Ripetizione della sveglia

- Quando la sveglia suona, premere **SNOOZE** per selezionare un periodo di tempo (in minuti).
  - ↳ La sveglia viene disattivata temporaneamente e ripete il segnale acustico dopo il periodo di tempo preimpostato.

## Impostazione dello spegnimento automatico

Ci sono due modi per impostare il timer di spegnimento automatico.

### Opzione A:

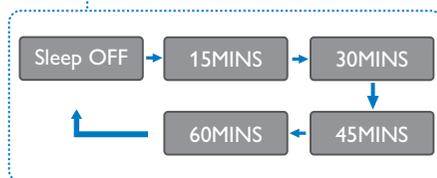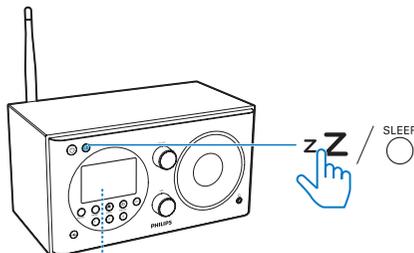

- Quando la radio è accesa, premere più volte **zZ** (sulla radio) o **SLEEP** (sul telecomando) per selezionare un intervallo di tempo per lo spegnimento automatico (in minuti).
  - ↳ La radio passa alla modalità standby automaticamente dopo un periodo di tempo preimpostato.
  - ↳ Quando viene visualizzato **[Sleep off]**, il timer di spegnimento automatico viene disattivato.

### Opzione B:


- 1 Selezionare **[Menu principale]>[Sleep]**.
- 2 Premere più volte **▲ / ▼** per selezionare il periodo dello spegnimento automatico (in minuti).
  - ↳ Quando viene visualizzato **[Sleep off]**, il timer di spegnimento automatico viene disattivato.

## 9 Altre funzioni

### Riproduzione da un dispositivo esterno

Con questa radio è anche possibile usare un dispositivo audio esterno come un lettore MP3.

- 1 Collegare un cavo di ingresso audio (non fornito) con un connettore da 3,5 mm su entrambe le estremità:
  - alla presa **AUDIO IN** sul retro della radio;
  - alla presa delle cuffie sul dispositivo esterno.
- 2 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la modalità **[AUX in]**.
- 3 Riprodurre l'audio sul dispositivo esterno (fare riferimento al manuale dell'utente).

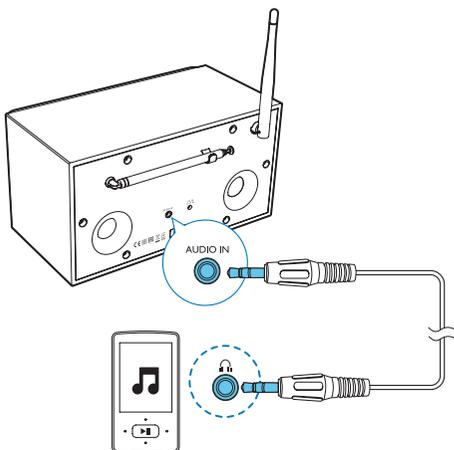

### Regolazione del volume

- Durante la riproduzione, premere più volte **+VOL -** per regolare il volume.

### Ascolto tramite cuffie

- Collegare le cuffie alla presa  sul prodotto.

### Disattivazione dell'audio

- Durante la riproduzione, premere  per disattivare o ripristinare l'audio.

# 10 Informazioni sul prodotto



## Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

## Specifiche

### Amplificatore

Potenza caratteristica in uscita	5 W (RMS)
Uscita cuffie	3 mW X 2, 32 ohm
Risposta in frequenza	60 -20.000 Hz, ±3 dB
Rapporto segnale/rumore	> 65 dBA
Ingresso audio	600 mV (RMS), 22 kohm

### Wi-Fi

Protocollo Wi-Fi	802.11b/g/n
------------------	-------------

### Sintonizzatore

Gamma di sintonizzazione (FM)	87,5 - 108 MHz
Gamma di sintonizzazione (DAB)	174,928 - 239,2 MHz (banda III)
Sensibilità (FM)	< 22 dBf (mono, rapporto segnale/rumore 26 dB)
Sensibilità (DAB)	-98 dBm

## Informazioni generali

Alimentazione CA (alimentatore)	Marca: PHILIPS;
	Modello: AS190-075-AD180;
	Ingresso: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A;
	Uscita: 7,5 V $\equiv$ 1,8 A;
Consumo energetico durante il funzionamento	< 10 W
Consumo energetico in standby (senza Wi-Fi)	<1 W
Dimensioni - Unità principale (L x A x P)	129 X 104 X 105 mm
Peso - Unità principale	0,6 kg

# 11 Risoluzione dei problemi



## Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del dispositivo per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema. Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere il dispositivo nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e del numero di serie.

### Assenza di alimentazione

- Accertarsi che la spina di alimentazione CA della radiosveglia sia collegata correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.

### Assenza di audio o audio scarso.

- Regolare il volume.
- Verificare se l'audio della radio è disattivato o se la stazione radio è ancora in fase di buffering.
- Verificare se è collegata una cuffia.
- Estrarre completamente l'antenna radio e regolarne la posizione.
- Tenere la radio lontana dagli altri dispositivi elettronici al fine di evitare l'interferenza radio.
- Controllare la connessione della rete Wi-Fi. Ruotare l'antenna Wi-Fi e regolarne la posizione.

### Nessuna risposta dalla radiosveglia

- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA e accendere nuovamente la radiosveglia.
- Verificare che la radio sia in modalità standby e, in tal caso, accenderla.

### Scarsa ricezione radio

- Tenere la radiosveglia lontana da altri dispositivi elettronici al fine di evitare interferenze radio.
- Estrarre completamente l'antenna radio e regolarne la posizione.
- Controllare la connessione della rete Wi-Fi. Ruotare l'antenna Wi-Fi e regolarne la posizione.

### Potenza del segnale Wi-Fi insufficiente

- Controllare la distanza tra il router e la radio.
- Ruotare l'antenna Wi-Fi e regolarne la posizione.

### Impossibile effettuare il collegamento alla propria rete Wi-Fi

- Verificare che il router wireless sia spento.
- Controllare se il router wireless supporta lo standard WPS. Utilizzare il giusto metodo di configurazione (PBC o PIN) per il collegamento al router o alla radio che supporta il protocollo WPS. Se necessario, consultare il manuale dell'utente del router wireless per maggiori informazioni su come configurare la connessione Wi-Fi.
- Riconfigurare le impostazioni Wi-Fi (vedere "Operazioni preliminari">"Configurazione iniziale" e "Utilizzo del menu delle impostazioni di sistema">"Utilizzo del menu delle impostazioni di sistema").

### A volte alcune stazioni non funzionano

- Alcune stazioni possono supportare solo un numero limitato di ascoltatori. Ritentando dopo pochi minuti, però, è possibile ascoltare le stazioni.
- La stazione non trasmette. Riprovare più tardi.

### Alcune stazioni spariscono dall'elenco delle stazioni

- Quando viene sospesa la trasmissione di una stazione su Internet, quest'ultima verrà rimossa dall'elenco. La radio controlla regolarmente se la stazione è in onda. Riavviando la trasmissione, la stazione verrà riportata nell'elenco delle stazioni.

### La sveglia non funziona

- Impostare correttamente l'ora/sveglia.

# 12 Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo, se non espressamente consentito da WOOX Innovations, può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

---

## Conformità

# CE 0890

Con la presente, WOOX Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 1999/5/EC. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Salvaguardia dell'ambiente

### Smaltimento di prodotti e batterie obsolete



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU.



Questo simbolo indica che il prodotto contiene batterie conformi alla Direttiva europea 2013/56/EU e che quindi non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

### Rimozione delle batterie

Per rimuovere le batterie, vedere la sezione relativa all'installazione delle batterie.

### Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

---

## Avviso sul marchio

### Simbolo dell'apparecchiatura Classe II



Il simbolo indica che l'unità dispone di un doppio sistema di isolamento.





Specifications are subject to change without notice.

2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AE8000\_10\_UM\_V1.0

