



FI Käyttöopas

PHILIPS

1 Tärkeää

Turvallisuus

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- ① Lue nämä ohjeet.
- ② Säilytä nämä ohjeet.
- ③ Huomioi kaikki varoitukset.
- ④ Noudata kaikkia ohjeita.
- ⑤ Älä käytä laitetta veden lähellä.
- ⑥ Puhdista vain kuivalla liinalla.
- ⑦ Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- ⑧ Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- ⑨ Suojaa virtajohtoa taitumiselta ja päälle astumiselta.
- ⑩ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- ⑪ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä tai laitteen mukana toimitettuja jalustoja tai telineitä. Estä laitetta kaatumasta siirtämisen aikana.



- ⑫ Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- ⑬ Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- ⑭ Paristojen käyttöä koskeva VAROITUS: paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää seuraavien toimien avulla:
 - Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
 - Käytä aina samanlaisia paristoja yhdessä (älä sekoita esimerkiksi vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään).
 - Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
 - Akkuja tai paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.
- ⑮ Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- ⑯ Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.

- 17 Tämä tuote saattaa sisältää lyijyä ja elohopeaa. Nämä aineet on hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla. Saat lisätietoja aineiden hävittämisestä tai kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta tai Electronic Industries Alliance -järjestön kotisivulta osoitteesta www.eiae.org.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.



Varoitus

- Muiden kuin tässä mainittujen säätimien käyttäminen tai toimintojen suorittaminen muulla kuin tässä mainituilla tavoilla voivat aiheuttaa altistumisen vaaralliselle säteilylle tai vaaran laitteen käytössä.

Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Electronicsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Tämä laite noudattaa seuraavien direktiivien ja säädösten vaatimuksia: 2004/108/EY, 2006/95/EY.



Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Tallennukseen ja toistoon tarvitaan ehkä lupa. Lisätietoja Copyright Act 1956 ja The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Kierrätys



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tuotteeseen kiinnitetty yliviatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.



Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräykseen liittyvistä säännöistä. Käytetyn laitteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Laite sisältää paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana.

Tuotteeseen kiinnitetty yliviatun roskakorin kuva, jossa on kemiallinen symboli Pb, tarkoittaa, että paristot noudattavat lyijyn käytöstä annetun direktiivin vaatimuksia:



Ota selvää paikallisista paristojen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Paristojen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajoittamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Tässä laitteessa on tarra:



2 CD Soundmachine -soitin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto


CD Soundmachine -soittimella voit kuunnella äänilevyjä ja FM/MW-radiota. Voit ohjelmoida raitojen soittojärjestyksen ja tehostaa äänentoistoa Dynamic Bass Boost -ominaisuudella.


Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- CD Soundmachine -soitin
- Virtajohto
- Käyttöopas

Pääyksikön yleiskuvaus

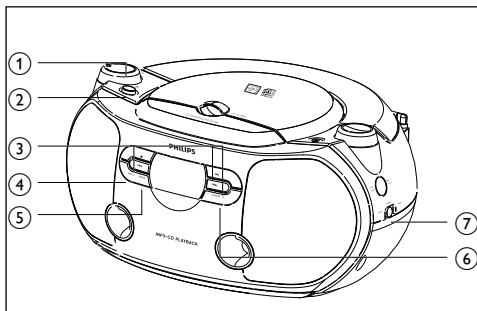

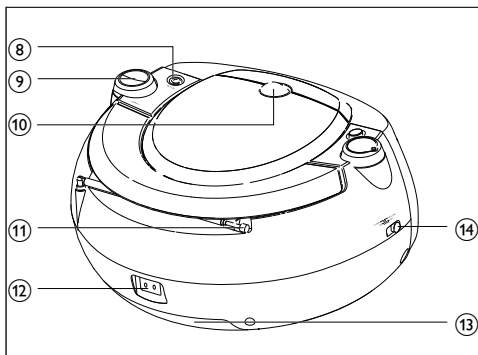

① VOLUME

- Äänenvoimakkuuden säätö

② DBB

- Bassotehostuksen valinta

③ Peruspainikkeet:

- ■
CD-levyn toiston pysäyttäminen
CD-ohjelman poistaminen
- ►||
CD-levyn toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.
- ◀◀▶▶
Edellisen/seuraavan raidan valinta
Pikakelaus taakse-/eteenpäin nykyisessä raidassa

④ PROG

- Raitojen ohjelmoiminen ja ohjelman selaaminen

⑤ MODE

- Toistotilan valinta: REPEAT tai SHUFFLE

⑥ ALBUM +/-

- Edelliseen/seuraavaan albumiin siirtyminen MP3-CD-levyllä

⑦ BAND

- Taajuuden valinta

⑧ MP3 LINK

- Vaihtaminen MP3 LINK -liitännään, joka vastaa ulkoisen laitteen liitännää

⑨ TUNING +/-

- Radioasemien virittäminen

- ⑩ **LIFT TO OPEN**
 - CD-luukun avaaminen/sulkeminen
- ⑪ **Teleskoopiantenni**
 - FM-vastaanoton tehostaminen
- ⑫ **AC MAINS~**
 - Virtajohdon liitäntä
- ⑬ **Paristokotelon luukku**
- ⑭ **Lähteen valitsin: CD, TUNER, MP3 LINK, OFF**
 - CD-levyn, radion tai MP3:n valitseminen äänilähteeksi
 - Siirtyminen valmiustilaan

3 Aloitus



Varoitus

- Käytä säätimiä aina tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaan.
- Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.


Kun otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään soittimen mallia ja sarjanumeroa. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen alapinnassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Paristojen asentaminen

- 1 Avaa paristolokero.

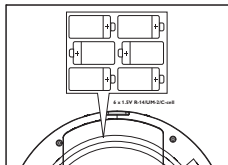

- 2 Aseta kuusi 1,5 V R14/UM-2/C -paristoa lokeroon kuvan mukaisesti oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.



Vihje

- Voit säästää paristoja käyttämällä virtajohtoa.

Virran kytkeminen




Vakava varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa tuotteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.



Huomautus

- Aseta laite lähelle seinäpistorasia.

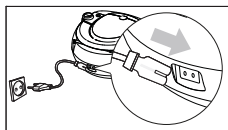

- 1 Liitä virtajohto CD Soundmachine -soittimen **AC MAINS~** -liitäntään ja seinäpistorasiaan.
 - Katkaise CD Soundmachine -soittimesta virta kokonaan irrottamalla virtajohto seinäpistorasiasta.



Vihje

- Voit säästää virtaa asettamalla lähteen valitsimen käytön jälkeen asentoon **OFF**. Katkaise CD Soundmachine -soittimen virta irrottamalla virtajohto seinäpistorasiasta.

4 CD Soundmachine -soittimen käyttäminen

CD-levyn toistaminen



Huomautus

- Kopiosuojattuja CD-levyjä ei voi toistaa.

Kaupoissa myytäviä CD-äänilevyjä voi toistaa:

- CD-R-levyt (tallentava)
- CD-RW-levyt (uudelleenkirjoittava)
- MP3-CD-levyt

- 1 Aseta lähteen valitsin kohtaan **CD**.
- 2 Avaa CD-lokeron kansi.
- 3 Aseta levy kelkkaan tekstipuoli ylöspäin.
- 4 Sulje CD-lokeron kansi varovaisesti.
↳ Näytössä näkyy raitojen kokonaismäärä.



- 5 Aloita toisto ►||-painikkeella.
↳ [►] tulee näkyviin.



- Keskeytä CD-levyn toisto ►||-painikkeella.
- Jatka CD-levyn toistoa valitsemalla uudelleen ►||.
- Pysäytä CD-levyn toisto ■-painikkeella.

Raidan valinta

- 1 Valitse raita toiston aikana valitsemalla ◀◀▶▶|.

Albumin valinta

Vain MP3-CD-levyt.

- 1 Valitse albumi toiston aikana valitsemalla **ALBUM +/-**.

Raidan tietyn kohdan haku

- 1 Paina toiston aikana ◀◀▶▶| -painiketta pitkään.
↳ CD-levyä toistetaan nopeasti ja alhaisella äänenvoimakkuudella.
- 2 Jatka normaalia toistoa vapauttamalla ◀◀▶▶| -painike.



Vihje

- CD-levy pysähtyy, kun haku saavuttaa viimeisen raidan lopun.

Toistotilojen valinta

Uusintatoisto

Voit toistaa raidan, MP3-albumin, levyn tai ohjelman uudelleen.

- [↺] – toistaa nykyistä raitaa yhä uudelleen
- [↺ ALB] – toistaa nykyistä albumia yhä uudelleen
- [↺ ALL] – toistaa koko levyn/ohjelman

- 1 Paina toiston aikana toistuvasti **MODE**-painiketta, kunnes näytössä näkyy uusintakuvake.
 - Toistaa yhden raidan.



- Toistaa albumin.



- Toistaa ohjelman.



- Pysäytä uusintatoisto painamalla toistuvasti **MODE**-painiketta, kunnes näytössä ei enää näy uusintakuvaketta.

Satunnaistoisto

Voit toistaa kaikki raidat satunnaisessa järjestyksessä.

- 1 Paina toiston aikana toistuvasti **MODE**-painiketta, kunnes näytössä näkyy satunnaistoiston kuvake.



- Pysäytä satunnaistoisto painamalla **MODE**-painiketta uudelleen.

Ohjelmoitu toisto

Voit tallentaa enintään 20 raitaa haluamaasi järjestykseen.

- 1 Aloita ohjelmoitu toisto painamalla pysäytystilassa **PROG**-painiketta.

→ [PROG] ja [P01] tulevat näkyviin.



- 2 Valitse albumi **ALBUM +/-**-painikkeella.
Tämä vaihe koskee vain MP3-CD-levyjä.
- 3 Valitse raita **◀◀▶▶**-painikkeella.
- 4 Tallenna raita **PROG**-painikkeella.
→ [PROG] ja [P02] tulevat näkyviin.
- 5 Valitse ja tallenna kaikki raidat toistamalla vaiheet 2–4.
→ Kun 20 raitaa on tallennettu, raitoja ei voi tallentaa enempää. Näytössä näkyy [PROG] ja [---].
- 6 Toista ohjelma painamalla **▶||**-painiketta.
 - Selaa tallennettuja raitoja painamalla pysäytystilassa toistuvasti **PROG**-painiketta.
 - Peruuta ohjelma painamalla kahdesti **■**-painiketta.



Vihje

- Kun ohjelmoitu toisto loppuu, CD Soundmachine -soitin palaa normaaliin toistotilaan. Toista ohjelma uudelleen toistamalla vaiheet 1–6.

Radion kuunteleminen

- 1 Aseta lähteenvälitsin kohtaan **TUNER**.
- 2 Aseta **BAND** kohtaan **FM** tai **MW**.
- 3 Etsi oikea asema **TUNING +/-**-valitsimella.



Vihje

- Voit parantaa FM-vastaanottoa pidentämällä tai kääntämällä teleskooppiantennia.
- Voit parantaa MW-vastaanottoa kääntämällä CD Soundmachine -soittimen eri suuntaan.

5 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Sähköiskun vaara. Älä koskaan avaa soittimen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos soittimen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, rekisteröi soitin, niin saat tukea osoitteessa www.philips.com/welcome.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että virtajohto on liitetty kunnolla.
- Varmista, että seinäpistorasiaan tulee virta.
- Varmista, että paristot on oikein asennettu.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta.
- Varmista, että toistettava raita on yhteensopiva laitteen kanssa.

Näyttö ei toimi oikein / Laite ei reagoi säätimiin.

- 1 Irrota virtajohto.
- 2 Liitä virtajohto uudelleen muutaman sekunnin kuluttua.

Levyn toisto ei onnistu

- Varmista, että levy on asetettu lokeroon tekstipuoli ylöspäin.
- Puhdista levy pyyhkimällä sitä mikrokuituliinalla levyn keskustasta suoraan reunaa kohti.
- Levy saattaa olla viallinen. Toista joku muu levy.
- Tarkista, että CD on viimeistelty CD-, CD-R- tai CD-RW-levy.
- Varmista, että laserlinssi on puhdas.
- Varmista, että CD-levy ei ole kopiosuojattu.

CD-levy ohittaa raitoja

- Varmista, että levy ei ole vahingoittunut tai likainen.
- Varmista, että ohjelmointi/satunnaistoisto ei ole käytössä.

6 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Mitat (päälaite) (L x K x S)	291 x 146 x 242,5 mm 11,46 x 5,75 x 9,55 tuumaa
Paino (päälaite)	1,53 kg 3,37 naulaa
Virtalähde	DC 9V 1,5 A AC 230V
Virrankulutus	Käytössä 12 W Valmiustilassa <2 W
Lähtöteho	2 x 1 W RMS
Käyttölämpötila	-10...+50 °C 14-122 °F

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytkä laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

