

1 Zapněte zařízení (např. televizor).



2 Stiskněte a **přidrže** tlačítko pro výběr zařízení (např. **po dobu 5 sekund**, dokud dvakrát neblikne a nezůstane rozsvícené.



3 V seznamu značek ve Stručném návodu k rychlému použití vyhledejte čtyřmístný kód vaší značky.




Pomocí číselných tlačítek zadejte kód vaší značky.




4 Stiskněte a **podrže** tlačítko . Uvolněte jej **v okamžiku**, kdy se televizor vypne.

- To může trvat až 30 sekund.

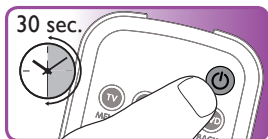

5 Zapněte zařízení. Vyzkoušejte tlačítka, která potřebujete k ovládání televizoru.

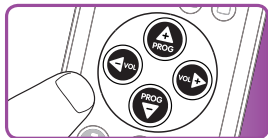

Pokud některé tlačítko nefunguje správně, **stiskněte jej a podrže**. Uvolněte jej **v okamžiku**, kdy začne fungovat správně.

6 **Dvojn** stisknutím tlačítka volby zařízení dokončíte nastavení.



Výběr zařízení, které si přejete ovládat, provedete stisknutím příslušného tlačítka volby zařízení: , , nebo .

Značka.....4číselný kód Značka.....4číselný kód

Akai.....	0074	Magnum.....	1709
Basic Line.....	0325	Medion.....	1787
Blue Sky.....	0395	Mivar.....	1857
BT Vision.....	3742	Numericable.....	3949
Carrefour.....	0492	Pace.....	2134
CyberHome.....	0672	Panasonic.....	2153
Daewoo.....	0692	Philips.....	2195
Digiturk.....	0783	Premiere.....	3666
Echostar.....	0866	Proline.....	2274
Emerson.....	0917	Saivod.....	2439
Firstline.....	1008	Samsung.....	2448
Foxtel.....	1029	Sanyo.....	2462
France Telecom.....	1033	Sharp.....	2550
Haier.....	1175	Sky.....	2610
Hisense.....	1249	Skymaster.....	2621
Hitachi.....	1251	Sony.....	2679
Humax.....	1298	TCL.....	2856
JVC.....	1464	TechniSat.....	2873
Kabel Deutschland.....	1468	Telefonica.....	2913
Kathrein.....	1486	TNT.....	4184
LG.....	1628	Toshiba.....	3021
Loewe.....	1660	Vestel.....	3148



Značky, které nejsou uvedeny na tomto seznamu, viz seznam značek v zadní části uživatelského manuálu



Důležité informace

Pokud uděláte chybu:

- Dvojn** stisknutím tlačítka volby zařízení ukončíte nastavení.
- Začněte znovu od začátku.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.

No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:
February 2011

3139 235 5250 3 / SRP3004/10

www.philips.com

RTP/0711