

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support

BDP7750




Посібник користувача


PHILIPS



- EN** Before you connect this Blu-ray disc/ DVD player, read and understand all accompanying instructions.
- RU** Перед подключением данного проигрывателя дисков Blu-ray/DVD внимательно ознакомьтесь со всеми прилагаемыми инструкциями.
- UK** Перед тим як під'єднувати програвач дисків Blu-ray/DVD, уважно прочитайте всі інструкції, що постачаються із ним.
- KK** Осы Blu-ray диск/ DVD ойнатқышын қоспастан бұрын, онымен бірге келген бүкіл нұсқауларды оқып, түсініңіз.

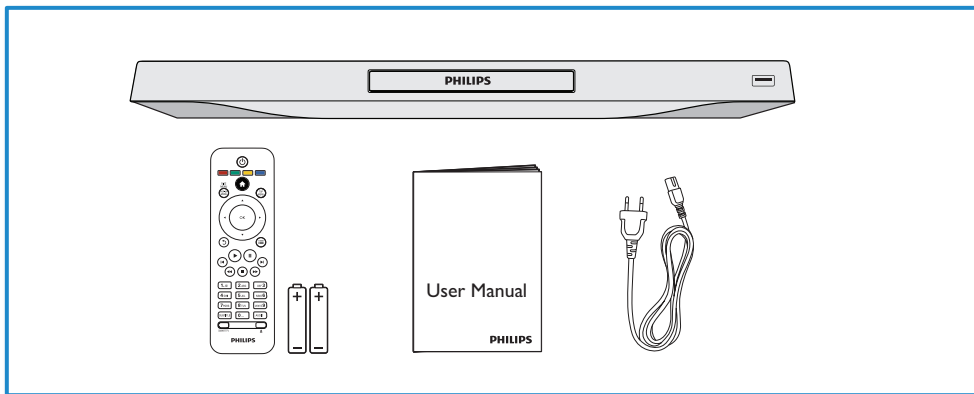


1

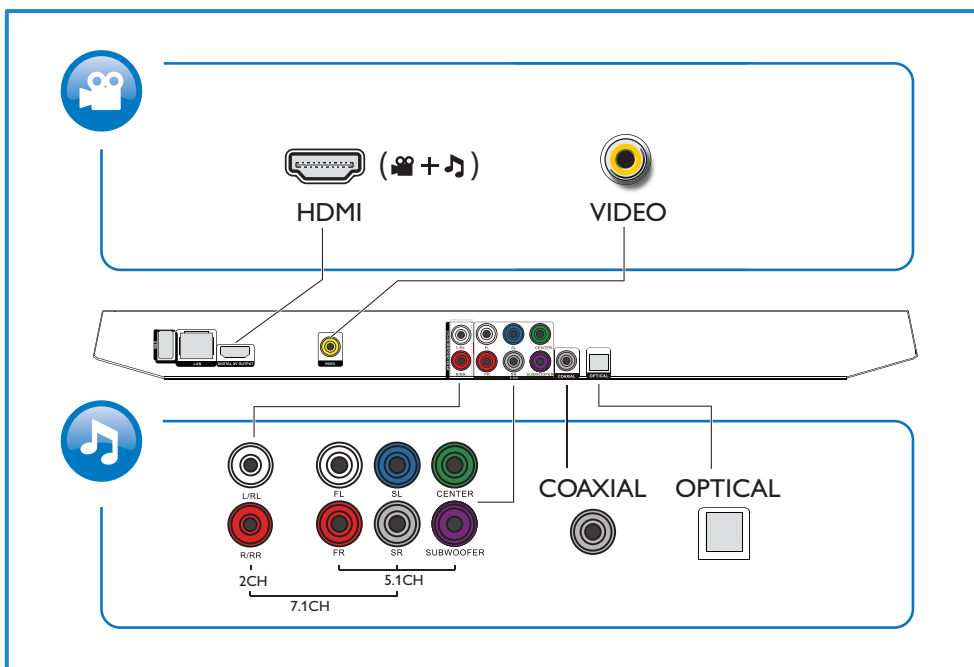


2





1 HDMI

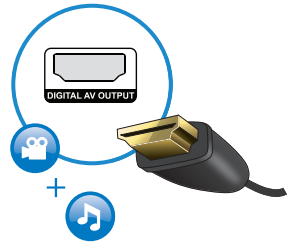


2 VIDEO+2CH

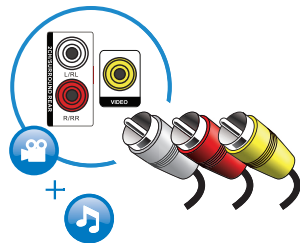

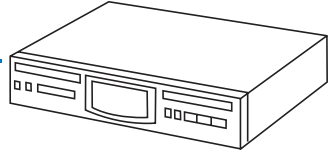


OPTICAL

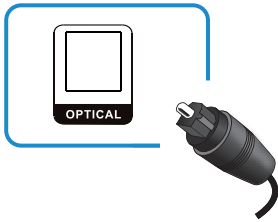


COAXIAL




HDMI

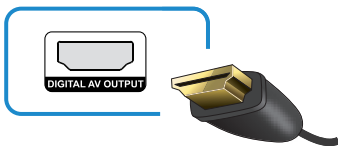


5.1 CH

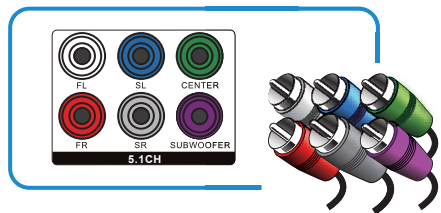


7.1 CH

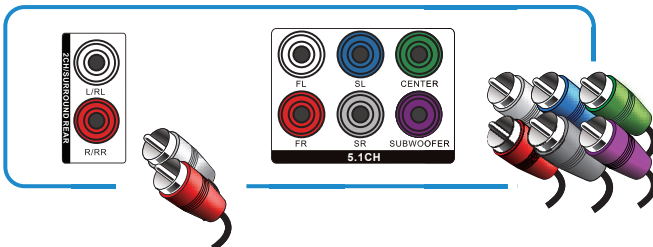


3

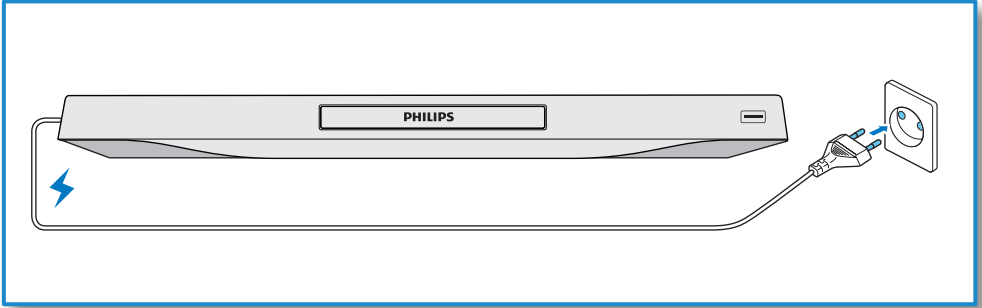

4

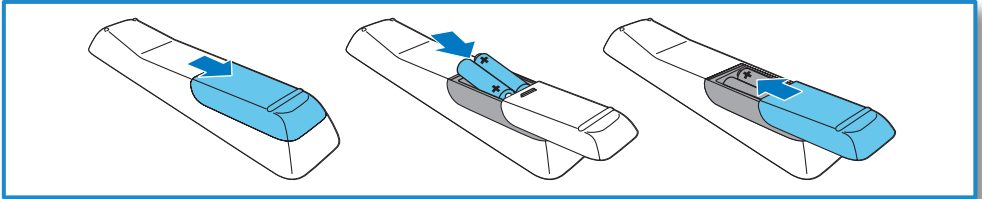

5

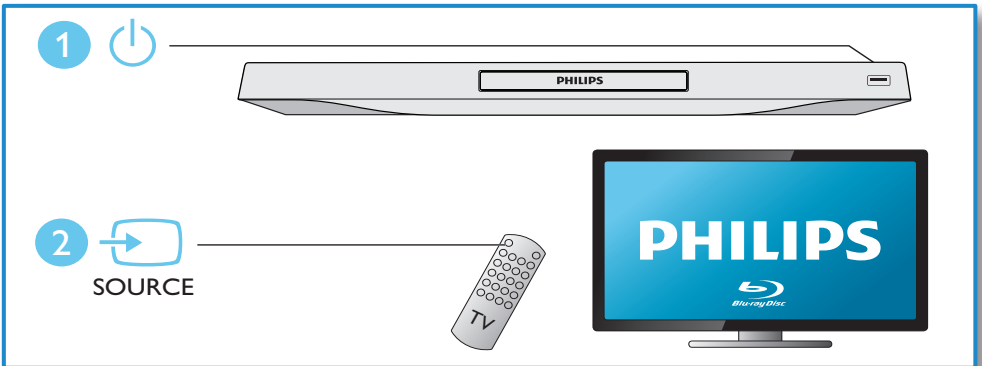

6



2


BD/BD 3D
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG

1




3

4

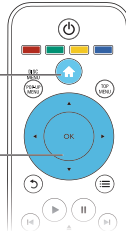



USB

1

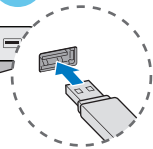

2

3

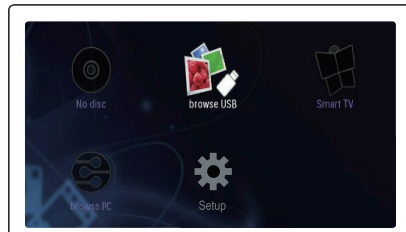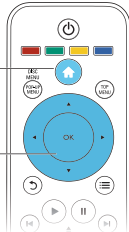


Зміст

1 Під'єднання і відтворення	2-7
2 Використання програвача дисків Blu-ray/DVD	60
Основні елементи керування відтворенням	60
Параметри відео, аудіо та зображення	61
Відео формату DivX	63
Синхронізація аудіо- та відеосигналів	63
Показ слайдів із музичним супроводом	64
Функція BonusView на дисках Blu-ray	64
Функція BD-Live на дисках Blu-ray	64
Відтворення 3D-відео з дисків Blu-ray	65
Перегляд 2D-відео/зображень із 3D-ефектом	65
Налаштування мережі керуванням за допомогою смартфона	66
Огляд комп'ютера за допомогою з'єднання DLNA	67
Пошук у Smart TV	68
Передача мультимедійного вмісту через Miracast	68
Прокат мережевого відео	69
Використання клавіатури або миші USB	69
Функція Philips EasyLink	70
3 Зміна параметрів	71
Зображення	71
Звук	71
Мережа (встановлення, Smart TV...)	72
Персональні налаштування (мова, батьківський контроль...)	72
Додаткові параметри (очищення пам'яті...)	73
4 Оновлення програмного забезпечення	74
Оновлення програмного забезпечення через Інтернет	74
Оновлення програмного забезпечення за допомогою USB-пристрою	74
5 Технічні характеристики	75
6 Усунення несправностей	76
7 Техніка безпеки та важлива інформація	80

2 Використання програвача дисків Blu-ray/DVD

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує Philips (наприклад, оновлення програмного забезпечення виробу), зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Основні елементи керування відтворенням

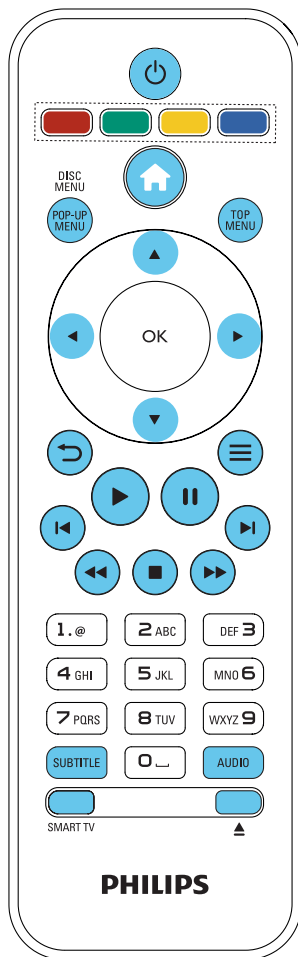

Керуйте відтворенням за допомогою поданих нижче кнопок.

Кнопка	Дія
	Увімкнення програвача або перехід у режим очікування.
	Доступ до головного меню.


Кнопка	Дія
■	Зупинка відтворення. Натискайте та утримуйте (більше 4 секунд) для відкриття або закриття відділення для дисків.
	Призупинення відтворення. Натискайте кілька разів для повільної прокрутки вперед кадр за кадром.
▶	Відтворення або відновлення відтворення.
◀ / ▶	Перехід до попередньої або наступної доріжки, розділу чи файлу.
◀◀ / ▶▶	Швидка прокрутка назад або вперед. Натискайте кілька разів, щоб вибрати швидкість пошуку. Натискайте один раз, потім натискайте ▶▶ для повільної прокрутки вперед.
AUDIO	Вибір мови аудіосупроводу або каналу.
SUBTITLE	Вибір мови субтитрів.
DISC MENU / POP-UP MENU	Доступ або вихід із меню диска.
TOP MENU	Доступ до головного меню відеодиска.
Кольорові кнопки	Вибір завдань або параметрів для дисків Blu-ray.
▲ ▼ ◀ ▶	Навігація в меню. Натискайте ▲ ▼ для обертання зображення за або проти годинникової стрілки в режимі показу слайдів.
OK	Підтвердження вибору або введення.

Кнопка	Дія
↺	Повернення до попереднього меню.
☰	Перехід до додаткових параметрів під час відтворення.
Буквено-цифрові кнопки	Вибір пункту для відтворення. Введення значень. Введення літер кількарізним натисканням, як для написання SMS-повідомлень.
SMART TV	Вибирайте для підключення до Smart TV.
▲	Відкриття або закриття відсіку для дисків.

Параметри відео, аудіо та зображення

Для відтворення відео або зображень, збережених на диску чи USB-накопичувачі, доступні додаткові параметри.

Параметри відео

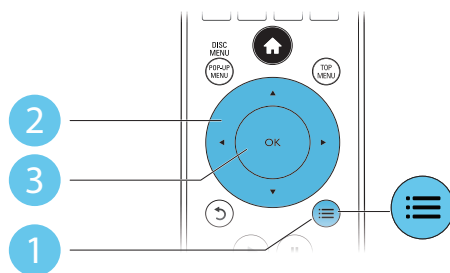

Перехід до додаткових параметрів під час відтворення відео.


- **[Мова аудіо]:** вибір мови аудіосупроводу.
- **[Мова субтитрів]:** вибір мови субтитрів.

- **[Зміщення субтитрів]:** Зміна розміщення субтитрів на екрані. Для зміни розміщення субтитрів на екрані натискайте ▲▼.
- **[Information]:** Відображення відомостей про відтворення.
- **[Набір символів]:** Вибір набору символів, який підтримує субтитри відео формату DivX (лише для відео формату DivX).
- **[Пошук за часом]:** Перехід до певного часу за допомогою цифрових кнопок на пульті дистанційного керування.
- **[2-га мова аудіосупроводу]:** Вибір другої мови аудіосупроводу (лише для дисків Blu-ray із підтримкою функції BonusView).
- **[2-га мова субтитрів]:** Вибір другої мови субтитрів (лише для дисків Blu-ray із підтримкою функції BonusView).
- **[Заголовки]:** Вибір заголовку.
- **[Розділи]:** Вибір розділу.
- **[Список кутів]:** Вибір кута камери.
- **[Меню]:** Відображення меню диска.
- **[Вибір PIP]:** Відображення вікна "картинка в картинці" (лише для дисків Blu-ray із підтримкою функції BonusView).
- **[Масштабування]:** Масштабування відеозображення. Вибирайте коефіцієнт масштабування за допомогою кнопок ◀▶.
- **[Повтор]:** Повтор розділу або заголовка.
- **[Повтор А-В]:** Позначення двох пунктів у межах розділу для повторення або вимкнення режиму повтору.
- **[Із 2D у 3D]:** Миттєве конвертування 2D-відео для перегляду з 3D-ефектом.
- **[Параметри зображення]:** Вибір найбільш оптимального налаштування зображення (завдяки CinemaPerfect HD).
- **[Синхронізація аудіо]:** Синхронізація аудіо та відео (потрібне HDMI-з'єднання між цим програвачем і телевізором).

Примітка

- Доступні налаштування відео залежать від джерела відеосигналу.


Параметри зображення

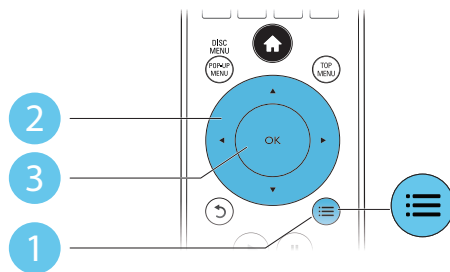


Перехід до додаткових параметрів під час показу слайдів.

- **[Поворот +90]:** Обертання зображення на 90 градусів за годинниковою стрілкою.
- **[Поворот -90]:** Обертання зображення на 90 градусів проти годинникової стрілки.
- **[Масштабування]:** Масштабування зображення. Вибирайте коефіцієнт масштабування за допомогою ◀▶.
- **[Information]:** Відображення даних зображення.
- **[Тривалість відобр. слайда]:** Вибір інтервалу показу слайдів.
- **[Анімація слайдів]:** Вибір способу зміни слайдів.
- **[Параметри зображення]:** Вибір найбільш оптимального налаштування зображення (завдяки CinemaPerfect HD).
- **[Повтор]:** Повтор вибраної папки.
- **[Із 2D у 3D]:** Миттєве конвертування 2D-зображення для перегляду з 3D-ефектом.

Параметри аудіо

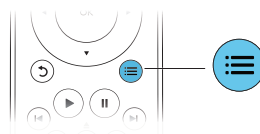

Кілька разів натисніть  для перегляду поданих нижче параметрів.


- Повтор поточної доріжки.
- Повтор усіх доріжок на диску або в папці.

- Довільне відтворення аудіодоріжок.
- Вимкнення режиму повторення.


Відео формату DivX

Можна відтворювати відео формату DivX із диска, USB-накопичувача або мережевого відеомагазину (див. розділ "Прокат мережевого відео").

код VOD для DivX

- Перед придбанням відеофайлів DivX та їх відтворенням за допомогою програвача зареєструйте програвач на веб-сайті www.divx.com, використавши для цього код DivX VOD.
- Для відображення коду DivX VOD натисніть  і виберіть [Налаштування] > [Додаткові] > [Код DivX® VOD].

субтитри DivX

- За допомогою кнопок **SUBTITLE** виберіть мову.
- Якщо субтитри не відображаються належним чином, змініть набір символів, що підтримує субтитри DivX. Щоб вибрати набір символів, натисніть  і виберіть [Набір символів].

Набір символів	Мови
[Стандартні]	албанська, англійська, гельська, голландська, датська, італійська, іспанська, курдська (латинське письмо), німецька, норвезька, португальська, турецька, фінська, французька та шведська
[Центрально-європ.]	албанська, англійська, голландська, ірландська, німецька, польська, румунська, сербська, словацька, словенська, угорська, хорватська та чеська

Набір символів	Мови
[Кирилиця]	англійська, білоруська, болгарська, македонська, молдавська, російська, сербська та українська
[Грецька]	грецька
[Бальтійський]	Північна Європа







Примітка

- Щоб відтворити файли DivX, захищені технологією DRM, із USB-накопичувача або мережевого відеомагазину, за допомогою кабелю HDMI під'єднайте програвач до телевізора.
- Щоб використовувати субтитри, файл субтитрів повинен мати таку ж назву, що й відеофайл формату DivX. Наприклад, якщо назва відеофайлу формату DivX "movie.avi", збережіть файл субтитрів як "movie.srt" або "movie.sub".
- Цей програвач може відтворювати файли субтитрів у таких форматах: .srt, .sub, .txt, .ssa та .smi.




Синхронізація аудіо- та відеосигналів

Можна налаштувати час затримки аудіосигналів, якщо відео не синхронізовано з аудіо.

- 1 Переконайтеся, що програвач під'єднано до телевізора за допомогою кабелю HDMI.
- 2 Під час відтворення натисніть   Відобразиться меню параметрів.
- 3 Виберіть [Синхронізація аудіо].
- 4 Натискайте   для вибору значення, поки аудіо не буде синхронізовано з відео.

Показ слайдів із музичним супроводом


Щоб додати до показу слайдів музичний супровід, відтворіть музичні файли одночасно з фотофайлами.

- 1 Розпочніть відтворення музичного файлу, збереженого на диску або під'єднаному USB-накопичувачі.
- 2 Натисніть  і перейдіть до папки із зображенням.
- 3 Виберіть зображення із того самого диска або USB-накопичувача та натисніть **ОК**, щоб розпочати показ слайдів.
- 4 Щоб зупинити показ слайдів, натисніть кнопку .
- 5 Щоб зупинити відтворення музики, натисніть кнопку  ще раз.

Функція BonusView на дисках Blu-ray

Переглядайте спеціальний вміст (наприклад, коментарі) у маленькому вікні.



Ця функція доступна лише на дисках Blu-ray, сумісних із функцією BonusView (відома також як "картинка в картинці").

- 1 Під час відтворення натисніть .
↳ Відобразиться меню параметрів.
- 2 Виберіть **[Вибір PIP] > [Картинка в картинці]**, потім натисніть **ОК**.
↳ Параметри PIP [1]/[2] залежать від відеовмісту.
↳ Увімкнеться додаткове відео.
- 3 Виберіть **[2-га мова аудіосупроводу]** або **[2-га мова субтитрів]** і натисніть **ОК**.

Функція BD-Live на дисках Blu-ray

Отримайте доступ до ексклюзивних інтерактивних послуг, наприклад, кіноанонсів, ігор, мелодій дзвінка та іншого додаткового вмісту.

Ця функція доступна лише на дисках Blu-ray із підтримкою функції BD-Live.

- 1 Встановіть під'єднання до Інтернету і налаштуйте мережу (див. розділ "Налаштування мережі").
- 2 Вставте USB-накопичувач у роз'єм  (USB) на програвачі.
 - USB-накопичувач використовується для зберігання завантаженого вмісту BD-Live.
 - Щоб видалити попередньо завантажений на USB-накопичувач вміст BD-Live для звільнення місця у пам'яті, натисніть  і виберіть **[Налаштування] > [Додаткові] > [Очистити пам'ять]**.
- 3 Розпочніть відтворення диска із підтримкою функції BD-Live.
- 4 Виберіть у меню диска піктограму BD-Live та натисніть **ОК**.
↳ Почнеться завантаження BD-Live. Тривалість завантаження залежить від диска та під'єднання до Інтернету.
- 5 Виберіть в інтерфейсі BD-Live потрібний пункт для доступу.



Примітка

- Наявність послуг BD-Live залежить від диска та країни.
- Якщо використовується технологія BD-Live, дані на диску та програвачі доступні для постачальника вмісту.
- Для збереження завантажених файлів використовуйте USB-накопичувач, який має щонайменше 1 Гб вільного місця.
- Якщо з цим програвачем використовується концентратор USB, не перевантажуйте концентратор USB надто великою кількістю пристроїв USB для забезпечення достатнього USB-живлення.

Відтворення 3D-відео з дисків Blu-ray

Що потрібно?

- Телевізор із підтримкою формату 3D.
- Цей програвач, під'єднаний до телевізора за допомогою кабелю HDMI.
- 3D-окуляри, сумісні з телевізором.
- Диск 3D Blu-ray

1 Перевірте, чи увімкнено формат 3D: натисніть **▲** і виберіть **[Налаштування] > [Відео] > [Перегляд 3D-відео] > [Авто]**.

2 Відтворіть 3D-відео з диска Blu-ray.

3 Для перегляду 3D-ефектів одягніть 3D-окуляри.

- Для відтворення 3D-відео в режимі 2D, вимкніть режим 3D на диску Blu-ray (натисніть **▲** і виберіть **[Налаштування] > [Відео] > [Перегляд 3D-відео] > [Вимк.]**).

Перегляд 2D-відео/зображень із 3D-ефектом

2D-відео або 2D-зображення можна конвертувати та переглядати їх із 3D-ефектом.

Що потрібно?

- Телевізор із підтримкою формату 3D.
- Цей програвач, під'єднаний до телевізора за допомогою кабелю HDMI.
- 3D-окуляри, сумісні з телевізором.

1 Розпочніть відтворення 2D-відео або 2D-зображень на програвачі.

2 Натисніть **☰**

↳ Відобразиться меню параметрів.

3 Виберіть **[Із 2D у 3D] > [Увімк.]**.

↳ 2D-відео або 2D-зображення буде конвертовано для перегляду з 3D-ефектом.

4 Для перегляду 3D-ефектів одягніть 3D-окуляри.


Налаштування мережі

Під'єднуйте програвач до комп'ютерної мережі та Інтернету і насолоджуйтеся:

- **оглядом комп'ютера (DLNA):** переглядайте фотографії та відеофайли, а також відтворюйте музику зі свого комп'ютера;
- **оглядом Smart TV:** переходьте до Інтернет-послуг, наприклад, зображень, музики та відеомагазинів;
- **можливістю оновлення програмного забезпечення:** оновлюйте програмне забезпечення програвача за допомогою Інтернету;
- **послугою BD-Live:** переходьте до додаткових функцій у мережі (доступно лише на дисках Blu-ray із підтримкою функції BD-Live).

1 Під'єдняйте програвач до комп'ютерної мережі та Інтернету за допомогою дротового (Ethernet) або бездротового з'єднання.

- У разі дротового з'єднання під'єдняйте мережевий кабель (не входить у комплект) до роз'єму LAN на задній панелі програвача.

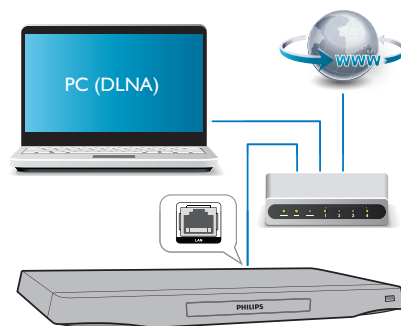

- Програвач має вбудований модуль Wi-Fi для бездротового з'єднання.



2 Встановіть мережу.

- 1) Натисніть **↑**.
- 2) Виберіть **[Налаштування]** і натисніть **ОК**.
- 3) Виберіть **[Мережа]** > **[Встановлення мережі]** і натисніть **ОК**.
- 4) Для встановлення виконайте вказівки на екрані телевізора.



Увага!

- Перед під'єднанням до мережі ознайомтеся із принципами роботи маршрутизатора мережі, програмного забезпечення медіасервера для DLNA та мережевого з'єднання. Якщо потрібно, прочитайте документацію, що додається до елементів мережі. Компанія Philips не відповідає за втрату або пошкодження даних.

керуванням за допомогою смартфона

Використовуйте смартфон для перегляду, керування і відтворення мультимедійних файлів із цього програвача.

Що потрібно?

- Смартфон iPhone (iOS 3.1.3 та пізнішої версії) або пристрій Android (Android 2.1 та пізнішої версії).

- Завантажте програму **Philips MyRemote** на смартфон.
 - Для iPhone шукайте програму в магазині програм **App Store**.
 - Для пристрою Android шукайте програму в магазині **Android Market**.

Перед використанням

- Під'єднайте програвач до домашньої мережі (див. розділ "Налаштування мережі").
- Під'єднайте смартфон до тої самої домашньої мережі (детальніше див. у посібнику користувача смартфона).
- Увімкніть програвач.

Керування програвачем

Використовуйте смартфон для перегляду, керування і відтворення мультимедійних файлів із цього програвача.

- 1 Вставте у програвач диск із даними або USB-накопичувач.
- 2 Торкніться на екрані смартфона піктограми **MyRemote** (Мій пульт) з головного екрана.
 - ↳ На екрані смартфона з'явиться назва програвача.
- 3 Виберіть на екрані смартфона програвач.
 - ↳ Смартфон можна буде використовувати як віртуальний пульт дистанційного керування.
- 4 Торкніться на екрані смартфона вкладки **Media** (Мультимедіа) і виберіть диск або USB-накопичувач.
 - ↳ З'являться папки, збережені на диску з даними або USB-накопичувачі.
- 5 Відкрийте папку та виберіть файл для відтворення.
 - Для доступу до пульта дистанційного керування поверніться до попереднього екрана смартфона і торкніться вкладки **Remote** (Пульт ДК). Активуються лише відповідні кнопки керування.

- 6 Торкніться на смартфоні кнопок керування для керування відтворенням.
- Для доступу до інших кнопок керування пересуньте екран вліво або вправо.
 - Щоб вийти з програми, натисніть на смартфоні кнопку головного екрана.

Передача мультимедійного вмісту (SimplyShare)

Philips SimplyShare дає змогу використовувати смартфон для передачі мультимедійного вмісту (наприклад, зображень, аудіо- та відеофайлів) і виконувати відтворення через програвач або будь-який пристрій, сумісний із DLNA, у тій самій домашній мережі.

Перед використанням

- Встановіть на мобільному пристрої програмне забезпечення медіасервера, сумісне з DLNA (наприклад, Windows Media Player 11 чи новішої версії).
 - Налаштуйте спільний доступ до файлів. Детальнішу інформацію читайте в посібнику користувача програмного забезпечення медіасервера.
- 1 На мобільному пристрої запустіть програму медіасервера. Для телефону iPhone чи Android: перейдіть до програми **MyRemote**.
- 2 У меню мобільного пристрою виберіть **SimplyShare**.
- ↳ Цей програвач та інші пристрої у домашній мережі буде автоматично знайдено і відображено на екрані.
- 3 Виберіть потрібний пристрій у мережі.
- ↳ З'являться папки, збережені на вибраному пристрої. Назви папок можуть відрізнятися, залежно від медіасервера.
- Якщо папки не з'являються, перевірте, чи на вибраному пристрої увімкнено функцію надання доступу до мультимедійних файлів.

- 4 Виберіть мультимедійний файл для відтворення.
- 5 У меню мобільного пристрою виберіть цей програвач для передачі мультимедійного файлу на телевизор.
- Деякі мультимедійні файли можуть не відображатися або не відтворюватися, що пов'язано із сумісністю. На цьому програвачі перевірте, які формати файлів підтримуються.
- 6 Керуйте відтворенням за допомогою мобільного пристрою.



Порада


- На телефоні Android: щоб запустити програму **SimplyShare** вперше, потрібний код активації. Код активації можна знайти в меню **[Налаштування] > [Додаткові] > [Про версію]**.

Огляд комп'ютера за допомогою з'єднання DLNA

За допомогою цього програвача можна переглядати відео, відтворювати музичні файли та фотографії з комп'ютера на екрані телевизора.

Перед використанням

- На комп'ютері встановіть програмне забезпечення медіасервера, сумісного з DLNA (наприклад, Windows Media Player 11 чи вищої версії)
 - На комп'ютері налаштуйте спільний доступ до мультимедійного вмісту і файлів (див. документ "Довідка" у програмі медіасервера)
- 1 Під'єднайте цей програвач і комп'ютер до однієї домашньої мережі (див. розділ "Налаштування мережі").
- Якщо можливо, для кращої якості відео використовуйте дротове мережеве з'єднання.

- 2 Натисніть .
↳ На екрані телевізора відобразиться головне меню.
- 3 Виберіть [Огляд комп'ютера] і натисніть кнопку ОК.
↳ З'явиться оглядач вмісту.
- 4 Виберіть потрібний файл і натисніть ОК, щоб розпочати відтворення.
 - Для керування відтворенням користуйтеся пультом дистанційного керування.


Пошук у Smart TV


Можна переходити до різноманітних Інтернет-програм і спеціально налаштованих веб-сайтів.




Примітка

- Компанія Koninklijke Philips Electronics N.V. не відповідає за вміст, що надається постачальниками послуги Smart TV.

- 1 Під'єднайте програвач до Інтернету (див. розділ "Налаштування мережі").
- 2 Натисніть .
↳ На екрані телевізора з'явиться головне меню.
- 3 Виберіть [Smart TV] і натисніть кнопку ОК.
- 4 Виконайте вказівки на екрані, щоб підтвердити повідомлення на екрані.
↳ З'являться Інтернет-послуги, доступні у Вашій країні.
- 5 За допомогою пульта дистанційного керування перейдіть до Інтернет-програми та виберіть її.

Кнопка	Дія
	Навігація і вибір послуги або пункту.
ОК	Підтвердження вибору.

Кнопка	Дія
	Повернення до попередньої сторінки або видалення введеного тексту.
	Доступ до параметрів, що стосуються поточної дії.
Буквено-цифрові кнопки	Введення тексту (наприклад, адреси електронної пошти, URL-адреси та пароля).
TOP MENU	Повернення до головного екрана Smart TV.


Як видалити паролі та файли "cookies" із програвача, читайте в розділі **Зміна параметрів > Мережа (встановлення, Smart TV...)**.

Передача мультимедійного вмісту через Miracast

За допомогою цього програвача можна передавати аудіо та відео із сертифікованого Miracast пристрою на телевізор.

Перед використанням

- Увімкніть функцію Miracast на сертифікованому Miracast пристрої-джерелі, такому як смартфон, планшетний комп'ютер (детально див. у відповідному посібнику користувача).

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть [Налаштування] > [Мережа] > [Miracast] > [Увімк.].
↳ Функцію Miracast увімкнено на цьому програвачі.
- 3 На пристрої-джерелі Miracast почніть пошук цього програвача та виберіть його, коли його буде знайдено (детально див. у посібнику користувача пристрою-джерела).
 - У разі першого з'єднання у пару цих 2 пристроїв на телевізорі з'являється повідомлення. Прийміть його для продовження з'єднання у пару.

- Щоб скасувати з'єднання у пару, натисніть **■** на пульті дистанційного керування.
- 4** Дочекайтеся появи мультимедійного вмісту з пристрою-джерела на телевізорі та виберіть мультимедійний вміст для відтворення.
- ↳ Аудіо або відео передаватиметься на телевізор через цей програвач.
 - ↳ Якщо виникає помилка з'єднання або мультимедійний вміст не з'являється автоматично, виберіть **[Налаштування] > [Мережа] > [Miracast role] > [Group Owner]** або **[Auto]** та повторіть кроки вище.

Примітка

- Цей програвач може запам'ятати до 10 пристроїв-джерел Miracast для з'єднання у пару.
- До цього програвача можна під'єднати лише один сертифікований Miracast пристрій за раз.
- Під час з'єднання через Miracast з'єднання Wi-Fi тимчасово призупиняється.

Прокат мережевого відео

За допомогою програвача беріть відео на прокат у мережевих магазинах.

Що потрібно?

- Високошвидкісне Інтернет-під'єднання до програвача.
- Кабель HDMI для під'єднання програвача до телевізора.
- USB-накопичувач ємністю щонайменше 8 Гб.

Примітка

- Використовуйте порожній USB-накопичувач. Форматування USB-накопичувача видаляє вміст, який на ньому зберігається.
- Ця послуга залежить від країни.


- 1 Під'єднайте програвач до Інтернету (див .розділ "Налаштування мережі").
- 2 Вставте порожній USB-накопичувач у роз'єм USB на задній панелі програвача.
- 3 Натисніть **▲**.
- 4 Виберіть **[Smart TV]** і натисніть кнопку **OK**.
 - ↳ З'являться Інтернет-послуги, доступні у Вашій країні.
- 5 Виберіть відеобагаж і виконайте вказівки на екрані для оренди та перегляду відео.
 - ↳ Відео завантажується на USB-накопичувач. Його можна переглянути відразу або пізніше протягом терміну прокату.
 - ↳ Завантажене на USB-накопичувач відео можна переглядати лише за допомогою цього програвача.
- 6 Для відтворення і керування відтворенням відео користуйтеся пультом дистанційного керування.

Використання клавіатури або миші USB

Для зручного використання Інтернет-ресурсів можна під'єднати клавіатуру та/або мишу USB і вводити текст та виконувати навігацію сторінками.

- 1 Під'єднайте клавіатуру або мишу USB до USB-роз'єму на задній панелі програвача.
 - У разі під'єднання більшої кількості периферійних USB-пристроїв під'єднайте до програвача концентратор USB для можливості використання кількох USB-роз'ємів.
 - Можна також під'єднати бездротову клавіатуру або мишу USB (детальніше див. у посібнику користувача бездротового пристрою).

2 Скористайтеся клавіатурою, щоб ввести текст, або мишею, щоб виконати навігацію веб-сторінками.


- Щоб змінити мову клавіатури, натисніть  і виберіть **[Налаштування] > [Власні] > [Розкладка клавіатури]**.



Примітка

- Якщо з цим програвачем використовується концентратор USB, не перевантажуйте концентратор USB надто великою кількістю пристроїв USB для забезпечення достатнього USB-живлення.

Відтворення одним дотиком

Вставивши відеодиск у відсік для дисків, увімкніть телевізор із режиму очікування, натиснувши , і розпочніть відтворення диска.

Перехід у режим очікування одним дотиком

Якщо під'єднаний пристрій (наприклад, телевізор) перемкнута в режим очікування за допомогою пульта дистанційного керування, який додається до нього, програвач автоматично переходить у режим очікування.

Функція Philips EasyLink

Програвач підтримує функцію Philips EasyLink, в якій використовується протокол HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Пристроями із підтримкою функції EasyLink, які під'єднуються через роз'єми HDMI, можна керувати за допомогою одного пульта дистанційного керування. Компанія Philips не надає повної гарантії щодо функціональної сумісності з усіма пристроями HDMI CEC.

1 Під'єднайте пристрої, сумісні з HDMI CEC, за допомогою з'єднання HDMI і увімкніть операції HDMI CEC на телевізорі та інших під'єднаних пристроях (детальнішу інформацію див. у посібнику користувача телевізора та інших пристроїв).

2 Натисніть .


3 Виберіть **[Налаштування] > [EasyLink]**.

4 Виберіть **[Увімк.]** у пунктах **[EasyLink]**, **[Відтворення одним дотиком]** та **[Режим очікування одним дотиком]**.

↳ Буде увімкнено функцію EasyLink.

3 Зміна параметрів

У цьому розділі подано інформацію щодо зміни параметрів програвача.

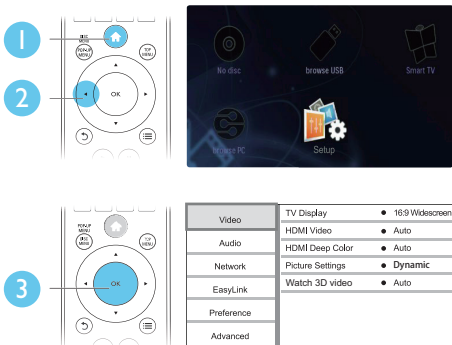

Примітка

- Параметр меню, який відображається сірим, змінити неможливо.
- Щоб повернутися до попереднього меню, натисніть . Щоб вийти з меню, натисніть .

- **[Параметри зображення]:** Вибір найбільш оптимального налаштування зображення (завдяки CinemaPerfect HD).
- **[Користувачке]:** Вибір персоналізованого налаштування зображення. Цей параметр активується лише в разі вибору пункту **[Користувачке]** в меню **[Параметри зображення]**.
- **[Перегляд 3D-відео]:** Вибір режиму 3D або 2D під час відтворення 3D-відео з дисків Blu-ray. Програвач потрібно під'єднувати до телевізора з підтримкою формату 3D за допомогою кабелю HDMI.

Примітка

- Якщо потрібно змінити певне налаштування, перевірте, чи телевізор підтримує нове налаштування.
- Для встановлення параметрів, що стосуються HDMI, телевізор має бути під'єднано за допомогою кабелю HDMI.
- У разі використання композитного з'єднання (через роз'єм VIDEO) для роздільної здатності відео виберіть значення 480i/576i або 480p/576p у пункті **[Відео HDMI]**, щоб відтворити відеосигнал.

Зображення

- 1 Натисніть .
- 2 Щоб перейти до параметрів налаштування відео, виберіть **[Налаштування]** > **[Відео]**.
 - **[Дисплей ТВ]:** Вибір формату зображення відповідно до розміру екрана телевізора.
 - **[Відео HDMI]:** Вибір роздільної здатності відео HDMI.
 - **[HDMI Deep Color]:** Відтворення кольорів із більшою кількістю відтінків і тонів, якщо відео записано в режимі Deep Color; і телевізор підтримує цю функцію.

Звук


- 1 Натисніть .
- 2 Щоб перейти до параметрів налаштування аудіо, виберіть **[Налаштування]** > **[Аудіо]**.
 - **[Нічний режим]:** Вибір тихого звуку або звуку з повним динамічним діапазоном. Нічний режим дозволяє притишувати голосні звуки та підвищувати гучність тихих звуків (наприклад, розмови).
 - **[Neo 6]:** Увімкнення або вимкнення об'ємного звуку, конвертованого з 2-канального аудіо.
 - **[Аудіо HDMI]:** Вибір аудіоформату HDMI, коли програвач під'єднано за допомогою з'єднання HDMI.

- **[Цифрове аудіо]:** Вибір аудіоформату для звуку, що відтворюється, коли програвач під'єднано за допомогою цифрового кабелю (**COAXIAL** або **OPTICAL**).
- **[Субдискретизація PCM]:** Встановлення частоти дискретизації аудіо PCM, що відтворюється, коли програвач під'єднано за допомогою цифрового кабелю (**COAXIAL** або **OPTICAL**).
- **[Канали]:** Вибір 7.1-канального або 2-/5.1-канального звуку відповідно до багатоканального з'єднання.
- **[Налаштування гучномовців]:** Налаштування рівня гучності та відстані кожного гучномовця, щоб досягнути найкращого об'ємного звуку.
- **[Назвіть свій вибір]:** Переименування програвача для ідентифікації у домашній мережі.
- **[Miracast]:** Увімкнення або вимкнення функції Miracast.
- **[Miracast browser]:** Пошук пристроїв Miracast.
- **[Miracast role]:** Зробіть цей програвач власником групи або налаштуйте автоматичний вибір пристрою як власника групи.
 - **[Auto]:** Роль власника групи автоматично визначається між пристроєм-джерелом і цим програвачем після встановлення з'єднання.
 - **[Group Owner]:** Цей програвач стає власником групи і може вибирати канал, щоб використовувати його для встановлення з'єднання із пристроєм-джерелом.


Примітка

- Для встановлення параметрів, що стосуються HDMI, телевізор має бути під'єднано за допомогою кабелю HDMI.
- Нічний режим доступний лише для DVD-дисків та дисків Blu-ray із кодуванням Dolby.

Мережа (встановлення, Smart TV...)

- 1 Натисніть .
- 2 Щоб перейти до параметрів налаштування мережі, виберіть **[Налаштування] > [Мережа]**.
 - **[Встановлення мережі]:** Встановлення дротової або бездротової мережі.
 - **[Переглянути параметри мережі]:** Відображення поточного стану мережі.
 - **[Переглянути параметри бездротового функціонування]:** Відображення поточного стану Wi-Fi.
 - **[Clear Smart TV memory]:** Очищення історії браузера Smart TV (наприклад, файлів "cookies").
 - **[Мова меню]:** Вибір мови екранного меню.
 - **[Розкладка клавіатури]:** Вибір мови для під'єднаної клавіатури.
 - **[Аудіо]:** Вибір мови аудіосупроводу для відтворення відео.
 - **[Субтитри]:** Вибір мови субтитрів для відтворення відео.
 - **[Меню диска]:** Вибір мови меню для відеодиска.
 - **[Батьківський контроль]:** Обмеження доступу до дисків, які записано з відповідними рейтингами. Щоб перейти до параметрів для встановлення обмеження, введіть "0000". Для відтворення усіх дисків без урахування рейтингу вибирайте рівень "8".

Персональні налаштування (мова, батьківський контроль...)

- 1 Натисніть .
- 2 Щоб перейти до параметрів, для яких можна встановити власні значення, виберіть **[Налаштування] > [Власні]**.
 - **[Мова меню]:** Вибір мови екранного меню.
 - **[Розкладка клавіатури]:** Вибір мови для під'єднаної клавіатури.
 - **[Аудіо]:** Вибір мови аудіосупроводу для відтворення відео.
 - **[Субтитри]:** Вибір мови субтитрів для відтворення відео.
 - **[Меню диска]:** Вибір мови меню для відеодиска.
 - **[Батьківський контроль]:** Обмеження доступу до дисків, які записано з відповідними рейтингами. Щоб перейти до параметрів для встановлення обмеження, введіть "0000". Для відтворення усіх дисків без урахування рейтингу вибирайте рівень "8".

- **[Екранна заставка]:** Увімкнення або вимкнення режиму екранної заставки. У разі увімкнення режиму екранної заставки екран переходить у стан бездіяльності через 10 хвилин бездіяльності пристрою (наприклад, у режимі паузи або зупинки).
- **[Автоматичне зміщення субтитрів]:** Увімкнення або вимкнення функції зміщення субтитрів. Якщо цю функцію увімкнено, відбувається автоматичне налаштування розміщення субтитрів відповідно до розмірів телеекрана (ця функція доступна лише в деяких телевізорах Philips).
- **[Змінити пароль]:** Встановлення або зміна пароля для відтворення диска з обмеженим використанням. Якщо у Вас немає пароля або Ви його забули, введіть "0000".
- **[Інформаційна панель]:** Зміна яскравості дисплея програвача.
- **[Автоперехід у режим очікування]:** Увімкнення або вимкнення функції автоматичного переходу в режим очікування. Якщо цю функцію увімкнено, програвач переходить у режим очікування через 30 хвилин бездіяльності (наприклад, у режимі паузи або зупинки).
- **[Швидке увімкнення]:** Увімкнення або вимкнення функції швидшого вмикання програвача з режиму очікування. Якщо функцію швидкого увімкнення вимкнено, програвач споживає менше енергії у режимі очікування.
- **[VCD PVC]:** Відображення або пропускання меню вмісту для дисків VCD та SVCD.



Примітка

- Якщо потрібна мова для диска, аудіоспроводу або субтитрів недоступна, у меню можна вибрати **[Інше]** та ввести код мови із чотирьох цифр, який зазначено на звороті цього посібника користувача.
- Якщо вибрати мову, якої немає на диску, програвач буде використовувати мову диска за замовчуванням.

Додаткові параметри (очищення пам'яті...)

- 1 Натисніть **▲**.
- 2 Щоб перейти до налаштування додаткових параметрів, виберіть **[Налаштування] > [Додаткові]**.
 - **[Захист BD-Live]:** Заборона або дозвіл доступу до BD-Live (лише для некомерційних дисків BD-Live, створених користувачем).
 - **[Режим пониж. мікшування]:** Керування відтворенням 2-канального стереозвуку.
 - **[Оновлення програмного забезпечення]:** Вибір оновлення програмного забезпечення з мережі або з USB-накопичувача.
 - **[Очистити пам'ять]:** Видалення попередньо завантаженого вмісту BD-Live з USB-накопичувача. Для збереження завантаженого вмісту BD-Live автоматично створюється папка "BUDA".
 - **[Код DivX® VOD]:** Відображення реєстраційного коду DivX® або коду скасування реєстрації програвача.
 - **[Netflix ESN]:** Відображення електронного серійного номера (ESN, Electronic Serial Number) цього програвача.
 - **[Deactivation]:** Скасування активації Netflix або Vudu на цьому програвачеві.
 - **[Про версію]:** Відображення версії програмного забезпечення цього програвача.
 - **[Відновити стандартні налаштування]:** Скидання налаштувань програвача до стандартних налаштувань, встановлених виробником, окрім пароля і рівня батьківського контролю.




Примітка


- Ви не можете заборонити доступ до мережі Інтернет на комерційних дисках Blu-ray.
- Перед придбанням відеофайлів DivX та їх відтворенням за допомогою програвача зареєструйте програвач на веб-сайті www.divx.com, використавши для цього код DivX VOD.

4 Оновлення програмного забезпечення



Перед тим як оновлювати програмне забезпечення програвача, перевірте версію поточного програмного забезпечення:

- Натисніть , виберіть **[Налаштування]** > **[Додаткові]** > **[Про версію.]**, після чого натисніть **ОК**.

Оновлення програмного забезпечення через Інтернет

- 1 Під'єднайте програвач до Інтернету (див. розділ "Налаштування мережі").
- 2 Натисніть , виберіть **[Налаштування]**.
- 3 Виберіть **[Додаткові]** > **[Оновлення програмного забезпечення]** > **[Мережа]**.
↳ За наявності оновлення з'явиться запит щодо виконання оновлення.
- 4 Виконайте вказівки на екрані телевізора для оновлення програмного забезпечення.
↳ Після завершення оновлення програвач автоматично вимкнеться і ввімкнеться знову.

Оновлення програмного забезпечення за допомогою USB-пристрою

- 1 Перевірте наявність найновішої версії програмного забезпечення на веб-сайті www.philips.com/support.
 - Відшукайте потрібну модель і натисніть пункт "Програмне забезпечення та драйвери".
- 2 Завантажте програмне забезпечення на USB-накопичувач.
 - ① Розархівуйте завантажений файл і перевірте, чи папка називається "UPG".
 - ② Помістіть папку "UPG" в кореневий каталог.
- 3 Вставте USB-накопичувач у роз'єм  (USB) на програвачі.
- 4 Натисніть  і виберіть **[Налаштування]**.
- 5 Виберіть **[Додаткові]** > **[Оновлення програмного забезпечення]** > **[USB]**.
↳ За наявності оновлення з'явиться запит щодо виконання оновлення.
- 6 Виконайте вказівки на екрані телевізора для оновлення програмного забезпечення.
↳ Після завершення оновлення програвач автоматично вимкнеться і ввімкнеться знову.



Увага!

- Під час оновлення програмного забезпечення не вимикайте живлення і не виймайте USB-накопичувач, оскільки це може пошкодити програвач.




5 Технічні характеристики

Примітка

- Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попередження

Регіональний код

Можна відтворювати диски з поданими нижче регіональними кодами.

DVD	Blu-ray	Країни
 		Росія, Індія

Носії, що підтримуються

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- VCD/SVCD
- Аудіо компакт-диск, CD-R/CD-RW, медіафайли MP3, WMA, файли JPEG
- Медіафайли DivX (Ultra)/DivX Plus HD, MKV
- USB-накопичувач

Контейнер файлів

- Відео: .avi, .divx, .mp4/m4v, .mkv, .asf/wmv, .mpg/mpeg, .m2ts
- Аудіо: .aac/m4a, .mp3, .wma, .mka
- Зображення: .jpg, .gif, .png

Відео

- Система сигналів: PAL / NTSC
- Композитний відеовихід: 1 Vp-p (75 Ом)
- Вихід HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24 Гц, 4 тис. x 2 тис.

Звук

- Двоканальний аналоговий вихід
 - Audio перед. Л + П: 2 Vrms (> 1 кОм)

- 7.1-канальний аналоговий вихід
 - Audio перед. Л + П: 2 Vrms (> 1 кОм)
 - Audio об'ємн. Л + П: 2 Vrms (> 1 кОм)
 - Audio центр.: 2 Vrms (> 1 кОм)
 - Audio сабвуфер: 1,15 Vrms (> 1 кОм)
 - Audio задній Л + П: 2 Vrms (> 1 кОм)
- Цифровий вихід: 0,5 Vp-p (75 Ом)
 - Оптичний, коаксіальний
- Вихід HDMI
- Частота дискретизації:
 - MP3: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
 - WMA: 44,1 кГц, 48 кГц
- Постійна швидкість передачі даних:
 - MP3: 112-320 кбіт/сек
 - WMA: 48-192 кбіт/сек

USB

- Сумісність: Hi-Speed USB (2.0)
- Підтримка класу: клас накопичувачів USB
- Файлова система: FAT16, FAT32
- USB-роз'єм: 5 В \pm , 500 мА (для кожного роз'єму)
- Підтримка HDD (портативного жорсткого диска): може знадобитися зовнішнє джерело живлення.

Головний блок

- Номінальне живлення: 220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
- Споживання енергії: 20 Вт
- Споживання енергії у режимі очікування (функцію швидкого увімкнення вимкнено): < 0,15 Вт
- Розміри (Ш x В x Г): 435 x 42 x 230 (мм)
- Вага нетто: 1,51 кг

Акcesуари, що додаються

- Пульт дистанційного керування і батареї
- Кабель змінного струму
- Посібник користувача

Технічні характеристики лазера

- Тип лазера (діод): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Довжина хвилі: 405+7/-7 нм (BD), 660+10/-10 нм (DVD), 785+10/-10 нм (CD)

- Вихідна потужність: 1 мВт (BD), 0,26 мВт (DVD), 0,3 мВт (CD)

Робоча температура і вологість

- від 0 °С до 45 °С, вологість від 5% до 90% для усіх кліматів.

Температура і вологість зберігання

- від -40 °С до 70 °С, від 5% до 95%

6 Усунення несправностей



Примітка

- Позначення та норми живлення можна знайти в таблиці з даними, що знаходиться позаду або знизу виробу.
- Перш ніж виконувати або змінювати будь-які під'єднання, слід перевірити, чи усі пристрої від'єднано від розеток.



Попередження

- Небезпека ураження електричним струмом. Ніколи не знімайте корпус програвача.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати програвач.

Якщо під час використання цього програвача виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку на веб-сайті www.philips.com/support.

Якщо Ви звернетесь до Philips, Вас запитують модель і серійний номер програвача. Модель і серійний номер вказано на задній панелі програвача. Запишіть тут цифри:

№ моделі _____

Серійний номер _____

Головний блок

Кнопки на програвачі не працюють.

- Від'єднайте програвач від розетки на кілька хвилин, а потім знову підключіть його до мережі.

Зображення

Зображення відсутнє.

- Перевірте, чи телевізор налаштовано на потрібне джерело вхідного сигналу для програвача.
- Для композитного з'єднання (через роз'єм **VIDEO**) з телевізором, виберіть на програвачі роздільну здатність 480i/576i або 480p/576p, щоб відтворити відеосигнал (натисніть **▲** і виберіть **[Налаштування] > [Відео] > [Відео HDMI]**).

Відсутнє зображення у випадку під'єднання HDMI.

- Перевірте, чи не пошкоджено кабель HDMI. Якщо кабель HDMI пошкоджено, замініть його на новий.
- На пульті дистанційного керування натисніть **▲**, а тоді натисніть "731" (цифрові кнопки), щоб відновити відображення зображення. Зачекайте 10 секунд, поки зображення автоматично не відновиться.
- Якщо програвач під'єднано за допомогою кабелю HDMI до неавторизованого пристрою для відтворення, аудіо- та відеосигнали можуть не відтворюватися.

Диск не відтворює відео високої чіткості.

- Перевірте, чи диск містить відео високої чіткості.
- Перевірте, чи телевізор підтримує відтворення відео високої чіткості.

Звук

Телевізор не відтворює аудіосигнал.

- Перевірте, чи аудіокабелі під'єднано до аудіовходу на телевізорі.
- Перевірте, чи телевізор налаштовано на потрібне джерело вхідного сигналу для програвача.

Гучномовці зовнішнього аудіопристрою (системи домашнього кінотеатру або підсилювача) не відтворюють аудіосигнал.

- Перевірте, чи аудіокабелі під'єднано до аудіовходу на аудіопристрої.
- Налаштуйте зовнішній аудіопристрій на відповідне джерело вхідного аудіосигналу.

Гучномовці аудіосистеми не відтворюють 7.1-канальний (або 5.1-канальний) аудіосигнал.

- Відповідно до багатоканального з'єднання виберіть відповідне джерело вихідного аудіосигналу: натисніть **▲** і виберіть **[Налаштування] > [Аудіо] > [Channels]**.
- Перевірте, чи диск містить 7.1-канальне (або 5.1-канальне) аудіо.
- Перевірте, чи аудіопристрій підтримує 7.1-канальне (або 5.1-канальне) аудіо.
- Перевірте, чи цей аудіоформат підтримується диском та під'єднаним аудіопристроєм (підсилювачем/приймачем).
- У разі відтворення відеофайлів із багатоканальним аудіо стандарту DTS з USB-накопичувача або пристрою, сумісного з DLNA, багатоканальне з'єднання забезпечує відтворення лише 2-канального аудіо.

Відсутній звук у випадку під'єднання HDMI.

- Якщо під'єднаний пристрій не сумісний із HDCP або ж сумісний лише з DVI, звук із виходу HDMI може бути відсутній.

Відсутній сигнал додаткового аудіо для функції "картинка в картинці".

- Коли вибрано параметр **[Потік бітів]**, що у меню **[Аудіо HDMI]** або **[Цифрове аудіо]**, інтерактивний аудіосупровід, яким є додаткове аудіо, для функції "картинка в картинці" вимикається. Знову виберіть **[Потік бітів]**.

Miracast

Не вдається відтворювати та передавати мережеве відео через Miracast.

- Перевірте, чи функцію Miracast увімкнено на пристрої-джерелі Miracast (див. посібник користувача пристрою-джерела).
- Перевірте, чи функцію Miracast увімкнено на цьому програвачі (див. розділ "Використання програвача дисків Blu-ray/DVD" > "Передача мультимедійного вмісту через Miracast").
- Перевірте, чи пристрій-джерело Miracast підтримує функцію відтворення відео з Інтернету під час перенесення Miracast на зовнішній програвач (див. посібник користувача пристрою-джерела).

Відтворення

Неможливо відтворити диск.

- Почистіть диск.
- Перевірте, чи диск встановлено належним чином.
- Перевірте, чи програвач підтримує диск. Див. розділ "Технічні характеристики".
- Перевірте, чи програвач підтримує регіональний код диска DVD або BD.
- У разі використання дисків DVD±RW або DVD±R перевірте, чи їх було фіналізовано.

Неможливо відтворити відеофайли формату DivX.

- Перевірте повноту відеофайлу DivX.
- Перевірте, чи правильне розширення відеофайлу.
- Щоб відтворити файли DivX, захищені технологією DRM, із USB-накопичувача або мережеві, під'єднайте програвач до телевізора за допомогою кабелю HDMI.

Субтитри DivX не відображаються належним чином.

- Файл субтитрів повинен мати таку ж назву, що й відеофайл формату DivX.

- Перевірте, чи файл із розширенням, яке підтримується програвачем (.srt, .sub, .txt, .ssa або .smi).

Неможливо зчитати вміст під'єданого USB-накопичувача.

- Перевірте, чи формат USB-накопичувача сумісний із програвачем.
- Перевірте, чи файлова система на USB-накопичувачі підтримується програвачем.
- Для USB HDD (портативного жорсткого диска), можливо, знадобиться зовнішнє джерело живлення.

На екрані телевізора відображається повідомлення "Немає доступу" або "x".

- Виконати операцію неможливо.

Система EasyLink не працює.

- Перевірте, чи програвач під'єднано до телевізора Philips із підтримкою функції EasyLink та чи увімкнено EasyLink (див. розділ "Використання програвача дисків Blu-ray/DVD" > "Використання системи Philips EasyLink").

Немає доступу до функцій BD-Live.

- Перевірте, чи програвач під'єднано до мережі (див. розділ "Використання програвача дисків Blu-ray/DVD" > "Налаштування мережі").
- Перевірте, чи встановлено мережу (див. розділ "Використання програвача дисків Blu-ray/DVD" > "Налаштування мережі").
- Перевірте, чи диск Blu-ray підтримує функцію BD-Live.
- Очистіть пам'ять (див. розділ "Зміна параметрів" > "Додаткові параметри (захист BD-Live, очищення пам'яті...)").

Неможливо завантажити відео з мережевого відеомагазину.

- Перевірте, чи програвач під'єднано до мережі (див. розділ "Використання програвача дисків Blu-ray/DVD" > "Налаштування мережі").
- Перевірте, чи програвач під'єднано до телевізора за допомогою кабелю HDMI.
- Перевірте, чи відео оплачено та чи не завершився термін його прокату.

Мережа

Бездротову мережу не знайдено або сигнал мережі переривається.

- Перевірте, чи мережу встановлено належним чином (див. розділ "Використання програвача дисків Blu-ray/DVD" > "Налаштування мережі").
- Перевірте, чи встановлено мережу (див. розділ "Використання програвача дисків Blu-ray/DVD" > "Налаштування мережі").
- Перевірте, чи сигнал бездротової мережі не переривається мікрохвильовими печами, телефонами DECT або іншими пристроями Wi-Fi, що знаходяться поблизу.
- Якщо бездротова мережа не працює належним чином, спробуйте встановити дротову мережу (див. розділ "Використання програвача дисків Blu-ray/DVD" > "Налаштування мережі").

Послуга Smart TV не працює.

- Перевірте, чи мережу встановлено належним чином (див. розділ "Використання програвача дисків Blu-ray/DVD" > "Налаштування мережі").
- Перевірте, чи встановлено мережу (див. розділ "Використання програвача дисків Blu-ray/DVD" > "Налаштування мережі").
- Перевірте під'єднання до маршрутизатора (див. посібник користувача маршрутизатора).

Smart TV і функція огляду комп'ютера працюють повільно.

- Інформацію про робочий діапазон у приміщенні, швидкість передачі даних та інші фактори, які впливають на якість сигналу, див. у посібнику користувача бездротового маршрутизатора.
- Для маршрутизатора потрібне високошвидкісне під'єднання до Інтернету.

3D-відео

Відсутні 3D-ефекти

- Перевірте, чи увімкнено режим 3D (див. розділ "Використання програвача дисків Blu-ray/DVD" > "Відтворення 3D-відео з дисків Blu-ray").
- Перевірте, чи в заголовку диска, що відтворюється, вказано його сумісність із Blu-ray 3D.
- Перевірте, чи телевізор підтримує формат 3D та HDMI, а також чи на ньому увімкнено режим 3D (про це читайте в посібнику користувача телевізора).
- Перевірте, чи 3D-окуляри активовано (про це читайте в посібнику користувача телевізора).

7 Техніка безпеки та важлива інформація

Перед використанням програвача дисків Blu-ray/DVD уважно прочитайте всі інструкції. Якщо пристрій буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, гарантіїні зобов'язання не будуть застосовуватись.

Безпека

Ризик ураження електричним струмом чи пожежі!

- Оберігайте виріб та аксесуари від дощу та води. Не ставте посудини з рідиною (наприклад, вази) поблизу пристрою. Якщо на виріб або всередину нього потрапить рідина, негайно від'єднайте виріб від розетки. Для перевірки виробу перед використанням зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips.
- Не ставте виріб та аксесуари поблизу відкритого вогню або інших джерел тепла, також оберігайте від тривалого потрапляння прямих сонячних променів.
- Не вставляйте сторонні предмети у вентиляційні чи інші отвори виробу.
- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або штепсель, слід стежити за його справністю.
- Батареї (комплект батарей або вставлені батареї) слід оберігати від надмірної дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- Перед грозою від'єднайте виріб від розетки.
- Коли від'єднуєте кабель живлення, завжди тягніть за штекер, а не за кабель.

Ризик короткого замикання або пожежі!

- Перед тим як під'єднувати виріб до розетки, перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній панелі або знизу виробу. Ніколи не під'єднуйте виріб до розетки, якщо значення напруги відрізняються.

Ризик травмування користувача або пошкодження виробу!

- Видиме і невидиме лазерне випромінювання у разі відкривання. Уникайте впливу променів.
- Не торкайтеся дискової оптичної лінзи всередині відділення для дисків.
- Не ставте виріб або інші предмети на кабелі живлення чи на інше електричне обладнання.
- Якщо виріб транспортувався за температури нижче 5°C, розпакуйте його і зачекайте, поки він нагріється до кімнатної температури, перш ніж підключати його до електромережі.

Ризик перегрівання!

- Не встановлюйте виріб у закритому просторі. Завжди залишайте не менше 10 см простору навколо виробу для забезпечення належної вентиляції. Слідкуйте, щоб занавіски або інші предмети не закривали вентиляційні отвори виробу.

Ризик отруєння і забруднення навколишнього середовища!

- Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
- Якщо батареї розряджені або Ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування протягом тривалого часу, батареї слід вийняти.
- Батареї містять хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.

Ризик проковтування батарей!

- Виріб або пульт дистанційного керування можуть містити батарею-«таблетку», яку можна проковтнути.
- Завжди тримайте батареї подаі від дітей!

Символ пристрою класу II:



Цей символ означає, що пристрій має систему подвійної ізоляції.



Попередження про шкоду для здоров'я відео формату 3D

- Якщо Ви або хтось із Вашої сім'ї схильний до приступів епілепсії чи надто чутливий до світла, перед тим як переглядати вміст зі швидкою зміною зображень, мерехтінням світла або 3D-вміст, проконсультуйтеся з лікарем.
- Для запобігання запамороченню, головному болю чи втраті орієнтації не дивіться 3D-відео надто довго. У разі поганого самопочуття припиніть перегляд 3D-відео і тимчасово відкладіть потенційно небезпечні справи (наприклад, водіння машини), поки не зникнуть симптоми. Якщо симптоми не зникають, не відновлюйте перегляд 3D-відео, попередньо не проконсультувавшись із лікарем.
- Батьки повинні стежити за переглядом 3D-вмісту дітьми та за їх самопочуттям під час перегляду. Не рекомендується переглядати 3D-відео дітям до 6 років, оскільки їхня зорова система ще недостатньо розвинена.

Догляд за виробом

- Не кладіть у відділення для дисків ніяких інших предметів, окрім дисків.
- Не вставляйте у відділення для дисків деформованих або потрісканих дисків.
- Якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм протягом тривалого часу, вийміть диски з відділення для дисків.
- Чистіть пристрій лише ганчіркою із мікроволокна.

Турбота про довкілля



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/ЕС. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних і електронних пристроїв. Чиніть відповідно до місцевих норм і не викидайте старі пристрої зі звичайним побутовим сміттям. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/ЕС і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація

допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Авторське право



**Be responsible
Respect copyrights**

Цей пристрій застосовує технологію захисту авторських прав відповідно до патентів США та інших прав інтелектуальної власності, які належать корпорації Rovi Corporation. Забороняється реконструювати та розбирати пристрій.

Програмне забезпечення з відкритим кодом

Компанія Philips Electronics Singapore пропонує на замовлення повну копію відповідного вихідного коду пакету програм із відкритим кодом і захистом авторських прав для цього виробу, що дозволяється відповідними ліцензіями. Ця пропозиція дійсна впродовж трьох років з дати придбання виробу для будь-якого одержувача цієї інформації. Для отримання вихідного коду надішліть запит англійською мовою з номером артикулу за адресою open.source@philips.com. Якщо Ви не бажаєте використовувати електронну пошту або не отримали жодного підтвердження впродовж 2 тижнів після надсилання листа на цю електронну адресу, то напишіть звичайного листа англійською мовою за адресою: «Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands». Якщо впродовж тривалого часу Ви не отримаєте підтвердження про прочитання свого листа, пишіть на електронну адресу, вказану вище. Текст ліцензій та повідомлень про програмне забезпечення з відкритим кодом, що використовується у цьому виробі, додаються в окремому буклеті.

Цей пристрій застосовує запатентовану технологію згідно з ліцензією корпорації Verance і захищений патентом США № 7 369 677 та іншими патентами США і світовими патентами, як зареєстрованими, так і тими, що очікують реєстрації, а також захищає авторські права та комерційні таємниці певних аспектів такої технології. Cinavia є товарним знаком корпорації Verance. Авторські права 2004-2010, корпорація Verance. Усі права застережено Verance. Забороняється реконструювати чи розбирати пристрій.

Примітка - Cinavia

Цей пристрій застосовує технологію Cinavia для обмеження використання неліцензійних копій деяких комерційних фільмів і відео та їхніх звукових доріжок. У разі використання неліцензійної копії на екрані з'явиться повідомлення, а відтворення або копіювання буде перервано.

Дізнатися більше про технологію Cinavia можна в інформаційному Інтернет-центрі обслуговування клієнтів Cinavia за адресою <http://www.cinavia.com>. Щоб звернутися із питанням надання додаткової інформації про Cinavia поштою, надішліть поштову листівку зі своєю поштовою адресою на таку адресу: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA (США).



'Blu-ray™', 'Blu-ray Disc™', 'Blu-ray Disc™', logo, 'Blu-ray 3D™' and 'Blu-ray 3D™' logo are the trademarks of Blu-ray Disc Association.



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration. DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. ALL Rights Reserved.



BONUSVIEW™

'BD LIVE™' and 'BONUSVIEW™' are trademarks of Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/ Logo Licensing Corporation.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Україна

Місце для прикріплення
касового і товарного чеків

Модель:

Заповнення обов'язково

Серійний номер:

Заповнення обов'язково

Дата продажу:

Заповнення обов'язково

ПРОДАВЕЦЬ:

Назва торгової організації:


Заповнення обов'язково

Телефон торгової організації:

Заповнення обов'язково

Адреса та E-mail:

Заповнення бажано

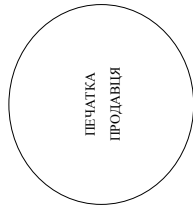

Виріб отримав у справному стані, в повній комплектності, з інструкцією по експлуатації українською мовою. З усіма технічними характеристиками, функціональними можливостями і правилами експлуатації ознайомлений. Виріб оглянуто та перевірено в моїй присутності, претензій щодо якості і зовнішнього вигляду не маю. Все зазначене в інструкції по експлуатації та гарантійному талоні зобов'язуюсь виконувати і гарантую виконання всіма користувачами виробу.

З умовами гарантії ознайомлений і згоден.

(П.І.Б. та підпис покупця)

Увага! Вимагайте повного заповнення гарантійного талону продавцем!

Гарантійний талон недійсний при його неправильному або неповному заповненні, без печатки продавця і підпису покупця. Касовий і товарний чеки про купівлю повинні бути прикріплені до цього гарантійного талону.

Шановний Споживачі! Дякуємо Вам за покупку виробу під торговою маркою Philips

При купівлі виробу переконатися правильність заповнення гарантійного талону. Серійний номер та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні запису в гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон жодяких змін, виправлень. У разі невірнального або незповненого заповнення гарантійного талону, а також якщо чес не привірений до гарантійного талону при купівлі Вами виробу - негайно звернитися до продавця.

Виріб являється технічно складним товаром. При догляді йому і використанні його відповідно до правил експлуатації він буде надійно служити Вам довгі роки. У ході експлуатації виробу не допускається механічне пошкодження виробу, попадання всередину сторонніх предметів, рідин, комах та ін, протягом усього терміну служби стежити за збереженням повної ідентифікаційної інформації з найменуванням моделі та серійного номеру на виробі. Щоб уникнути можливих непорозумінь зберігайте протягом всього терміну служби документи, що додаються до виробу при його продажу (даній гарантійний талон, товарний і касовий чеки, накладні, інструкцію користувача та інші документи). Якщо в процесі експлуатації Ви виявите, що параметри роботи виробу відрізняються від зазначених в інструкції користувача, зверніться, будь ласка, за консультацією до Інформаційного Центру.

Виробник: "Philips Consumer Lifestyle BV" (філія Консьюмер Лайфстайл Б. В.) Туссевіселен 4, 9206 АГ Драхтен, Нідерланди. Імпортер: ТОВ «ПІСОН ІННОВЕЙШІЗ УКРАЇНА». Україна, 03038, м. Київ, вул.М.Гриченка, 4. Якщо придбаний Вами виріб варті потребу спеціальної установки і підключення, рекомендуємо звернутися на надані таких послуг. Особа (компанія), яка здійснила Ваш устаткову, несе відповідальність за правильність проведеної роботи. Пам'ятайте, кваліфіковане встановлення та підключення виробу істотно для його подальшого правильного функціонування та гарантійного обслуговування.

Термін та умови гарантії:

Назва виробу	Гарантійний строк*	Строк служби*
Домашній медіацентри	1 рік	5 років
Станційарі аудіо / відеосистеми, програвачі, переносні автоматизовані, автомобільні медіацентри та підсилювачі	1 рік	3 роки
Портативні пристрої, переносні програвачі, лікстофони, фоторамаи, комп'ютерна периферія, автомобільна акустика, індивідуальні прийомопередавачі пристрої, обслуговувомий пульта, навушники безпроводові	1 рік	1 рік

* *вдкривається з дня передачі товару споживачеві або з дати виставлення, якщо дата передачі визначити неможливо. Дату виставлення виробу Ви можете визначити по серійному номеру (xxxxRRHxxxx де RR - рік, HH номер тижня, x - будь-який символ). Приклад: A002328123456 - дата виставлення 28 тиждень 2013р. У випадку устаткування при визначенні дати виставлення зверніться, будь ласка, до Інформаційного Центру.*

Ця гарантія поширюється тільки на виробі:

1. які мають повну ідентифікаційну інформацію, придбані та використовуються винятково для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності; по закінченню терміну служби зверніться до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій щодо подальшої експлуатації виробу.

2. офіційно імпортовані на територію України;

3. при пред'явленні гарантійного талону, заповненого в момент продажу товару, і з обов'язковим зазначенням: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і печатки торгуючої організації;

Гарантієне обслуговування не поширюється на виробі, недоліки яких виникли внаслідок:

1. порушення Споживачем правил експлуатації, зберігання або транспортування виробу;
2. використання або неадекватного обслуговування виробу згідно рекомендацій інструкції по експлуатації;
3. використання неоригінальних аксесуарів та/або витратних матеріалів, передбачених інструкцією по експлуатації (якщо їх використання спричинило порушення працездатності виробу);
4. дій третіх осіб:

- ремонту неуповноваженими особами, внесення несанкціонованих виробником конструктивних або схематичних змін і змін програмного забезпечення;

- відключення від Державних Технічних Стандартів (ГОСТів) і норм живлення, телекомунікаційних і кабельних мереж;

- неправильної установки та/або підключення виробу;

- 5. дії непереборної сили (стихія, пожежа, бліскавка тощо.)

Гарантія не поширюється також на витратні матеріали та аксесуари включачими, але не обмежуючись наступними: проводові навушники, чохли, і звуковий кабель, виробі зі скла, змінні лампи, батареї та акумулятори, захисні екрани, інші деталі з обмеженим терміном експлуатації.

Гарантія не надається у разі виправлень і підробки необхідних документів, а також на неофіційно імпортовані виробі (гарантія надається організації, яка імпортувала виробі).

Умови гарантії не порушують прав, наданих споживачеві згідно з чинним законодавством. Права надані споживачеві згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» виконуються тільки у разі підтвердження виявленнях недоліків уповноваженими сервісними центрами.

Інформацію про найбільшчі до Вас сервісні центри, години їх роботи, а також інформацію про продукцію Philips Ви можете отримати в Інформаційному центрі за телефоном 0-800-500-697 (дзвінок безкоштовний зі стаціонарних телефонів) або на сайті www.philips.ua.

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	agalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	a hitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	a jik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	a mil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	atar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	elugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	hai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	ibetan	6679
Deutscht	6869	Maoi	7773	igrin ya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	o nga (onga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	songa	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	swana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	rkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	urkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	w i	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	ighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	krainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	r du	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	zbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	ietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	o lapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	a lloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	elsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	o lof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	hosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	iddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	oruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

BDP7750_51_UM_V3.0

