

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support

BM50



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1 Важлива інформація 2

Безпека 2

2 Мікросистема 3

Вступ 3

Комплектація упаковки 3

Огляд головного блоку 4

Огляд пульта дистанційного керування 5

3 Початок роботи 7

Розміщення пристрою 7

Під'єднання FM-антени 7

Під'єднання до джерела живлення 7

Підготовка пульта дистанційного керування до роботи 8

Налаштування годинника 8

Увімкнення 8

4 Відтворення 10

Відтворення в одиночному режимі 10

Відтворення у груповому режимі 14

5 Налаштування звуку 17

Вибір попередньо встановленого звуку 17

Налаштування рівня гучності 17

Вимкнення звуку 17

6 Інші функції 18

Налаштування таймера увімкнення 18

Налаштування таймера сну 18

Прослуховування музики із зовнішнього пристрою 18

Прослуховування через навушники 19

Оновлення програмного забезпечення 19

7 Інформація про виріб 21

Технічні характеристики 21

Відомості про можливості відтворення з USB-пристроїв 22

Підтримувані формати диска MP3 22

Типи програм RDS 22

8 Усунення несправностей 23

9 Примітка 25

Заява про відповідність 25

Письмова пропозиція 26

1 Важлива інформація

Безпека

- Довкола пристрою має бути достатньо вільного простору для вентиляції.
- Використовуйте лише насадки чи аксесуари, вказані виробником.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** щодо використання батареї – Для запобігання витіканню батареї, що може спричинити тілесні ушкодження, пошкодження майна чи виробу:
 - Встановлюйте батарею належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це вказано на виробі.
 - Якщо Ви не плануєте користуватися виробом тривалий час, батарею слід вийняти.
 - Батарею слід оберегти від надмірної дії тепла (наприклад сонячних променів, вогню тощо).
- Уникайте витікання чи розбризкування води на пристрій.
- Не ставте на пристрій жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки тощо).
- Якщо для вимикання пристрою використовується штекер адаптера для безпосереднього підключення, слід стежити за його справністю.

 Використовуйте лише блоки живлення, вказані у посібнику користувача.



Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.
- Деталі цього пристрою не можна змачувати.
- У жодному разі не ставте пристрій на інше електричне обладнання.
- Зберігайте пристрій подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.
- Не дивіться на промені лазера всередині пристрою.
- Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи адаптер завжди можна було легко від'єднати від електромережі в разі потреби.

Безпека слуху



Увага!

- Для запобігання пошкодження слуху, намагайтеся обмежувати час прослуховування через навушники на високій гучності та встановлюйте безпечний рівень гучності. Чим вищий рівень гучності, тим коротший час безпечного прослуховування.

Використовуючи навушники, дотримуйтеся поданих інструкцій.

- Прослуховуйте вміст із відповідною гучністю протягом розумних проміжків часу.
- Не змінюйте рівень гучності, поки слух не адаптується.
- Завжди вибирайте такий рівень гучності, щоб чути звуки довкола себе.
- У потенційно небезпечних ситуаціях слід користуватися гарнітурою з обережністю або тимчасово її вимикати.
- Надмірний тиск звуку від навушників може спричинити втрату слуху.

2 Мікросистема

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ

Завдяки цьому пристрою можна:

- слухати аудіо на дисках, пристроях Bluetooth, USB-накопичувачах або інших зовнішніх пристроях;
- слухати музику будь-де в будинку за допомогою групи гучномовців багатокімнатної системи, сумісних з izzylink (не входять до комплекту);
- слухати FM-радіостанції.

Можна вибрати один із таких звукових ефектів:

- збалансований, теплий, яскравий, чіткий та потужний

Пристрій підтримує такі формати носіїв:




Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- Головний блок
- 1 дротова FM-антена
- Пульт дистанційного керування (з однією батареєю типу AAA)
- Друковані матеріали
- Підставка на стіл з гвинтами
- Аркуш з інструкціями щодо настінного кріплення
- Настінний кронштейн та гвинти

Огляд головного блока

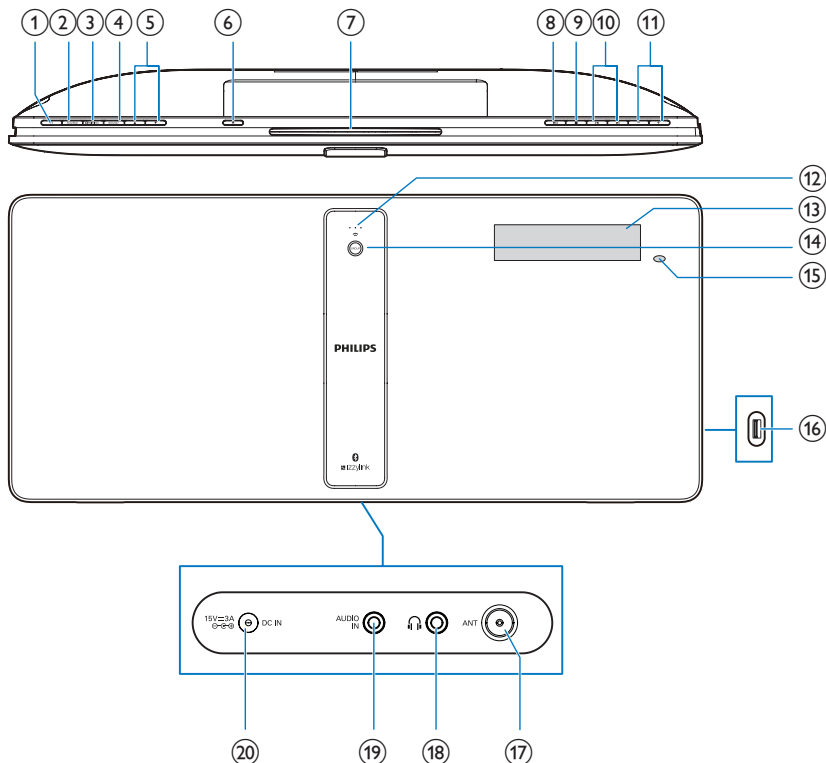

①

- Увімкнення чи вимкнення пристрою.
- Перехід у режим очікування чи режим ECO.

② SOURCE

- Натисніть для вибору джерела: DISC, USB, TUNER, BT, AUDIO IN.

③ PAIRING

- У режимі Bluetooth із двома під'єднаними пристроями натисніть та утримуйте протягом трьох секунд, щоб від'єднати пристрій, вміст якого не відтворюється, а потім перейти в режим з'єднання в пару.

- У режимі Bluetooth із одним під'єднаним пристроєм натисніть та утримуйте протягом трьох секунд, щоб перейти у режим з'єднання в пару.

④ SET/OK

- Підтвердження вибору.

⑤ ▲ / ▼

- Вибір попередньо встановленої радіостанції.
- Перехід до попереднього/ наступного альбому.


⑥ ▲

- Відкривання або закривання відділення для дисків.

- 7 **Відсік для диска**
- 8 **▶||**
 - Запуск, призупинення або відновлення відтворення.
- 9 **■**
 - Зупинка відтворення або видалення програми.
- 10 **◀/▶**
 - Перехід до попереднього або наступного заголовка, розділу, доріжки чи файлу.
- 11 **+/-**
 - Налаштуйте гучність.
- 12 **Індикатор потужності сигналу**
 - Вказує на потужність сигналу групового з'єднання.
- 13 **Індикаторна панель**
- 14 **Кнопка/індикатор GROUP**
 - Натисніть та утримуйте для групування з іншим гучномовцем багатокімнатної системи, сумісним із izzylink.
 - Натисніть для виходу або повернення до групи.
 - Блимає зеленим світлом під час групування.
 - Світиться білим світлом без блимання після успішного групування (для головного гучномовця).
 - Світиться зеленим світлом без блимання після успішного групування (для підпорядкованих гучномовців).
 - Блимає зеленим світлом, коли пристрій діє як підпорядкований і шукає головного гучномовця.
- 15 **ІЧ-сенсор**
 - Сенсор, який отримує інфрачервоні сигнали з пульта дистанційного керування.
- 16 **←**
 - Роз'єм USB.

- 17 **FM ANT**
 - Роз'єм FM-антени.
- 18 **📶**
 - Роз'єм для навушників.
- 19 **AUDIO IN**
 - Вхідний аудіороз'єм (3,5 мм) для зовнішнього аудіопристрою.
- 20 **DC IN**
 - Роз'єм для кабелю живлення.

Огляд пульта дистанційного керування

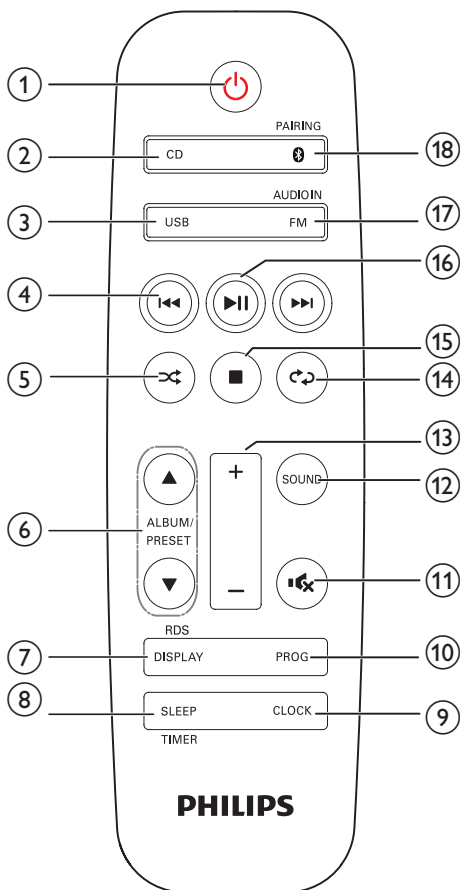

- ① 
- Увімкнення чи вимкнення пристрою.
 - Перехід у режим очікування чи режим ECO.

- ② **CD**
- Вибір джерела DISC.

- ③ **FM/AUDIO IN**
- Натискайте кілька разів, щоб вибрати джерело FM або AUDIO IN.

- ④ 
- Перехід до попередньої/наступної доріжки.
 - Пошук у межах доріжки/диска/USB-пристрою.
 - Налаштування на радіостанцію.
 - Налаштування часу.

- ⑤ 
- Відтворення доріжок у довільному порядку.

- ⑥ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
- Вибір попередньо встановленої радіостанції.
 - Перехід до попереднього/наступного альбому.

- ⑦ **DISPLAY/RDS**
- Налаштування яскравості дисплея.
 - Під час відтворення відображення відомостей про відтворення.
 - Для вибраних FM-радіостанцій: відображення даних RDS (за наявності).

- ⑧ **SLEEP/TIMER**
- Налаштування таймера вимкнення.
 - Налаштування таймера будильника.

- ⑨ **CLOCK**
- Налаштування годинника.
 - Перегляд інформації годинника.

- ⑩ **PROG**
- Програмування доріжок.
 - Програмування радіостанцій.

- ⑪ 
- Вимкнення або відновлення звуку.

- ⑫ **SOUND**
- Вибір попередньо встановленого звукового ефекту.

- ⑬ **+/-**
- Регулювання гучності.

- ⑭ 
- Повторюване відтворення доріжки або всіх доріжок.

- ⑮ 
- Зупинка відтворення або видалення програми.

- ⑯ 
- Запуск, призупинення або відновлення відтворення.

- ⑰ **USB**
- Натисніть, щоб вибрати джерело USB.

- ⑱ **PAIRING**
- Натискайте для вибору джерела BT (Bluetooth).
 - У режимі Bluetooth із двома під'єднаними пристроями натисніть та утримуйте протягом трьох секунд, щоб від'єднати пристрій, зміст якого не відтворюється, а потім перейти в режим з'єднання в пару.
 - У режимі Bluetooth із одним під'єднаним пристроєм натисніть та утримуйте протягом трьох секунд, щоб перейти у режим з'єднання в пару.

3 Початок роботи



Увага!

- Невідповідне використання засобів керування, виконання налаштувань чи функцій без дотримання вказівок цього посібника може призвести до шкідливого лазерного опромінення або спричинити виникнення небезпечних ситуацій.


Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Якщо Ви звернете до Philips, Вас запитують модель та серійний номер пристрою. Модель та серійний номер вказані знизу на пристрої. Запишіть тут цифри:

Номер моделі _____

Серійний номер _____

Розміщення пристрою

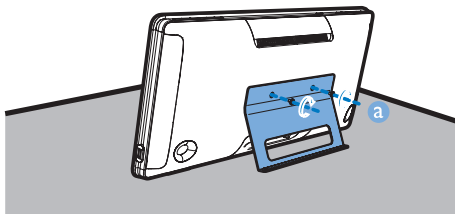

Порада

- Як прикріпити гучномовець до стіни, див. у аркуші з інструкціями щодо настінного кріплення (додається).


Під'єднання FM-антени



Порада

- Для оптимального прийому сигналу розкладіть антену повністю і поставте її у місці з хорошим надходженням сигналу.
- Щоб покращити прийом стереосигналу в FM-діапазоні, під'єднайте зовнішню FM-антену до роз'єму **FM ANT**.

- Під'єднайте FM-антену з комплекту до роз'єму **FM ANT** на задній панелі пристрою.

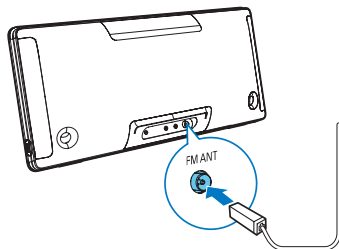


Під'єднання до джерела живлення



Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Перевірте, чи напруга в електромережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній панелі головного блока.
- Небезпека ураження електричним струмом! Перед тим як під'єднувати адаптер змінного струму, перевірте, чи надійно зафіксовано конвертер штекера адаптера. Від'єднуючи адаптер змінного струму, завжди тягніть за штекер, а не за кабель.
- Перед тим як під'єднувати адаптер змінного струму, потрібно виконати всі інші під'єднання.

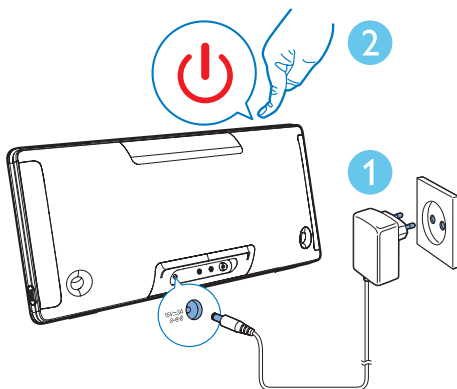


Підготовка пульта дистанційного керування до роботи

! Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Якщо Ви не користуєтесь пультом дистанційного керування протягом тривалого періоду часу, виймайте батареї.

Щоб вставити батарею в пульт дистанційного керування, виконайте подані далі дії.

- Відкрийте батарейний відсік.
- Вставте батарею AAA з комплекту, враховуючи відповідні значення полярності (+/-).
- Закрийте батарейний відсік.

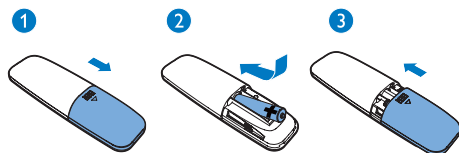

Налаштування годинника

- У режимі очікування натисніть та утримуйте **CLOCK** на пульті дистанційного керування протягом трьох секунд.
↳ Відобразиться формат годин [24H] або [12H].
- Натисніть **◀◀ / ▶▶** (або +/-), щоб вибрати формат годин [24H] або [12H].
- Щоб підтвердити, натисніть **CLOCK**.
↳ З'являться і почнуть блимати цифри, що відповідають значенню години.
- Натисніть **◀◀ / ▶▶** (або +/-), щоб вибрати годину, і натисніть **CLOCK** для підтвердження.
↳ З'являться і почнуть блимати цифри, що відповідають значенню хвилин.

- Натисніть **◀◀ / ▶▶** (або +/-), щоб вибрати хвилину, і натисніть **CLOCK** для підтвердження.
↳ Відобразиться напис "SYNC OFF" (Синхр. вимк.).
- Натисніть **◀◀ / ▶▶** (або +/-), щоб вибрати "SYNC ON" (Синхр. увімк.) або "SYNC OFF" (Синхр. вимк.), після чого натисніть **CLOCK** для підтвердження.
↳ Якщо вибрати "SYNC ON" (Синхр. увімк.), у разі прослуховування станції з RDS, яка передає сигнали часу, розпочнеться автоматична синхронізація годинника.



Порада

- Можна натиснути **CLOCK** для перегляду інформації годинника, коли пристрій увімкнено.

Увімкнення

- Натисніть **⏻**.
↳ Пристрій перейде до останнього вибраного джерела.
- ↳ Індикатори потужності сигналу блимають протягом кількох секунд, поки пристрій не подасть звуковий сигнал.

Перехід у режим очікування

- Щоб пристрій перейшов у режим очікування, знову натисніть **⏻**.
↳ На панелі відображається годинник (якщо його налаштовано).

Перехід у режим ECO:

- Натисніть та утримуйте **⏻** понад 3 секунди.
↳ Зменшилася підсвітка індикаторної панелі.

Примітка

- Пристрій переходить у режим ECO після 15 хвилин у режимі очікування.
- У груповому режимі пристрій не переходить у режим ECO автоматично.

Для перемикання між режимом очікування та режимом ECO:

- Натисніть та утримуйте  понад 3 секунди.

4 Відтворення

Відтворення в одиночному режимі



Одиночний режим: одиночний режим означає, що гучномовець не об'єднано в групу з іншими гучномовцями багатокімнатної системи, сумісними з izzylink. Натомість, він використовується як окремий гучномовець.

Відтворення з диска

Примітка

- Перевірте, чи диск містить відтворюваний аудіовміст.

- 1 Щоб вибрати джерело **DISC**, натисніть **CD**.
- 2 Вставте диск у відділення для дисків написом до себе.
↳ Відтворення розпочнеться автоматично. Якщо цього не станеться, натисніть **▶||**.

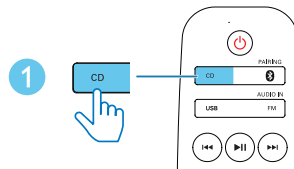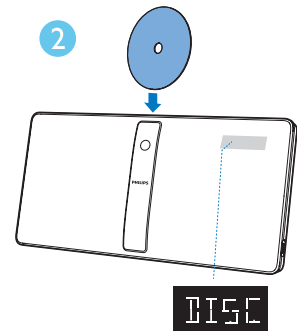


Відтворення вмісту з USB-пристрою

Примітка

- USB-пристрій повинен містити аудіовміст підтримуваних системою форматів (див. 'Інформація про вибір' на сторінці 21).

- 1 Щоб вибрати джерело **USB**, натисніть **USB**.
- 2 Вставте USB-пристрій у роз'єм 
↳ Відтворення розпочнеться автоматично. Якщо цього не станеться, натисніть **▶||**.

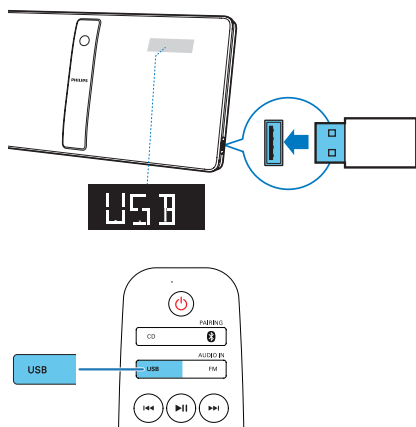

Програмування доріжок

Можна запрограмувати до 20 доріжок.

- 1 Зупиніть відтворення, а потім натисніть **PROG**, щоб активувати режим програмування.
- 2 Для доріжок MP3: щоб вибрати альбом, натисніть **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**.
- 3 Натисніть **◀◀ / ▶▶**, щоб вибрати доріжку, а потім натисніть **PROG** для підтвердження.
- 4 Щоб запрограмувати інші доріжки, повторіть кроки 2-3.
- 5 Щоб відтворити запрограмовані доріжки, натисніть **▶▶**.
 - Щоб видалити програму, зупиніть відтворення, після чого натисніть **■**.

Керування відтворенням

▲ / ▼	Виберіть потрібну папку.
◀◀ / ▶▶	Натискайте для переходу до попередньої або наступної доріжки. Натискайте й утримуйте для пошуку назад/вперед в межах доріжки.
▶▶	Призупинення або відновлення відтворення.
■	Зупинка відтворення.
↺	Повторюване відтворення доріжки або всіх доріжок.
⌂	Довільне відтворення доріжок (недоступно для запрограмованих доріжок).

Перехід до доріжки

Для компакт-диска:

Щоб вибрати іншу доріжку, натисніть **◀◀ / ▶▶**.

Для диска MP3 та USB-пристрою:

- 1 Щоб вибрати альбом або папку, натисніть **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**.
- 2 Щоб вибрати доріжку або файл, натисніть **◀◀ / ▶▶**.



Відтворення з пристроїв з увімкненою функцією Bluetooth



Примітка

- Перед з'єднанням пристрою у пару з цим виробом прочитайте його посібник користувача, щоб дізнатися про сумісність із Bluetooth.
- Сумісність з усіма пристроями Bluetooth не гарантована.
- Будь-яка перешкода між цим пристроєм та іншим пристроєм може зменшити робочий діапазон.
- Ефективний робочий діапазон між цим пристроєм і пристроєм Bluetooth становить приблизно 10 метрів.
- Пристрій може запам'ятати до двох раніше під'єднаних пристроїв Bluetooth.

Щоб слухати музику через гучномовець бездротовим способом, потрібно з'єднати його в пару з пристроєм із підтримкою функції Bluetooth.

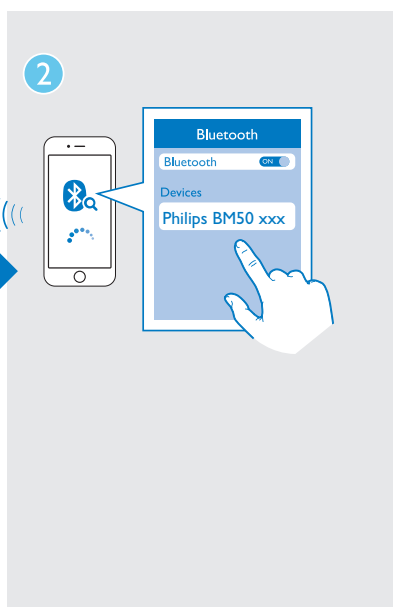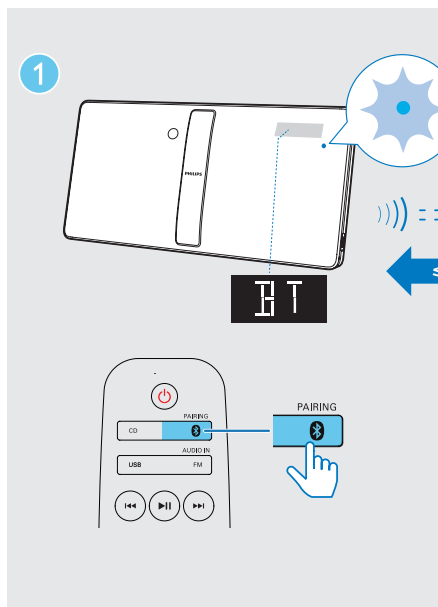

- 1 Натискайте **ⓘ /PAIRING**, щоб вибрати джерело **Bluetooth**.
 - ↳ З'явиться напис **[BT]** (Bluetooth).
 - ↳ Індикатор Bluetooth почне блимати блакитним світлом.
- 2 На пристрої з підтримкою профілю розширеного розподілу звуку (A2DP) увімкніть функцію Bluetooth і виконайте пошук пристроїв Bluetooth, які можна з'єднати в пару (див. посібник користувача пристрою).
- 3 На пристрої Bluetooth виберіть "**PHILIPS BM50 xxx**" і за необхідності введіть "0000" як пароль з'єднання в пару.
 - ↳ Після з'єднання у пару та під'єднання індикатор Bluetooth засвітиться блакитним світлом без блимання, а пристрій видасть звукові сигнали.
 - ↳ Відобразиться напис "BT".

- 4 Запустіть відтворення музики на під'єднаному пристрої.
 - ↳ Музика передаватиметься із пристрою Bluetooth на цей пристрій.
 - Якщо Вам не вдасться знайти "**Philips BM50 xxx**" або виконати з'єднання в пару з цим виробом, для переходу в режим з'єднання в пару натисніть та утримуйте **ⓘ /PAIRING** протягом трьох секунд, поки не пролунає звуковий сигнал.

Від'єднання поточного пристрою з увімкненою функцією Bluetooth:

- вимкніть функцію Bluetooth на пристрої.

Прослуховування радіо



Порада

- Встановіть антену якомога далі від телевізора та інших джерел випромінювання.
- Перевірте, чи під'єднано FM-антену з комплекту.
- Для оптимального прийому сигналу розкладіть антену повністю і поставте її у місці з хорошим надходженням сигналу.

Налаштування радіостанції

- 1 Щоб вибрати тюнер, кілька разів натисніть **FM/AUDIO IN**.
- 2 Натисніть та утримуйте **◀◀ / ▶▶** протягом трьох секунд.
 - ↳ Радіо автоматично налаштується на станцію з хорошим прийомом сигналу.
- 3 Щоб налаштувати інші станції, повторіть крок 2.

Щоб точно налаштувати станцію зі слабким сигналом:

- Кілька разів натискайте **◀◀ / ▶▶**, поки не буде надходити хороший сигнал.

Автоматичне збереження FM-радіостанцій



Примітка

- Можна зберегти не більше 30 радіостанцій (FM).

- 1 Щоб увімкнути режим автоматичного програмування, у режимі тюнера натисніть та утримуйте **PROG** більше двох секунд.
 - ↳ Відображається напис **[AUTO]** (авто).
 - ↳ Перша запрограмована радіостанція транслюється автоматично.
- 2 Натисніть **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** для вибору попередньо встановленої радіостанції.

Збереження FM-радіостанцій вручну

- 1 Увімкнення FM-радіостанції.
- 2 Щоб увімкнути режим програмування, натисніть **PROG**.
 - ↳ Почне блимати напис **[PROG]** (програма).
- 3 Щоб вибрати попередньо встановлений номер, кілька разів натисніть **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**.
- 4 Щоб підтвердити, знову натисніть **PROG**.
 - ↳ З'явиться частота попередньо встановленої станції.

- 5 Повторіть описані вище кроки, щоб зберегти інші FM-станції.



Примітка

- Щоб видалити попередньо збережену радіостанцію, замініть її іншою радіостанцією.

Вибір попередньо встановленої радіостанції

- У режимі FM натисніть **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**, щоб вибрати попередньо встановлену радіостанцію.

Відображення даних RDS

RDS (Radio Data System – система передачі даних) – послуга, яка дозволяє FM-станціям відображати додаткову інформацію.

- 1 Налаштуйте на станцію із RDS.
- 2 Кілька разів натисніть **DISPLAY/RDS** для перегляду поданої нижче інформації (за наявності).
 - ↳ Код відображення програми, яка відтворюється у системі RDS
 - ↳ Тип програми, наприклад **[NEWS]** (новини), **[SPORT]** (спорт), **[POP M]** (поп-музика)...
 - ↳ Текстове радіоповідомлення
 - ↳ Час

Вибір стерео-/мономовлення



Примітка

- Стереомовлення – налаштування за замовчуванням для режиму радіо.
- Для радіостанцій зі слабким сигналом: щоб покращити прийом, виберіть монофонічний звук.
- Для переходу від моно- до стереомовлення і навпаки в режимі FM-тюнера натисніть **▶II**.
 - ↳ У разі стереотрансляції радіостанції відображається напис **[STEREO]** (стерео).

Відтворення у груповому режимі


Груповий режим: якщо у Вас є кілька гучномовців багатокімнатної системи, сумісних з izzylink, можна створити групу і передавати музику групі гучномовців одночасно.

Щоб скористатися цією функцією, потрібно придбати кілька гучномовців багатокімнатної системи, сумісних з izzylink.

Примітка

- Можна створити групу із щонайбільше п'яти гучномовців, з яких один головний і чотири підпорядкованих.
- На малюнках нижче для прикладу групування з BM50 взято BM5 (як показано справа на кожному малюнку).

Створення групи

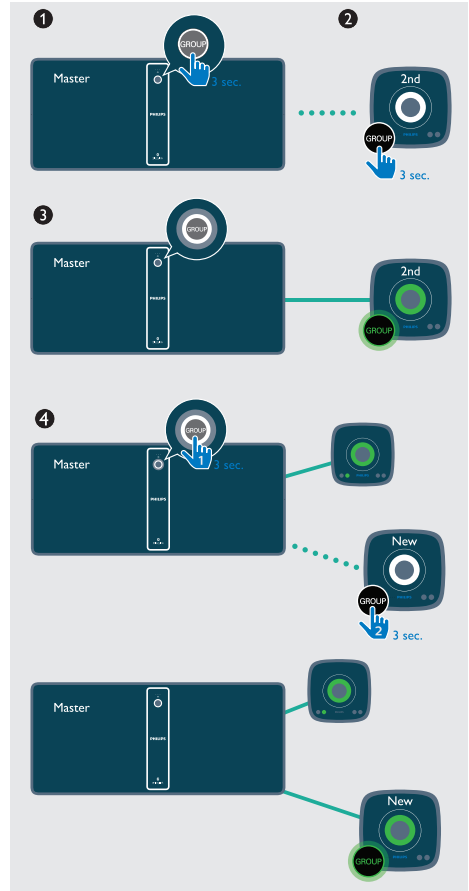

Примітка

- Коли б Ви не створювали групу, перший гучномовець, якому буде присвоєна функція групи, діятиме як головний.

- 1** Утримуйте кнопку **GROUP** на першому гучномовці протягом 3 секунд (головний).
- 2** Утримуйте кнопку **GROUP** на другому гучномовці протягом 3 секунд (підпорядкований).

- 3 Зачекайте від 15 до 30 секунд для налаштування з'єднання.
- 4 Повторіть кроки 1–3, щоб один за одним додати більше підпорядкованих гучномовців.

Примітка

- Підпорядковані гучномовці можна додати лише один за одним. Кожного разу, додаючи підпорядкований гучномовець, спочатку натисніть та утримуйте кнопку **GROUP** на головному гучномовці, поки індикатор на кнопці не почне блимати, а гучномовець подасть звукові сигнали.
- Якщо індикатор потужності сигналу на підпорядкованому гучномовці показує, що сигнал слабкий, перемістіть його ближче до головного гучномовця.

Можна додати будь-які з наступних гучномовців до наявної групи або створити нову групу з ними:

- Гучномовець зі стандартними заводськими налаштуваннями
- Головний гучномовець, до якого не під'єднано жодного підпорядкованого
- Підпорядкований гучномовець, який від'єднано від головного (з індикатором **GROUP**, що блимає)


Відтворення з головного гучномовця у цілій групі

Примітка

- У режимі Bluetooth відтворення музики призупиняється, коли є вхідний виклик або виконується запис відео на під'єднаному мобільному телефоні.
- Якщо цей гучномовець (BM50) виступає як головний, виберіть джерело і розпочніть відтворення у цілій групі гучномовців.

Зміна головного гучномовця

Можна легко замінити поточний головний гучномовець у групі. Наприклад, у режимі Bluetooth, коли Ваш мобільний телефон втрачає зв'язок із поточним головним гучномовцем, можна встановити найближчий підпорядкований гучномовець як головний.

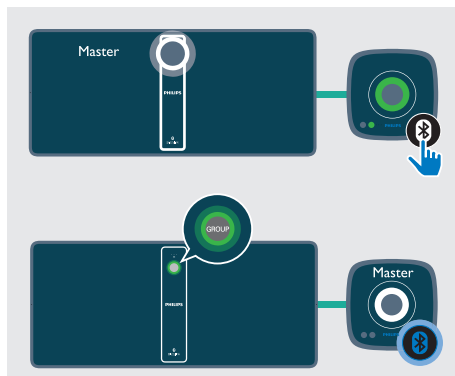


- Натисніть будь-яку кнопку джерела на підпорядкованому гучномовці, щоб зробити його головним у групі.

Примітка

- З'єднайте свій мобільний пристрій із новим головним гучномовцем у пару, якщо цього не було зроблено раніше.

Перехід до одиночного режиму

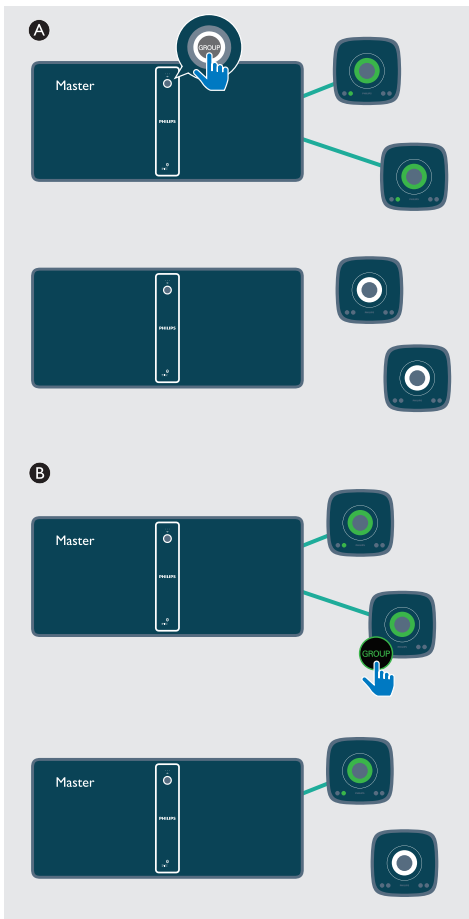

- Натисніть кнопку **GROUP** на головному гучномовці ще раз, щоб відновити груповий режим.
- Ⓑ Натисніть кнопку **GROUP** на підпорядкованому гучномовці, щоб перейти в одиночний режим. Натисніть кнопку **GROUP** ще раз для відновлення.

Скидання стану групи

- У разі виникнення будь-яких проблем із групуванням натисніть та утримуйте кнопку **GROUP** протягом восьми секунд, щоб скинути налаштування.

- Ⓐ Натисніть кнопку **GROUP** на головному гучномовці, щоб перейти в одиночний режим.
 - ↳ Підпорядковані гучномовці шукають головного до завершення часу очікування через 15 хвилин.
 - ↳ Можна створити нову групу з підпорядкованих гучномовців або натиснути кнопку **GROUP** на підпорядкованому, щоб перейти в одиночний режим.

5 Налаштування звуку

Подані нижче принципи роботи стосуються усіх підтримуваних носіїв.

Вибір попередньо встановленого звуку

- Щоб вибрати попередньо встановлений звуковий ефект, кілька разів натисніть **SOUND**.
 - Balanced** (збалансований), **Warm** (теплий), **Bright** (яскравий), **Clear** (чіткий) та **Powerful** (потужний).

Налаштування рівня гучності

- На пульті дистанційного керування кілька разів натисніть **+/-**.
- На головному блоці кілька разів натисніть **VOL+/VOL-**.

Вимкнення звуку

- Для вимкнення чи увімкнення звуку натискайте **⏏**.

6 Інші функції

Налаштування таймера увімкнення

Цей пристрій можна використовувати як будильник. Можна вибрати **DISC**, **USB** або **TUNER** як джерело сигналу будильника.

Примітка

- Годинник повинен показувати правильний час.

- 1 У режимі очікування натисніть та утримуйте **SLEEP/TIMER** протягом трьох секунд.
- 2 Натискайте **◀◀ / ▶▶** кілька разів для вибору джерела сигналу будильника (**DISC**, **USB** або **TUNER**).
- 3 Для підтвердження натисніть **SLEEP/TIMER**.
↳ Почнуть блимати цифри, що відповідають значенню години.
- 4 Повторіть кроки 2-3 для встановлення години, хвилини і налаштування гучності будильника.

Примітка

- Якщо впродовж 90 секунд не натиснути жодної кнопки, система автоматично вийде з режиму налаштування таймера.

Увімкнення чи вимкнення таймера увімкнення будильника

- Натискайте **SLEEP/TIMER** кілька разів поспіль, щоб переглянути інформацію про будильник та увімкнути його або вимкнути.
↳ Після активації таймера з'явиться індикація **[TIMER]** (таймер).
↳ Якщо таймер вимкнено, відображається індикація **[TIMER OFF]** (таймер вимк.), а **[TIMER]** (таймер) зникає.

Порада

- Якщо не виявлено жодного джерела **DISC** або **USB**, система буде використовувати FM-сигнал як типове джерело сигналу будильника.

Налаштування таймера сну

- Натисніть кнопку **SLEEP/TIMER**, щоб встановити кількість хвилин, після яких пристрій автоматично вимкнеться:
 - **[SLP 120]**
 - **[SLP 90]**
 - **[SLP 60]**
 - **[SLP 45]**
 - **[SLP 30]**
 - **[SLP 15]**
 - **[SLP OFF]**


Порада

- Таймер сну можна встановити лише тоді, коли пристрій увімкнено.

Прослуховування музики із зовнішнього пристрою


Можна слухати музику із зовнішнього пристрою за допомогою 3,5-мм аудіокабелю.

- 1 Кілька разів натисніть **FM/AUDIO IN**, щоб вибрати джерело **AUDIO IN**.
- 2 Під'єднайте аудіокабель (не входить у комплект) до:
 - роз'єму **AUDIO IN** (3,5-мм) на цьому пристрої
 - та роз'єму для навушників/**LINE OUT** на зовнішньому пристрої.
- 3 Розпочніть відтворення музики на під'єданому пристрої (див. посібник користувача пристрою).

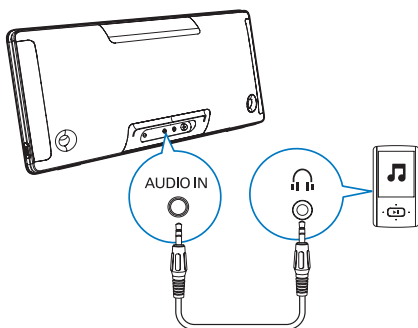

Прослуховування через навушники

- Під'єднайте навушники (не входять у комплект) до роз'єму .

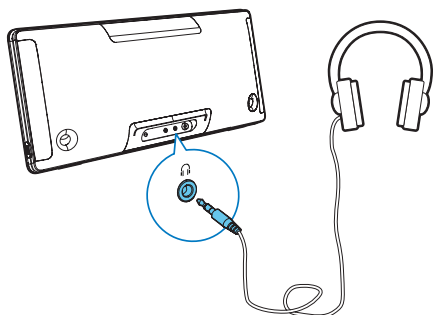

Оновлення програмного забезпечення



Попередження


- Для оновлення програмного забезпечення гучномовець слід завжди підключати до мережі змінного струму.
- Ніколи не вимикайте гучномовець і не від'єднуйте USB-накопичувач до завершення оновлення програмного забезпечення.



Примітка

- Переконайтеся, що флеш-картку USB відформатовано в системі FAT16/32.

- Відкрийте сайт www.philips.com/support на ПК/Мас.
- Введіть номер моделі та відшукайте доступні файли з останнім оновленням для програмного забезпечення.

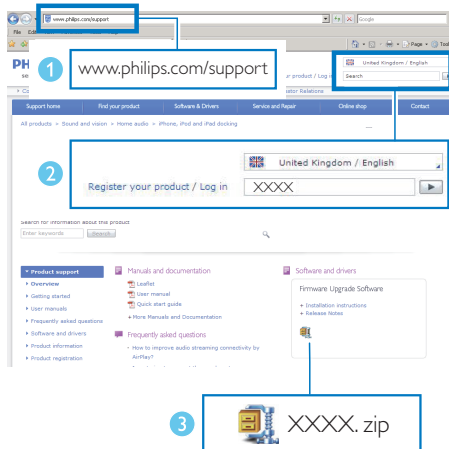

- Розархівуйте і збережіть файли оновлення у кореневому каталозі флеш-картки USB.
- Натисніть **USB**, щоб вибрати джерело **USB**, після чого вставте флеш-картку USB у роз'єм USB на задній панелі гучномовця.
- Не виймайте флеш-картку USB і почекайте близько 3-4 хвилин для завершення оновлення програмного забезпечення.
 - Під час оновлення вбудованого програмного забезпечення на дисплеї відображається напис "UPGRADE".
 - По завершенні оновлення програмного забезпечення на інформаційній панелі відображається напис "SUCCESS".

- 6 Від'єднайте адаптер змінного струму гучномовця і вийміть флеш-картку USB.
- 7 Під'єднайте адаптер змінного струму знову й увімкніть гучномовець.



Порада

- По завершенні оновлення не забудьте видалити файли оновлення з флеш-картки USB.

7 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Технічні характеристики

Підсилювач

Номинальна вихідна потужність	2 x 20 Вт RMS
Частота відповіді	63 Гц – 20 кГц, +/-3 дБ
Повне гармонійне викривлення	<1% (1 кГц)
Співвідношення "сигнал-шум" (за шкалою А)	>72 дБА
AUDIO IN	650 мВ RMS, 22 кОм

Диск

Тип лазера	Напівпровідник
Діаметр диска	12 см
Диски, які підтримуються	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Цифроаналоговий перетворювач аудіо	24 біт/44,1 кГц
Повне гармонійне викривлення	<1% (1 кГц)
Частота відповіді	63 Гц – 20 кГц, ±3 дБ
Співвідношення "сигнал-шум"	>72 дБА

Bluetooth

Версія Bluetooth	V2.1 + EDR
------------------	------------

Частотний діапазон Bluetooth	2,402 ГГц – 2,48 ГГц, діапазон ISM
Діапазон	10 м (вільного простору)

USB

Версія прямого USB-з'єднання	2.0, максимальна швидкість
------------------------------	----------------------------

Тюнер (FM)

Діапазон налаштування	87,5-108 МГц
Налаштування частоти	50 кГц
Попередньо встановлені станції	30
Чутливість	
– Моно, співвідношення "сигнал-шум" 26 дБ	<22 дБф
– Stereo, співвідношення "сигнал-шум" 46 дБ	<43 дБф
Вибірковість пошуку	<28 дБф
Повне гармонійне викривлення	< 3%
Співвідношення "сигнал-шум"	>55 дБА

Гучномовці

Опір гучномовців	6 Ом
Динамік	2,5 дюймів

Загальна інформація

Мережа змінного струму	Модель: AS600-150-AD300 Вхід: змінний струм 100-240 В, 50/60 Гц, 1,5 А Вихід: постійний струм 15,0 В, 3 А
Споживання енергії	Режим увімкнення: < 16 Вт Режим ECO: < 0,5 Вт
Розміри	
- Головний блок (Ш x В x Г)	500 x 218 x 112 мм
Вага	
- Головний блок	2,9 кг

Відомості про можливості відтворення з USB-пристроїв

- Підтримуваний формат файлів: MP3 (*.mp3)
- Підтримувана швидкість передачі даних MP3: 32–320 кбіт/сек. (постійна і змінна швидкість).
- Підтримка файлової системи USB: FAT12, FAT16, FAT32 (розмір сектора: 512 байт)

Підтримувані формати диска MP3

- ISO9660, Joliet
- Максимальна кількість заголовків: 128 (залежно від довжини назви файлу)
- Максимальна кількість альбомів: 99
- Підтримувана частота дискретизації: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Підтримувана швидкість обробки даних: 32-256 (кбіт/с), змінна швидкість

Типи програм RDS

NO TYPE	Тип програми RDS відсутній
NEWS	Служба новин
AFFAIRS	Політика та актуальні проблеми
INFO	Спеціальні інформаційні програми
SPORT	Спорт
EDUCATE	Освіта та підвищення кваліфікації
DRAMA	Радіоп'єси та література
CULTURE	Культура, релігія і суспільство
SCIENCE	Наука
VARIED	Розважальні програми
POP M	Поп-музика
ROCK M	Рок-музика
MOR M	Легка музика
LIGHT M	Легка класична музика
CLASSICS	Класична музика
OTHER M	Спеціальні музичні програми
WEATHER	Погода
FINANCE	Фінанси
CHILDREN	Програми для дітей
SOCIAL	Соціальні проблеми
RELIGION	Релігія
PHONE IN	Прямий ефір
TRAVEL	Подорожі
LEISURE	Дозвілля
JAZZ	Джазова музика
COUNTRY	Музика в стилі кантрі
NATION M	Народна музика
OLDIES	Ретро
FOLK M	Фольк
DOCUMENT	Документальні програми
TES	Перевірка сигналу таймера увімкнення
ALARM	Будильник

8 Усунення несправностей



Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій.

Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи кабель змінного струму пристрою під'єднано належним чином.
- Перевірте живлення розетки.
- Для економії енергії пристрій автоматично вимикається через 15 хвилин після закінчення відтворення доріжки, якщо не виконується жодних операцій.

Немає звуку або низька якість звуку

- Налаштуйте гучність.

Пристрій не працює

- Перейдіть до джерела AUDIO IN, потім натисніть та утримуйте кнопку ■ понад 8 секунд, щоб відновити стандартні налаштування пристрою.
- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть пристрій знову.

Деякі кнопки на блоці не працюють або блок не працює у звичайному режимі.

- Можливо, було помилково активовано режим демонстрації. У такому разі від'єднайте кабель живлення, натисніть та утримуйте кнопку ϕ , після чого знову підключіть кабель живлення. Щоб вийти з режиму демонстрації, утримуйте кнопку натисненою протягом 15 секунд, поки всі індикатори не почнуть блимати. Якщо проблема не вирішиться, повторіть ці дії. Потім можна увімкнути і використовувати гучномовець, як зазвичай.

Пульт дистанційного керування не працює

- Перед тим як натиснути будь-яку кнопку вибору функції, спочатку виберіть відповідне джерело за допомогою пульта дистанційного керування, а не головного блока.
- Скоротіть відстань між пультом дистанційного керування і пристроєм.
- Встановіть батареї, правильно розміщуючи полюси (знаки "+" / "-").
- Замініть батарею.
- Спрямуйте пульт дистанційного керування на приймач на передній панелі пристрою.

Диска не знайдено

- Вставте диск.
- Перевірте, чи диск встановлено написом догори.
- Зачекайте, поки з лінзи не зникне волога.
- Замініть або почистіть диск.
- Використовуйте фіналізований компакт-диск або диск відповідного формату.

Деякі файли на USB-накопичувачі не відображаються

- Перевищено максимально дозволувану кількість папок або файлів на USB-накопичувачі. Це не є ознакою збою у роботі пристрою.
- Формати цих файлів не підтримуються.

USB-пристрій не підтримується

- Цей USB-накопичувач несумісний із пристроєм. Спробуйте підключити інший пристрій або карту.

Поганий радіосигнал

- Перемістіть пристрій подалі від телевізора або інших джерел випромінювання.
- Під'єднайте та повністю розкладіть антену з комплекту.

Не вдається відтворити музику на цьому пристрої навіть після під'єднання пристрою Bluetooth.

- Пристрій неможливо використовувати для відтворення музики через цей пристрій бездротовим способом.

Низька якість звуку після під'єднання до пристрою із підтримкою функції Bluetooth.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до цього пристрою чи усуньте перешкоди між ними.

Не вдається з'єднати пристрій Bluetooth із цим пристроєм.

- Пристрій не підтримує профілів, потрібних для цього пристрою.
- Не увімкнено функцію Bluetooth пристрою. Про увімкнення функції читайте в посібнику користувача пристрою.
- Цей пристрій не перебуває у режимі з'єднання у пару.
- Цей пристрій вже під'єднано до іншого пристрою Bluetooth. Від'єднайте цей пристрій і спробуйте ще раз.

З'єднаний у пару мобільний пристрій постійно під'єднується і від'єднується.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до цього пристрою чи усуньте перешкоди між ними.

- Деякі мобільні телефони можуть постійно під'єднуватися і від'єднуватися під час здійснення чи завершення викликів. Це не є ознакою збою у роботі цього пристрою.
- Для деяких пристроїв з'єднання Bluetooth може вимикатися автоматично для економії енергії. Це не є ознакою збою у роботі цього пристрою.

Таймер не працює

- Налаштуйте годинник належним чином.
- Увімкніть таймер.

Видалено налаштування годинника/таймера

- Стався збій в електропостачанні або від'єднано кабель живлення. Повторно налаштуйте годинник/таймер.

Помилка з'єднання групи

- Пересуньте підпорядковані гучномовці ближче до головного.
- Підпорядковані гучномовці можна додати лише один за одним.
- Неможливо додати у групу до головного більше чотирьох гучномовців.
- Можливо, головний гучномовець перемкнувся в одиночний режим.

9 Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією Gibson Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.

CE I 588

Заява про відповідність

Цим повідомленням компанія Gibson Innovations стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.philips.com/support.

Утилізація старого виробу і батареї



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/EU.



Цей символ означає, що виріб містить батареї, які відповідають вимогам Директиви ЄС 2013/56/EU і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв і батарей. Дотримуйтеся місцевих правил і не утилізуйте цей виріб та батареї зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих виробів і батарей допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Виймання одноразових батарей

Як вийняти одноразові батареї, читайте в розділі про встановлення батарей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.



**Be responsible
Respect copyrights**

Цей пристрій застосовує технологію захисту авторських прав відповідно до патентів США та інших прав інтелектуальної власності, які належать корпорації Rovi Corporation. Забороняється реконструювати та розбирати пристрій.

Bluetooth

Словесний знак та логотипи Bluetooth® є зареєстрованими торговими марками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією Gibson Innovations Limited відбувається згідно з ліцензією. Інші товарні знаки та торгові марки належать їхнім відповідним власникам.

На виробі така етикетка:



Примітка

- Табличка з даними знаходиться на задній панелі пристрою.

Письмова пропозиція

Компанія Gibson Innovations Limited пропонує на замовлення копію відповідного вихідного тексту пакету програм із відкритим кодом, що дозволяється відповідними ліцензіями. Ця послуга дійсна впродовж трьох років після придбання продукту. Для отримання вихідного коду звертайтеся за електронною адресою open.source-gi@gibson.com. Якщо Ви не бажаєте використовувати електронну пошту або не отримали жодного підтвердження впродовж тижня після надсилання листа на цю електронну адресу, то напишіть звичайного листа за адресою: Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong (Гонконг).



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BM50_10_UM_V3.0

