

Регистрирайте продукта и си получите помощ на
www.philips.com/welcome


AJ7000




Инструкция за експлоатация


PHILIPS

A

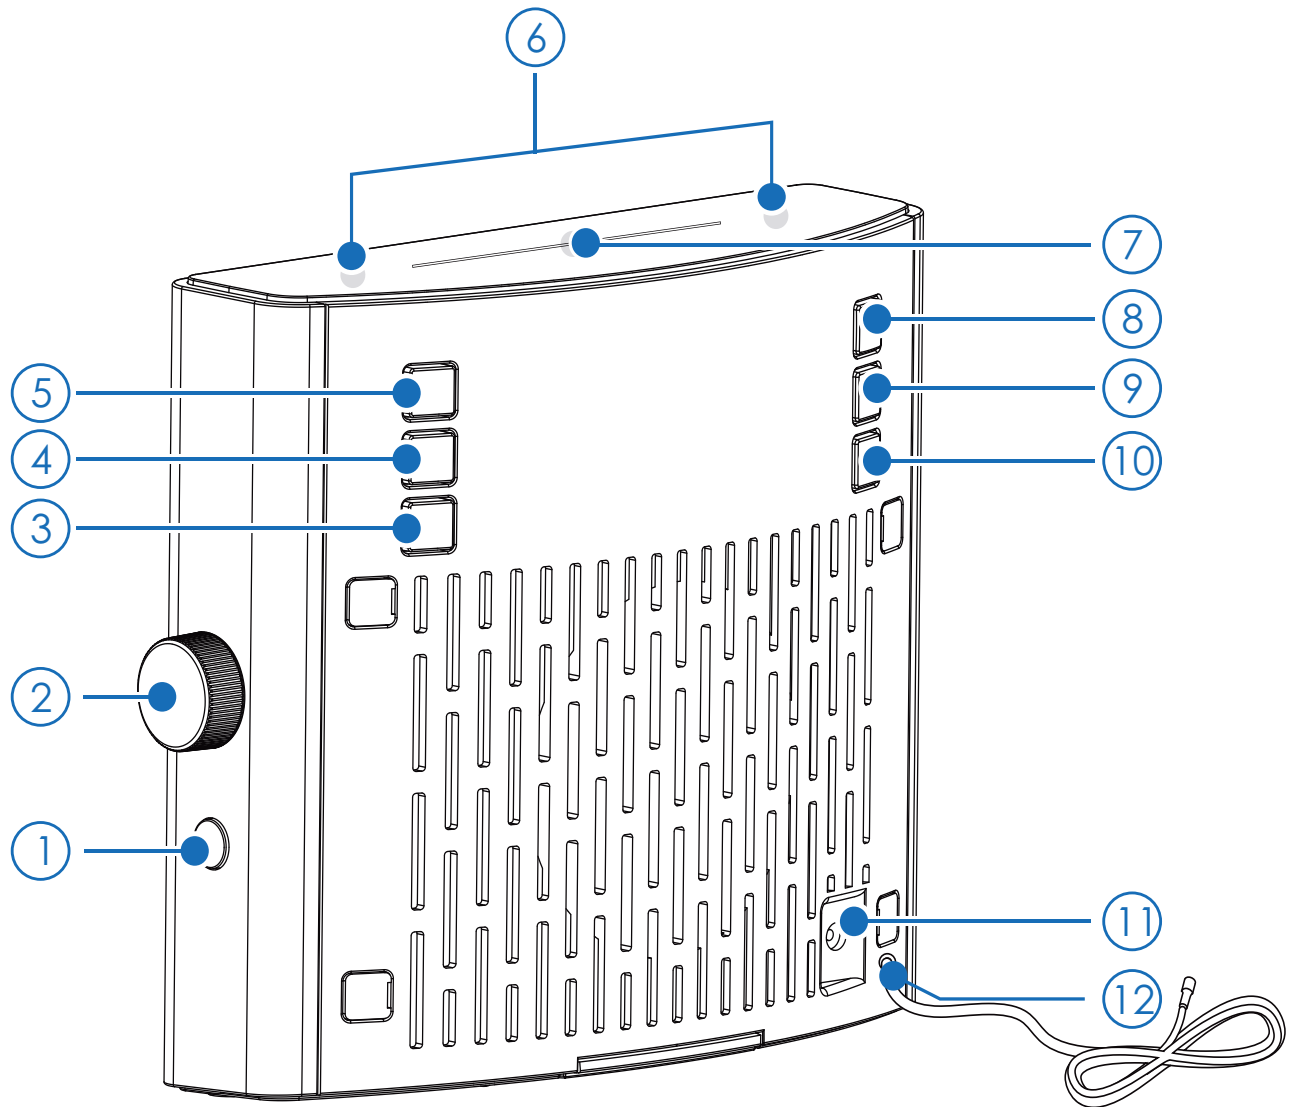


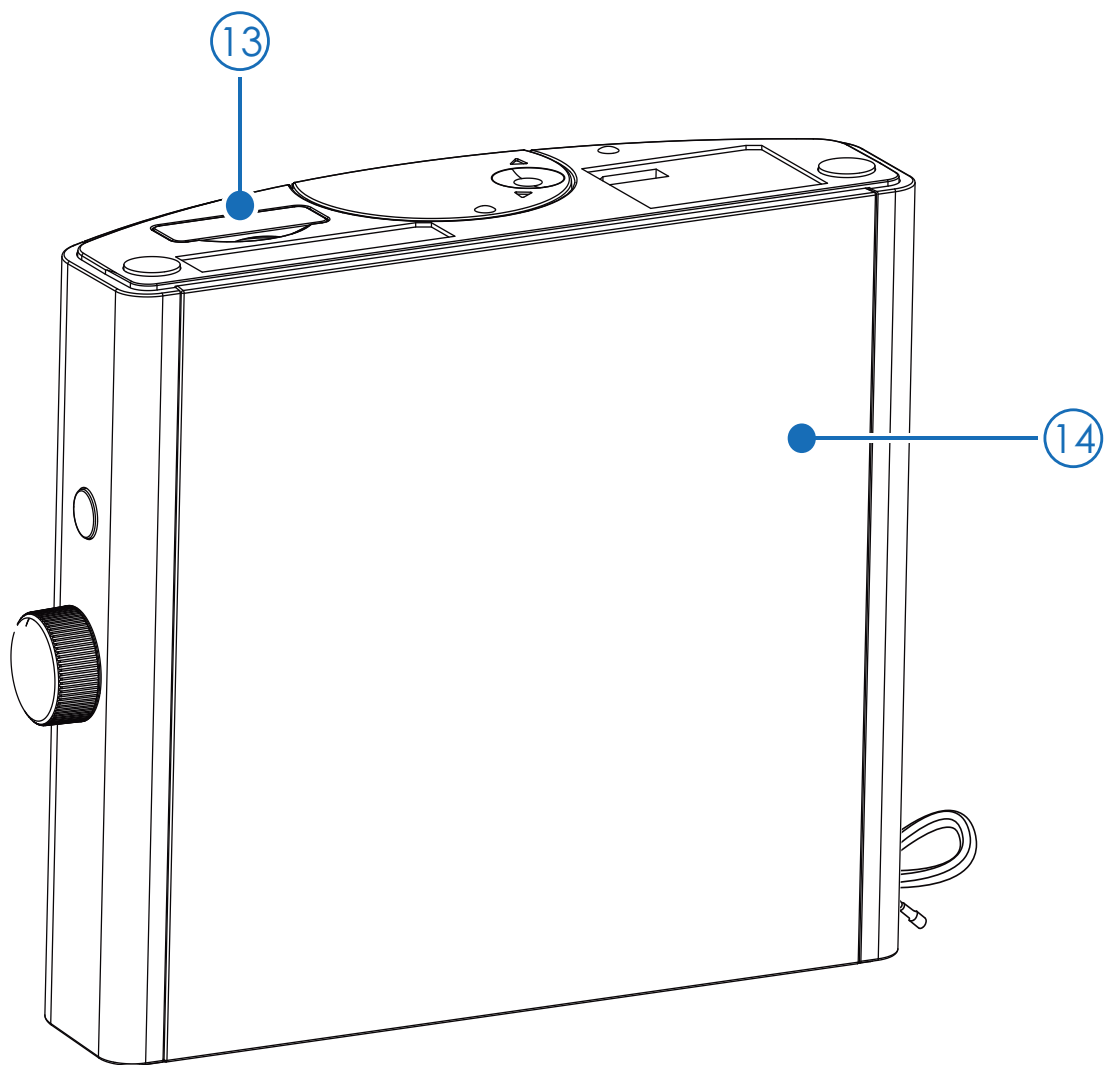


B

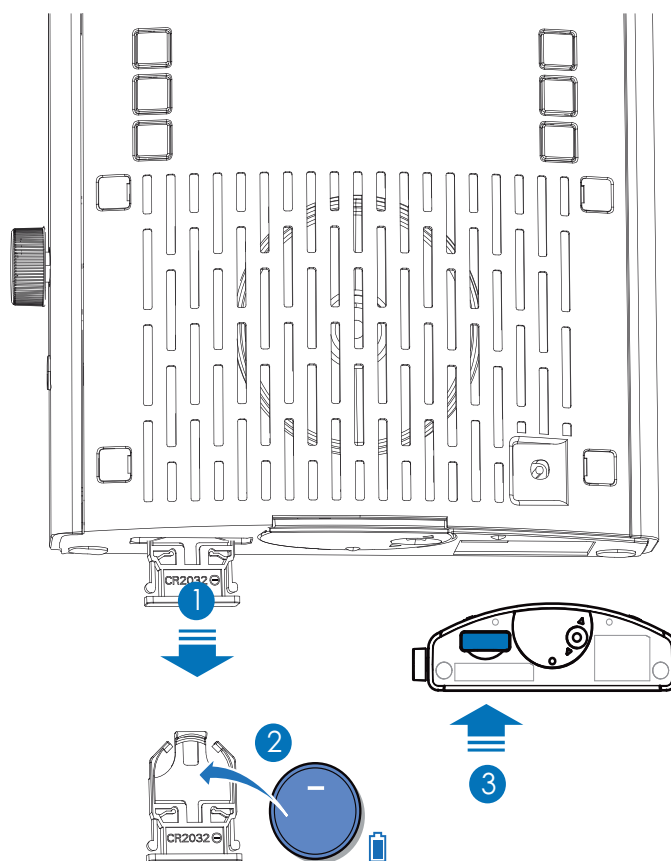


C

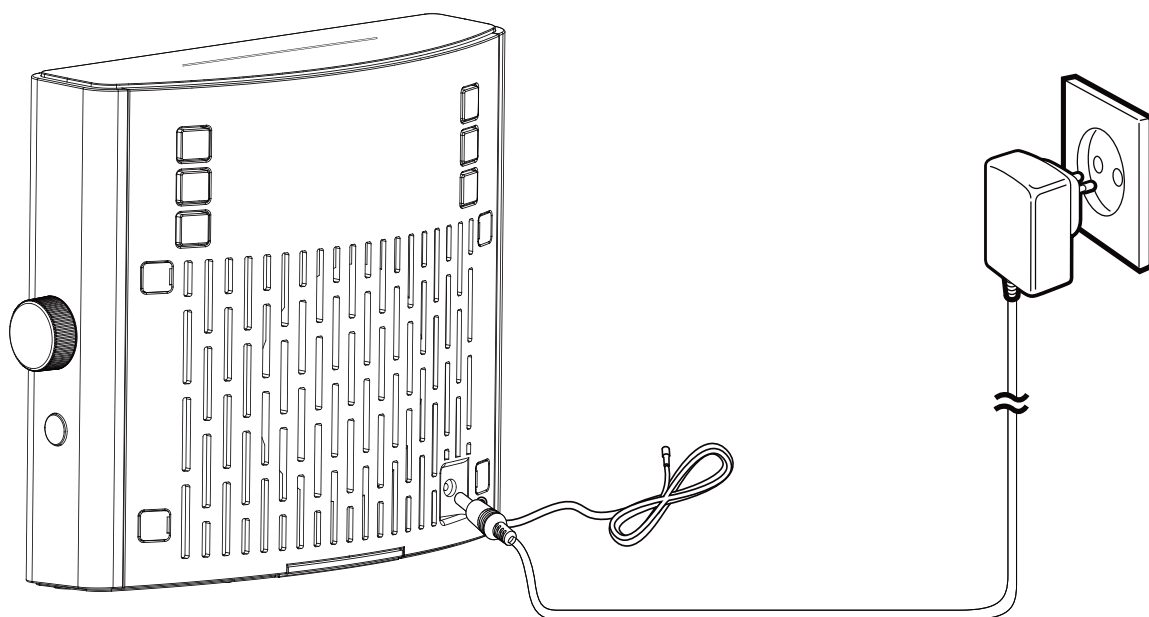

D

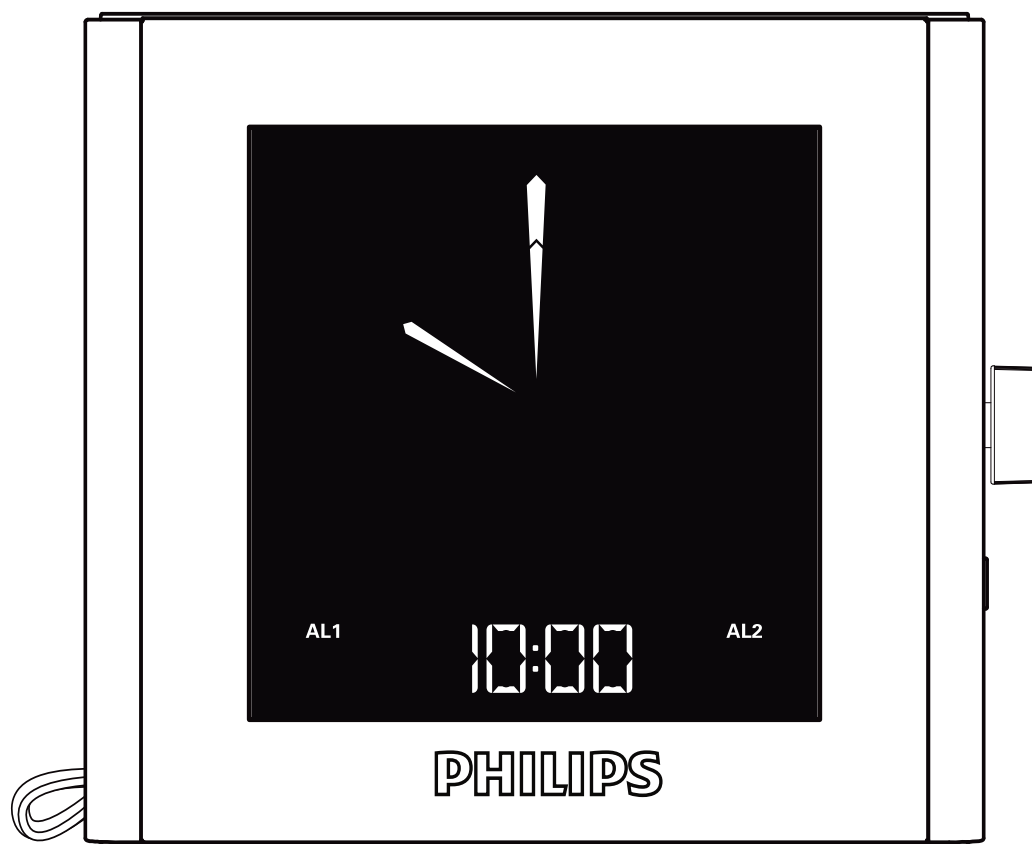

E

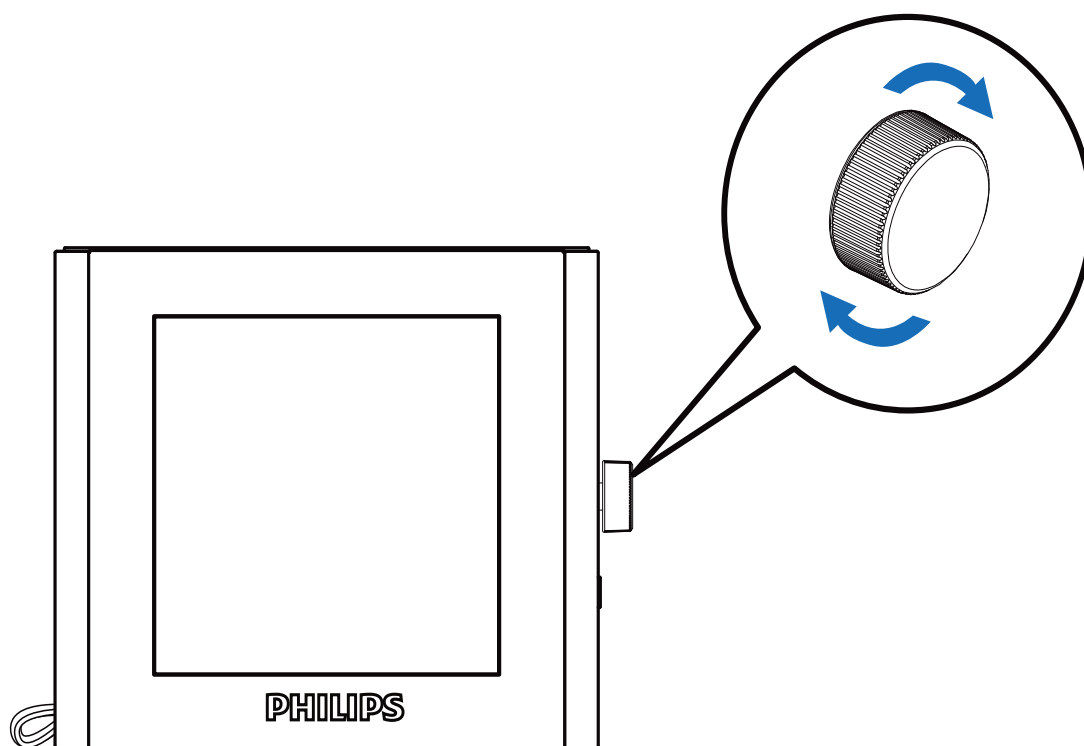

1 Важно

Безопасност

- Прочетете тези инструкции.
- Спазвайте тези инструкции.
- Следвайте всички инструкции.
- Не запушвайте вентилационните отвори. Поставете апарата според инструкциите на производителя.
- Не поставяйте в близост до източници на топлина като радиатори, печки или други уреди (включително усилватели), които излъчват топлина.
- Пазете хранящия кабел от настъпване или прегъване, особено на мястото до щепсела и на мястото където излиза от апарата.
- Използвайте само аксесоарите определени от производителя.
- Изключете от контакта уреда по време на гръмотевични бури или ако не се използва за дълъг период от време.
- Оставете всички ремонти на квалифициран персонал. Ремонтиране се налага когато уредът е повреден по някакъв начин, като например повреден хранящ кабел или щепсел, разлята е течност или е изтървано нещо върху него, уредът е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изтърван.
- Основната част на часовника с радио не трябва да се излага на пръскане или разливане.

- Не поставяйте опасни предмети върху уреда (напр. предмети пълни с течности, запалени свещи).
- Ако щепсела на уреда се използват като изключващо устройство, изключващото устройство трябва да е готово за употреба.

2 ВАШИЯТ ЧАСОВНИК С РАДИО

Поздравления за покупката ви, и добре дошли при Philips!

За да се възползвате напълно от поддръжката предлагана от Philips, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

Въведение

С часовника с радио, вие можете:

- да слушате FM/MW радио
- настройване на два будилника
- да се събуждате със сигнал или радио.

Какво има в кутията

Проверете и вижте съдържанието на пакета:

- Основна част (с батерия)
- Адаптер
- Инструкция за употреба

Преглед на основната част (A)

- ① **SLEEP**
 - Настройване на таймера за самоизключване.
- ② **Основен бутон**
 - Нагласяне на силата на звука.
 - Потвърждаване на избор.
 - Нагласяне на настройки.
- ③ **TIME ZONE**
 - Избор на часова зона.
- ④ **FM/MW**
 - Избор на източник за радиото.
- ⑤ **SET TIME/PROG**
 - Настройване на часа.
 - Запаметяване на радио станции.
- ⑥ **AL1/AL2**
 - Настройване на будилника.
 - Преглед на настройките на будилника.
 - Включване/изключване на будилника.
- ⑦ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
 - Повторение на будилника.
 - Нагласяне на яркостта на дисплея.
- ⑧ **TUNNING MODE**
 - Избор на режим за настройване на радио станция.
- ⑨ **PRESET**
 - Избор на запаметена радио станция.
- ⑩ **DST**
 - Избор на режим за пестене на дневната светлина (DST).

- ⑪ **AC 6V ~ 450mA**
 - Свързване на захранването.
- ⑫ **FM ANT**
 - Подобряване на FM приемането.
- ⑬ **Отделение за батерии**
- ⑭ **Дисплей**
 - Показване на настоящата информация.

3 Начало

Винаги следвайте инструкциите в този раздел.

Поставяне на батериите (B)



Внимание

- Опасност от експлозия! Дръжте батериите далеч от топлина, слънчева светлина или огън. Никога не изхвърляйте батериите в огън.
- Опасност от експлозия ако батериите бъдат поставени неправилно. Подменяйте само със същия или подобен тип.
- Батериите съдържат химични субстанции и поради това трябва да се изхвърлят правилно.
- Пазете батериите от деца.



Бележка

- Можете да използвате само захранването от контакта за захранване. Предварително поставената литиева CR2032 батерия може само да поддържа настройките на часовника и будилника.

Когато се покаже икона за слаба батерия, подменете батерията както е означено.

Свързване на захранването ©



Внимание

- Има опасност от повреждане на продукта! Уверете, се че волтажа на мрежата отговаря на волтажа отпечатан отзад или отдолу на уреда.
- Опасност от токов удар! Когато изключвате АС адаптора, винаги издърпвайте щепсела от контакта. Никога не дърпайте кабела.



Внимание

- За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте часовника с радио на дъжд или влага.

Включване и настройване

Часа е настроен фабрично. Когато свържете захранването, автоматично се показва настройването на часа.

Вградената литиева батерия може да поддържа настройките на часовника по време на прекъсване на захранването.

- Можете да използвате само захранването от контакта за захранване. Предварително поставената литиева CR2032 батерия може само да поддържа настройките на часовника и будилника.

Избор на часова зона

Можете да нагласите часовата зона според вашето местонахождение.

- 1 В стендбай режим, натиснете **TIME ZONE**.
↳ Номера на настоящата часова зона мига на дисплея.
- 2 Завъртете основния бутон, за да изберете часова зона (-1 до +12).
- 3 Натиснете бутона, за да потвърдите.

За Европа:

Западно Европейско Време (WET)	+0
Централно Европейско Време (CET)	+1 (по подразбиране)
Източно Европейско Време (EET)	+2
Московско Стандартно Време (MST)	+3

Настройване на часовника (D)

Ако настроения час е неточен, можете да настроите часовника ръчно.

- 1 В стендбай режим, натиснете **SET TIME**, за да активирате настройките на часовника.
↳ Цифрите на часовете започват да мигат.
- 2 Завъртете основния бутон, за да нагласите часовете.
- 3 Натиснете бутона, за да потвърдите.
↳ Цифрите на минутите започват да мигат.
- 4 Повторете стъпки 2-3, за да нагласите минутите и 12/24 часов формат.

4 Слушане на FM/MW радио

Настройване на радио станция



Съвет

- Разположете антената възможно по-далеч от телевизор, видео или други източници на излъчване.
- За по-добро приемане, разпънете напълно и нагласете позицията на антената.

- 1 Натиснете **FM/MW**, за да изберете FM или MW радио.
- 2 Натиснете **TUNING MODE** неколkokратно докато **[FIND]** (открит) започне да мига.
- 3 Завъртете бавно основния бутон.
↳ Часовника с радио автоматично се настройва на станция със силен сигнал.
- 4 Натиснете бутона, за да потвърдите.
- 5 Повторете стъпки 3-4, за да настроите повече радио станции.

За да настроите ръчно станция:

- 1 В радио режим, натиснете **TUNING MODE** неколkokратно докато **[STEP]** (стъпка) започне да мига.
- 2 Завъртете бавно бутона, за да изберете честота.

Автоматично запамятвяване на радио станции

Можете да запаметите до 20 FM и 10 MW радио станции.

- 1 В радио режим, натиснете **TUNNING MODE**, неколкократно докато **[AUTO]** (автоматично) започне да мига.
- 2 Завъртете бавно основния бутон
 - ↳ Часовника запамятвява всички достъпни FM/MW радио станции и автоматично се пуска първата запаметена радио станция.

Ръчно запамятвяване на FM радио станции

- 1 Настройте радио станция.
- 2 Натиснете **PROG.**
 - ↳ Номера за запамятвяване започва да мига.
- 3 Завъртете основния бутон, за да изберете номер.
- 4 Натиснете бутона, за да потвърдите.
 - ↳ Появява се **[DONE]** (завършено).
- 5 Повторете стъпки 1 до 4, за да запаметите други станции.



Бележка

- За да презапишете програмирана станция, запаметете друга станция на нейно място.

Избор на запаметена радио станция

В режим на радио, натиснете **PRESET**, след това завъртете основния бутон, за да изберете запаметена станция.

Нагласяне на силата на звука (E)

5 Настройване на будилника

Настройване на будилника

Можете да настроите два отделни будилника, които да звънят в различен час.



Бележка

- Уверете се, че часовника е нагласен точно.

- 1 В стендбай, натиснете и задръжте **AL1/AL2** за две секунди, за да активирате режима за настройване на будилника.
↳ Цифрите на часовете и **[AL1]/[AL2]** започват да мигат.
- 2 Завъртете основния бутон, за да нагласите часовете.
- 3 Натиснете основния бутон, за да потвърдите.
↳ Цифрите на минутите и **[AL1]/[AL2]** започват да мигат.
- 4 Повторете стъпки 2-3, за да нагласите минутите и да изберете източник на будилника: сигнал или последно слушаната станция.

Включване/изключване на будилника

- 1 Натиснете **AL1/AL2** , за да видите настройките на будилника.
- 2 Натиснете **AL1/AL2** отново, за да включите или изключите будилника.
 - ↳ Ако будилника е включен, ще се появи **[AL1]/[AL2]**, или ще изчезнат ако будилника е изключен.
 - За да спрете будилника, натиснете съответно **AL1/AL2**.
 - Будилника ще повтори звъненето и на следващия ден.

Повторение на будилника

Когато будилника звъни, натиснете **SNOOZE**.

- ↳ Будилника спира и звъненето се повтаря девет минути по-късно.

6 Други функции

Настройване на таймера за самоизключване

Можете да настроите часовника да се изключи автоматично в стендбай след определен период от време.

- 1 Натиснете **SLEEP**.
- 2 Завъртете основния бутон, за да време за изключване (в минути).
- 3 Натиснете бутона, за да потвърдите.
 - ↳ Когато таймера за самоизключване е включен, се появява **zZ**.

За да изключите таймера:

В режим за настройване на таймера, завъртете бутона се появи **[OFF]** (изключен), след това натиснете бутона.



Избор на DST (пестене на дневна светлина) режим

За държави с време на пестене на дневна светлина (DST), часовника с радио предлага DST възможност, за да нагласите лятното време.

В стендбай режим, натиснете и задръжете **DST** за 3 сек.

↳ Часовника се премества с един час напред и се появява **[DST]**.

Нагласяне на яркостта на дисплея

Натиснете **BRIGHTNESS** неколkokратно, за да изберете от различните нива на яркост на дисплея:

[HI] (силна), **[MID]** (средна) или **[LOW]** (слаба).

7 Информация за продукта



Бележка

- Информацията за продукта подлежи на промяна без предизвестие.

Спецификации

Усилвател

Изходна мощност	0.6W RMS
-----------------	----------

Радио

Обхват на честотите	FM: 87.5 - 108 MHz MW: 531 – 1602 KHz
---------------------	--

Чувствителност - Моно, 26dB съотношение сигнал/шум	FM: <22 dBu MW: <92 dBuV/M
--	-------------------------------

Селективност на търсене	FM: <28 dBf MW: <98 dBuV/M
----------------------------	-------------------------------

Общо хармонично разстройване	FM: <3% MW: <5%
---------------------------------	--------------------

Съотношение сигнал/шум	FM: >45 dB MW: >40 dB
---------------------------	--------------------------

Основна информация

Захранване	Модел: AGC060V0450T; Входящо: 220 - 240V~ , 50/60 Hz; Изходно: AC6V 450mA
Консумация на енергия в работен режим	<5 W
Консумация на енергия в стендбай режим	<1 W
Размери	
- Основна част (ШхВхД)	134 x 112 x 42 мм
Тегло	
- с опаковката	0.82 кг
- основна част	0.38 кг

8 Възможни проблеми



Внимание

- Никога не премахвайте капака на уреда.

За да е валидна гаранцията, не опитвайте да поправяте системата сами. Ако срещнете проблеми докато използвате уреда, проверете следните точки, преди да го занесете на ремонт. Ако проблема продължава да съществува, посетете уеб сайта на Philips(www.philips.com/support). Когато се свържете с Philips, уверете се, че уреда е наблизо и имате записани номера на модела и серийният номер.

Няма захранване

- Уверете се, че захранващия кабел на часовника с радио е свързан правилно.
- Уверете се, че има захранване в контакта.

Часовника с радио не отговаря на командите

- Изключете и включете отново захранващия кабел, след това включете отново уреда.

Радио се приема слабо

- Дръжте часовника с радио далеч от други електронни устройства, за да избегнете радио смущения.
- Разпънете напълно и нагласете FM антената.

Будилника не работи

- Нагласете часовника/будилника правилно.

9 Бележка



Продукта съответства на изискванията за радио смущенията на Европейския Съюз.

Всякакви промени или модификации на уреда, които не са предварително одобрени от Philips Consumer Lifestyle може да анулира правата на собственика да работи с оборудването.



Продукта е проектиран и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват отново.



Когато видите символа със зачеркнатата кофа за отпадъци прикачен към продукт, това означава, че той е защитен от Европейска Директива 2002/96/ЕС: Моля информирайте се относно местните закони за разделното изхвърляне на електрически и електронни продукти.

Моля действайте според местните закони и никога не изхвърляйте продукта с домакинските си отпадъци. Правилното изхвърляне на стария ви продукт спомага за предотвратяването на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.



Продукта ви съдържа батерии, отговарящи на директива 2006/66/ЕС на Европейския съюз, които не могат да се изхвърлят с домакинските отпадъци. Моля, информирайте се относно местните закони за разделни събиране на батерии, тъй като правилното изхвърляне спомага за предотвратяване на евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

Информация относно околната среда

Всякакви излишни опаковъчни материали са премахнати. Направили сме опаковката лесна за разделяне на три материала: картон (кутия), стиропор (уплътнителите) и найлон (торби, защитните листи.)

Системата ви се състои от материали които могат да се рециклират и използват отново ако се разглоби от специализирана фирма. Моля спазвайте местните правила относно изхвърлянето на опаковъчни материали, изтощени батерии и старо оборудване.



Бележка

- Лепенката с модела се намира отдолу на уреда.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Всички права са запазени.

Спецификациите подлежат на промени без предизвестие. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на техните съответни собственици. Philips си запазва правото да променя продуктите по всяко време, без да се задължава да съответните по-ранно направени доставки.



Център за обслужване на клиенти в България

Телефон:

02 / 491 62 74

цената на разговора е в зависимост от
използвания (мобилен) тарифен план

email:

чрез страницата за поддръжка на адрес
www.philips.bg

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Всички права запазени.

AJ7000_12_UM_V1.1

