

PHILIPS

3000-serien
Soundbar-högtalare

HTL3320

Bruksanvisning



Registrera din produkt och få stöd på
www.philips.com/welcome

Innehåll

1 Viktigt	3
Hjälp och support	3
Säkerhet	3
Ta hand om din produkt	4
Ta hand om miljön	4
Varning från FCC och IC-meddelande för användare (endast USA och Kanada)	5
Överensstämmelse	5

2 Din SoundBar	6
Huvudenhet	6
Trådlös subwoofer	6
Fjärrkontroll	6
Kontakter	7
Förbereda fjärrkontrollen	8
Placering	8

3 Anslut	9
Anslut till HDMI (ARC)	9
Anslut till optiskt uttag	9
Anslut till AUX-uttag	9
Anslut till ström	10
Parkoppla med subwoofern	10

4 Använda din Soundbar	11
Slå PÅ och stäng AV	11
Auto. Standby	11
Välj lägen	11
Välj Equalizer-effekt (EQ)	11
Justera volymen	12
Bluetooth-användning	12
AUX / OPTISK / HDMI ARC	12
USB-användning	13

5 Vägmontering	13
-----------------------	-----------

6 Produktspecifikationer	14
---------------------------------	-----------

7 Felsökning	15
---------------------	-----------

I Viktigt

Läs och förstå alla instruktioner innan du använder din produkt. Om skada orsakas genom att inte följa instruktionerna, kommer garantin inte längre att gälla.

Hjälp och support

För omfattande support online, besök www.philips.com/welcome för att:

- ladda ned bruksanvisningen och snabbstartsguiden
- titta på hjälpvideor (endast tillgängliga för utvalda modeller)
- hitta svar på vanliga frågor (FAQ)
- e-posta oss en fråga
- chatta med vår support

Följ instruktionerna på webbplatsen för att välja ditt språk, ange sedan din produkts modellnummer.

Alternativt kan du kontakta kundtjänst i ditt land. Innan du kontaktar bör du skriva ned din produkts modellnummer och serienummer. Du finner denna information på baksidan eller under din produkt.

Säkerhet

Fara för elektrisk stöt eller brand!

- Innan du ändrar eller skapar nya anslutningar bör du se till att alla enheter är fränkopplade från eluttaget.
- Utsätt aldrig produkten eller tillbehören för vatten eller regn. Placera aldrig behållare med vatten, t.ex. en vas nära produkten. Om vätskor spills in i eller på produkten, bör du koppla bort den från eluttaget omedelbart. Kontakta kundtjänst för att få produkten kontrollerad innan användning.
- Placera aldrig produkten och tillbehören nära lågor eller andra värmekällor; inklusive direkt solljus.

- För aldrig in objekt in i ventilationen eller andra öppningar på produkten.
- Där huvudeluttaget eller annan utrustningskontakt används för att koppla från enheten, bör fränkopplingsenheten fortfarande vara redo att användas.
- Batteri (batteripaket eller installerade batterier) skall inte utsättas för överdriven hetta från solsken, brand eller liknande.
- Koppla från produkten från eluttaget innan åskväder.
- När du kopplar från strömkabeln bör du alltid dra i kontakten, aldrig i kabeln.

Fara för kortslutning eller brand!

- För identifikation och betyg för elförsörjning, se baksidan eller underdelen av produkten.
- Innan du ansluter produkten till eluttaget, fastställ att spänningen stämmer in med värdet på baksidan eller undersidan av produkten. Anslut aldrig produkten till ett eluttag med avvikande spänning.

Risk för personskada eller skada på produkten!

- För väggmontering måste produkten fästas på väggen säkert i enlighet med monteringsinstruktioner. Använd endast medföljande konsol till väggmontering (om tillgängligt). Icke korrekt väggmontering kan leda till olycka, personskada eller skada på utrustning. Om du har frågor bör du kontakta kundtjänst i ditt land.
- Placera aldrig produkten eller andra objekt på strömkablar eller på annan elektrisk utrustning.
- Om produkten transporteras i temperaturer under 5 °C, packa upp produkten och vänta tills dess temperatur stämmer överens med rumstemperaturen innan du ansluter den till eluttaget.
- Delar av denna produkt kan vara gjorda av glas. Hantera med försiktighet för att undvika personskada och skada på produkten.

Risk för överhettning!

- Installera aldrig denna produkt i ett trångt utrymme. Lämna alltid ett utrymme på minst 10 cm runt produkten för ventilation. Se till att gardiner och liknande objekt inte täcker ventilationen på produkten.

Risk för förorening!

- Blanda inte batterier (gamla och nya eller kol eller alkaliska, etc.).
- FÖRSIKTIGHET: En explosionsrisk skapas om batterierna inte byts ut på korrekt sätt. Ersätt batterier endast med lika typ.
- Avlägsna batterierna när de är döda eller när fjärrkontrollen inte kommer användas under en längre tidsperiod.
- Batterier innehåller kemiska ämnen, de bör kasseras på korrekt sätt.

Risk vid förtäring av batterier!

- Produkten/fjärrkontrollen kan innehålla ett batteri som ser ut som ett mynt/knapp som kan sväljas. Håll batteriet oåtkomligt för barn! Om batteriet sväljs kan det orsaka allvarlig personskada eller dödsfall. Allvarliga interna brännskador kan inträffa två timmar efter förtäring.
- Om du tror att batterierna har svalt eller placerats någonstans inuti kroppen sök omedelbar läkarvård.
- När du byter batterier bör du alltid förvara nya och gamla batterier borta från barn. Se till att batteriluckan är i korrekt position efter du har bytt batterier.
- Om batteriluckan inte är i korrekt position bör du sluta använda produkten. Håll borta från barn och kontakta tillverkaren.



Detta är en apparat i KLASS II med dubbel isolering, ingen skyddande jord medföljs.

Ta hand om din produkt

Använd endast en mikrofiberduk för att rengöra produkten.

Ta hand om miljön

Kassering av din gamla produkt och batterier



Din produkt har konstruerats och tillverkats med material och komponenter i hög kvalitet, dessa kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på produkten betyder att produkten täcks av Europeiska direktivet 2012/19/EU.



Denna symbol betyder att produkten innehåller batterier som täcks av Europeiska direktivet 2013/56/EU och kan inte kasseras tillsammans med normalt hushållsavfall. Informera dig själv om lokala uppsamlingssystem för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper till att förhindra negativa konsekvenser för miljö och hälsa.

Ta bort kasserbara batterier.

Se batteriernas installationsavsnitt för att ta bort kasserbara batterier.

Varning från FCC och IC-meddelande för användare (endast USA och Kanada)



FCC-INFORMATION

Varning:

- Denna utrustning bör installeras och användas med ett avstånd på 20 cm mellan värmeelementet och din kropp.
- Förändringar eller modifikationer ej godkända av ansvariga parten för efterlevnad kan göra att användarens behörighet för utrustningen blir ogiltig.

OBS: Utrustningen har testats och stämmer in på begränsningarna för en Klass B digital enhet enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa begränsningar är utformade för att ge ett resonabelt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan stråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras i enlighet med instruktionerna, kan utrustningen orsaka skadlig störning mot radiokommunikationer. Dock är det inte garanterat att störningen kommer att ske i en särskild installation. Utrustningen kan orsaka skadlig störning till radio- eller TV-mottagningar, det kan fastställas genom att stänga av och på utrustningen. Om detta fastställs bör användaren försöka att korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Orientera om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på annan krets än den mottagaren är ansluten till.
- Rådgör med din återförsäljare eller med erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Denna enhet innehåller licens-undantagna sändare/mottagare som överensstämmer med Innovation, Science and Economic Development Canadas licens-undantagna RSS:er. Användningen behöver uppfylla följande 2 villkor:

1. Denna enhet får inte orsaka störning.
2. Denna enhet får inte acceptera störning, det inkluderar störning som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Överensstämmelse

Denna produkt överensstämmer med krav på radiostörning från European Community. MMD Hong Kong Holding Limited tillkännager härmed att denna produkt överensstämmer med de viktiga kraven och andra relevanta avsättningar från Direktiv 2014/53/EU.


Du finner Försäkran om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

2 Din SoundBar

Grattis till ditt köp, välkommen till Philips! För att få det fullständiga stödet som Philips erbjuder, registrera din soundbar på www.philips.com/welcome.

Huvudenhet


Detta avsnitt inkluderar en översikt över din huvudenhet.

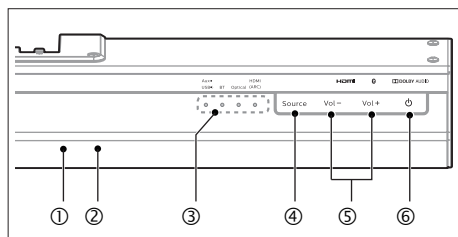

- ① **Fjärrkontrollsensor**
- ② **Standby-indikator**
När den lyser betyder det att soundbaren är i Standby-läge.
- ③ **Soundbarens LED-indikator**
 - **Aux/USB:** När den lyser betyder det att soundbaren är i AUX-läge. När den blinkar betyder det att soundbaren är i USB-läge.
 - **BT:** När den lyser betyder det att soundbaren är i AUX-läge.
 - **Optisk:** När den lyser betyder det att soundbaren är i optiskt läge.
 - **HDMI (ARC):** När den lyser betyder det att soundbaren är i HDMI ARC-läge.
- ④ **Källa**
Välj en ingångskälla för soundbaren:
- ⑤ **Vol+/Vol- (Volym)**
Höj eller sänk volymen.
- ⑥ **⏻ (Standby-läge)**
Växla soundbaren till På eller Standby.

Trådlös subwoofer

Detta avsnitt inkluderar en översikt över din Trådlösa subwoofer.

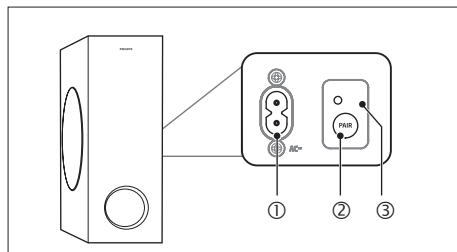

- ① **AC-uttag**
Anslut till vägguttaget.
- ② **Knappen PAIR**
Tryck för att starta parkoppling av subwoofern.
- ③ **Subwoofer-indikator**
 - När strömmen är på kommer indikatorn att lysa.
 - Under trådlös parkoppling av subwoofern och huvudenheten kommer indikatorn att blinka orange snabbt.
 - Vid lyckad parkoppling kommer indikatorn att lysa orange.
 - Vid misslyckad parkoppling kommer indikatorn att blinka orange långsamt.

Fjärrkontroll

Detta avsnitt inkluderar en översikt på din fjärrkontroll.

- ① **⏻ (Standby-läge)**
Växla soundbaren till På eller Standby.
- ② **🔇 (Tyst)**
Stäng av eller återställ volymen.
- ③ **⏮ / ⏭ (Föregående/Nästa)**
Hoppa till föregående eller nästa spår i USB/BT-läge.

- ④ **▶|| (Spela/Paus)**
Starta, pausa eller återuppta uppspelning i USB/BT-läge.

- ⑤ **Vol+/Vol- (Volume)**
Höj eller sänk volymen.

- ⑥ **Källknappar**
AUX: Växla din ljudkälla till MP3-anslutning (uttaget på 3,5 mm)


BT/PARKOPPLA: Växla till Bluetooth-läge. Tryck och håll ned för att aktivera parkopplingsfunktionen i Bluetooth-läge eller koppla från den aktuellt parkopplade Bluetooth-enheten.

OPTISK: Växla din ljudkälla till optisk anslutning.

HDMI ARC: Växla din ljudkälla till HDMI ARC-anslutning.


USB: Växla till USB-läge.

- ⑦ **EQ**
Välj Equalizer-effekt (EQ).

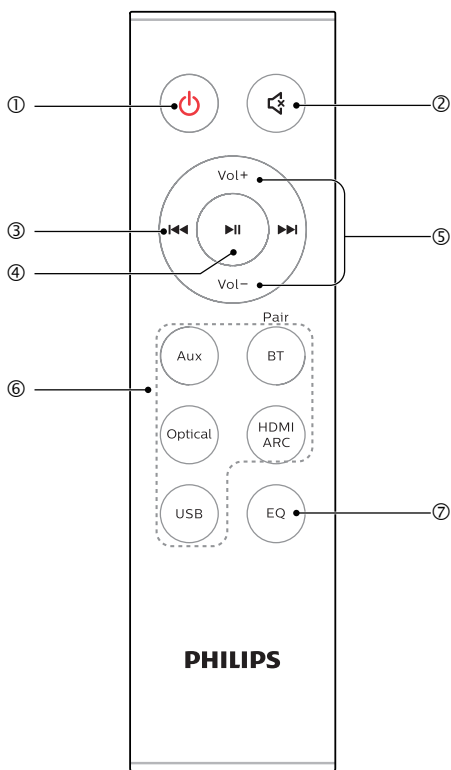

Kontakter

Detta avsnitt inkluderar en översikt på din kontakter tillgängliga på din soundbar.

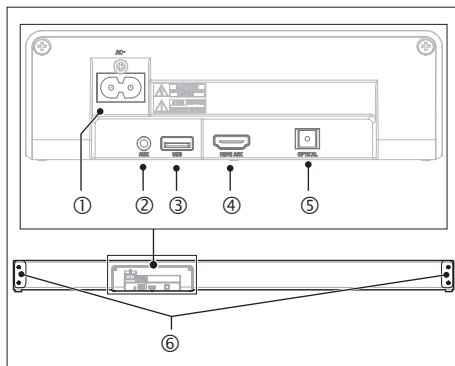


- ① **AC~**
Anslut till nätaggregatet.
- ② **AUX**
En ljudingång från t.ex. en MP3-spelare (uttag på 3,5 mm).
- ③ **USB**
- Ljudingång från en USB-enhet.
 - Uppgradera denna produkts programvara.
- ④ **HDMI (ARC)**
Anslut till HDMI-ingången på TV:n.
- ⑤ **OPTISK**
Anslut till en optisk ljudutgång på din TV eller digitala enhet.
- ⑥ **Väggkonsolskruvar**

Förbereda fjärrkontrollen

- Medföljande fjärrkontroll gör användning av enheten på avstånd möjlig.
- Även om fjärrkontrollen används inom det effektiva avståndet på 6 m, kan styrning vara omöjligt om det finns några hinder mellan enheten och fjärrkontrollen.
- Om fjärrkontrollen används nära andra produkter som genererar infrarött ljus, eller om andra fjärrkontrollsenheter använder infrarött ljus nära enheten, kan den sluta fungera på korrekt sätt, samt de andra produkterna kan även få problem.



Första användning:

Enheten har ett förinstallterat litiumbatteri CR2025. Ta bort skyddsfliken för att aktivera fjärrkontrollsbatteriet.

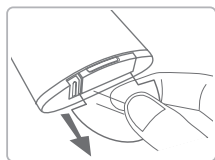

Byta ut fjärrkontrollsbatterierna

- Fjärrkontrollen behöver ett CR2025, 3 V Litiumbatteri.
- 1 Tryck fliken på sidan av batterihållaren mot hållaren.
 - 2 Skjut sedan ut batterihållaren från fjärrkontrollen.
 - 3 Ta bort det gamla batteriet och placera ett nytt CR2025-batteri i i batterihållaren med korrekt polaritet (+/-) enligt anvisningar.
 - 4 Skjut tillbaka batterihållaren in i facket på fjärrkontrollen.

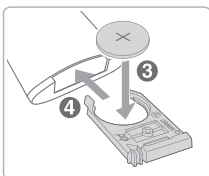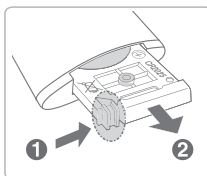


Försiktighetsåtgärder kring batterier

- När fjärrkontrollen inte används under en lång tid (mer än 1 månad), bör du ta ur batteriet ur fjärrkontrollen för att förhindra läckage.
- Om batterierna läcker bör du torka bort läckaget inuti batterifacket och ersätta batterierna med nya.
- Använd inga andra batterier än de som specificeras.
- Värm eller plocka inte isär batterierna.
- Släng dem aldrig i brand eller vatten.
- Bär eller lagra inte batterier tillsammans med metallobjekt. Om du gör det kan det leda till kortslutning, läckage eller explosion.
- Ladda aldrig ett batteri om det inte är bekräftat att de går att ladda.

Placering

Placera subwoofern minst 1 meter från din soundbar, samt 10 centimeter från väggen. Placera subwoofern enligt anvisning nedan för bäst resultat.

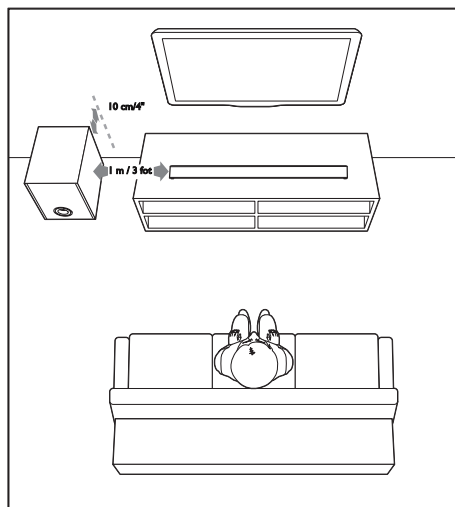

3 Anslut


Det här avsnittet hjälper dig ansluta samt konfigurera din soundbar till en TV och andra enheter. För information om grundläggande anslutningar på din soundbar och tillbehör, se snabbstartsguiden.

Observera

- För identifikation och betyg för elförsörjning, se baksidan eller undersidan av produkten.
- Innan du ändrar eller skapar nya anslutningar bör du se till att alla enheter är fränkopplade från eluttaget.

Anslut till HDMI (ARC)

Din soundbar har stöd för HDMI med Audio Return Channel (ARC). Om din TV har en HDMI ARC-kontakt kan du höra TV-ljudet genom din soundbar genom att använda en enda HDMI-kabel.

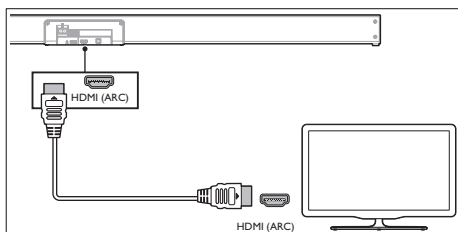


- 1 Med en HDMI-kabel i hög hastighet, anslut **HDMI OUT (ARC)- TILL TV**-uttaget på din Soundbar till **HDMI ARC**-uttaget på TV:n.
 - **HDMI ARC**-uttaget på TV:n kan vara märkt annorlunda. För detaljer, se TV:ns bruksanvisning.
- 2 På din TV, slå på HDMI-CEC. För mer information, se TV:ns bruksanvisning.

Observera

- Din TV måste ha stöd för HDMI-CEC och ARC. HDMI-CEC och ARC måste vara På.
- HDMI-CEC och ARC:s inställningsmetod kan skilja sig beroende på vilken TV du har. För information om ARC, se din TV:s bruksanvisning.
- Endast HDMI 1.4-kompatibla kablar har stöd för ARC.


Anslut till optiskt uttag

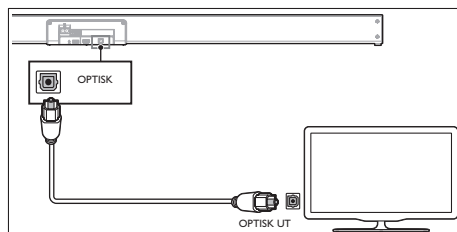


- 1 Med en optisk kabel, anslut **OPTICAL** på din Soundbar till **OPTICAL OUT** på TV:n eller annan enhet.
 - Den digitala optiska kontakten kan markeras som **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

Anslut till AUX-uttag

- Använd en 3,5 mm till 3,5 mm ljudkabel (medföljs) för att ansluta TV:ns hörlursuttag till AUX-uttaget på enheten.

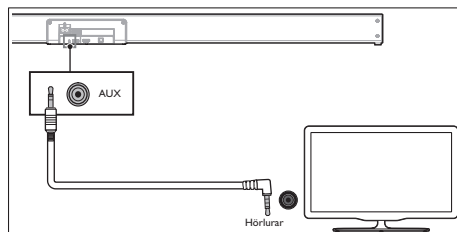

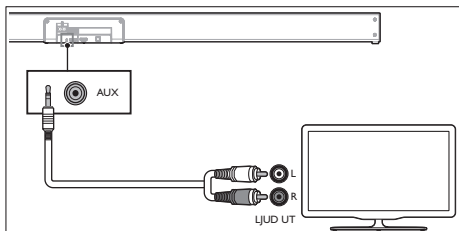

- Använd en RCA till 3,5 mm ljudkabel (medföljs ej) för att ansluta TV:ns ljudutgångar till AUX-uttaget på enheten.

Anslut till ström

- Innan du ansluter strömkabeln bör du fastställa att du har redan gjort alla andra anslutningar.
- **Risk för skada på produkten!** Fastställ att strömförsörjningens spänning är samma som spänningen som anges på baksidan eller undersidan av enheten.
- Anslut strömkabeln till enhetens eluttag och sedan in i ett vägguttag.
- Anslut strömkabeln till subwoofers eluttag och sedan in i ett vägguttag.

Parkoppla med subwoofern


Automatisk parkoppling

Anslut soundbaren och subwoofern till eluttagen och slå sedan **PÅ** enheten via fjärrkontrollen eller knappen på enheten.

Subwoofern och soundbaren kommer att parkopplas automatiskt.

- När subwoofern parkopplas med soundbaren kommer indikatorn **Parkopplar** på subwoofern blinka snabbt.
- När subwoofern har parkopplats med soundbaren kommer indikatorn **Parkopplar** på subwoofern lysa.

- Tryck inte på Pair på baksidan av subwoofern, förutom vid manuell parkoppling.

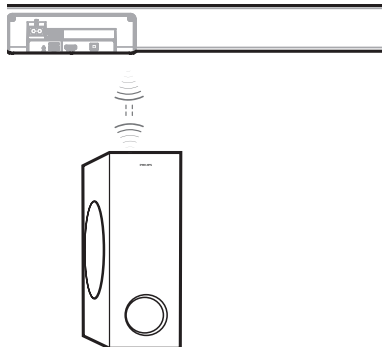

Manuell parkoppling

Om du inte kan höra ljud från den trådlösa subwoofern bör du parkoppla subwoofern manuellt.

- 1 Koppla från båda enheterna från eluttagen igen, anslut dem igen efter 3 minuter.
- 2 Tryck och håll ned knappen **PAIR** på baksidan av subwoofern i några sekunder.
↳ Parkopplingsindikatorn på subwoofern kommer att blinka snabbt.
- 3 Tryck sedan på **⏻** på enheten eller fjärrkontrollen för att slå **PÅ** enheten.
↳ **Pair**-indikatorn på subwoofern kommer att lysa när det lyckas.
- 4 Om Pair-indikatorn fortsätter blinka bör du repetera steg 1-3.

Tips

- Subwoofern bör vara inom 6 meter från soundbaren i ett öppet område (ju närmre desto bättre).
- Ta bort objekt mellan subwoofern och soundbaren.
- Om den trådlösa anslutningen slutar att fungera igen, bör du kontrollera om det finns en konflikt eller stark störning (dvs. störning från en elektronisk enhet). Ta bort dessa konflikter eller starka störningar och repetera proceduren ovan.
- Om huvudenheten inte är ansluten till subwoofern och är **PÅ**, kommer enhetens **POWER**-indikator att blinka.

4 Använda din Soundbar

Det här avsnittet hjälper dig att använda din Soundbar för att spela ljud från anslutna enheter.

Innan du startar

- Gör nödvändiga anslutningar som beskrivs i snabbstartsguiden och bruksanvisningen.
- Växla soundbaren till korrekt källa för andra enheter.

Slå PÅ och stäng AV

- När du först ansluter enheten till huvuduttaget kommer enheten att startas i STANDBY-läge. Standby-indikatorn kommer att lysa.
- Tryck på  på fjärrkontrollen för att stänga av eller slå på huvudenheten.
- Koppla från huvudkontakten från uttaget om du vill stänga av enheten helt och hållet.
- Om en TV eller en extern enhet (Endast för AUX-uttaget) är ansluten, kommer enheten att slås på automatiskt när TV:n eller den externa enheten slås på.

Auto. Standby

Enheten kommer att gå in i Standby-läge automatiskt efter ungefär 15 minuter of TV:n eller den externa enheten kopplas bort eller stängs av.

- För att stänga av enheten helt och hållet kan du ta bort huvuduttaget från vägguttaget.
- Stäng av enheten helt och hållet för att spara energi när den inte används.

Välj lägen

- 1 Tryck på  flera gånger på enheten eller tryck på **AUX, OPTICAL, HDMI ARC, BT PAIR, USB** på fjärrkontrollen för att välja önskat läge.

- ↳ Indikatorlampen på framsidan av huvudenheten kommer att visa vilket läge som används för tillfället.
- **Aux/USB:** När den lyser betyder det att soundbaren är i AUX-läge. När den blinkar betyder det att soundbaren är i USB-läge.
- **BT:** När den lyser betyder det att soundbaren är i Bluetooth-läge.
- **Optisk:** När den lyser betyder det att soundbaren är i optiskt läge.
- **HDMI (ARC):** När den lyser betyder det att soundbaren är i HDMI ARC-läge.

Välj Equalizer-effekt (EQ)

Välj förinställda ljudlägen som passar din video eller musik.

- 1 Tryck på **EQ** på fjärrkontrollen för att välja önskad förinställd equalizer-effekt.
 - ↳ Alla LED-lampor högst upp på soundbaren kommer att lysa i 0,5 sekunder för att visa att menyn för EQ-val har öppnats.
 - ↳ LED-lamporna lyser enligt det aktuella EQ-läget:
 - ●(Film)
rekommenderat för att titta på filmer
 - ●●(Musik)
rekommenderat för att lyssna på musik
 - ●●●(Nyheter)
rekommenderat för att lyssna på nyheter
 - ↳ Tryck på **EQ** för att växla mellan lägen.

Justera volymen

- 1 Tryck på **Vol+ / Vol-** (volym) för att öka eller sänka volymnivån.
 - För att tysta ljudet, tryck på  (**Mute**).
 - För att återställa ljudet, tryck på  (**Mute**) igen eller **Vol+ / Vol-** (volym).

Obs: När du justerar volymen kommer status-LED-lampan blinka snabbt. När volymen har uppnått maximal/minimal nivå, kommer status-LED-lampan blinka en gång.

Bluetooth-användning

Anslut till soundbaren med din Bluetooth-enhet (t.ex. en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller bärbara dator), efter detta kan du lyssna på ljudfiler som finns på enheten genom din Soundbars högtalare.

Vad du behöver:

- En Bluetooth-enhet som har stöd för Bluetooth-profil A2DP AVRCP och med Bluetooth-version 4.2 + EDR.
- Maximal drifsträckvidd mellan soundbaren och en Bluetooth-enhet är ungefär 10 meter (30 fot).

- 1 Tryck på  flera gånger på enheten eller **BT** på fjärrkontrollen för att växla till Bluetooth-läge på Soundbaren.
↳ BT-indikatorn kommer att blinka.
- 2 Slå på Bluetooth på enheten, sök efter och välj **PHILIPS HTL3320** för att starta anslutningen (se Bluetooth-enhetens bruksanvisning för att se hur du aktiverar Bluetooth).
↳ Under anslutning kommer BT indikator att blinka blått.
- 3 Vänta tills du hör en röst från Soundbaren.
↳ Om anslutningen upprättas, kommer BT-indikatorn att lysa.

- 4 Välj och spela upp ljudfiler eller musik på din Bluetooth-enhet.
 - Musiken kommer att pausas om du får ett samtal. Musiken kommer att börja spela igen när samtalet är slut.
 - Om din Bluetooth-enhet har stöd för AVRCP-profilen, kan du trycka på  /  på fjärrkontrollen för att hoppa till ett spår, eller tryck på  för att pausa/spela.
- 5 För att stänga av Bluetooth-läget, välj en annan källa.
 - När du växlar tillbaka till Bluetooth-läget kommer Bluetooth-anslutningen fortsätta vara aktiv.



Observera

- Musikströmningen kan störas av hinder mellan enheten och Soundbaren, t.ex. en vägg, eller metallobjekt som täcker enheten eller andra enheter som körs på samma frekvens.
- Om du vill ansluta din Soundbar till en annan Bluetooth-enhet, tryck och håll ned **BT/PAIR** på fjärrkontrollen för att koppla från den anslutna Bluetooth-enheten.

AUX / OPTISK / HDMI ARC

Se till att enheten är ansluten till TV:n eller ljudenheten.

- 1 Tryck på  flera gånger på enheten eller tryck på **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC** eller på fjärrkontrollen för att välja önskat läge.
- 2 Använd din ljudenhet direkt för uppspelningsfunktioner.
- 3 Tryck på **VOL +/-** för att justera volymen till önskad nivå.

Tips

- När du är i läget OPTICAL/HDMI/ARC och det inte finns någon ljudutgång från enheten och statusindikatorn blinkar, kan du behöva aktivera **PCM** eller **Dolby Digital** på din källanhet (dvs. TV, DVD eller Blu-ray-spelare).

USB-användning

Lyssna på musik från en USB-enhet, t.ex. en MP3-spelare eller USB-minne, etc.

- 1 Mata in USB-enheten.
- 2 Tryck på **Source** flera gånger på enheten eller tryck på **USB** på fjärrkontrollen för att välja läget **USB**.
- 3 Under uppspelning:

Knapp	Åtgärd
▶	Starta, pausa eller återuppta spelning.
◀◀/▶▶	Hoppa till tidigare eller nästa spår.

Tips

- Enheten har stöd för USB-enheter med upp till 32 GB minne.
- Denna enhet kan spela upp MP3/WAV/WMA.
- Stöd för en USB-port: 5V $\Rightarrow$, 500 mA.


5 Vägghämontering

Observera

- Ikke korrekt vägghämontering kan leda till olycka, personskada eller skada på utrustning. Om du har frågor bör du kontakta kundtjänst i ditt land.
- Innan hämontering på vägg bör du se till att väggen klarar av soundbarens vikt.
- Innan vägghämontering bör du inte ta bort de fyra gummifötterna på soundbarens undersida, om du tar bort dem kan de inte placeras på samma plats igen.

Skruvens längd/diameter

Beroende på typen av vägg som du hämonterar din Soundbar på, se till att du använder skruvar med lämplig längd och diameter.

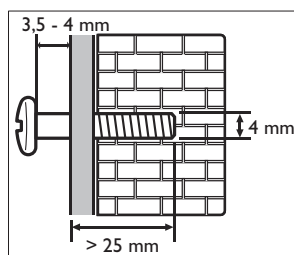

Se illustrationen i snabbstartsguiden angående hur du hämonterar din Soundbar på väggen.

- 1) Borra två hål i väggen.
- 2) För in pluggarna och skruvarna in i hålen.
- 3) Häng Soundbaren på skruvarna.

6 Produktspecifikationer



Observera

- Design och specifikationer kan ändras utan förvarning.

Bluetooth

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-version: 4,2 + EDR
- Frekvensband/Utgångseffekt: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
- 2.4G:s trådlösa frekvensomfång: 2400 MHz ~ 2483 MHz
- 2.4G trådlöst maxeffekt: 6 dBm

Huvudenhet

- Strömförsörjning: 100-240V~ 50/60 Hz
- MAX. utgångsström av högtalare: 25 W x 4 + 50 W x 2
- Strömförbrukning: 25 W
- Strömanvändning vid vänteläge: $< 0,5$ W
- USB: 5 V === 500 mA
- Frekvensåtergivning: 120 Hz - 20 KHz
- Ljudingångskänslighet (AUX): 500 mV
- Högtalarimpedans: $8 \Omega \times 2 + 4 \Omega$
- Dimensioner (W x H x D): 950 x 67,3 x 81,7 mm
- Vikt: 2,2 kg
- Drifttemperatur: 0 °C - 45 °C

Subwoofer/subwoofer

- Strömförsörjning: 100-240V~, 50-60 Hz
- Utgångsström: 100 W
- Strömförbrukning: 25 W
- Strömanvändning vid standby-läge: $< 0,5$ W
- Frekvensåtergivning: 40 Hz - 120 Hz
- Impedans: 3Ω
- Dimensioner (W x H x D): 150 x 412 x 310 mm
- Vikt: 5,4 kg
- Drifttemperatur: 0 °C - 45 °C

Fjärrkontroll

- Avstånd/Vinkel: 6 m/30°
- Batterityp: CR2025

7 Felsökning



Varning

- Design och specifikationer kan ändras utan förvarning.

Försök aldrig att reparera produkten på egen hand för att hålla kvar garantin som giltig. Om du har problem med produkten bör du gå igenom följande punkter innan du begär service. Om du fortfarande har problem, få hjälp på www.philips.com/welcome.

Ingen ström

- Se till att strömkabeln är ansluten.
- Se till att det finns ström i eluttaget.
- Tryck på  standby-knappen på fjärrkontrollen eller soundbaren för att slå på soundbaren.

Inget ljud

- Höj volymen. Tryck på Volume Up på fjärrkontrollen eller på soundbaren.
- Tryck på  (MUTE) på fjärrkontrollen för att se till att soundbarens ljud inte är avstängt.
- Tryck på Source för att välja en annan ingångskälla.
- När du använder en Digital ingång och det inte finns något ljud:
 - Försök ställa in TV:ns utgång till PCM eller
 - Anslut direkt till din Blue-ray/annan källa, vissa TV-apparater klarar inte av digitalt ljud.
- Din TV kan behöva ställa in variabel ljudutgång. Bekräfta att ljudutgångens inställning är FIXED eller STANDARD, inte VARIABLE. Läs din TV:s bruksanvisning för mer detaljerad information.
- Om du använder Bluetooth, bör du se till att volymen på din källa är upphöjd och att enhetens ljud inte är avstängt.

Fjärrkontrollen fungerar inte

- Innan du trycker på en kontrollknapp för uppspelning, välj först korrekt källa.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
- För in batterierna med dess poler (+/-) i korrekt riktning.
- Byt ut batteriet.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på enhetens framsida.

Jag kan inte hitta den här enhetens Bluetooth-namn på min Bluetooth-enhet.

- Se till att Bluetooth är aktiverat på din Bluetooth-enhet.
- Parkoppla enheten med din Bluetooth-enhet igen.

Det finns en nedstängningsfunktion på 15 minuter, en av ERPIL-standardutrustningar för strömsparande

- När enhetens externa ingångssignal är för låg, kommer enheten att stängas av efter 15 minuter. Höj volymen på din externa enhet.

Subwoofern är inaktiv eller subwoofers indikator lyser inte.

- Koppla från strömkabeln från eluttaget och koppla den igen efter 3 minuter.



Ordet Bluetooth® och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc.

Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio och symbolen med dubbel-D är varumärken tillhörande Dolby Laboratories.

Specifikationer är föremål för förändring utan tidigare upplysning.

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken tillhörande Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Denna produkt har tillverkats av och säljs under ansvar från MMD Hong Kong Holding Limited, eller en av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited, är de som står för garantin i denna produkt.

