


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą
reikiamą pagalbą internete
www.philips.com/welcome

HTS 3540

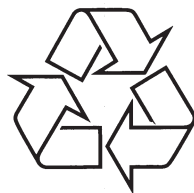

Daugiau apie firmos 'Philips' gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1 Įspėjimas	3	6 Nustatymų pakeitimas	14
Autorinės teisės.....	3	Patekimas į nustatymų meniu.....	14
Atitikimas.....	3	Pakeiskite pagrindinius nustatymus.....	14
Prekiniai ženklai.....	3	Pakeiskite audio nustatymus.....	14
2 Svarbi informacija	4	Pakeiskite video nustatymus.....	15
Svarbios pastabos apie saugumą.....	4	Pakeiskite pirminius nustatymus.....	15
Produkto priežiūra.....	4	7 Programinės įrangos atnaujinimas	16
Seno produkto ir baterijų išmetimas.....	5	Patikrinti programinės įrangos versiją.....	16
3 Jūsų namų kinas	6	Atnaujinti programinę įrangą naudojantis USB įrenginiu arba disku.....	16
Pagrindinis įrenginys.....	6	8 Techniniai duomenys	17
Nuotolinio valdymo pultas.....	6	9 Problemų sprendimas	18
4 Jūsų namų kino prijungimas	8		
Sujungimo lizdai.....	8		
Prijunkite prie televizoriaus.....	8		
Prijunkite audio iš televizoriaus arba kitų prietaisų.....	9		
5 Naudokitės savo namų kinu	10		
Prieš pradėdami.....	10		
Garso pasirinkimas.....	10		
Disko grojimas.....	10		
Groti iš USB įrenginio.....	11		
Daugiau disko arba USB įrenginio grojimo funkcijų.....	12		
Groti iš radijo.....	12		
Groti audio iš televizoriaus arba kitų įrenginių.....	13		
Kurti MP3 audio failus.....	13		

- Jeigu taip nutinka tuo metu, kai jūs keičiate HDMI vaizdo rezoliuciją, jūs turite perjungti įrenginį į režimą su įprastais nustatymais:
 - 1) Spauskite ▲.
 - 2) Spauskite ◀.
 - 3) Spauskite ZOOM.

Garsas

Nėra garso

- Įsitinkinkite, kad audio laidai tikrai yra prijungti ir spauskite teisingą įvesties šaltinį (pavyzdžiui **AUDIO SOURCE**), kad pasirinktumėte pageidaujama įrenginį.

HDMI jungimo metu nėra garso

- Gali būti, jog jūs negirdėsite garso iš HDMI išvesties, jeigu prijungtas įrenginys nesuderinamas su HDCP arba suderinamas tik su DVI. Naudokite analoginę arba skaitmeninę audio jungtį.
- Įsitinkinkite, kad tikrai įjungtas **[HDMI Audio]** nustatymas.

Negirdimas TV programų garsas

- Junkite audio laidą iš šio įrenginio audio įvesties lizdo į televizoriaus audio išvesties lizdą. Tada pakartotinai spauskite **AUDIO SOURCE**, kad pasirinktumėte reikiamą įvesties šaltinį.

Netikslus garsas arba girdimas aidas.

- Įsitinkinkite, kad televizoriaus garsas yra išjungtas arba sumažintas iki minimumo, jeigu leidžiate garsą naudodamiesi namų kinu.

Garsas ir vaizdas nėra susinchronizuoti.

- 1) Spauskite ir nuspaudę palaikykite **AUDIO SYNC**
- 2) Tuomet per penkias sekundes spauskite +/-.

Grojimas

Negalima groti disko

- Išvalykite diską.
- Įsitinkinkite, kad šis produktas gali groti diską (žiūrėkite skiltį 'Techniniai duomenys').
- Įsitinkinkite, kad šis produktas palaiko disko regiono kodą.
- Įsitinkinkite, kad DVD+-RW arba DVD+-R diskai baigti įrašinėti.

Negalima groti DivX video failų

- Įsitinkinkite, kad DivX failas yra koduotas pagal 'Namų Kino Profilį' su DivX kodavimo sistema.
- Įsitinkinkite, kad DivX failas yra pilnas.

DivX subtitrai rodomi neteisingai

- Įsitinkinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo pavadinimą.
- Pasirinkite teisingą simbolių rinkinį.
 - 1) Spauskite [] **SETUP**:
 - 2) Pasirinkite **[Preference Setup]**.
 - 3) Pasirinkite **[DivX Subtitle]**.
 - 4) Pasirinkite jums tinkamą simbolių rinkinį.
 - 5) Spauskite **OK**.

Nenuskaito USB įrenginyje esančių duomenų.

- Įsitinkinkite, kad USB turinio formatas yra tinkamas šiam įrenginiui (žiūrėkite skiltį 'Techniniai duomenys').
- Įsitinkinkite, kad USB įrenginys suformatuotas su tokia pačia failų sistema, kurią palaiko namų kinas. (NTFS nėra tinkamas formatas).

Televizoriuje rodomas 'No entry' arba 'x' užrašas.

- Funkcija negalima.

... TECHNINIAI DUOMENYS

Žemų dažnių garsiakalbis

- Varža: 4 ohm
- Garsiakalbio valdiklis: 165 mm (6.5') woofer
- Dažnis: 40 Hz-150 Hz
- Išmatavimai (PxAxG): 120 x 307 x 369 (mm)
- Svoris: 3.84 kg
- Laido ilgis: 3 m

Garsiakalbiai

- Sistema: full range satellite
- Garsiakalbio varža: 4 ohm (centrinis), 8 ohm (priekinis/galinis)
- Garsiakalbių valdikliai: 3' full range
- Dažnis: 150 Hz-20 kHz
- Išmatavimai (PxAxG):
 - Centrinis: 160.9 x 95 x 92 (mm)
 - Priekinis/Galinis: 254 x 1001.5 x 254 (mm)

- Svoris:
 - Centrinis: 0.77 kg
 - Priekinis/Galinis: 3.25 kg/vnt.
- Laido ilgis:
 - Centrinis: 3 m
 - Priekinis: 4 m
 - Galinis: 10 m

Lazerio techniniai duomenys

- Lazerio tipas: Puslaidininkis lazeris GaAlAs (CD)
- Įprastas bangos ilgis: 645 – 665 nm (DVD), 770 – 800 nm (CD)
- Išvesties galia: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Spindulio nukrypimai: 60 laipsnių.

9. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

! Įspėjimas

- Elektros šoko tikimybė. Niekada nenuiminkite įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu jūsų produktas suges, pirmiausia patikrinkite žemiau aprašytus punktus prieš nešdami įrenginį taisyti. Jeigu, sekant šiais patarimais, jums nepavyksta pašalinti problemos, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą pagalbą www.philips.com/support.

Jeigu susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo įrenginio serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Pagrindinis įrenginys

Neveikia šio įrenginio mygtukai

- Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o po to vėl prijunkite.

Vaizdas

Nėra vaizdo

- Įsitinkinkite, kad pasirinktas tinkamas šaltinis.
- Jeigu taip nutinka tada, kai jūs pakeitėte TV sistemos nustatymą, jūs turite perjungti įrenginį į režimą su įprastais nustatymais:
 - 1) Spauskite ▲.
 - 2) Spauskite ◀.
 - 3) Spauskite **SUBTITLE**.

HDMI jungimo metu nėra vaizdo

- Patikrinkite ar HDMI laidas nėra pažeistas. Pakeiskite jį nauju laidu.

1. ĮSPĖJIMAS

Autorinės teisės



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Šiame įrenginyje yra technologija, apsauganti įrenginį nuo kopijavimo, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektinių Rovi Korporacijos teisių. Reversinė inžinerija ir išardymas yra draudžiami.

Atitikimas



Šis produktas atitinka pagrindinius Direktyvų 2006/95/EC (Žema Įtampa), 2004/108/EC (EMC) reikalavimus.

☰ Pastaba

- Kad būtų tenkinama EMC direktyva (2004/108/EC), šio produkto pagrindinis kištukas negali būti atjungiamas nuo pagrindinio maitinimo laido.

Prekiniai ženklai



Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratorines. 'Dolby', 'Pro Logic' bei dvigubos-D simbolis yra Dolby Laboratorines priklausantys prekybos ženklai.



DivX, DivX Ultra Certified ir panašūs logotipai yra DivX Inc. prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

DivX® Ultra Certified leidžia groti DivX® video su papildomomis funkcijomis ir išskirtiniu turiniu.

APIE DIVX VIDEO: DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, Inc. Tai yra oficialus DivX sertifiktuotas įrenginys, kuris groja DivX video formatą. Apsilankykite www.divx.com, norėdami

sužinoti daugiau ir pasinaudoti programine įranga, kuri padės pakeisti savo failų formatą į DivX video formatą.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis DivX Sertifikuotas įrenginys turi būti registruotas tam, kad būtų galima groti DivX Video-on-demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, suraskite DivX VOD skiltį savo įrenginio nustatymų meniu. Eikite į vod.divx.com turėdami šį kodą, norėdami pabaigti registraciją ir sužinoti daugiau apie DivX video.



Windows Media ir Windows logotipai yra Microsoft Korporacijos prekiniai ženklai JAV ir/ ar kitose valstybėse.



HDMI, HDMI logotipas bei High-Definition Multimedia Interface yra HDMI licensing LLC registruoti prekiniai ženklai.



USB-IF logotipai yra Universal Serial Bus Implementers Forum.Inc prekiniai ženklai.

**1 KLASĖ
LAZERINIS
PRODUKTAS**

2. SVARBI INFORMACIJA

Perskaitykite ir supraskite visą informaciją, esančią instrukcijose, prieš naudojantis namų kinu. Jeigu įvyks gedimas dėl to, kad neteisingai naudojotės instrukcijomis, garantija nebegalios.

Svarbios pastabos apie saugumą

Rizika sukelti elektros šoką arba gaisrą!

- Niekuomet nepalikite įrenginio po atviru lietuviu ar vandeniui. Niekuomet nedėkite indų su skysčiu, kaip vazos, prie namų kino. Jeigu skysčiai yra išpilami ant namų kino, kuo skubiau atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Susisiekite su Philips Consumer Care, norėdami, kad namų kinas būtų patikrintas prieš naudojimą.
- Niekuomet nelaiškite namų kino, nuotolinio valdymo pulto arba baterijų prie atviros ugnies arba kitų karštų keliančių šaltinių, įskaitant ir tiesioginę saulės šviesą.
- Niekuomet, jokiais objektais, neuždenkite namų kino ventiliacijos angų.
- Jei pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip pagrindinis atjungimo prietaisas, jis visuomet turi būti veikiantis.
- Atjunkite prietaisą iš rozetės prieš audras su žaibavimu.
- Kai jūs atjungiate maitinimo laidą, įsitinkite, kad visuomet būtų atjungiamas kištukas, o ne pats laidas.

Rizika sukelti trumpą jungimą arba gaisrą!

- Prieš prijungiant namų kiną prie maitinimo šaltinio, įsitinkite, kad maitinimo šaltinis yra tokios pačios įtampos kaip ir įtampa, atspausdinta šio įrenginio apačioje arba gale. Niekuomet neprijunkite produkto prie rozetės, kurios įtampa yra kitokia.

Rizika susižeisti arba sugadinti namų kiną!

- Tvirtinant namų kiną prie sienos, naudokite tik pateiktus tvirtinimo rėmus. Pritvirtinkite kabinimo rėmus prie sienos, kuri gali atlaikyti namų kino ir rėmų svorį. Koninklijke Philips Electronics N.V. neatsako už neteisingą įrenginio montavimą prie sienos, to pasėkoje

kylančias nelaimes, sužeidimus ar įrenginio pažeidimą.

- Garsiakalbiams su stovais naudokite tik pateiktus stovus. Garsiakalbius prie stovų pritvirtinkite tvirtai. Stovus su garsiakalbiais statykite ant lygaus paviršiaus, kuris gali atlaikyti garsiakalbio ir stovo svorį.
- Niekuomet nestatykite namų kino ant maitinimo laidų arba kitų elektros prietaisų.
- Jeigu namų kinas yra transportuojamas žemesnėje nei 5°C temperatūroje, išpakuokite jį ir prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio įsitinkite, kad jūsų įrenginys pasiekė kambario temperatūrą.
- Matomas ir nematomas lazerio spinduliuavimas, kai įrenginys atidarytas. Venkite lazerio spinduliuotės.
- Nelieskite optinio lęšio, esančio diskų skyrelyje.

Perkainimo rizika!

- Niekada nedėkite Namų Kino Sistemos uždaroje vietoje. Visada palikite bent 10cm laisvos vietos aplink Namų Kino Sistemą, kad ji galėtų ventiliuotis. Įsitinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengtų užuolaidos ar kiti daiktai.

Užteršimo rizika!

- Nesumaišykite baterijų (senų ir naujų, anglies ir cinko ir pan.).
- Išimkite baterijas, jeigu jos yra pasibaigę, arba jeigu nuotolinio valdymo pultas yra nenaudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

Produkto priežiūra

- Į diskų skyrelį nedėkite jokių daiktų, išskyrus diskus.
- Į diskų skyrelį nedėkite subraižytų arba suskilinėjusių diskų.
- Išimkite diskus iš diskų skyrelio, jeigu nesinaudojate įrenginiu ilgą laiko tarpą.
- Produkto valymui naudokite mikro pluošto medžiagą.

8. TECHNINIAI DUOMENYS

Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Regiono kodai

Šalis	DVD
Europa, Jungtinė Karalystė	
Ramiojo Vandenyno Azijos šalys, Taivanas, Korėja	
Lotynų Amerika	
Australija, Naujoji Zelandija	
Rusija, Indija	
Kinija	

Atkūrimo galimybės

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Nuotraukų CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB įrenginys.

Failų formatai

- Garso: .mp3, .wma.
- Vaizdo: divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg, .wmv
- Paveikslėlių: .jpeg, .jpg

Stiprintuvas

- Bendra išvesties galia: 1000 W RMS (30% THD)
- Dažnis: 20 Hz-20 kHz / ±3dB
- Reagavimo į triukšmą santykis: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted)

- Įvesties jautrumas:
 - AUX: 1 mV

Video

- Signalų sistema: PAL / NTSC
- HDMI išvestis: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- Dažnis:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Pastovus bitų dažnis:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

Radijus

- Diapazonas: FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz)
- Reagavimo į triukšmą santykis: FM 50 dB
- Dažnis: FM 180 Hz – 10 kHz / ±6dB

USB

- Suderinamumas: Hi-Speed USB (2.0)
- Palaiškoma klasė: UMS (USB Mass StorageClass)
- Failų sistema: NTFS, FAT16, FAT32
- Maksimali atmintis: < 160GB


Pagrindinis įrenginys

- Srovės tiekimas: 220 – 240 V; ~50 Hz
- Energijos išėiga: 100 W
- Energijos išėiga budėjimo režime: < 0.9 W
- Išmatavimai (PxAxG): 360 x 58 x 320 (mm)
- Svoris: 2.84 kg

7. PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

Norėdami patikrinti ar nėra naujų atnaujinimų, palyginkite savo namų kino programinės įrangos versiją su naujausia programinės įrangos versija (jeigu tokia yra) Philips tinklapyje.

Patikrinti programinės įrangos versiją

1. Spauskite  **SETUP**.
2. Pasirinkite **[Preference Setup] > [Version Info]**, tuomet spauskite **OK**.
 - ↳ Rodoma programinės įrangos versija.

Atnaujinti programinę įrangą naudojantis USB įrenginiu arba disku

1. Eikite į www.philips.com/support, norėdami patikrinti ar nėra naujų programinės įrangos atnaujinimų.
 - Ieškokite savo modelio ir spauskite ant 'software and drivers'.
2. Atsisiųskite programinę įrangą į diską arba USB įrenginį.
3. Įdėkite diską arba USB įrenginį į šią namų kino sistemą.
4. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimo procesą.
 - ↳ Kai atnaujinimas baigtas, namų kinas automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs.
 - Jeigu ne, atjunkite maitinimo laidą kelioms sekundėms ir vėl jį prijunkite.

Įspėjimas

- Neatjunkite maitinimo ar neišimkite disko arba USB įrenginio, kol vyksta programinės įrangos atnaujinimas, nes tai gali pažeisti jūsų namų kiną.

... SVARBI INFORMACIJA

Seno produkto ir baterijų išmetimas



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC. Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.




Jūsų įrenginyje yra baterijos, kurios aprašytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC, ir kurios negali būti išmetamos kartu su įprastinėmis namų apyvokos atliekomis.

Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų atsikratymo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas baterijomis saugo gamtą ir žmonių sveikatą.

3. JŪSŲ NAMŲ KINAS

Sveikiname jus įsigijus šį Philips įrenginį! Norėdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome.

Pagrindinis įrenginys

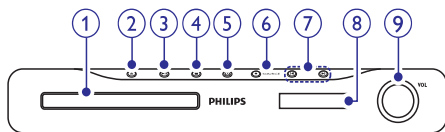

1. Diskų skyrelis

2. ▲ (Atidaryti/uždaryti diskų skyrelį)

- Diskų skyrelio atidarymo/uždarymo mygtukas.

3. ▶|| (Groti/Pauzė)

- Pradėti, laikinai sustabdyti arba sugrįžti į grojimą.

4. ■ (Sustabdyti)

- Grojimo sustabdymas.
- Radijo režime, ištrina pasirinktą radijo stotį.

5. ⏻ (Budėjimo režimas-Ijungimas)

- Įjungia namų kino sistemą arba perjungia į budėjimo režimą.

6. SOURCE

- Pasirinkite skirtingus namų kino audio/video šaltinius.


7. ◀/▶

- Pereiti į buvusį arba sekantį takelį, skyrių arba failą.
- Radijo režime, pasirinkti nustatytą radijo stotį.

8. Ekranų panelė

9. Garsumo valdymo ratukas

Nuotolinio valdymo pultas

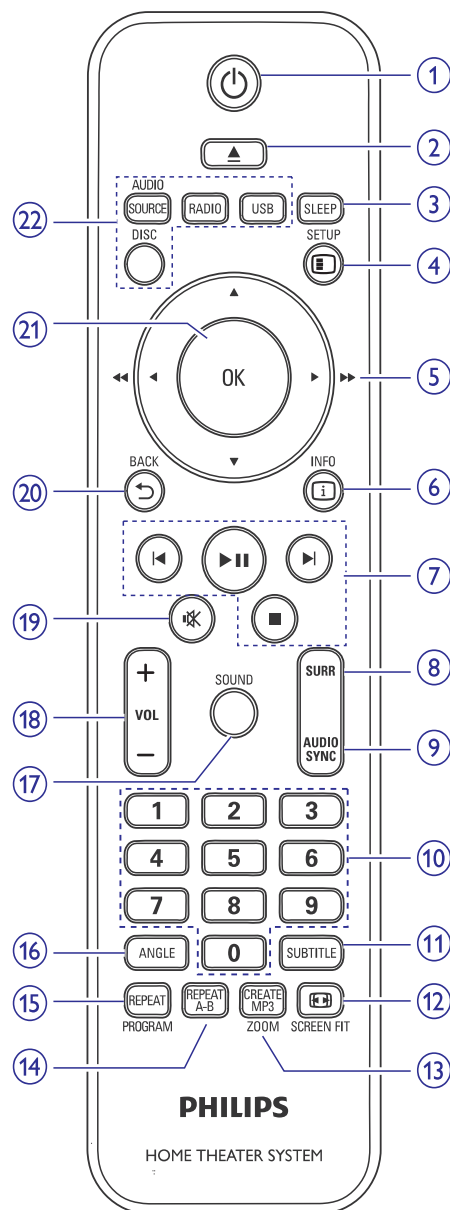

1. ⏻ (Budėjimo režimas-Ijungimas)

- Įjungia Namų Kino Sistemą arba perjungia į budėjimo režimą.

... NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

- **[HDMI Audio]:** Įjungti arba išjungti HDMI audio išvestį televizoriui.
 - **[Audio Sync]:** Nustatomas audio išvesties atidėjimo laikas, kai grojate video diską.
4. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

▢ Pastaba

- Norėdami naudoti nustatymus, susijusius su HDMI, televizorių turite prijungti naudodamiesi HDMI jungtimi.

Pakeiskite video nustatymus

1. Spauskite **SETUP**.
2. Pasirinkite **[Video setup]** (vaizdo nustatymų) meniu.
3. Pasirinkite nustatymą, kurį norite pakeisti:
 - **[TV System]:** Parenkama televizoriaus sistema, kuri tinka jūsų televizoriui.
 - **[TV Display]:** Pasirinkite ekrano formatą, priklausomai nuo to, kokį norite matyti vaizdą.
 - **[Picture Settings]:** Pasirinkite nustatytus vaizdo spalvų nustatymus arba nustatykite juos pagal savo poreikius.
 - **[HDMI Setup]:** Parenkama HDMI video rezoliucija ir formatas, skirtas plačiaekranams televizoriams. Plačiaekranio rodymo galimybė yra galima tik su santykio 16:9 nustatymu.
 - **[HD JPEG]:** Įjungia arba išjungia aukštos kokybės JPEG paveikslėlių rodyimą.
4. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

▢ Pastaba

- Automatiškai yra parenkami geriausi nustatymai jūsų televizoriui. Jeigu jums reikia pakeisti nustatymą, prieš tai įsitikinkite, kad jūsų televizorius tenkina nustatymui keliamus reikalavimus.
- Kai kurie video nustatymai priklauso nuo video šaltinio, įsitikinkite, kad diskas ir televizorius tenkina nustatymui keliamus reikalavimus.
- Norėdami naudoti nustatymus, susijusius su HDMI, televizorių turite prijungti naudodamiesi HDMI jungtimi.

Pakeiskite pirminius nustatymus

1. Spauskite **SETUP**.
2. Pasirinkite **[Video setup]** (vaizdo nustatymų) meniu.
3. Pasirinkite nustatymą, kurį norite pakeisti:
 - **[Audio]:** Pasirinkite pagrindinę video diskų audio kalbą.
 - **[Subtitle]:** Pasirinkite video diskų subtitrų kalbą.
 - **[Disc Menu]:** Pasirinkite video diskų meniu kalbą.
 - **[Parental]:** Diskuose jūs galite uždėti apribojimus nuo vaikų. Tokie DVD diskai privalo būti įrašyti su specialiais lygiais. Norėdami, kad visi diskai būtų grojami, nepaisant reitingų, pasirinkite '8' lygmenį.
 - **[PBC]:** VCDs/SVCD diskuose, kurie įrašyti su PBC (grojimo kontrole) išjungia ir įjungia disko meniu turinį.
 - **[MP3/JPEG Display]:** Įjunkite arba išjunkite katalogų rodyimą arba visų failų rodyimą.
 - **[Password]:** Sekite televizoriaus instrukcijomis arba pakeiskite užrakintų diskų ir apribotų diskų slaptažodį. Įveskite '0000', jeigu neturite slaptažodžio arba, jeigu pamiršote PIN kodą.
 - **[DivX Subtitle]:** Pasirinkite simbolių rinkinį, kuris palaiko DivX subtitrus.
 - **[Version Info]:** Rodoma šio įrenginio programinės įrangos versija.
 - **[Default]:** Gražinkite visus gamyklinius nustatymus.
4. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

▢ Pastaba

- Jeigu norite pasirinkti kalbą, kurios meniu nėra, tai rinkitės **[Others]**. Tada patikrinkite Kalbos Kodų lentelę, kurią rasite šių naudojimosi instrukcijų gale ir įveskite keturių skaitmenų kalbos kodą.
- Jeigu jūsų nustatytos kalbos diske nėra, tai diskas naudos gamykloje nustatytą kalbą.
- Šių parametru jūs negalėsite atstatyti į gamyklinius: disko užrakinimas, slaptažodis (PIN kodas) ir apribojimai nuo vaikų.

6. NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

Ši skiltis padės jums pakeisti namų kino sistemos nustatymus.

! Įspėjimas

- Daugelis nustatymų yra iš anksto nustatyti taip, kad teiktų maksimalią naudą naudojantis šia namų kino sistema. Jeigu nėra būtinybės keisti nustatymų, palikite juos tokius, kokie jie buvo nustatyti iš anksto.

Patekimas į nustatymų meniu

1. Spauskite **SETUP**.
↳ Rodomas šis meniu.

Simbolis	Pasirinkimas
	[Bendrieji nustatymai]
	[Audio – garso nustatymai]
	[Video nustatymai]
	[Pirminiai nustatymai]

2. Pasirinkite nustatymų meniu, tuomet spauskite **OK**.
Savo namų kino sistemos nustatymų aprašymus rasite tolimesniuose puslapiuose.
3. Spauskite **BACK**, norėdami grįžti į buvusį meniu arba spauskite **INFO**, norėdami išeiti.

≡ Pastaba

- Jeigu nustatymo pasirinktis yra pilka, tai reiškia, kad šiuo metu nustatymas negali būti pakeistas.

Pakeiskite pagrindinius nustatymus

1. Spauskite **SETUP**.
2. Pasirinkite [**General Setup**] (bendrųjų nustatymų) meniu, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite nustatymą, kurį norite pakeisti:
 - [**Disc Lock**]: Disko grojimo uždraudimas. Prieš grojant diską, jums reikės įvesti slaptažodį (PIN kodą).

- [**Display Dim**]: Galite pakeisti ekrano panelės apšvietimo lygį.
- [**OSD Language**]: Pasirinkite ekrano meniu kalbą.
- [**Screen Saver**]: Išjunkite arba įjunkite užsklandos režimą. Kai šis režimas yra įjungtas, po 10 neaktyvių minučių ekranas perjungiamas į užsklandos režimą (pavyzdžiui, laikinai sustabdžius ar pilnai sustabdžius grojimą).
- [**Sleep Timer**]: Po nustatyto laiko įrenginys įsijungia į budėjimo režimą.
- [**Auto Standby**]: Įjungia arba išjungia automatinį budėjimo režimą. Jeigu ši funkcija įjungta, namų kinas perjungiamas į budėjimo režimą po 30 minučių, kai įrenginys yra nenaudojamas (pavyzdžiui, laikinai sustabdžius arba pilnai sustabdžius grojimą).
- [**DivX(R) VOD Code**]: Rodomas jūsų namų kino sistemos DivX® registracijos kodas.

4. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

≡ Pastaba

- Įveskite šį DivX kodą, kai nuomojatės arba įsigyjate filmus iš www.divx.com/vod. DivX video, kurie yra išsinuomoti arba įsigyti su DivX® VOD (Video On Demand) paslauga, gali būti rodomi tik registruotame įrenginyje.

Pakeiskite audio nustatymus

1. Spauskite **SETUP**.
2. Pasirinkite [**Audio setup**] (garso nustatymų) meniu.
3. Pasirinkite nustatymą, kurį norite pakeisti:
 - [**Speakers Volume**]: Garsiakalbių garsumas. Kai visi garsiakalbiai yra vienodu atstumu nuo klausymosi pozicijos, keiskite garsiakalbių garsą tol, kol jis bus tinkamas ir priimtinas jūsų klausai.
 - [**Speakers Delay**]: Garsiakalbių atidėjimas. Kai centrinis garsiakalbis arba priekiniai garsiakalbiai yra arčiau klausymosi pozicijos nei priekiniai garsiakalbiai, jus galite nustatyti garsiakalbių atidėjimo laidą, taip, kad visas garsas jus pasiektų vienu metu.

... JŪSŲ NAMŲ KINAS

2. ▲ OPEN/CLOSE

- Diskų skyrelio atidarymo/uždarymo mygtukas.

3. SLEEP

- Po nustatyto laiko perjungia namų kino sistemą į budėjimo režimą.

4. ⏏ SETUP

- Įeiti arba išeiti iš nustatymų meniu.

5. (Naršymo mygtukai)

- Meniu naršymas.
- Video režime, spauskite į kairę arba dešinę, norėdami greitai prasukti atgal arba į priekį.
- Radijo režime spauskite į kairę arba dešinę, norėdami surasti radijo stotį arba į viršų į apačią, norėdami pradėti automatinę paiešką.

6. ⓘ INFO

- Rodoma grojimo informacija.

7. Grojimo mygtukai

- Grojimo valdymas.

8. SURR (Erdvinis garsas)

- Perjungia į erdvinį arba stereo garsą.

9. AUDIO SYNC

- Audio kalbos arba kanalo pasirinkimas.
- Spauskite ir nuspaudę laikykite, norėdami sinchronizuoti garsą su vaizdu. Naudokite +/-.

10. Skaitiniai mygtukai

- Pasirinkti elementą, kurį norėsite groti.

11. SUBTITLE

- Pasirinkti subtitrų kalbą.

12. 📺 SCREEN FIT

- Vaizdavimo formatas pritaikomas prie televizoriaus ekrano.

13. CREATE MP3/ZOOM

- Patekti į meniu, kuriame galima kurti MP3.
- Pritraukti video sceną arba paveikslėlį.

14. REPEAT A-B

- Pažymi dvi vietas skyriuje arba takelyje pakartotiniam grojimui arba išjungia pakartojimo režimą.

15. REPEAT / PROGRAM

- Pasirinkti pakartojimo arba maišymo režimą.
- Radijo režime, programuoti radijo stotis.

16. ANGLE

- Rodymo iš skirtingų kameros pusių pasirinkimas.

17. SOUND

- Garso režimo pasirinkimas.

18. VOL +/-

- Padidinti arba sumažinti garsumo lygį.

19. ✖ (Garso užtildymas)

- Užtildyti arba sugrąžinti garsą.

20. ⏪ (Atgal)

- Grįžti į prieš tai buvusį meniu.

21. OK

- Pasirinkimo patvirtinimas.

22. Šaltinio pasirinkimo mygtukai

- **AUDIO SOURCE**: Pasirinkti audio įvesties šaltinį.
- **RADIO**: Perjungti į FM radiją.
- **USB**: Perjungti į USB įrenginį.
- **DISC**: Perjungti į disko šaltinį.

4. JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS


Ši skiltis padės jums prijungti savo namų kiną prie televizoriaus ir kitų įrenginių. Ji papildo pavyzdžius, pateiktus Greitos Pradžios Gide. Norėdami išsamaus interaktyvaus gido, aplankykite www.connectivityguide.philips.com.

Pastaba

- Norėdami identifikuoti produktą ir pažiūrėti tiekimo reitingus, remkitės atspausdinta lentelė, esančia jūsų įrenginio gale arba apačioje.
- Prieš atliekant ar keičiant bet kokius sujungimus, įsitinkinkite, kad visi įrenginiai yra išjungti iš rozetės.

Sujungimo lizdai


Šone esantys lizdai



1. USB

Audio, video arba vaizdo išvestis iš USB įrenginio.

Gale esantys lizdai

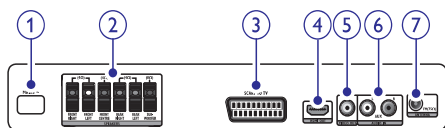

1. AC MAINS~

Maitinimo prijungimo lizdas.

2. SPEAKERS

Jungiamas prie pateiktų garsiakalbių ir žemų dažnio garsiakalbio.

3. SCART TO TV

Scart prijungimas prie televizoriaus.

4. HDMI OUT

Jungiamas prie HDMI įvesties lizdo televizoriuje.

5. VIDEO OUT

Jungiamas prie kompozitinės video įvesties televizoriuje.

6. AUDIO IN-AUX

Jungiamas prie analoginės audio išvesties televizoriuje arba analoginiame įrenginyje.

7. ANTENNA FM

Signalas įvestis iš FM antenos, kad būtų galima klausytis radijo.

Prijunkite prie televizoriaus

Prijunkite savo namų kiną tiesiai prie televizoriaus, naudodamiesi vienu šių sujungimų (nuo aukščiausios iki įprastos kokybės):

1. HDMI

2. SCART


3. Kompozitinis video

1 pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per HDMI jungtį

Pastaba

- Naudokitės HDMI/DVI adapteriu, jeigu jūsų televizoriuje yra tik DVI jungtis/lizdas.

(Laidas nepridėtas)

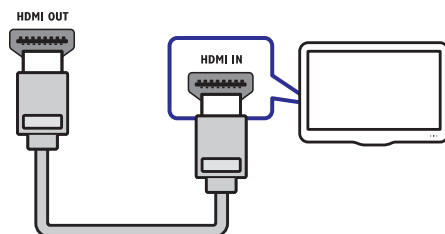

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Pastaba

- AM ir skaitmeninis radijas nėra tinkamas.
- Jeigu nerandamas stereo signalas arba, jeigu randama mažiau nei penkios radijo stotys, jums pasiūloma radijo stotis įdiegti dar kartą.
- Norėdami geriausio signalo priėmimo, anteną statykite toliau nuo televizoriaus arba kitų spinduliavimo šaltinių.

Groti audio iš televizoriaus arba kitų įrenginių

Pakartotinai spauskite **AUDIO SOURCE**, norėdami pasirinkti prijungto įrenginio audio išvestį.

Kurti MP3 audio failus

Naudokite savo namų kiną, norėdami pakeisti audio CD failus į MP3 audio failus.

- Įdėkite audio diską (CDDA/HDCCD) į namų kiną.
- Prijunkite USB įrenginį.
- Grojančiam audio, spauskite **CREATE MP3**.
- Pasirinkite **[Yes]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

CREATE MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	<input type="radio"/> Track01	04:14
Bitrate	128kbps	<input type="radio"/> Track02	04:17
CRT ID3	Yes	<input type="radio"/> Track03	03:58
Device	USB1	<input type="radio"/> Track04	04:51
SUMMARY		<input type="radio"/> Track05	03:53
Select Track	0	<input type="radio"/> Track06	04:09
Time	00:00	<input type="radio"/> Track07	04:38
Start	Exit	Select All	Deselect All

- [OPTIONS]** panelėje pasirinkite pakeitimo nustatymus, tuomet spauskite **OK**.

- [Speed]:** Įrašymo greičio pasirinkimas.
- [Bitrate]:** Pakeitimo greičio kokybės pasirinkimas.

- [CRT ID3]:** Nukopijuoja informaciją takeliuose į MP3 failus.
- [Device]:** USB įrenginio, į kurį norite talpinti failus, pasirinkimas.

- Norėdami patekti į **[TRACK]** panelę, spauskite **▶**.
- Pasirinkite audio takelius, tuomet spauskite **OK**.
 - [Select All]:** Pasirinkti visus takelius.
 - [Deselect All]:** Nebesirinkti visų takelių.
- Pasirinkite **[Start]**, esantį meniu norėdami pradėti pakeitimą, tuomet spauskite **OK**.
 - ↳ USB įrenginyje sukuriama naujas katalogas, kuriame bus talpinami visi nauji MP3 audio failai.
 - Norėdami išeiti iš meniu, pasirinkite **[Exit]**, tuomet spauskite **OK**.

Pastaba

- Konvertavimo metu nespauskite jokių mygtukų.
- DTS diskai ir nuo kopijavimo apsaugoti diskai negali būti konvertuojami.
- Nuo įrašymo apsaugoti arba slaptažodžiu apsaugoti USB įrenginiai negali būti naudojami MP3 failų talpinimui.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Patarimas

- Jeigu jūsų renginys netelpa į USB lizdą, naudokitės USB prailginimo laidu.
- Skaitmeninės kameros, kurioms reikalinga papildoma programinė įranga, neveiks.
- USB įrenginys turi būti įrašytas FAT arba DOS formatu ir būti suderinamas su Mass Storage Class.

Daugiau disko arba USB įrenginio grojimo funkcijų

Dis্কų arba USB įrenginių grojimui galimos kelios papildomos funkcijos.

Muzikinė skaidrių peržiūra

Grokite muziką ir nuotraukas vienu metu, norėdami sukurti muzikinę skaidrių peržiūrą. Failai turi būti laikomi tame pačiame diske arba USB įrenginyje.

1. Pasirinkite muzikinį takelį, tuomet spauskite **OK**.
2. Spauskite **BACK** ir eikite į nuotraukų katalogą.
3. Pasirinkite nuotrauką, tuomet spauskite **OK**, norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
4. Spauskite **■**, norėdami sustabdyti skaidrių peržiūrą.
5. Spauskite **■** dar kartą, norėdami sustabdyti muzikos grojimą.

Sinchronizuoti garsą su vaizdu

Jeigu garsas ir vaizdas yra nesusinchronizuoti, jūs galite atidėti garso grojimą, kad šis atitiktų jūsų vaizdo rodomą.

1. Spauskite ir nuspaukę palaikykite **AUDIO SYNC**, kol ekrano panelėje pasirodys audio sync žinutė.
2. Per penkias sekundes paspauskite +/-, norėdami suderinti garsą su vaizdu.

Greitai pereiti prie tam tikro grojimo laiko

Galite greitai pereiti prie tam tikros video vietos, įvesdami tam tikros scenos laiką.

1. Video grojimo metu, spauskite **INFO**.
2. Spauskite Naršymo mygtukus ir **OK**, norėdami pasirinkti:
 - **[TT Time]**: Antraštės laikas.
 - **[Ch Time]**: Skyriaus laikas.
 - **[Disc Time]**: Disko laikas.
 - **[Track Time]**: Takelio laikas.
3. Įveskite scenos laiką, tuomet spauskite **OK**.

Groti iš radijo

Namų kinas talpina iki 40 radijo stočių.


1. Patikrinkite ar prijungta FM antena.
2. Spauskite **RADIO**.
 - ↳ Jeigu dar nenustatėte radijo stočių, ekrane bus rodoma **'AUTO INSTALL...PRESS PLAY'**. Spauskite **▶||**.
3. Naudokitės šiais mygtukais, norėdami valdyti grojimą:

Mygtukas	Funkcija
◀ / ▶	Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
◀◀ / ▶▶	Ieškoti radijo stoties.
▲ ▼	Ieškoti radijo dažnio.
■	Spauskite ir nuspaukę laikykite, norėdami ištrinti nustatytą radijo stotį. Spauskite, norėdami sustabdyti radijo stočių įdiegimą.
PROGRAM	Rankinis: Spauskite vieną kartą, norėdami patekti į programavimo režimą ir spauskite dar kartą, norėdami išsaugoti radijo stotis. Automatinis: Spauskite ir nuspaukę laikykite 5 sekundes, kol radijo stotis bus išsaugomos iš naujo.

... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

2 pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per Scart jungtį


(Laidas nepridėtas)

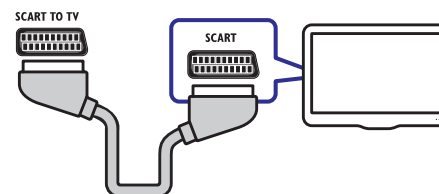

3 pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per kompozitinę video (CVBS) jungtį

Pastaba

- Video įvesties lizdas televizoriuje gali būti žymimas kaip **A/V IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** arba **BASEBAND**.

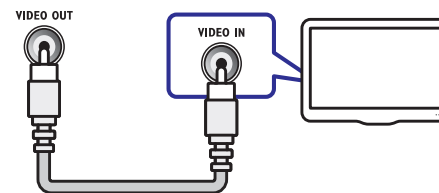


Prijunkite audio iš televizoriaus arba kitų prietaisų

Naudokitės savo namų kinu, norėdami groti audio iš savo televizoriaus ar kitų įrenginių kaip žaidimų konsolė. Pasirinkite iš žemiau pateiktų sujungimų.

Patarimas

- Spauskite **AUDIO SOURCE** pakartotinai, norėdami pasirinkti savo jungties audio išvestį.

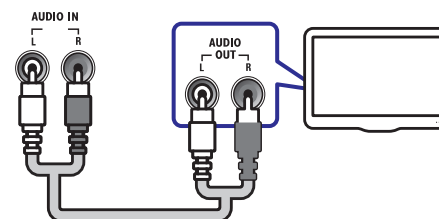

5. NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Ši skiltis padės jums naudoti savo namų kiną media failų grojimui iš daugelio skirtingų šaltinių.

Prieš pradėdant

Pasitikrinkite, kad:


- Atlikote visus reikiamus sujungimus, aprašytus Greitos Pradžios Gide.
- Perjungėte televizoriaus šaltinį, kuris yra tinkamas šiam namų kinui.

Garso pasirinkimas

Ši skiltis padės jums pasirinkti idealų garsą klausantis muzikos arba žiūrint video.

Pakeiskite garso režimą

Pasirinkite iš anksto nustatytus garso režimus, kad pastarieji tiktų prie jūsų klausomos muzikos ar žiūrimo video.

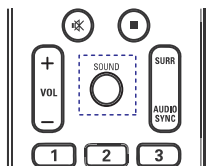


Pakartotinai spauskite **SOUND**, norėdami perjungti tarp galimų garso režimų.

Garso režimas	Aprašymas
ACTION/ROCK	Padidinti žemi ir aukšti dažniai. Idealu veiksmo filmams ir roko arba popso muzikai.
DRAMA/JAZZ	Aiškūs vidutiniai ir aukšti dažniai. Pasirinkite, norėdami išgauti aiškų garsą.
CONCERT/CLASSIC	Neutralus garsas. Idealu gyviems koncertams ir klasikinei muzikai.
SPORTS	Vidutiniai vidutinio lygio dažniai ir erdvinio garso efektai, kurie sukuria aiškų vokalo garsą ir gyvą sporto renginio atmosferą.
NIGHT	Dinamiškai kontroliuojamas garso režimas puikiai tinka žiūrėti filmus naktį arba nenorint girdėti garsios foninės muzikos.

Erdvinio garso režimo pakeitimas

Su erdvinio garso režimais patirsite nuostabių akimirų.

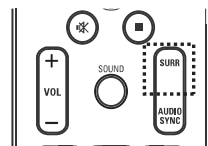

Pakartotinai spauskite **SURR**, norėdami perjungti tarp galimų erdvinio garso režimų.

Pasirinkimas	Aprašymas
MULTI-CHANNEL	Svaiginantis daugiakanalis garsas, kuris padės patirti geriausius jausmus, žiūrint filmą.
STEREO	Dviejų kanalų stereo garsas. Idealu, klausantis muzikos.

Disko grojimas

Jūsų namų kinas gali groti daugybę diskų rūšių, nuo video iki audio ir net maišyto formato diskus (pavyzdžiui CD-R, kuriame yra JPEG nuotraukų failai ir MP3 muzikiniai failai).

- Įdėkite diską į namų kiną.
- Spauskite **DISC**.
↳ Grojamas diskas arba pasirodo pagrindinis disko meniu.
- Naudokitės šiais mygtukais, norėdami valdyti grojimą:

Mygtukas	Funkcija
Naršymo mygtukai	Naršyti įvairius meniu.
OK	Patvirtinti pasirinkimą.
▶ 	Pradėti grojimą arba grįžti į grojimą, laikinai sustabdyti grojimą.
■	Sustabdyti grojimą.
◀/▶	Pereiti į buvusį arba sekantį takelį, skyrį, failą.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

◀◀/▶▶	Greitas sukimas atgal arba į priekį. Spauskite pakartotinai, norėdami pakeisti ieškojimo greitį.
ZOOM	Pritaikyti video sceną arba paveikslėlį.
REPEAT A-B	Pažymi dvi vietas skyriuje arba takelyje pakartotiniam grojimui arba išjungia pakartojimo režimą.
☑ SCREEN FIT	Vaizdavimo formatas pritaikomas prie televizoriaus ekrano.

Video nustatymų naudojimas

Žiūrėdami video galite pasinaudoti keliomis naudingomis funkcijomis.

☰ Pastaba

- Galimi video nustatymai priklauso nuo video šaltinio.

Mygtukas	Veiksmas
▲/▼	Lėta paieška atgal arba į priekį. Pakartotinai spauskite, norėdami pakeisti paieškos greitį. VCD/SVCD diskuose lėta paieška yra negalima.
AUDIO SYNC	Audio kalbos arba kanalo pasirinkimas.
SUBTITLE	Subtitrų kalbos pasirinkimas.
☑ INFO	Grojimo informacijos rodymas.
REPEAT	Skyriaus arba antraštės pakartojimas.
ANGLE	Rodymo iš skirtingų kameros pusių pasirinkimas.

Paveikslėlių nustatymų naudojimas

Žiūrėdami paveikslėlius galite pasinaudoti keliomis naudingomis funkcijomis.

Mygtukas	Veiksmas
▲/▼	Paverčia nuotrauką vertikaliai arba horizontaliai.
◀/▶	Paverčia nuotrauką prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.
◀/▶	Pereina prie buvusios arba sekantios nuotraukos.
REPEAT	Pakartoja vieną failą kataloge arba pakartoja visą katalogą. Sumaišo failus kataloge.
☑ INFO	Nuotraukų albumus rodo sumažintų paveikslėlių peržiūros būdu.

Audio nustatymų naudojimas

Klausydamiesi audio galite pasinaudoti keliomis naudingomis funkcijomis.

Mygtukas	Veiksmas
REPEAT	Pakartoja takelį, visą diską arba takelius groja sumaišyta tvarka.

Groti iš USB įrenginio

Šiame įrenginyje yra USB lizdas, kuris jums leidžia peržiūrėti nuotraukas, klausytis muzikos arba žiūrėti filmus, kurie yra įrašyti USB įrenginiuose:

- Prijunkite USB įrenginį prie namų kino sistemos.
- Spauskite **USB**.
↳ Rodomas turinio meniu.
- Pasirinkite failą, tuomet spauskite **OK**.
- Spauskite grojimo mygtukus, norėdami valdyti grojimą (žiūrėkite skiltį 'Disko grojimas').