


3 Απόλαυση

Έναρξη αναπαραγωγής δίσκου

- 1 Πατήστε **▲** για να ανοίξετε τη θήκη του δίσκου.

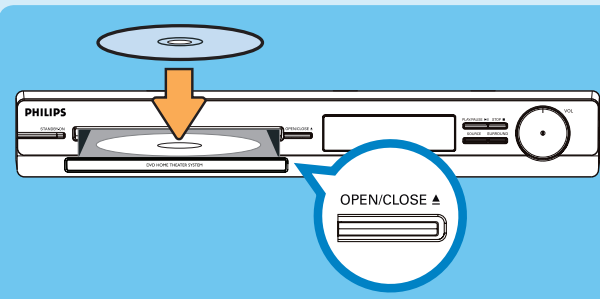

- 2 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την ετικέτα δίσκου στραμμένη προς τα πάνω.
- 3 Πατήστε **▲** για να κλείσετε τη θήκη του δίσκου.
- 4 Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα.
- 5 Εάν εμφανιστεί το μενού του δίσκου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **◀▶▲▼** για να ορίσετε μια επιλογή στο μενού και πατήστε **OK** στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.
- 6 Πατήστε **■** για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

Σημείωση Όταν πατήσετε το κουμπί **▶II**, η αναπαραγωγή θα συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε την τελευταία φορά. Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από την αρχή, πρέπει να πατήσετε **◀**.



Ακρόαση ραδιοφώνου

- 1 Πατήστε **RADIO**.
Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί το μήνυμα "AUTO INSTALL PRESS PLAY" (Αυτόματη εγκατάσταση... Πατήστε PLAY).
- 2 Πατήστε **▶II**.
Όλοι οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί με ισχυρό σήμα λήψης αποθηκεύονται αυτόματα.

Σημείωση Σημείωση Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για την πρώτη ρύθμιση. Εάν επιθυμείτε να εγκαταστήσετε ξανά όλους του ραδιοφωνικούς σταθμούς, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **REPEAT (PROGRAM)** μέχρι η ένδειξη "START" (Έναρξη) να εμφανιστεί στην οθόνη.

- 3 Μόλις ολοκληρωθεί, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **◀▶** ή το αριθμητικό πληκτρολόγιο (0-9) για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.
- 4 Για να διαγράψετε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **■** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "FM X DELETED" (FM X διεγράφη).

Απόλαυση περιβάλλοντος ήχου

- 1 Πατήστε **SURROUND** για εναλλαγή μεταξύ πολυκαναλικού ήχου, στερεοφωνικού ήχου και ήχου πάρτι.
- 2 Πατήστε **SOUND MODE + -** για να επιλέξετε ένα προκαθορισμένο εφέ ψηφιακού ήχου.

Χρειάζεστε βοήθεια

Εγχειρίδιο χρήσης

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνόδευε το DVD Home Theater System της Philips.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
www.philips.com

Δηλώστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome


HTS3011




- 1 Σύνδεση
- 2 Ρύθμιση
- 3 Απόλαυση

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης


Τι περιέχεται στη συσκευασία




Κύρια μονάδα

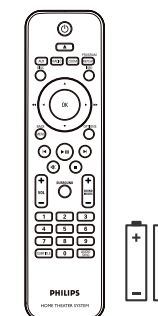

Τηλεχειριστήριο και 2 μπαταρίες

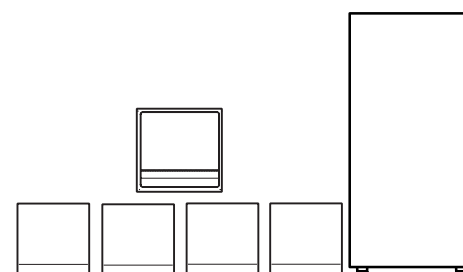

1 κεντρικό, 2 πίσω ηχεία, 2 μπροστινά ηχεία και υπογούφερ



Καλώδιο εικόνας σύνθετου σήματος



Ενσύρματη κεραία FM




Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

1 Σύνδεση


A Τοποθέτηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση ήχου με σωστή τοποθέτηση του συστήματος ηχείων.

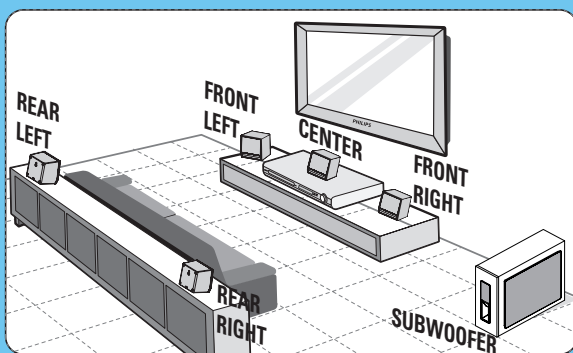

- 1 Τοποθετήστε το κεντρικό ηχείο πάνω από ή κοντά στην τηλεόραση.
- 2 Τοποθετήστε το υπογούφερ στο πάτωμα, τουλάχιστον σε απόσταση ενός μέτρου από την τηλεόραση.
- 3 Τοποθετήστε τα μπροστινά ηχεία σε ίση απόσταση από την τηλεόραση.
- 4 Τοποθετήστε τα πίσω ηχεία στο πίσω μέρος ή δίπλα στη θέση ακρόασης.

B Συνδέστε την κύρια μονάδα στην τηλεόραση

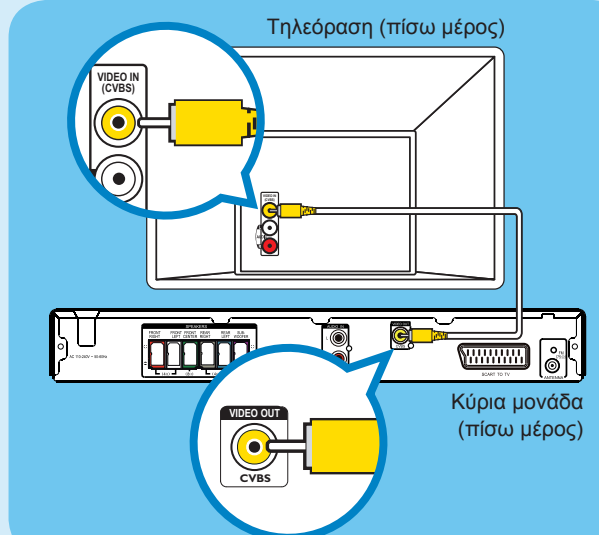


- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο εικόνας σύνθετου σήματος που παρέχεται για να συνδέσετε την υποδοχή CVBS της κύριας μονάδας στην υποδοχή VIDEO IN της τηλεόρασής σας.

Σημείωση Είναι σημαντικό να συνδέσετε την κύρια μονάδα απευθείας στην τηλεόρασή σας.


C Συνδέστε τα ηχεία και την κύρια μονάδα στο υπογούφερ

Συνδέστε τα διάφορα χρωματιστά βύσματα από τα ηχεία και το υπογούφερ στις υποδοχές με το ίδιο χρώμα στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας.

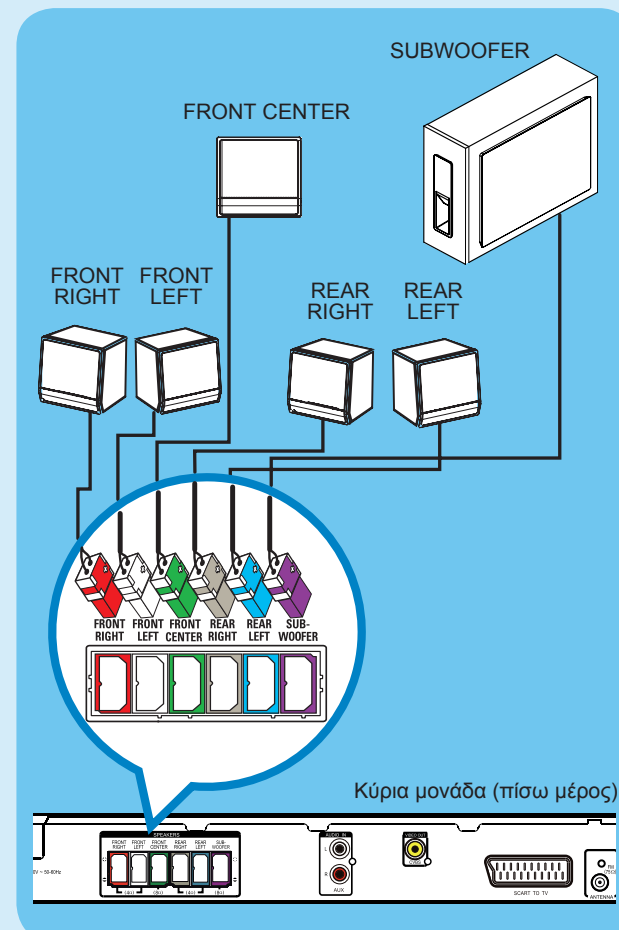

D Συνδέστε τις κεραίες ραδιοφώνου και το καλώδιο τροφοδοσίας


Κρατήστε τις κεραίες μακριά από τις ηλεκτρονικές συσκευές προς αποφυγή ανεπιθύμητων παρεμβολών.

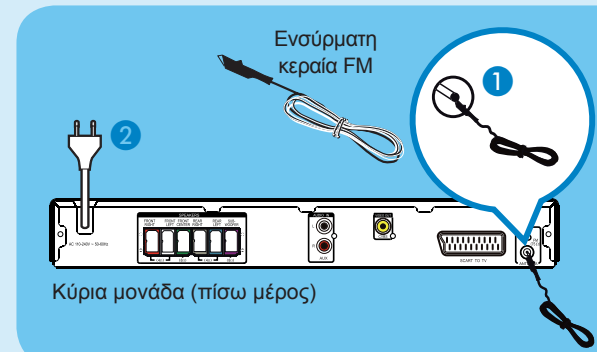

- 1 Συνδέστε την κεραία FM (παρέχεται) στην εσωτερική ακίδα της υποδοχής FM 75 Ω. Επεκτείνετε το καλώδιο για βέλτιστη λήψη.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την κύρια μονάδα σε πρίζα AC.

E Συνδέστε την έξοδο ήχου από την τηλεόραση (προαιρετικά)

Για να ακούσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω της μονάδας, χρησιμοποιήστε ένα κόκκινο και ένα λευκό καλώδιο ήχου (δεν παρέχονται) για να συνδέσετε τις υποδοχές AUDIO IN-AUX της κύριας μονάδας με τις υποδοχές AUDIO OUT της τηλεόρασής σας.

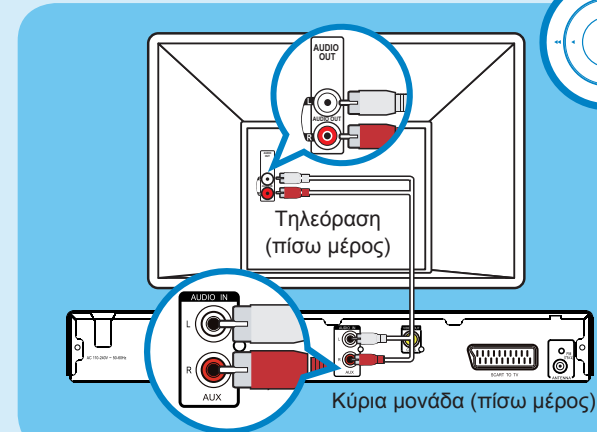


Σημείωση Κατά την παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων, πατήστε επανειλημμένα AUX στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 'AUX' για να εξοδο ήχου από τα ηχεία.

2 Ρύθμιση

A Εύρεση του καναλιού προβολής


- 1 Πατήστε **STANDBY-ON** στην κύρια μονάδα για να την ενεργοποιήσετε.
- 2 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να επιλέξετε το σωστό κανάλι προβολής.

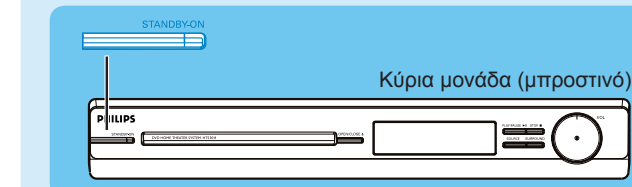

Σημείωση Για να αναζητήσετε το σωστό κανάλι προβολής, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Channel Down στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης (ή το κουμπί AV, SELECT, -) μέχρι να εμφανιστεί το κανάλι εισόδου βίντεο.

B Ρύθμιση των ηχείων

- 1 Πατήστε **OPTIONS**. Εμφανίζεται η επιλογή { General Setup } (Γενική ρύθμιση).
- 2 Πατήστε ►.

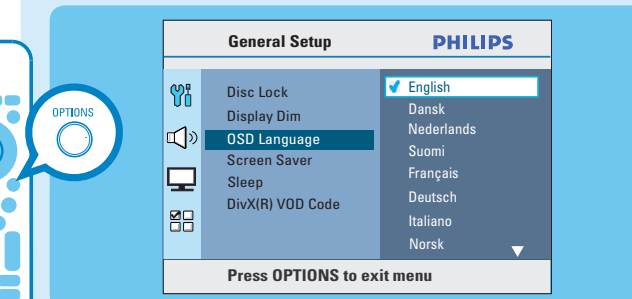

- 2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να επιλέξετε { OSD Language } (Γλώσσα εμφάνισης στην οθόνη) και πατήστε ►.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή γλώσσας στο μενού και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε **OPTIONS** για έξοδο.

Σημείωση Η γλώσσα που έχει οριστεί εδώ ισχύει μόνο για τα μενού που εμφανίζονται στην τηλεόραση κατά το χειρισμό αυτού του συστήματος οικιακού κινηματογράφου, και όχι για το μενού δίσκου του DVD.

Υπάρχουν διάφορες επιλογές ρύθμισης [Audio Setup (Ρύθμιση ήχου), Video Setup (Ρύθμιση βίντεο), Preferences (Προτιμήσεις)] διαθέσιμες σε αυτό το σύστημα Home Cinema. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.