

PHILIPS

سماعة لاسلكية

S5305



دليل المستخدم

سجل منتجك واحصل على الدعم من
www.philips.com/support

المحتويات

1	هام	2
	السلامة	2
2	سماعتك اللاسلكية	3
	مقدمة	3
	محتويات العبوة	3
	نظرة عامة على السماعة	3
3	بدء التشغيل	4
	شحن البطارية المدمجة	4
	تشغيل/إيقاف التشغيل	4
4	التشغيل من أجهزة بلوتوث	5
	التشغيل من أجهزة بلوتوث	5
	التحكم في التشغيل	5
	التحكم في مكالماتك الهاتفية	5
	الاقتران لتشغيل وضع الاستريو	5
5	ميزات أخرى	6
	التشغيل من جهاز صوت خارجي	6
	مصباح LED متعدد الألوان	6
6	معلومات المنتج	7
7	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	8
	معلومات عامة	8
	تقنية البلوتوث	8
8	ملاحظة	9
	التوافق	9
	العناية بالبيئة	9
	بيان التوافق مع قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية	9
	إشعار العلامة التجارية	10

- قد يؤدي التخلص من البطارية في النار أو فرن ساخن، أو سحق البطارية أو تقطيعها ميكانيكيًا، إلى حدوث انفجار.
- قد يؤدي ترك البطارية في درجة حرارة مرتفعة للغاية أو بيئة ذات ضغط هواء منخفض للغاية إلى انفجارها أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

السلامة

تحذير



- يُحظر إزالة الغلاف الخارجي لهذه السماعة.
- يُحظر تزييت أي جزء من هذه السماعة.
- ضع السماعة على سطح ثابت ومستوي.
- يُحظر وضع هذه السماعة على أجهزة كهربائية أخرى.
- يقتصر استخدام هذه السماعة على الاستخدام الداخلي فقط.
- احرص على إبقاء هذه السماعة بعيدًا عن الماء والرطوبة والأشياء المملوءة بالسائل.
- احرص على إبقاء هذه السماعة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة أو ألسنة اللهب أو مصادر الحرارة.
- خطر حدوث انفجار في حالة استبدال البطارية بنوع خاطئ.

إرشادات هامة للسلامة

- تأكد من توافق جهد مصدر الإمداد بالطاقة مع الجهد المطبوع على الجزء الخلفي أو الجانب السفلي للوحدة.
- تجنب تعريض السماعة للرداذ أو قطرات الماء.
- تجنب وضع أي مصادر تشكل خطرًا على السماعة (على سبيل المثال، الأجسام الممتلئة بالسوائل وشموع الإضاءة).
- تأكد من وجود مساحة خالية كافية حول السماعة للتهوية.
- يرجى استخدام السماعة بأمان في بيئة تتراوح درجة حرارتها بين 0 و45 درجة مئوية.
- لا تستخدم سوى المرفقات والملحقات التي تحددها الجهة المصنعة.

احتياطات سلامة البطارية

- خطر الانفجار في حالة تبديل البطارية بطريقة غير صحيحة. لا تبذل البطارية إلا بوحدة مماثلة أو بنوع مكافئ.
- يجب عدم تعريض البطارية (حزمة البطارية أو البطارية المثبتة) للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
- يمكن أن يشكّل وجود البطارية في درجات حرارة عالية أو منخفضة للغاية أثناء الاستخدام أو التخزين أو النقل، وكذلك ضغط الهواء المنخفض على ارتفاعات شاهقة، خطرًا على السلامة.
- لا تستبدل البطارية بنوع غير صحيح يمكنه خرق الإجراءات الوقائية (مثل، بعض أنواع بطاريات الليثيوم).

2 سماعتك اللاسلكية

تهانينا لكم بشراء هذا المنتج ومرحبًا بكم مع Philips!
للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجّل
منتجك على www.philips.com/welcome.

مقدمة


مع هذه السماعة، يمكنك الاستمتاع بتجربة صوتية رائعة من
الأجهزة التي تدعم تقنية بلوتوث أو أجهزة الصوت الأخرى
من خلال كبل صوت مقاس 3.5 مم.

محتويات العبوة

افتح عبوتك وتعرف على محتوياتها:

- السماعة
- كبل HDMI
- كبل صوت
- دليل البدء السريع
- صحيفة بيانات السلامة
- ضمان عالمي

نظرة عامة على السماعة

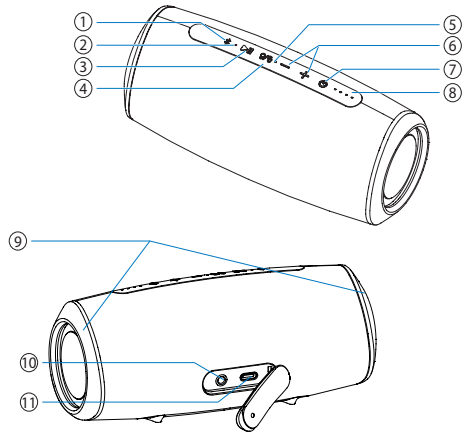

①

- ادخل إلى وضع اقتران البلوتوث.
- امسح معلومات اقتران البلوتوث.
- رد على مكالمة واردة من خلال الاتصال عبر البلوتوث.

② مؤشر LED

③

- في وضع البلوتوث، اضغط لإيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه.
- في وضع البلوتوث، اضغط مرتين لتشغيل المقطع الصوتي التالي.

④

- اضغط لتشغيل مصباح LED متعدد الألوان أو إيقاف تشغيله.
- اضغط مطولاً للدخول في وضع الاقتران لتشغيل وضع الاستريو.

⑤ الميكروفون

⑥

- اضبط مستوى الصوت.

⑦

- شغل السماعة أو أوقف تشغيلها.
- التحقق من مستوى البطارية.
- عرض حالة البلوتوث.

⑧ مؤشرات مستوى البطارية

- عرض معدل تقدم الشحن.
- عرض مستوى البطارية.

⑨ مصباح LED متعدد الألوان

⑩

- توصيل جهاز صوت خارجي.

⑪

- اشحن البطارية المدمجة.

3 بدء التشغيل

! تنبيه

- خطر تلف السماعة! تأكد من توافق جهد مصدر الإمداد بالطاقة مع الجهد المطبوع على الجزء الخلفي أو الجانب السفلي من السماعة.
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل كبل USB، احرص دائمًا على سحب القابس من المقبس. يُحظر سحب السلك.
- لا تستخدم إلا كبل USB محدد من قبل الشركة المصنعة أو يباع مع هذه السماعة.

احرص دائمًا على اتباع التعليمات الواردة في هذا الفصل بالتسلسل.

شحن البطارية المدمجة

تعمل السماعة عن طريق بطارية مُدمجة قابلة لإعادة الشحن.

ملاحظة

- اشحن البطارية المدمجة بالكامل قبل الاستخدام.
- عند تشغيل السماعة، وكانت البطاريات منخفضة، يومض مؤشر LED الخاص بمستوى البطارية باللون الأخضر.

تشغيل/إيقاف التشغيل

اضغط على  لتشغيل السماعة.

← ستسمع صوت إرشادي.

← إذا لم يتم توصيل أي جهاز صوت خارجي


بمقبس AUX، تدخل السماعة في وضع

الاقتران عبر البلوتوث تلقائيًا وسيومض مؤشر

LED باللون الأزرق.

لإيقاف تشغيل السماعة، اضغط على  مرة أخرى.

صِل مقبس USB-C بالسماعة بمنفذ (5 فولت 3 أمبير) باستخدام كبل USB المرفق.

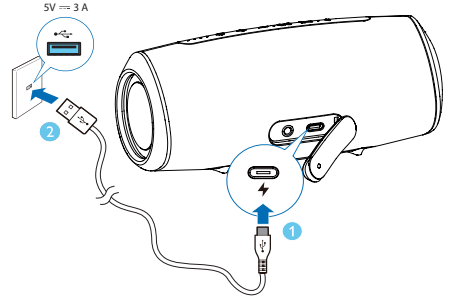

ملاحظة

- سيتم إيقاف تشغيل السماعة تلقائيًا بعد 15 دقيقة بدون استقبال إشارة صوتية من جهاز بلوتوث أو عبر منفذ دخل AUX IN.

← أثناء شحن السماعة، يضيء مؤشر LED

الخاص بمستوى البطارية تدريجيًا.

← عندما يكتمل شحن السماعة، يضيء مؤشر

LED الخاص بمستوى البطارية.

4 التشغيل من أجهزة بلوتوث

التشغيل من أجهزة بلوتوث

باستخدام هذه السماعة، يمكنك الاستمتاع بتشغيل الصوت من جهاز البلوتوث.

ملاحظة

- تأكد من تمكين وظيفة البلوتوث بجهازك.
- يبلغ أقصى مسافة للاقتتران بين السماعة وجهاز البلوتوث 20 متر (66 قدم).
- ابتعد عن أي جهاز إلكتروني آخر قد يسبب تشويشًا.

التحكم في التشغيل

أثناء تشغيل الموسيقى،

اضغط لإيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه



اضغط مرتين لتشغيل المقطع التالي

ضبط مستوى الصوت



التحكم في مكالماتك الهاتفية

اضغط للرد على مكالمة واردة أو إنهاؤها



اضغط مطولاً لرفض مكالمة.

ضبط مستوى الصوت



الاقتتران لتشغيل وضع الاستريو

يمكن لسماعتين لاسلكيتين متطابقتين (Philips S5305) الاقتتران ببعضهما للحصول على صوت استريو.

- 1 اضغط على لتشغيل السماعة، وستدخل في وضع الاقتتران عبر البلوتوث تلقائيًا. يمكنك أيضًا الضغط مطولاً على لمدة ثانيتين للدخول في وضع اقتتران البلوتوث.
- 2 قم بتمكين تقنية بلوتوث وحدد "Philips S5305" في قائمة البلوتوث على جهازك للاقتتران.
 - ← إذا ظهرت رسالة تطلب إذن الاتصال بالبلوتوث، قم بالتأكد.
 - ← إذا طُلب منك كلمة مرور، أدخل 0000 ثم قم بالتأكد.
- 3 شغل الصوت على جهاز البلوتوث لبدء تشغيل الموسيقى.

مؤشر LED	الوصف
يومض باللون الأزرق بسرعة	جاهز للاقتتران
يومض باللون الأزرق ببطء	يعيد الاتصال بأخر جهاز مقترن
ضوء أزرق ثابت	متصل

5 ميزات أخرى

- يمكن استخدام أي سماعة سماعة أساسية.
- يمكن استخدام السماعة المتصلة بجهاز بلوتوث سماعة أساسية فقط.
- قبل الاقتران لتشغيل وضع الاستريو، تأكد من تشغيل السماعة في وضع الاقتران عبر البلوتوث.
- يبلغ أقصى مسافة للاقتران بين السماعة وجهاز البلوتوث 20 متر (66 قدم).
- في وضع الاستريو، تكون وظيفة الزر في السماعة الثانوية مثل السماعة الأساسية.

التشغيل من جهاز صوت خارجي

باستخدام هذه السماعة، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى من جهاز صوت خارجي مثل مشغل MP3.

- 1 صل كبل صوت بمقبس  بالسماعة ومقبس سماعة الرأس في جهاز صوت خارجي.
← تنتقل السماعة عندئذٍ إلى وضع دخل AUX IN تلقائيًا.
- 2 ← يضيء مؤشر LED باللون الأخضر.
تحكم في التشغيل ومستوى الصوت من خلال جهاز الصوت الخارجي المتصل.

مصباح LED متعدد الألوان

- السماعة مزودة بمصباح LED متعدد الألوان على كلا الجانبين. عند تشغيل الموسيقى، يتغير لون إضاءة مصباح LED متعدد الألوان وسطوحه حسب الإشارة الصوتية.
- اضغط على  لتشغيل مصباح LED متعدد الألوان أو إيقاف تشغيله.

- 1 اضغط على  لتشغيل كلتا السماعتين، وستدخل كلتا السماعتين في وضع الاقتران عبر البلوتوث تلقائيًا. يمكن استخدام السماعة المتصلة بجهاز بلوتوث سماعة أساسية.
 - 2 في السماعة الرئيسية، اضغط مطولاً على  للدخول في وضع الاقتران لتشغيل وضع الاستريو حتى يومض مؤشر LED باللون الأزرق والأخضر بالتناوب.
← ستسمع صوتًا إرشاديًا سريعًا عند الاتصال بنجاح.
 - ← يضيء مؤشر LED باللون الأزرق والأخضر بالتناوب على السماعة الأساسية.
 - ← يضيء مؤشر LED باللون الأزرق على السماعة الثانوية.
 - 3 اضغط على  بأي من السماعتين. سيتم تشغيل الموسيقى من خلال كلتا السماعتين.
- للخروج من وضع الاستريو، اضغط مطولاً على  بأي من السماعتين.

6 معلومات المنتج

ملاحظة

- معلومات المنتج عُرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

معلومات عامة

مصدر الإمداد بالطاقة	5 فولت --- 3 أمبير
بطارية ليثيوم مدمجة	7.4 فولت، 2600 ملي أمبير
الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)	80 x 80 x 190 مم
الوزن (الوحدة الرئيسية)	0.61 كجم

مضخم الصوت

قدرة المخرج	8 واط x 2
استجابة التردد	100 هرتز - 20 كيلو هرتز
نسبة الإشارة إلى التشويش	أكثر من 70 ديسيبل

السماعات

المقاومة الكهربائية	4
قدرة الدخل القصوى	8 واط
الحجم	1.75 بوصة

تقنية البلوتوث

إصدار البلوتوث	5.0
نطاق التردد	2402 - 2480 ميجا هرتز
قدرة الإرسال القصوى	5 ديسيبل مللي وات
ملفات تعريف البلوتوث المتوافقة	AVRCP ،A2DP
نطاق البلوتوث:	20 متر تقريباً

7 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تقنية البلوتوث

جودة الصوت رديئة بعد الاتصال بجهاز بلوتوث

- استقبال بلوتوث ضعيف. قَرِّب الجهاز من السماعة أو أزل أي عقيات بينهما.

تعذر العثور على [Philips S5305] على جهاز بلوتوث للاقتتران به.

- اضغط مطولاً لمدة ثانيتين على * للدخول في وضع الاقتتران عبر البلوتوث وحاول مرة أخرى.

لا يمكن الاتصال بجهاز البلوتوث

- لم يتم تمكين وظيفة البلوتوث بالجهاز. راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز للتعرف على كيفية تمكين الوظيفة.
- هذه السماعة ليست في وضع الاقتتران.
- هذه السماعة متصلة بالفعل بجهاز بلوتوث آخر. افصلها وحاول مرة أخرى.

تحذير



- يُحظر إزالة الغلاف الخارجي للسماعة.

لكي يظل الضمان ساريًا، لا تحاول أبدًا صيانة السماعة بنفسك.

إذا كنت تواجه مشكلات عند استخدام هذه السماعة، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا ظلت المشكلة دون حل، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بشركة Philips (www.philips.com/welcome). عند الاتصال بشركة Philips، احرص على أن تكون السماعة قريبة منك مع معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

معلومات عامة

لا توجد طاقة

- تأكد من اكتمال شحن السماعة تمامًا.
- تأكد من توصيل مقبس USB الموجود بالسماعة بشكل صحيح.
- كميزة لتوفير الطاقة، يتم إيقاف تشغيل السماعة تلقائيًا بعد 15 دقيقة من عدم تلقي أي إشارة صوتية أو عدم توصيل أي جهاز صوت.

لا يوجد صوت

- اضبط مستوى الصوت بهذه السماعة.
- اضبط مستوى الصوت بالجهاز المتصل.
- في وضع AUDIO IN (دخل الصوت)، تأكد من إيقاف تشغيل الموسيقى عبر تقنية بلوتوث.
- تأكد من وجود جهاز البلوتوث الخاص بك في النطاق التشغيلي.

السماعة لا تستجيب


- أعد تشغيل السماعة.

8 ملاحظة

القواعد المحلية ويُحظر التخلص من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية. حيث يساعد التخلص الصحيح من المنتجات والبطاريات القديمة على منع حدوث آثار سلبية على البيئة وصحة الإنسان.

نزع البطاريات التي يمكن التخلص منها

لنزع البطاريات التي يمكن التخلص منها، راجع قسم تركيب البطارية.

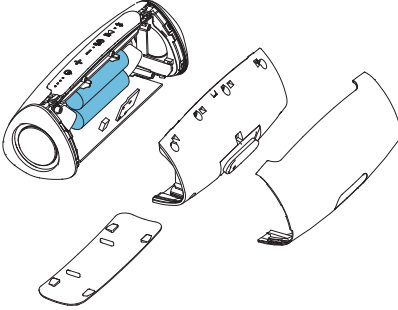

للتوضيح فقط

المعلومات البيئية

تم التخلص من جميع مواد التغليف غير الضرورية. كما حاولنا جعل العبوة سهلة التقسيم إلى ثلاث مواد: الورق المقوى (العلبة) ومادة البوليسترين (الطبقة الواقية) والبولي إيثيلين (الأكياس) والقطع الإسفنجية الواقية). يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكها بمعرفة شركة متخصصة. يُرجى مراعاة اللوائح المحلية الخاصة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

بيان التوافق مع قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية

هذا الجهاز متوافق مع الفقرة 15 من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية. ويخضع التشغيل للشروطين التاليين: (1) لا ينبغي أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار و(2) يجب أن يقبل أي تداخل يتم استقباله، بما يشمل التداخل الذي قد يتسبب في عمل الجهاز بصورة غير مرغوب فيها. **تحذير:** إن التغيير أو التعديل الذي لم يتم الموافقة عليه بوضوح من الطرف المسؤول عن التوافق قد يبطل صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات يتم إجراؤها على هذا

الجهاز ولم توافق عليها شركة MMD Hong Kong

Holding Limited صراحةً إلى إبطال سلطة المستخدم

في تشغيل المنتج.

التوافق



تعلن شركة MMD Hong Kong Holding

Limited بموجب هذه الوثيقة أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات الأساسية وغيرها من الأحكام ذات الصلة الخاصة بالتوجيه الأوروبي 2014/53/EU. ويمكنك الاطلاع على إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني التالي www.philips.com/support.

العناية بالبيئة

التخلص من المنتج والبطاريات القديمة



تم تصميم المنتج وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات ذات جودة عالية، يمكن إعادة تصنيعها واستخدامها مرة أخرى.



يعني هذا الرمز المرفق بالمنتج أن المنتج مشمول بالتوجيه الأوروبي 2012/19/EU.



يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطاريات مدمجة مشمولة بالتوجيه الأوروبي 2013/56/EU والتي لا يمكن التخلص منها في النفايات المنزلية العادية. احرص على التعرف على نظام التجميع المحلي المنفصل الخاص بالمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات. اتبع

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وثبت أنه متوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة "ب" بموجب الفقرة 15 من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية. وضعت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار عند التركيب داخل منشأة سكنية.

هذا الجهاز يولد طاقة راديو ترددية ويستخدمها، ومن الممكن أن يصدرها، وإذا لم يتم التركيب والاستخدام وفقاً للإرشادات، فقد يسبب التداخل الضار مع اتصالات الراديو. ومع ذلك، فإن هذا ليس ضماناً لعدم حدوث التداخل في حالة التركيب بشكل معين، فإذا أحدث هذا الجهاز تداخلاً يؤثر سلباً على استقبال الراديو أو التلفاز، يمكن التعرف عليه عند تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، فيجب على المستخدم محاولة تصحيح هذا التداخل

باتباع إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية: (1) إعادة توجيه الهوائي المستقبل أو أعد تحديد موقعه. (2) زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال. (3) توصيل الجهاز بمأخذ متصل بدائرة مختلفة غير الدائرة المتصل بها جهاز الاستقبال. (4) استشارة الموزع أو فني راديو/تلفاز ماهر للحصول على المساعدة.

بيان التحذير من الترددات اللاسلكية

بعد تقييم الجهاز، ثبت أنه يتوافق مع الشروط العامة للتعرض للترددات اللاسلكية. ويمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض دون قيود.



علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة ومملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.، وأي استخدام لهذه العلامات من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited يكون بموجب ترخيص. وتعود العلامات والأسماء التجارية الأخرى لمالكها المعنيين.



Philips وشعار الدرع الواقي الخاص بها هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة
Koninklijke Philips N.V. ولا يُستخدمان إلا بموجب ترخيص منها.

صُنِعَ هَذَا الْمُنْتَجَ بواسطة شركة **MMD Hong Kong Holding Limited**
ويُباع تحت مسؤوليتها أو إحدى الشركات التابعة لها، وهي الضامن فيما يتعلق بهذا
المنتج.



TAS5305_00_UM_V1.0