

كتمدخ ي ف أمئاد

نم مد دلالي لعل لصح او كچت نم لجس
www.philips.com/welcome



AD340



مدخت سملالي لد

PHILIPS

المحتويات

4	1 هام:
4	2 مكبر الصوت لإرساء الأجهزة
4	مقدمة
4	محتويات الصندوق
5	نظرة عامة حول الوحدة الرئيسية
6	3 الشروع في العمل
6	توصيل الطاقة
6	4 تشغيل
6	التشغيل من جهاز iPod/iPhone
7	التشغيل من جهاز صوت خارجي
7	شحن جهاز iPod/iPhone
7	5 المواصفات
7	مضخم إشارة الصوت
7	معلومات عامة
8	6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
8	7 إشعار
8	إعادة التدوير

2 مكبر الصوت لإرساء الأجهزة

تهانينا على شرائك المنتج. ومرحباً بك في Philips!
للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم
بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome.
إذا اتصلت بشركة Philips، فسيتم سؤالك عن طراز
هذا الجهاز ورقمه التسلسلي. يقع رقم الطراز والرقم
التسلسلي في الجهة السفلى من الجهاز. سجّل الأرقام
هنا:
رقم الطراز _____
الرقم التسلسلي _____

مقدمة

باستخدام مكبر الصوت لإرساء الأجهزة هذا، يمكنك
الاستمتاع بالمقاطع الصوتية من جهاز iPod/iPhone، ومن
أجهزة صوت خارجية أخرى.

محتويات الصندوق

تحقق من محتويات الحزمة الخاصة بك وتعرّف إليها:

- الوحدة الرئيسية
- محوّل طاقة تيار متناوب
- دليل البدء السريع


- اقرأ هذه الإرشادات.
- انتبه إلى كل التحذيرات.
- اتبع كل الإرشادات.
- لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- لا تقم بسد أي فتحات تهوية. تُبث المنتج باتباع تعليمات الشركة المصنّعة.
- لا تُبث هذا الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشعاعات أو فتحات التحكم في الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى (بما فيها مكبرات الصوت) التي تُنتج السخونة.
- اعمل على حماية سلك الطاقة بحيث لا يتم المشي أو الضغط عليه، وخاصة عند المقابس. والمأخذ التوافقية والنقطة التي تخرج عندها من الجهاز.
- استخدم التركيبات/الملحقات المحددة من الشركة المصنعة فقط.
- افصل الطاقة عن الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
- أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل. يستوجب القيام بأعمال الصيانة لدى تضرر الجهاز بأي شكل من الأشكال. كمثّل تضرر سلك الطاقة أو القابس أو تسرب سائل إلى الجهاز أو سقوط أغراض عليه أو كذلك تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو عدم اشتغاله بشكل طبيعي أو سقوطه.
- لا يجوز تعريض الجهاز للتقطير أو الببلل.
- لا تضع أي مصادر خطر على الجهاز (على سبيل المثال الأغراض التي تحتوي على سوائل والشموع المضأة).
- يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام محوّل التوصيل المباشر لفصل الجهاز.

تحذير



- لا تقم أبداً بإزالة غلاف هذا الجهاز.
- لا تضع أبداً هذا الجهاز على معدات كهربائية أخرى.
- احرص على توفير الوصول السهل في كل الأوقات إلى سلك الطاقة أو القابس أو المحوّل لفصل هذا الجهاز عن الطاقة.

نظرة عامة حول الوحدة الرئيسية

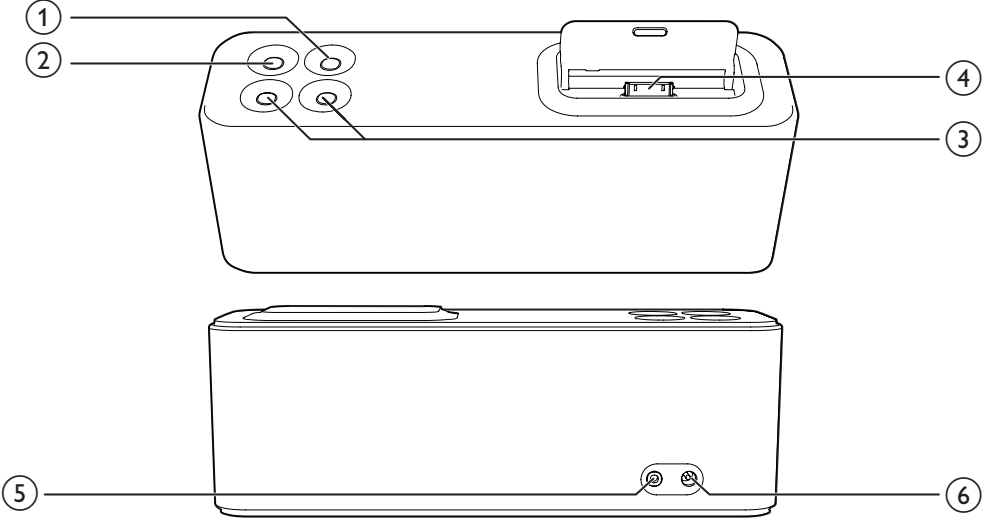

- ① ▶▶ بدء التشغيل أو إيقافه مؤقتًا.
- ② 🔊 • كتم الصوت.
- ③ - / + VOLUME • ضبط مستوى الصوت.
- ④ iPod/iPhone منصة لجهاز
- ⑤ MP3-LINK • توصيل جهاز صوت خارجي.
- ⑥ DC IN • توصيل طاقة التيار المتناوب.

3 الشروع في العمل


اتبع دائمًا التعليمات الواردة في هذا الفصل حسب تسلسلها.

توصيل الطاقة

تنبيه

- خطر تلف المنتج! تأكد من أن الجهد الكهربائي لوحدة التزويد بالطاقة يطابق قيمة الجهد الكهربائي المطبوعة في الجهة السفلى من مكبر الصوت لإرساء الأجهزة هذا.
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل محوّل طاقة التيار المتناوب. اسحب القابس من المأخذ دائمًا. لا تسحب الكبل أبدًا.

- قم بتوصيل محوّل طاقة التيار المتناوب بما يلي:
- مأخذ DC IN في الجهة الخلفية من مكبر الصوت لإرساء الأجهزة.
 - مأخذ الحائط.

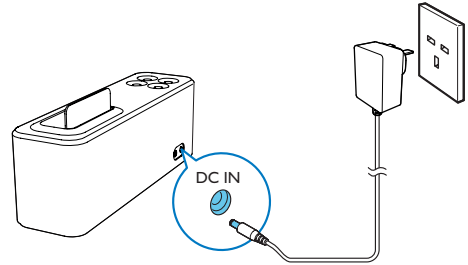

4 تشغيل

التشغيل من جهاز iPod/iPhone

يمكنك الاستمتاع بالصوت من جهاز iPod/iPhone عبر مكبر الصوت لإرساء الأجهزة هذا.

جهاز iPod/iPhone المتوافق

يدعم مكبر الصوت لإرساء الأجهزة طرازات iPod/iPhone التالية:

- مصنع للأجهزة التالية.
- iPod touch (الجيل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس)
- iPod الكلاسيكي
- iPod nano (الجيل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

الاستماع إلى جهاز iPod/iPhone

- 1 ضع جهاز iPod/iPhone على المنصة.
- 2 شغّل الملفات الصوتية على iPod/iPhone.
- 3 لضبط مستوى الصوت، اضغط على VOL +/-.
- 4 لكتم الصوت، اضغط على .
- 5 للتشغيل أو إيقاف التشغيل مؤقتًا، اضغط على .


5 المواصفات

مضخم إشارة الصوت

قدرة الإخراج الإجمالية	4 واط بالقناة الواحدة x 2
نسبة الإشارة إلى الضجيج	< 62 ديسيبل (dBA)
وصلة MP3	650 مللي فولت RMS

معلومات عامة

طاقة التيار المتناوب	الطراز: AS110--080 AI130 (Philips)
الاستهلاك الطاقة أثناء التشغيل	الإدخال: 100-240 فولت ~ 60/50 هرتز: 0.5 أمبير: الإخراج: 8.0 فولت === 1.3 أمبير
استهلاك الطاقة أثناء وضع الاستعداد	15 واط
الأبعاد	> 0.5 واط
الوزن	- الوحدة الرئيسية (العرض x الارتفاع x العمق) 74 x 94 x 265 م
- الوحدة الرئيسية	0.9 كجم
- مع التعبئة	1.4 كجم

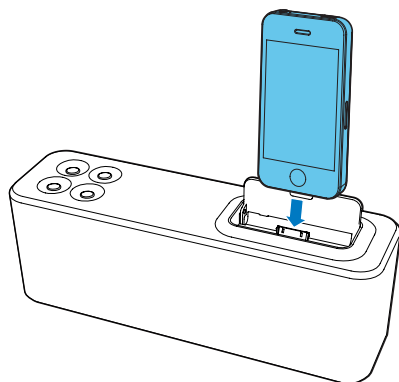

إخراج جهاز iPod/iPhone
اسحب جهاز iPod/iPhone إلى خارج المنصة.

التشغيل من جهاز صوت خارجي

ملاحظة

- تأكد من عدم تثبيت أي جهاز iPod/iPhone على مكبر الصوت.

- 1 قم بتوصيل كبل MP3 Link (غير متوفر مع الجهاز) بما يلي:
 - مأخذ MP3 LINK في الجهة الخلفية من مكبر الصوت لإرساء الأجهزة.
 - مأخذ سماعة الرأس على جهاز خارجي.
- 2 اضغط على ► لتشغيل الموسيقى على الجهاز (راجع دليل مستخدم الجهاز).

شحن جهاز iPod/iPhone

عندما يكون مكبر الصوت لإرساء الأجهزة موصولاً بالطاقة، يبدأ تلقائيًا شحن جهاز iPod/iPhone المُنْتَب.

6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

7 إشعار

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز لم يوافق عليها قسم Philips Consumer Lifestyle بشكل صريح إلى إبطال تخويل المستخدم تشغيل الجهاز.

Made for



iPod



iPhone

تعني العبارة "Made for iPod" و "Made for iPhone" أنه قد تم تصميم أكسسوار إلكتروني لوصلة خديداً بجهاز iPod أو iPhone على التوالي. وقد صادقت عليه الشركة المطورة لتلبية معايير الأداء الخاصة بـ Apple. لا تتحمل شركة Apple أي مسؤولية في ما يتعلق بتشغيل هذا الجهاز أو التزامه بمعايير السلامة والمعايير التنظيمية. جدر الإشارة إلى أن استخدام هذا الأكسسوار مع iPod أو iPhone قد يؤثر في الأداء اللاسلكي. iPod و iPhone عبارة عن علامتين تجاريتين لشركة Apple Inc. مسجلتين في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.



يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالجموعة الأوروبية.

إعادة التدوير



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام. حين ترى على المنتج رمز سلة المهملات ذات العجلات مشطوباً، فهذا يعني أن المنتج معتمد من قبل التوجيه الأوروبي EC/96/2002.



لا تتخلص أبداً من المنتج مع سائر النفايات المنزلية. يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بمجموعة المنتجات الكهربائية والإلكترونية المنفصلة، إن التخلص السليم من

تحذير



• لا تقم أبداً بإزالة غلاف هذا الجهاز.

لكي يبقى الضمان صالحاً، لا تحاول إطلاقاً إصلاح المنتج بنفسك.

إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا بقيت المشكلة بدون حل، انتقل إلى موقع Philips على ويب (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من وجود الجهاز في مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتناوب للوحدة بشكل صحيح.
- تأكد من وجود طاقة في مأخذ التيار المتردد.

الصوت غير موجود

- ضبط مستوى الصوت.

لا استجابة من الوحدة

- افصل قابس طاقة التيار المتناوب وعاود توصيله، ثم شغل الوحدة من جديد.

المنتجات القديمة يمنع أي نتائج سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان معاً.
معلومات حول البيئة
لقد تم الاستغناء عن كل التغليفات غير الضرورية. لقد حاولنا استخدام تغليف بسيط فصله إلى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق)، إسفنجة البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثلين (الأكياس واللوحات الإسفنجية الواقية). يتكوّن نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من قبل شركة متخصصة. يُرجى الالتزام بالأنظمة المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD340_05_UM_V1.0

