

Visualizzazione della rubrica

- 1 Premere .
- 2 Selezionare un contatto e visualizzare le informazioni disponibili.

Chiamata tramite rubrica

- 1 Premere  per accedere alla rubrica.
- 2 Selezionare un contatto un rubrica.
- 3 Premere  per inoltrare la chiamata.

Ascolto dei messaggi registrati sulla segreteria telefonica (solo per il modello CD565)

- Premere  per attivare/disattivare la segreteria telefonica in modalità standby.
- Avvio/interruzione dell'ascolto: premere .
- Regolazione del volume: premere .
- Indietro:
Durante l'ascolto del messaggio, premere  per riprodurre il messaggio dall'inizio.
Durante il primo secondo di ascolto del messaggio corrente, premere  per riprodurre il messaggio precedente.
- Avanti: premere  per passare al messaggio successivo.
- Eliminazione del messaggio corrente: premere .

Nota

- Per ulteriori informazioni, consultare la sezione relativa alla segreteria telefonica del telefono all'interno del manuale dell'utente.

Modalità ECO

La modalità **ECO** riduce la potenza di trasmissione del telefono e della stazione base.

- 1 Premere **menu**.
- 2 Selezionare **[IMP AVANZATE] > [ECO]**, quindi premere **[SELEZ]** per confermare.
- 3 Selezionare la nuova impostazione, quindi premere **[OK]** per confermare.
↳ Le impostazioni vengono salvate.
↳ In modalità standby viene visualizzato **ECO** invece di .

Nota

- Quando la modalità **ECO** è attiva, è possibile che la distanza di connessione tra il telefono e la stazione base venga ridotta.

Risoluzione dei problemi

Assenza del tono di chiamata

- Verificare i collegamenti del telefono.
Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla stazione base.

L'icona del segnale lampeggia.

- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla stazione base.
Se sul display viene visualizzato **[SCOLLEGATO]**, registrare il telefono.

L'identificativo del chiamante non viene visualizzato sul display.

- Il servizio non è attivo. Rivolgersi alla propria compagnia telefonica.
Le informazioni relative al chiamante sono state nascoste o non sono disponibili.
Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente.

Benvenuto in Philips

Registrare il prodotto su www.philips.com/welcome

In caso di aiuto

Manuale dell'utente

Consultare il manuale dell'utente fornito assieme al telefono.

Guida online

www.philips.com/support

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Tutti i diritti riservati. La riproduzione parziale o totale è proibita senza il consenso scritto di chi detiene i diritti di copyright. I marchi sono proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.



CE 0168

Printed in China

CD560-565_23_IT_QSG_V2.0

È possibile registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo www.philips.com/welcome

CD560
CD565



Guida rapida


- 1 Collega
- 2 Installazione
- 3 Intrattenimento

PHILIPS


Contenuto della confezione




Ricevitore




Stazione base con
staffa per il modello CD560
OPPURE




CD565



Cavo di linea*



Alimentazione



Manuale di istruzioni



Garanzia



Guida rapida

Nota

- In alcuni paesi è necessario collegare l'adattatore di linea al cavo relativo, quindi collegare il cavo di linea alla presa telefonica a muro.
- Nelle confezioni multiple, sono presenti telefoni e basi di ricarica aggiuntive con le relative unità di alimentazione.



Attenzione

- Utilizzare solo le batterie e l'adattatore forniti

1

Collega

Collegamento della stazione base

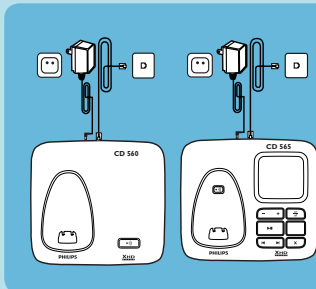
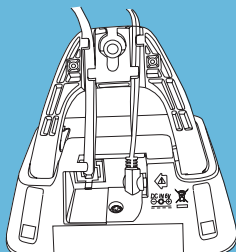


- 1 Collegare la spina di uscita della presa di alimentazione sulla parte posteriore della stazione base.
- 2 Collegare la presa di alimentazione ad una presa di corrente a muro.
- 3 Collegare il cavo telefonico alla presa telefonica sulla parte posteriore della stazione base e alla presa del telefono a muro.

2

Installazione

Installazione del telefono

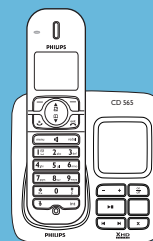

- 1 Le batterie sono già installate nel telefono. Estrarre la linguetta delle batterie dal vano prima di effettuare le operazioni di ricarica.
- 2 Per accendere il telefono, posizionarlo sulla stazione base.

Nota: Caricare le batterie per 24 ore prima del primo utilizzo.
Per ulteriori informazioni sulle icone dello stato della batteria, consultare il manuale dell'utente.

Configurazione del telefono (se necessaria)

- 1 Quando compare il messaggio di benvenuto, premere **[OK]**, selezionare il proprio paese, premere **[SELEZ]** per confermare.
↳ L'impostazione del paese viene salvata.
- 2 Impostare data e ora.
↳ Il telefono è ora pronto per l'uso.

3

Intrattenimento

Inoltro di una chiamata

- 1 Premere e comporre il numero di telefono; oppure
- 2 Comporre il numero telefonico e premere per inoltrare la chiamata.

Accettazione di una chiamata

Quando il telefono squilla Premere o per rispondere alla chiamata.

Fine di una chiamata

Premere

Regolazione del volume di ascolto

Premere o per regolare il volume durante la chiamata.

Impostazione della suoneria del telefono

- 1 Premere il tasto menu.
- 2 Selezionare **[PERSONALIZZA]** > **[TONI RICEVIT.]** > **[SQUILLI]**, quindi premere **[SELEZ]** per confermare.
- 3 Selezionare una suoneria, quindi premere **[SELEZ]** per confermare.
↳ L'impostazione viene salvata.

Aggiunta di una voce

- 1 Premere il tasto menu.
- 2 Selezionare **[RUBRICA]** > **[NUOVO NOMINAT.]**, quindi premere **[SELEZ]** per confermare.
- 3 Digitare il nome e premere **[OK]** per confermare.
- 4 Digitare il numero e premere **[SALVA]** per confermare.