

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

NTRX100

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
	Bildirim	4

2	Mini Hi-fi Sisteminiz	6
	Giriş	6
	Kutunun içindekiler	6
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	7
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	9

3	Başlarken	11
	Uzaktan kumandanın hazırlanması	11
	Gücü bağlama	11
	Açma	12

4	Oynatın	13
	Temel oynatma işlemleri	13
	Bluetooth özellikli cihazlardan oynatma	13
	USB üzerinden oynatma	14
	Oynatma seçenekleri	15

5	Radyo dinleme	16
	Radyo istasyonlarını ayarlama	16
	Radyo istasyonlarını kaydetme	16
	Radyo istasyon hafızası seçme	16
	Stereo/mono yayın seçme	16

6	Ses ayarlama	17
	Hoparlör ses seviyesini ayarlama	17
	Ses efekti seçme	17
	Sesi kapatma	17
	Ses çıkışı modunu seçme	17

7	Ek özellikler	18
	Harici bir cihazdan ses dosyası çalma	18
	Hi-Fi sistemi üzerinden konuşma veya şarkı söyleme	18
	Eşzamanlı çalma	18
	Dekorasyon ışığını ayarlama	19

8	Ürün bilgileri	20
	Özellikler	20
	USB oynatılabilirlik bilgileri	20

9	Sorun giderme	22
	Bluetooth cihazı hakkında	22

1 Önemli



Güvenlik

Önemli Güvenlik Talimatları

- ① Bu talimatları okuyun.
- ② Bu talimatları saklayın.
- ③ Tüm uyarıları dikkate alın.
- ④ Tüm talimatları izleyin.
- ⑤ Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- ⑥ Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- ⑦ Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- ⑧ Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- ⑨ Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- ⑩ Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- ⑪ Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte verilen tekerlekli stand, stand, tripod, braket veya masaları kullanın. Tekerlekli stand kullanıldığında, devrilme nedeniyle oluşabilecek yaralanmaları önlemek için tekerlekli stand/cihaz kombinasyonunu hareket ettirirken dikkatli olun.

- ⑫ Şimşek fırtınaları sırasında veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- ⑬ Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- ⑭ Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Pilleri kanştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
 - Ünite uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkartın.
- ⑮ Cihaz, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- ⑯ Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar).
- ⑰ ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.

Şebeke sigortası

Bu bilgi sadece İngiltere tipi elektrik fişi olan ürünler için geçerlidir.

Bu ürün onaylı döküm fişle donatılmıştır. Sigortayı değiştirirseniz, aşağıdaki özellikleri taşıyan bir sigorta kullanın:

- güç değerleri fiş üzerinde gösterilen,
- BS 1362 onaylı ve
- ASTA onay işareti bulunan.

Hangi tür sigortayı kullanacağınızdan emin değilseniz satıcınıza danışın.

Uyarı: EMC yönergesi (2004/108/EC) ile uyumlu olması için, fişi güç kablосundan çıkarmayın.

Aşırı ısınma riski! Bu cihazı kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için cihazın çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Cihazdaki havalandırma açıklıklarının asla perde veya başka nesnelerle kapatılmadığından emin olun.



Uyarı

- Bu ünitenin muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ünitenin hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu üniteyi düz, sert ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Bu üniteyi hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu üniteyi sadece iç mekanlarda kullanın. Üniteyi su, nem ve sıvı dolu nesnelerden uzak tutun.
- Bu üniteyi doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.

İşitme güvenliği



Normal bir ses seviyesinde dinleyin.

- Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalırsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden

olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.

- Ses aldatıcı olabilir: Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın.

Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:

- Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.
- Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın.

Makul süreler boyunca dinleyin:

- Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.
- Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duymayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.

CE 0560

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder: Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalışma yetkisini geçersiz kılabilir.

Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markasıdır; ve Gibson Innovations Limited tarafından Koninklijke Philips N.V. lisansıyla kullanılmaktadır.'

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir; Gibson, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla

birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.



**Be responsible
Respect copyrights**

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Bluetooth

Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, Gibson tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar, ilgili hak sahiplerine aittir.



N İşareti ABD'de ve diğer ülkelerdeki
NFC Forum, Inc. şirketinin ticari markası
veya kayıtlı ticari markasıdır.



Bu cihaz, koruyucu toprak bağlantısı
olmayan, çift yalıtımlı SINIF II cihazdır.

2 Mini Hi-fi Sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu Hi-Fi sistemiyle:

- USB depolama cihazları, Bluetooth özellikli cihazlar veya diğer harici cihazlardan müzik dinleyebilirsiniz
- Kanal kısıcı ile ikili ses kaynakları arasında çalma geçişi yapabilirsiniz
- FM radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz
- ünitenin hoparlörlerinden mikrofonlara konuşabilir veya şarkı söyleyebilirsiniz

Bu Hi-Fi sistemi, sesi zenginleştirmek için size şu ses efektlerini sunar:


- Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB)
- Anında güç kuvvetlendirme için Max Sound

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- Uzaktan kumanda (pillerle)
- Güç kablosu
- Basılı malzeme

Ana ünite hakkında genel bilgiler

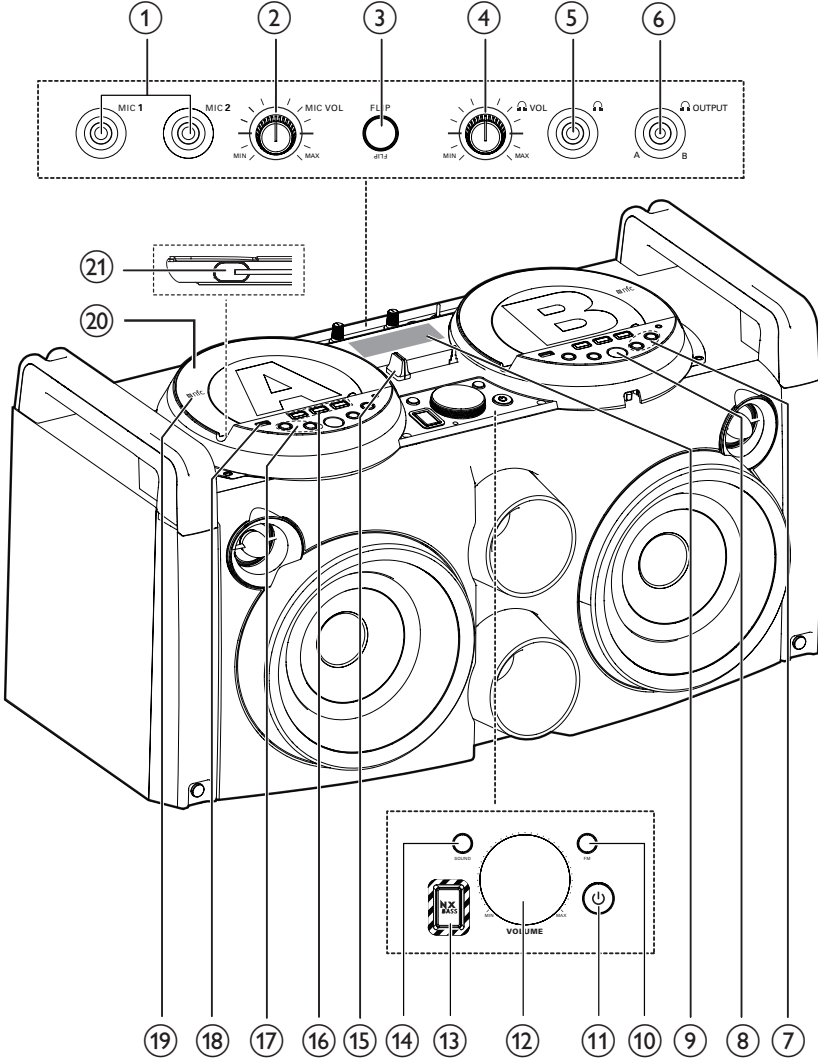

⑤

- İzleme için bir kulaklık bağlanır.

⑥ **OUTPUTA/B**

- Kulaklık çıkışını ses kaynağı A ile B arasında değiştirir.

⑦ **(A/B)**

- Önceki/sonraki parçaya atlar.
- Basılı tutulduğunda hızlı geri/ileri sarar.

⑧ **(A/B)**

- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.

⑨ **Gösterge paneli**

- Geçerli durumu gösterir.

⑩ **FM**

- Radyo kaynağını seçer.

⑪

- Üniteyi açar veya bekleme moduna alır.

⑫ **Ses seviyesi düğmesi**

- Hoparlör ses seviyesini ayarlar.

⑬ **NX BASS**

- Anında güç kuvvetlendirme özelliğini etkinleştirir.

⑭ **SOUND**

- Önceden ayarlanmış bir ses efektini seçer.

⑮ **CROSS FADER**

- Ses kaynağı A ile B arasında çalma geçişi sağlar.

⑯ **Kaynak seçimi tuşları (A/B)**

- Bir kaynak (A/B) seçer: USB, BLUETOOTH veya AUDIO IN.

⑰ **PRESET +/- ◀▶ (A/B)**

- Bir radyo istasyon hafızası seçer.

⑱ **(A/B)**

- Bir USB yığın depolama cihazı bağlanır.

⑲ **NFC alanı (A/B)**

- Bluetooth bağlantısını otomatik olarak kurmak için NFC uyumlu bir cihazla dokunur.


⑳ **Pikap (A/B)**

- Arka kısımdan bile kolay kullanım için düğme panelini ters çevirmek amacıyla saat yönünde 180 derece döndürün.
- Yeniden ön kısımdan kullanmak için saat yönünün tersine 180 derece çevirin.

㉑ **Bağlı 3,5 mm ses kablosu(A/B)**

- Harici ses cihazı bağlanır.

Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

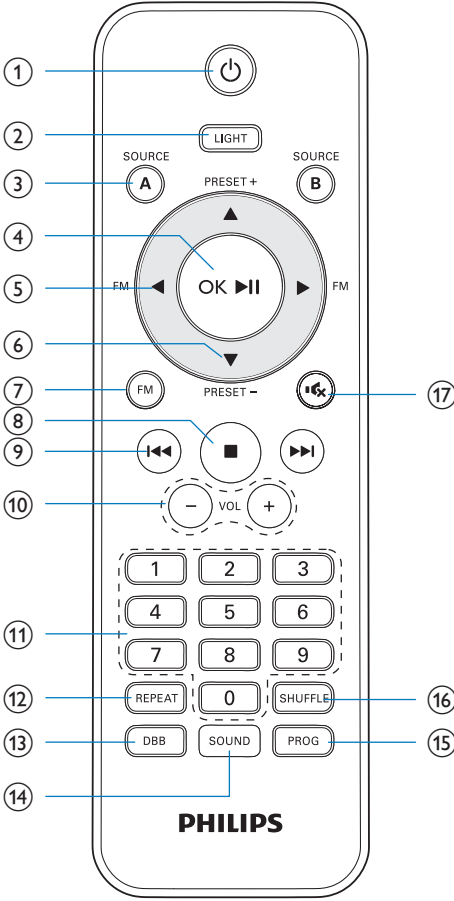

① **Power**

- Üniteyi açar veya bekleme moduna alır.

② **LIGHT**

- Hoparlörlerin çevresindeki dekorasyon ışığını ayarlar.

③ **SOURCE/A**

- Bir kaynak (A/B) seçer: USB, BLUETOOTH veya AUDIO IN.

④ **OK / Play/Pause**

- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- seçimi onaylar.

⑤ **◀▶ (FM)**

- Radyo modunda, bir radyo istasyonunu adım adım ayarlamak için bu düğmeye basın.
- Radyo modunda, yeterli sinyal gücüne sahip radyo istasyonlarını otomatik olarak aramak için basılı tutun.

⑥ **▲▼ (PRESET +/-)**

- Bir radyo istasyonu hafızası seçer.

⑦ **FM**

- Radyo kaynağını seçer.
- FM modunda, mono ile stereo yayın arasında geçiş yapar.

⑧ **■**

- Oynatmayı durdurur.
- FM radyo istasyonu aramasından çıkar.

⑨ **◀◀ / ▶▶**

- Önceki/sonraki parçaya atlar.
- Parça içinde arama yapar.

⑩ **VOL +/-**

- Hoparlör ses seviyesini ayarlar.

⑪ **Sayısal tuş takımı (0-9)**

- USB modunda, doğrudan bir parça seçer.
- Radyo modunda, doğrudan önceden ayarlanmış bir radyo istasyonunu seçer.

⑫ **REPEAT**

- Tekrar çalma modları seçer.

⑬ **DBB**

- Bir dinamik bas güçlendirme efekti seçmek için arka arkaya basın: DBB 1, DBB 2, DBB 3, DBB KAPALI.

14 SOUND

- Önceden ayarlanmış bir ses efektini seçer.

15 PROG

- Geçerli radyo istasyonunu kaydetmek için kısa bir süre basın.
- Otomatik radyo istasyonu programlamayı başlatmak için basılı tutun.

16 SHUFFLE

- USB modunda karışık çalmayı açar/kapatar.

17 静音

- Ses çıkışını kapatır veya eski durumuna getirir.

3 Başlarken



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.


Philips ile iletişim kurarsanız, cihazın seri ve model numaraları istenecektir. Model numarası ve seri numarası, cihazın arka kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Uzaktan kumandanın hazırlanması

- 1 Pil bölümüne bastırın ve kaydırarak açın (bkz. resimde "1").
- 2 İki adet AAA pili, gösterilen şekilde kutupları doğru olarak (+/-) takın.
- 3 Pil bölümünü bastırıp kaydırarak kapatın (bkz. resimde "3").

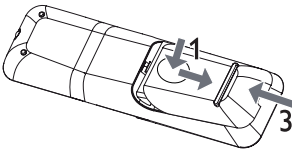

Not

- Pilleri güneş ışığına, ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Uzaktan kumandayı uzun bir süre boyunca kullanmayacaksınız, pilleri çıkarın.
- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalın vs.).
- Pillerde kimyevi maddeler bulunur; bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır.

Gücü bağlama




Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin AC güç kablosunun başında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! Güç kablosunu çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.




Not

- AC güç kablosunu bağlamadan önce, diğer tüm bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

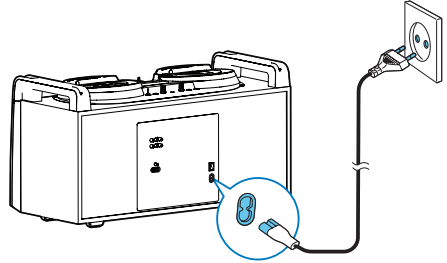

- AC güç kablosunu şu noktalara bağlayın:
 - bu ünite üzerindeki ~AC IN soketi.
 - prize.

Açma

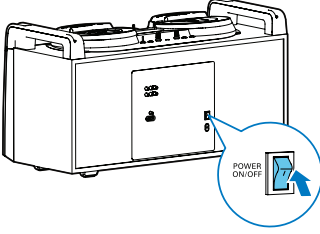

- 1 Arka paneldeki **POWER ON/OFF** düğmesini | konumuna getirin.
- 2 ϕ düğmesine basın.
↳ Cihaz, en son seçilen kaynağa döner.

Bekleme moduna geçme

- Üniteyi bekleme moduna geçirmek için ϕ tuşuna basın.
↳ Gösterge panelindeki arka ışık kapanır.

4 Oynatın

Temel oynatma işlemleri

Çalmayı aşağıdaki işlemlerle kontrol edebilirsiniz.

Görev	İşlem
Çalmayı durdurmak için	■ düğmesine basın.
Çalmayı duraklatmak/ devam ettirmek için	▶ düğmesine basın.
Bir parçaya atlamak için	◀◀ / ▶▶ düğmesine basın.
Çalma sırasında arama yapmak için	◀◀ / ▶▶ düğmesini basılı tutun, ardından düğmeyi bırakıp normal çalmayı sürdürün.
Ses kaynağı A ile B arasında çalma geçişini gerçekleştirmek için	- Arka arkaya SOURCE A veya SOURCE B düğmesine basın. *Üst panelde, kanal sesini artırmak ve kısmak için kanal kısıcıcı sola (A) veya sağa (B) hareket ettirin.

*Kaynak A ile B arasında çalma geçişi için kanal kısıcıcı kullandığınızda müzik kesilmez. Örneğin, kanal kısıcıcı soldan sağa taşıdığınızda, kaynak A'da çalan şarkının sesi tamamen kapanıncaya kadar aşamalı olarak azalır (kısılma), bu sırada kaynak B'de çalan şarkının sesi sessizden aşamalı olarak yükselir (artma).

Bluetooth özellikli cihazlardan oynatma

Not

- Ünite ve Bluetooth özellikli cihazınızın arasındaki etkili çalışma aralığı yaklaşık 10 metredir (30 ft).
- Ünite ile Bluetooth özellikli cihaz arasındaki engeller çalışma kapsama alanının daralmasına neden olabilir.
- Tüm Bluetooth cihazlarıyla uyumluluk garanti edilmez.
- Ünite, hem A hem de B için önceden bağlanan en fazla 4 Bluetooth cihazını bellekte tutabilir.

Ünite aracılığıyla kablosuz olarak müzik dinlemek için Bluetooth özellikli cihazınızı üniteyle eşleştirmeniz gerekir.

Aşağıda listelenen önkoşullara dayanarak en iyi Bluetooth eşleştirme yönteminizi seçin.

Önkoşul	Eşleştirme yöntemi
Bluetooth cihazınız hem NFC'yi (Yakın Alan İletişimi) hem de A2DP'yi (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili) destekliyor:	Seçenek 1 (önerilen) veya Seçenek 2'yi seçin.
Bluetooth cihazınız yalnızca A2DP'yi (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili) destekliyor:	Seçenek 2'yi belirleyin.

- Eşleştirmeden ve bağlantı kurmadan önce şunları yapmanız gerekir:

① Bluetooth kaynağını seçmek için SOURCE A/B düğmesine arka arkaya basın.

→ [BT] (Bluetooth) görüntülenir.

→ Ünitenin üst kısmında **BLUETOOTH** düğmesindeki LED göstergesi beyaz renkte yanıp söner.

② Harici cihazınızda Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

Eşleştirme ve bağlantı kurma

Seçenek 1: NFC yoluyla eşleştirme ve bağlantı kurma

Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojisi, cep telefonu ve IC etiketleri gibi çeşitli NFC uyumlu cihazlar arasında kısa menzilli kablolu iletişimi sağlayan bir teknolojidir.

NFC özelliği ile veri iletişimi NFC uyumlu cihazların ilgili simgesi veya belirlenen konumuna dokunularak kolayca elde edilir.

Not

- Tüm NFC cihazlarıyla uyumluluk garanti edilmez.

- 1 Bluetooth özellikli cihazınızda NFC'yi etkinleştirin (ayrıntılar için cihazın kullanım kılavuzuna bakın).
- 2 Uyarı sesi duyana kadar harici cihazın NFC bölgesi ile ünitenin üstündeki NFC alanına (A/B) dokununuz.
 - ↳ Eşleme ve bağlantı başlarıyla gerçekleştirildikten sonra **BLUETOOTH** düğmesindeki LED göstergesi sabit beyaz renkte yanmaya başlar.

Seçenek 2: Manuel olarak eşleştirme ve bağlantı kurma

- 1 Bluetooth özellikli cihazda, eşleştirilebilen Bluetooth cihazlarını arayın (cihazın kullanım kılavuzuna bakın).
- 2 Bluetooth özellikli cihazınızda 'Philips NTRX100A' veya 'Philips NTRX100B' seçimini yapın ve gerekirse eşleştirme parolası olarak '0000' kodunu girin.
 - ↳ Eşleme ve bağlantı başlarıyla gerçekleştirildikten sonra **BLUETOOTH** düğmesindeki LED göstergesi sabit beyaz renkte yanmaya başlar ve ünite sesli uyarı verir.

Bluetooth üzerinden müzik akışı sağlama

- Üniteye bağlı Bluetooth cihazında müzik çalın.
 - ↳ Bluetooth özellikli cihazınızdan üniteye ses akışı gerçekleşir.



İpucu

- Bluetooth özellikli cihaz aynı zamanda AVRCP'yi (Ses Video Uzaktan Kumanda Profili) de destekliyorsa müziği kontrol etmek için ünitenin bazı temel işlem düğmelerini (oynatma/duraklatma, durdurma ve önceki/sonraki düğmeleri gibi) de kullanabilirsiniz.

Bluetooth özellikli cihazın bağlantısını kesmek için:

- ■ düğmesini üç saniye boyunca basılı tutun.
- Cihazınızdaki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya
- Cihazı iletişim kapsama alanının dışına çıkarın.

Bluetooth eşleştirme geçmişini silmek için:


- Ünite üzerindeki ◀ ve ▶ (A/B) düğmelerini üç saniye boyunca basılı tutun.
 - ↳ Geçerli Bluetooth bağlantısı kesilir.

USB üzerinden oynatma



Not

- USB cihazında çalınabilir ses içeriği bulunduğundan emin olun.

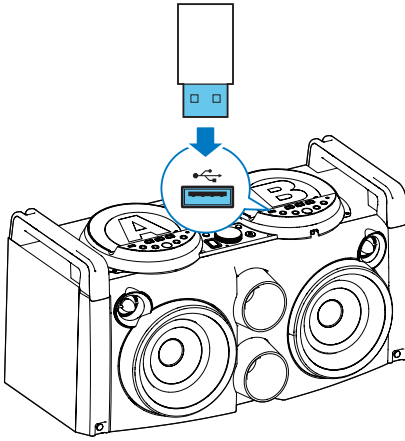

- 1 Sol (A) veya sağ (B) taraftaki soketine bir USB yığı depolama cihazı yerleştirin.
- 2 USB kaynağını seçmek için **SOURCE** (A/B) düğmesine arka arkaya basın.
→ Oynatma otomatik olarak başlar.



İpucu

- Mobil cihazınızı USB soketi yoluyla da şarj edebilirsiniz.


- Tüm parçaları rastgele sırada arka arkaya çalmak için görüntülenene kadar **REPEAT** düğmesine arka arkaya basın, ardından **SHUFFLE** düğmesine basın.
→ Hem hem de görüntülenir.

Kulaklıktan dinleme



Not

- Bir kulaklık üzerinden dinleyip izlediğinizde, ünitenin hoparlörünün sesi kapanmaz.

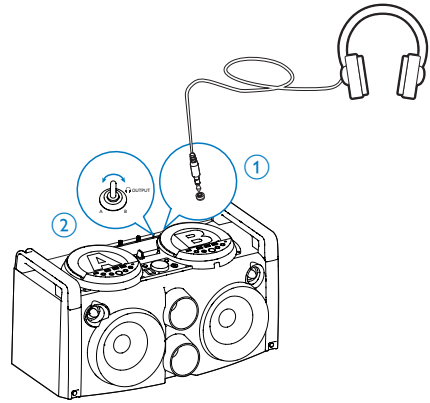

Oynatma seçenekleri

Tekrarlı ve karışık çalma

- Çalma sırasında **REPEAT** düğmesine arka arkaya basarak aşağıdaki seçimleri yapın:
 - -1 (birini tekrarlar): geçerli parçayı sürekli olarak çalar.
 - (tümünü tekrarlar): tüm parçaları tekrarlayarak çalar.
 - Hiçbiri: normal çalmayı sürdürür.
- Çalma sırasında **SHUFFLE** düğmesine arka arkaya basarak aşağıdaki seçimleri yapın:
 - (karışık): Tüm parçaları rastgele çalar.
 - Hiçbiri: normal çalmayı sürdürür.

- 1 Üst paneldeki soketine bir kulaklık takın.
- 2 Dinlemek istediğiniz ses kaynağına bağlı olarak, **OUTPUT** düğmesini sola (A) veya sağa (B) geçirin.
- 3 İzleme kulaklığı ses seviyesini ayarlamak için **VOL** düğmesini kullanın.

5 Radyo dinleme

Radyo istasyonlarını ayarlama

Not

- FM alımını iyileştirmek için arka panele bağlı FM antenini tam olarak açın ve konumunu ayarlayın.

- 1 FM radyo kaynağını seçmek için **FM** düğmesine basın.
- 2 **◀▶ (FM)** düğmelerini üç saniye boyunca basılı tutun.
↳ Ünite otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.
- 3 Daha fazla istasyon ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.

Zayıf bir istasyonu ayarlamak için:

- En iyi sinyal alımını buluncaya kadar **◀▶ (FM)** düğmelerine arka arkaya basın.

Radyo istasyonlarını kaydetme

Not

- En fazla 20 adet FM istasyonu kaydedebilirsiniz.

- 1 Bir radyo istasyonu ayarlar.
- 2 Programlamayı etkinleştirmek için **PROG** düğmesine basın.
- 3 Bu radyo istasyonuna 1'den 20'ye kadar bir numara atamak için **▲▼ (PRESET +/-)** düğmesine basın, ardından onaylamak için **PROG** düğmesine basın.
↳ İstasyon hafızası numarası ve frekansı görüntülenir.

- 4 Başka istasyonlar programlamak için önceki adımları tekrarlayın.

Not

- Bir ön ayar numarası atamak için sayısal tuş takımını da kullanabilirsiniz. 2 haneli bir numara atamak için, ilk haneye karşılık gelen rakama ve ardından 2 saniye içinde ikinci haneye karşılık gelen rakama basın.
- Programlanmış bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyon kaydedin.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak da kaydedebilirsiniz.

- FM radyo modunda, otomatik programlamayı başlatmak için **PROG** düğmesini basılı tutun.
↳ Mevcut tüm istasyonlar dalga bandı alım gücü sırasına göre programlanır.
↳ İlk programlanan radyo istasyonu otomatik olarak çalmaya başlar.

Radyo istasyon hafızası seçme

- Radyo modunda önceden ayarlanmış bir radyo istasyonu seçmek için arka arkaya **▲▼ (PRESET +/-)** düğmesine basın.

İpucu

- Bir ön ayar numarasını seçmek için sayısal tuş takımını da kullanabilirsiniz. 2 haneli bir numara seçmek için, ilk haneye karşılık gelen rakama ve ardından 2 saniye içinde ikinci haneye karşılık gelen rakama basın.

Stereo/mono yayın seçme

Not

- Stereo yayın, radyo modu için varsayılan ayardır.
- Zayıf sinyalli istasyonlar için: sinyal gücünü iyileştirmek için mono sese geçin.

- FM radyo modunda, mono ve stereo yayın arasında geçiş yapmak için **FM** düğmesine basın.

6 Ses ayarlama

Hoparlör ses seviyesini ayarlama

- Çalma sırasında hoparlör ses seviyesini açmak/kısmak için **VOL +/-** tuşuna basın.

Ses efekti seçme

Not

- Aynı anda farklı ses efektleri kullanamazsınız.

Ses gücünü kuvvetlendirme

Bu özellik, ses gücüne anında bir kuvvetlendirme verebilmenizi sağlar:

- Anında güç kuvvetlendirme özelliğini açmak için ön panelde **NX BASS** düğmesine basın.

Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçme

DSC (Dijital Ses Kontrolü) özelliği, özel ses efektlerinin keyfini çıkarmanıza olanak tanır:

- Çalma sırasında **SOUND** düğmesine arka arkaya basarak aşağıdaki seçimleri yapın:
 - [SAMBA]** (samba)
 - [ROCK]** (rock)
 - [JUNGLE]** (jungle)
 - [POP]** (pop)

Bas güçlendirme

En iyi DBB (Dinamik Bas Güçlendirme) ayarı, her bir DSC seçimi için otomatik olarak oluşturulur; Dinleme ortamınıza en uygun DBB ayarını manuel olarak seçebilirsiniz.

- Çalma sırasında **DBB** tuşuna üst üste basarak aşağıdaki seçimleri yapın:
 - DBB 1
 - DBB 2
 - DBB 3
 - DBB OFF (kapalı)

Sesi kapatma

- Çalma sırasında, ses çıkışını kısmak veya tekrar açmak için **M** tuşuna basın.


Ses çıkışı modunu seçme

- Arka paneldeki **CHANNEL CONTROL** düğmesini aşağıdaki konumlardan birine getirin:
 - RR:** Yalnızca sağ kanala ses çıkışı;
 - RL:** Sol ve sağ kanallara ses çıkışı;
 - LL:** Yalnızca sol kanala ses çıkışı.

7 Ek özellikler

Harici bir cihazdan ses dosyası çalma


Bu Hi-Fi sistemiyle, bir harici ses cihazından müzik dinleyebilirsiniz.

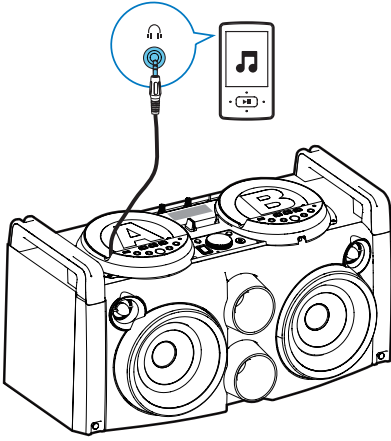

- 1 Bağlı 3,5 mm ses kablosunu (A/B) harici cihazdaki kulaklık soketine takın.
- 2 AUDIO IN kaynağını seçmek için **SOURCE A** veya **SOURCE B** düğmesine arka arkaya basın.
- 3 Harici cihazı çalın (bkz. cihaz kullanım kılavuzu).

Hi-Fi sistemi üzerinden konuşma veya şarkı söyleme


Bir mikrofonla bu Hi-Fi sistemi üzerinden konuşabilir veya şarkı söyleyebilirsiniz.

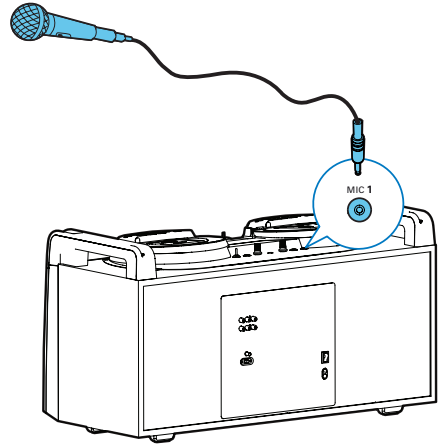

- 1 Ön paneldeki **MIC 1** veya **MIC 2** soketine bir mikrofon (birlikte verilmez) bağlayın.
- 2 Mikrofon ses seviyesini ayarlamak için üst paneldeki **MIC VOL** düğmesini kullanın.

Eşzamanlı çalma

Ses çıkışını uyumlu birden çok Hi-Fi sistemine (FVP1000) yönlendirerek eşzamanlı çalma özelliğinin keyfini çıkarabilirsiniz.

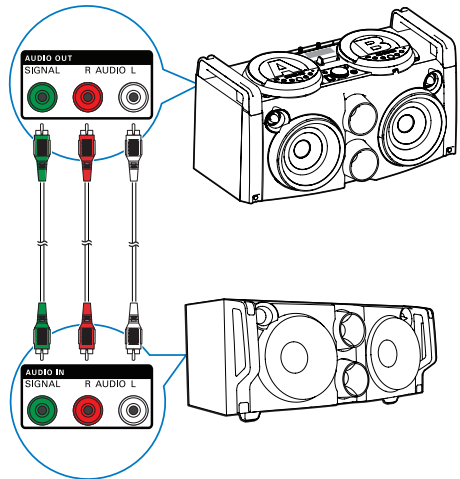

- 1 Ses kablolarını (beyaz/kırmızı) şu noktalara bağlayın:
 - bu ünitenin arka panelindeki **AUDIO OUT (AUDIO L/R)** soketleri.
 - uyumlu bir Hi-Fi sistemindeki (FWP1000) **AUDIO IN (AUDIO L/R)** soketleri.
- 2 Bir sinyal kablosunu (yeşil) şu noktalara bağlayın:
 - ünitenin arka panelindeki **AUDIO OUT (SIGNAL)** soketi.
 - uyumlu bir Hi-Fi sistemindeki (FWP1000) **AUDIO IN (SIGNAL)** soketi.
- 3 İsterseniz, başka uyumlu Hi-Fi sistemlerini (FWP1000) aynı şekilde birbirine bağlayabilirsiniz.
- 4 Bu ünite (NTRX100) müzik çalmaya başlayın.
 - ↳ Müziği, birbirine bağlı tüm Hi-Fi sistemlerin hoparlörlerinden duyabilirsiniz.

Dekorasyon ışığını ayarlama

- Güç açıkken, hoparlörlerin çevresindeki dekorasyon ışığını ayarlamak için arka arkaya **LIGHT** düğmesine basın.
 - Mavi (varsayılan, müziğin ritmine göre mavi renkte yanıp söner)
 - Turuncu (müziğin ritmine göre turuncu renkte yanıp söner)
 - Mavi, mor, turuncu (müziğin ritmine göre aynı anda mavi, mor ve turuncu renkte yanıp söner)
 - Kapalı



İpucu

- Müziğin ritmi değiştiğinde ışık yanıp söner.

8 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	%10 THD'de 300 W RMS
Frekans Tepkisi	40 - 20000 Hz, ± 3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	>65dBA
AUDIO IN	600 mV RMS

Radio alıcısı (FM)

Ayarlama Aralığı	87,5 - 108 MHz
Şebeke ayarı	50KHz
Hassaslık	<22 dBf
- Mono, 26 dB S/N Oranı	<49,5 dBf
- Stereo, 46 dB S/N Oranı	
Arama Seçiciliği	<35 dBf
Sinyal Gürültü Oranı	>50dB

Hoparlörler

Hoparlör	4 ohm
Empedansı	
Hoparlör	2 x 160 mm (6,5 inç) woofer
Sürücüsü	+ 2 x 50 mm (2 inç) tweeter
Hassaslık	84 dB/m/W $\pm$ 4 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth sürüm	V2.1 + EDR
-----------------	------------

Frekans bandı	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM Bandı
Kapsama alanı	10 m (boş alan)
NFC Kullanarak Bluetooth Güvenli Basit Eşleştirme	Evet

Genel bilgiler

AC gücü	110 - 240V~, 50 - 60 Hz
Çalışır durumdaki güç tüketimi	65 W
Güç Tasarruflı Bekleme Modunda Güç Tüketimi	<0,5 W
Kulaklık Çıkışı	25 mW 32 ohm
USB direct	Sürüm 2.0/1.1
Boyutlar (G x Y x D)	704 X 385 X 364 mm
Ağırlık	
- Paketle Birlikte	17,6 kg
- Ana Ünite	14,5 kg

USB oynatılabilirlik bilgileri

Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB 2.0 veya USB 1.1)
- USB flash oynatıcılar (USB 2.0 veya USB 1.1)
- Bellek kartları (bu üniteyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)

Desteklenen formatlar:

- USB veya bellek dosyası formatı FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
- MP3 bit hızı (veri hızı): 32-320 Kbps ve değişken bit hızı
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
- Albüm/klasör sayısı: en fazla 255
- Parça/başlık sayısı: en fazla 999
- ID3 etiketi v2.0 veya sonrası

- Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 128 bayt)

Desteklenmeyen formatlar:

- Boş albümler: Boş albümler, MP3/WMA dosyası içermeyen albümlerdir ve ekranda gösterilmezler.
- Desteklenmeyen dosya formatları atlanır: Örneğin, Word belgeleri (.doc) yoksayılır ve çalınmaz.
- AAC, WAV ve PCM ses dosyaları
- WMA dosyaları

9 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/welcome). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızdaki bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Ünitenin AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Arka paneldeki **POWER ON/OFF** düğmesinin | konumunda olduğundan emin olun.
- Güçten tasarruf etmek için sistem 30 dakika herhangi bir etkinlik olmadığında otomatik olarak kapanır (örneğin, duraklama veya durma modunda).

Ses yok veya ses bozuk

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Hoparlörün sesi kapalı olabilir. Ses çıkışını tekrar açmak için **⏮** tuşuna basın.

Hi-Fi sistemi yanıt vermiyor.

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından sistemi tekrar açın.
- Bir güç tasarrufu özelliği olarak oynatılan parça bittikten sonra 30 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa ünite otomatik olarak kapanır.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı üniteye yaklaştırın.

- Pilleri, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pilleri değiştirin.
- Uzaktan kumandayı doğrudan ünitenin önündeki sensöre doğru tutun.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.

USB cihazı desteklenmiyor

- USB depolama cihazı, ünite ile uyumsuzdur. Başka bir depolama cihazını deneyin.

Bluetooth cihazı hakkında

Başarılı Bluetooth bağlantısından sonra bile sistemde müzik çalınmıyor.

- Cihaz, üniteye müzik çalmak için kullanılamaz.

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü oluyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı üniteye yaklaştırmak veya cihaz ile ünite arasındaki engelleri kaldırmak.

Ünite ile bağlantı kurulamıyor.

- Cihaz ünite için gerekli profilleri desteklemiyordur.
- Cihazın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Ünite, eşleştirme modunda değildir.
- Ünite zaten Bluetooth özellikli başka bir cihazla bağlantı kurmuştur. Söz konusu cihazın veya bağlı diğer tüm cihazların bağlantısını kesin ve işlemi tekrar deneyin.
- Ünite, çift Bluetooth ses kaynağı (A/B) sağlar. Doğru kaynağı seçtiğinizden emin olun.

Eşleştirilen cep telefonunun bağlantısı sürekli kurulup kesiliyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cep telefonunu cihazın daha da yakınına getirin veya cep telefonu ile cihaz arasındaki tüm engelleri kaldırın.
- Bazı cep telefonlarının bağlantısı, arama yaptığınızda veya aramayı bitirdiğinizde sürekli kurulup kesilebilir. Bu durum cihazın anızalı olduğunu göstermez.
- Bazı cep telefonlarında Bluetooth bağlantısı güç tasarrufu özelliği gereği otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Bu durum cihazın anızalı olduğunu göstermez.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks
of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from
Koninklijke Philips N.V.

NTRX100_UM_12_V3.0