


PHILIPS

Prenosivi radio aparat

Serijska 1000

R1506

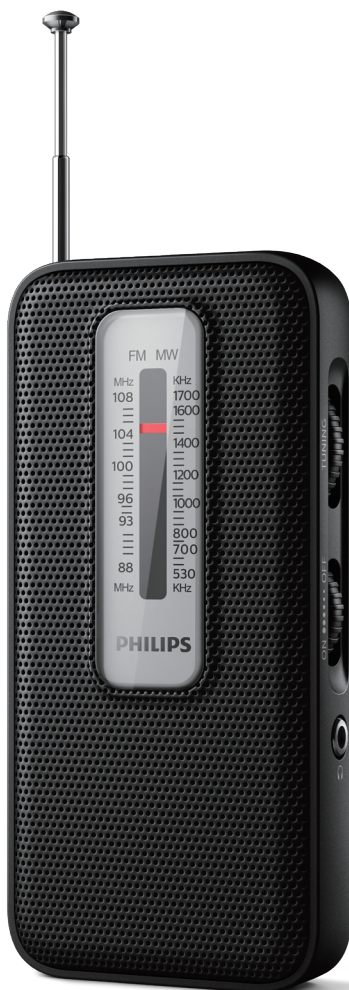

Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod da biste dobili podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2
	Bezbednost	2
	Obaveštenje	2
2	Vaš prenosivi radio aparat	3
	Uvod	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled prenosivog radio aparata	3
3	Prvi koraci	4
	Instaliranje baterija	4
4	Slušanje FM/MW radija	5
	Fino podešavanje radio stanica	5
	Podešavanje jačine zvuka	5
	Povezivanje sa slušalicama	5
5	Informacije o proizvodu	6
6	Rešavanje problema	6

1 Važno

Bezbednost

- Pročitajte ova uputstva.
- Pazite na sva upozorenja.
- Sledite sva uputstva.
- Ne blokirajte nikakve ventilacione otvore. Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Ne instalirajte u blizini izvora toplote kao što su radijatori, grejni uređaji, šporeti ili drugi uređaji (uključujući pojačala) koji proizvode toplotu.
- Sve servisiranje poverite kvalifikovanom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada je aparat na bilo koji način oštećen, prolivena je tečnost ili su u njega pali predmeti, aparat je bio izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je pao.
- Upotreba baterije OPREZ – Da biste sprečili curenje baterije koje može dovesti do telesnih povreda, oštećenja imovine ili oštećenja prenosivog radio aparata:
 - Ispravno instalirajte sve baterije, + i – kako je označeno na uređaju.
 - Izvadite baterije kada se aparat ne koristi duže vreme.
 - Baterija ne sme da bude izložena prekomernoj toploti kao što je sunčevo svetlo, vatra ili slično.
- Ovaj prenosivi radio aparat ne sme da bude izložen kapanju ili prskanju.
- Na prenosivi radio aparat ne stavljajte nikakve izvore opasnosti (npr. predmeti napunjeni tečnošću, upaljene sveće).

Obaveštenje

Sve promene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje MMD Hong Kong Holding Limited nije izričito odobrio mogu ukinuti korisnikovo ovlašćenje za rad sa proizvodom. TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete pronaći na stranici www.philips.com/support.



Ovaj proizvod je u skladu sa zahtevima za radio smetnje Evropske zajednice.



Ovaj proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol znači da se proizvod ne sme odbaciti kao kućno smeće i treba ga dostaviti na odgovarajuće sabirno mesto za reciklažu. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i baterije koje se mogu puniti sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija koje se mogu puniti pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.



Ovaj simbol označava da proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU, koje ne mogu da se odlažu sa uobičajenim kućnim otpadom. Obavestite se o lokalnom sistemu odvojenog sakupljanja električnih i elektronskih sistema sakupljanja električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

2 Vaš prenosivi radio aparat

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Uvod


Sa ovim prenosivim radio aparatom, možete da

- slušate FM/MW radio

Šta je u kutiji


Proverite i identifikujte sadržaj svog paketa:

- Glavna jedinica
- Vodič za brzi početak
- Bezbednosni list
- Garancija

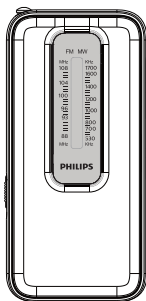

Pregled prenosivog radio aparata

- ① **Teleskopska antena**
– poboljšava FM prijem.
- ② **TUNING**
– u režimu FM/MW, fino podešava stanicu.
- ③ **ON ●●●●● OFF**
– uključuje/isključuje aparat.
– podešava nivo zvuka.
- ④ 
– Utičnica za slušalice 3,5 mm.
- ⑤ **Birač opsega**
– bira talasni opseg: FM ili MW.
- ⑥ **Odeljak za baterije**

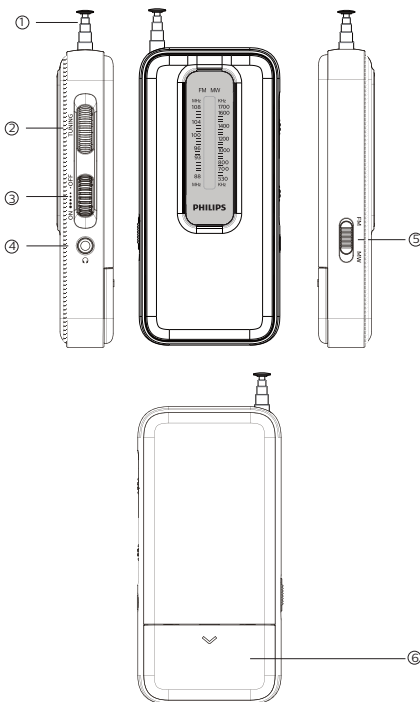

3 Prvi koraci

Uvek sledite uputstva iz ovog poglavlja u sledu.


Instaliranje baterija



Oprez

- Rizik od eksplozije! Držite baterije dalje od toplote, sunčeve svetlosti ili vatre. Nikada ne bacajte baterije u vatru.
- Baterije sadrže hemijske materije, pa ih treba pravilno odlagati.
- Ne mešajte tipove baterija: npr. alkalna sa cink-ugljenikom. Za aparat koristite samo baterije istog tipa.

Umetnite 2 AAA baterije (nisu isporučene) sa ispravnim polaritetom (+/-) kao što je prikazano na slici.

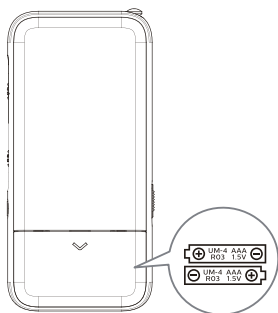

4 Slušanje FM/MW radija



Napomena

- Držite prenosivi radio aparat dalje od drugih elektronskih uređaja da biste izbegli radio smetnje.
- Za bolji prijem, potpuno izdužite i podesite položaj FM antene.

Fino podešavanje radio stanica

- 1 Okrenite komandu **ON●●●●●OFF** da biste uključili aparat.
- 2 Postavite birač opsega na **FM** ili **MW**.
- 3 Izaberite svoju stanicu pomoću komande **TUNING**.
- 4 Da biste isključili radio, okrenite komandu **ON●●●●●OFF** na **OFF**.

Podešavanje jačine zvuka

Podesite zvuk pomoću komande **ON●●●●●OFF**.

Povezivanje sa slušalicama

Možete priključiti slušalice u utičnicu za slušalice.
-> Tada će se zvučnici isključiti.

5 Informacije o proizvodu

Napomena

- Informacije o proizvodu se mogu promeniti bez prethodne najave.

Snaga

Tip baterije	Veličina AAA (LR3)
Napon baterije	1,5 V
Broj baterija	2

Tjuner/Prijem/Prenos

Opsezi tjunera	FM 88 - 108 MHz MW 530 - 1700 kHz
----------------	--------------------------------------

Zvuk

Zvučni sistem	Mono
Kontrola jačine zvuka	Okretno dugme (analogni)
Izlazna snaga	100 mW RMS

Povezivanje

Audio/Video izlaz	Slušalice koje se nose preko ušiju (3,5 mm)
-------------------	---

Opšte informacije

Dimenzije (Š x V x D)	56 x 116,2 x 22 mm
Težina (Glavna jedinica)	88 g

6 Rešavanje problema

Upozorenje

- Nikada ne vadite kućište proizvoda.

Da biste sačuvali garanciju, nikada ne pokušavajte da popravite aparat sami. Ako naidete na probleme tokom korišćenja ovog uređaja, proverite sledeće tačke pre nego što zatražite servis. Ako problem ostane nerešen, idite na web stranicu kompanije Philips (www.philips.com/support). Kada kontaktirate Philips, osigurajte da aparat bude u blizini i da su broj modela i serijski broj dostupni.

Nema zvuka /napajanja

- Jačina zvuka nije prilagođena
- Podesite JAČINU ZVUKA.
- Baterije su prazne/ pogrešno umetnute
- Pravilno umetnite (sveže) baterije
- Slušalice priključene na aparat
- Isključite slušalice.

Loš radio prijem

- Slab radio signal
- Za FM, produžite, nagnite i okrenite teleskopsku antenu za najbolji prijem. Smanjite njegovu dužinu ako je signal prejak.
- Za MW, aparat koristi ugrađenu antenu. Usmerite ovu antenu za najbolji prijem okretanjem celog aparata.
- Prilikom umetanja novih baterija ne pokušavajte da mešate stare sa novim.
- Izvadite baterije ako se aparat neće koristiti duže vreme. Baterije sadrže hemijske materije, pa ih treba pravilno odlagati.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana. Specifikacije podležu promenama bez prethodne najave.

Philips i amblem Štita Philips su registrovani zaštitni znakovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se po licenci. Ovaj proizvod je proizvela kompanija MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njenih pridruženih kompanija, a MMD Hong Kong Holding Limited je davalac garancije u vezi sa ovim proizvodom.