

Enregistrez votre produit et bénéficiez de l'assistance sur
www.philips.com/welcome

ID555



FR Téléphone avec répondeur



Avertissement

Utilisez uniquement des batteries rechargeables.
Chargez le combiné pendant 24 heures avant utilisation.

PHILIPS

Table des matières

1	Important	3	5	Mieux profiter de votre téléphone	21
1.1	Alimentation électrique	3	5.1	Allumer / éteindre le combiné	21
1.2	Informations sur la sécurité	3	5.2	Verrouiller / déverrouiller le clavier	21
1.3	Conformité	4	5.3	Saisie de texte ou de nombres	21
1.4	Norme GAP	4	5.4	Appel en cours	21
1.5	Recyclage et valorisation	4	5.5	Appel en attente	22
1.6	Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques ("EMF")	5	5.6	Service de présentation du numéro (CLI)	23
2	Votre téléphone	7	5.7	Utilisation de votre répertoire	23
2.1	Contenu de la boîte	7	5.8	Utilisation de la liste des appels émis	26
2.2	Vue d'ensemble de votre téléphone	8	5.9	Utilisation du journal des appels	27
2.3	Icônes	11	5.10	Utilisation de l'interphone	28
2.4	Vue d'ensemble de la base	12	5.11	Recherche de combiné	30
3	Pour commencer	13	6	Réglages personnalisés	31
3.1	Connectez la base	13	6.1	Changer le nom du combiné	31
3.2	Installez votre téléphone	14	6.2	Sonneries du combiné	31
3.3	Mode bienvenue	14	6.3	Changer la langue de l'affichage	32
3.4	Structure des menus	16	6.4	Régler le contraste	32
4	Utilisation de votre téléphone	19	6.5	Activer/désactiver le raccrochage automatique	33
4.1	Appeler	19			
4.2	Décrocher	20			
4.3	Raccrocher	20			

7	Horloge et réveil	34	9	Services du réseau	43
7.1	Régler la date et l'heure	34	9.1	Transfert d'appel	43
7.2	Régler le format de la date et de l'heure	34	9.2	Messagerie vocale	44
7.3	Régler le réveil	35	9.3	Service de renseignements	44
7.4	Choisir la mélodie du réveil	35	9.4	Rappel	45
8	Réglages avancés	36	9.5	Annuler le rappel	45
8.1	Appel facile	36	9.6	Masquer l'identité	46
8.2	Activer/désactiver le mode conférence	36	10	Répondeur	47
8.3	Blocage d'appel	37	10.1	Lecture	47
8.4	Modifier le code PIN	38	10.2	Supprimer tous les messages	49
8.5	Souscription	38	10.3	Régler le Mode de réponse	49
8.6	Désouscrire un combiné	39	10.4	Annonce personnalisée	50
8.7	Sélection du pays	39	10.5	Activer / désactiver le répondeur depuis le combiné	51
8.8	Réinitialiser l'appareil	40	10.6	Réglages du répondeur	51
8.9	Réglages par défaut	40	10.7	Filtrage d'appel	53
8.10	Définir un préfixe automatique	41	11	Caractéristiques techniques	54
8.11	Changer la durée flash	41	12	Foire aux questions	55
8.12	Changer le mode de numérotation (dépendant du pays)	42	13	Index	58
8.13	Première sonnerie	42			

1 Important

Prenez le temps de lire ce manuel avant d'utiliser votre téléphone. Il contient des informations importantes et des notes concernant votre téléphone.

1.1 Alimentation électrique

- Ce produit doit être alimenté en courant alternatif 100-240 volts. En cas de coupure de courant, la communication peut être perdue.
- Le réseau électrique est classé comme dangereux. Le seul moyen d'éteindre le chargeur est de le débrancher de la source de courant. Assurez-vous que la source de courant soit toujours aisément accessible.
- La tension du réseau est classée TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), selon la définition de la norme EN 60-950.



Attention

Pour éviter tout dégât ou mauvais fonctionnement :

- Ne mettez pas les bornes du chargeur ou de la batterie en contact avec des objets métalliques.
- Ne l'ouvrez pas sous peine d'exposition à de hautes tensions.
- N'utilisez jamais une batterie autre que celle livrée avec l'appareil ou recommandée par Philips : risque d'explosion.
- Utilisez toujours les câbles livrés avec le produit.

- Utilisez uniquement la batterie fournie :
 - a) Batterie Li-ion polymère, TCL, PL-043043, 3,7 V 500 mAh
 - b) Batterie Li-ion polymère Mclair, MC-163-500, 3,7 V 500 mAh
- Utilisez uniquement le chargeur fourni :

Base

- a) Electronic Sales Ltd, IW507, 7,5V 500 mA
- b) Electronic Sales Ltd, TR5075G, 7,5V 500 mA

Berceau de chargement

- a) Electronic Sales Ltd, TR1575G, 7,5V 150 mA
- a) Electronic Sales Ltd, IW157, 7,5V 150 mA

1.2 Informations sur la sécurité

- L'activation de la fonction mains-libres peut faire considérablement augmenter le volume dans l'écouteur : ne tenez pas le combiné trop près de votre oreille.
- Cet appareil n'est pas conçu pour effectuer des appels d'urgence en cas de coupure de courant. Pour effectuer de tels appels, prévoyez un autre moyen.
- N'exposez pas le téléphone à des températures excessives, telles qu'appareils de chauffage ou exposition directe au soleil.

- Ne laissez pas tomber votre téléphone et ne laissez pas d'objets tomber sur celui-ci.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac, du benzène ou des abrasifs, ceux-ci pouvant endommager l'appareil.
- N'utilisez pas ce produit dans des lieux présentant des risques d'explosion.
- Ne laissez pas de petits objets métalliques entrer en contact avec l'appareil. Ceci peut détériorer la qualité du son et endommager l'appareil.
- Ne mettez pas le chargeur en contact avec des liquides.
- Les téléphones portables fonctionnant à proximité peuvent provoquer des interférences.

Températures d'utilisation et de stockage :

- Utilisez dans un lieu où la température se situe toujours entre 0 et 35° C (32 et 95° F).
- Stockez dans un lieu où la température se situe toujours entre -20 et 45° C (-4 et 113° F).
- La durée de vie de la batterie peut diminuer à basses températures.

1.3 Conformité

Nous, Philips, déclarons que le produit est conforme aux principales exigences et autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE. Ce produit ne doit être connecté qu'aux réseaux téléphoniques analogiques des pays indiqués sur l'emballage.

Vous pouvez trouver la Déclaration de Conformité sur www.p4c.philips.com.

1.4 Norme GAP

La norme GAP garantit que tous les combinés et bases DECT™ certifiés GAP disposent d'un minimum de fonctions quelle que soit leur marque. Votre combiné et votre base sont conformes à la norme GAP, ce qui signifie que les fonctions minimum garanties sont : souscrire un combiné, prendre la ligne, recevoir un appel et appeler. Il est possible que les fonctions avancées ne soient pas disponibles si vous utilisez avec votre base un combiné autre que le ID555. Pour souscrire et utiliser votre combiné ID555 avec une base certifiée GAP d'une marque différente, appliquez d'abord la procédure décrite dans les instructions du fabricant, puis la procédure de la page 38. Pour souscrire un combiné d'une autre marque à la base ID555, mettez la base en mode souscription (page 38), puis appliquez la procédure décrite dans les instructions du fabricant.

1.5 Recyclage et valorisation

Instructions relatives au retraitement des produits usagés. La directive DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques 2000/96/CE) a été mise en place afin d'assurer que les

produits soient recyclés en utilisant les meilleures techniques disponibles de traitement, de valorisation et de recyclage, et ainsi concourir à la protection de l'environnement et de la santé humaine.

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des composants et des matériaux de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.

Ne jetez pas votre produit usagé dans votre poubelle domestique.

Veuillez vous informer sur les structures locales mises en place pour la collecte sélective des appareils électriques et électroniques portant ce symbole



Utilisez l'une des options de retraitement suivantes :

- Éliminez le produit complet (y compris câbles, prises et accessoires) auprès des points de collecte DEEE prévus à cet effet.
- Si vous achetez un produit de remplacement, remettez votre ancien produit complet à votre détaillant. La directive DEEE oblige en effet le commerçant à accepter de reprendre le produit.

Instructions pour l'élimination des batteries

Les batteries ne doivent pas être éliminées avec les déchets domestiques.



Informations sur l'emballage

Tous les emballages des produits Philips portent les symboles standard d'encouragement au recyclage et à la mise au rebut appropriés de vos éventuels déchets.



Une contribution financière a été versée au système national de récupération et de recyclage.



Le matériau d'emballage est recyclable.

1.6 Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques ("EMF")

1. Philips Royal Electronics fabrique et vend de nombreux produits de consommation qui, comme tout appareil électronique, peuvent émettre et recevoir des signaux électromagnétiques.
2. L'un des principes fondamentaux de Philips consiste à prendre toutes les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité, afin de se conformer à la réglementation en vigueur et de rester bien en deçà des normes

régissant les EMF en vigueur au moment de la mise en production des produits.

3. Philips s'engage à concevoir, fabriquer et mettre en vente des produits sans effets néfastes sur la santé.
4. Philips confirme que si ses produits sont manipulés correctement et utilisés pour l'usage auquel ils sont destinés, ils sont sans danger pour l'utilisateur d'après les conclusions scientifiques disponibles à ce jour.
5. Philips prend une part active dans le développement de normes internationales de sécurité et EMF, ce qui lui permet d'anticiper les développements futurs en matière de normalisation, afin de les intégrer rapidement à ses produits.

2 Votre téléphone

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips !

Pour bénéficier pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur : www.philips.com/welcome.

2.1 Contenu de la boîte



Combiné



Base



**Trappe de la
batterie**



**Batterie rechargeable
Li-ion**



**Adaptateur
secteur**



**Cordon
téléphonique***



**Manuel
d'utilisation**



Garantie




**Guide de
démarrage rapide**

Remarque

*Dans la boîte, l'adaptateur de ligne peut être séparé du cordon téléphonique. Dans ce cas, connectez l'adaptateur au cordon avant de brancher celui-ci à la prise téléphonique.

Dans les packs multiples, vous trouverez un ou plusieurs combinés, chargeurs avec adaptateurs secteur et batteries rechargeables supplémentaires.

2.2 Vue d'ensemble de votre téléphone

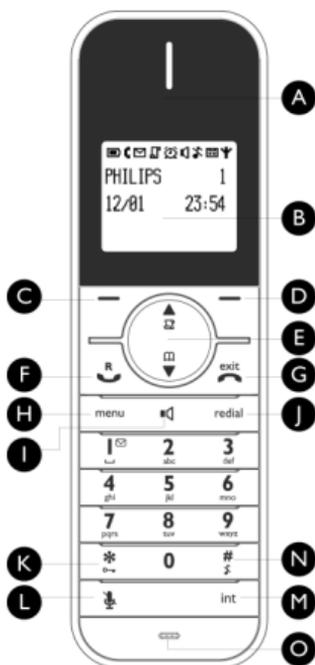

A Écouteur

B Écran

Voir page 11 pour une description des icônes.

C Touche programmable gauche

Pour sélectionner la fonction affichée à l'écran directement au-dessus de la touche.

Pendant un appel : Pour passer un second appel, consulter le répertoire ou transférer un appel.

Pour allumer le rétro-éclairage.

D Touche programmable droite

Pour sélectionner la fonction affichée à l'écran directement au-dessus de la touche.

Pour allumer le rétro-éclairage.

E Touches de navigation

En mode veille : Vers le haut pour ouvrir le journal des appels, vers le bas pour ouvrir le répertoire.

Pendant un appel : Vers le haut ou le bas pour augmenter ou diminuer le volume de l'écouteur et du haut-parleur.

En mode de saisie de texte : Vers le haut ou le bas pour aller au caractère précédent ou suivant.

Dans les autres modes : Pour défiler vers le haut ou le bas dans un menu, ou aller à l'enregistrement précédent ou suivant dans le répertoire, la liste des appels émis ou le journal des appels.

F Touche prise de ligne

En mode veille : Pour répondre à un appel externe ou interne.


Pendant un appel : Pour activer la fonction de rappel.

Dans les autres modes : Pour composer le numéro sélectionné dans le répertoire, la liste des appels émis ou le journal des appels.

G Touche de raccrochage

En mode veille : Appuyez longuement pour allumer/éteindre le combiné.

Pendant un appel : Pour raccrocher.
Dans les autres modes : Pour revenir au mode veille.

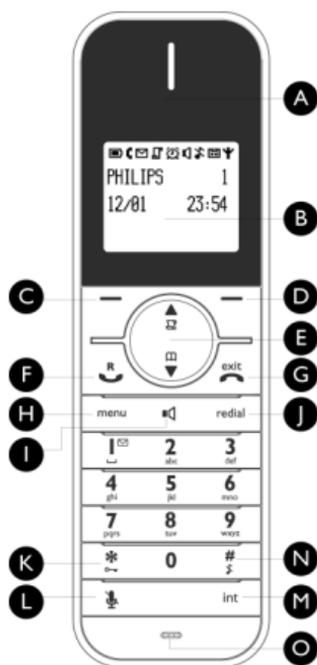

H Touche menu

En mode veille : Pour ouvrir le menu principal.

I Touche haut-parleur

En mode veille : Pour activer le haut-parleur et composer le numéro. Pour décrocher en mode mains-libres.

Pendant un appel : Pour activer/désactiver le haut-parleur.

J Touche Redial (Bis)

En mode veille : Pour ouvrir la liste des appels émis.

K Touche de verrouillage du clavier

En mode veille : Pour insérer *. *Appui long* pour verrouiller/déverrouiller le clavier.

Pendant un appel : Pour insérer *.

L Touche Secret

Pendant un appel : Pour couper/rouvrir le micro.

M Touche de transfert d'appel & interphone/conférence

En mode veille : Pour passer un appel interne.

Pendant un appel : Pour mettre l'appel en attente et appeler un autre combiné. *Appui long* pour démarrer une conférence entre un appel interne et un appel externe.

N Touche marche/arrêt sonnerie & pause


En mode veille : Pour insérer #. *Appui long* pour activer/désactiver la sonnerie.

Pendant un appel : Pour insérer #.

En pré-numérotation : *Appuyez longuement* pour insérer une pause indiquée par "P".

En mode de saisie de texte : *Appui long* pour passer des majuscules aux minuscules.

O Micro

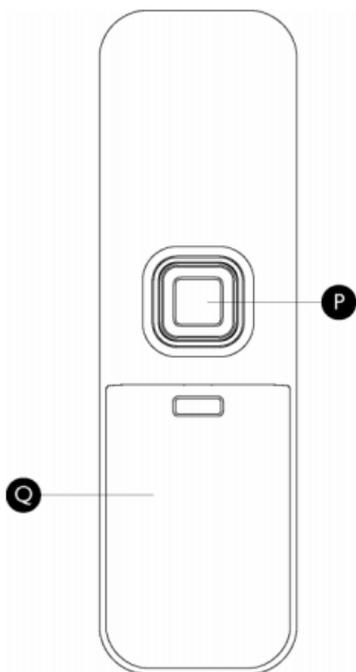


P Haut-parleur

Q Trappe de la batterie

⚡ Danger

L'activation de la fonction mains-libres peut faire brusquement et sensiblement augmenter le volume dans l'écouteur. Ne tenez pas le combiné trop près de votre oreille.

2.3 Icônes

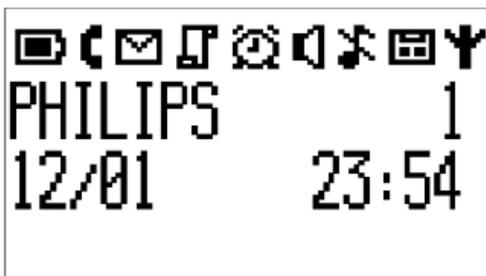

Batterie complètement chargée. Clignote pendant la charge et lorsque la batterie est faible.



Batterie complètement épuisée.



Appel externe en cours ou en attente. Clignote quand vous recevez un appel.



Nouveaux messages vocaux reçus. Clignote s'il y a des messages non lus.



Enregistrements dans le journal des appels ou accès à ce dernier. Clignote s'il y a de nouveaux appels manqués.



Réveil activé.



Haut-parleur activé.



Sonnerie désactivée.




Répondeur activé. Clignote quand la mémoire du répondeur est saturée.



Combiné souscrit et à portée de la base. Clignote lorsque le combiné est hors de portée ou cherche une base.

2.4 Vue d'ensemble de la base

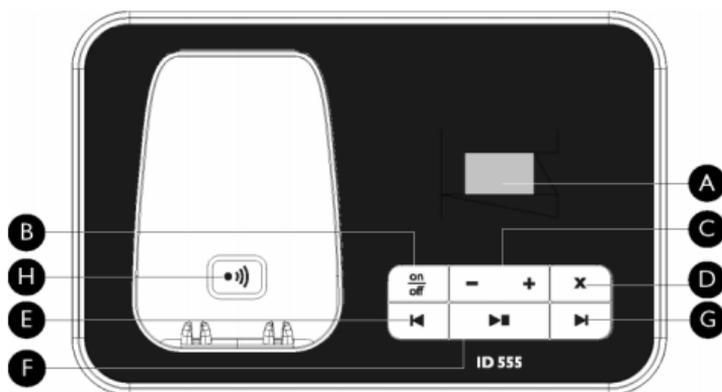

A Compteur de messages

Clignotant : Nombre de nouveaux messages.

Fixe : Nombre d'anciens messages.

2 barres clignotantes : Espace mémoire saturé.

Niveau du volume (L0 - L5) quand vous appuyez sur .

Numéro du message en cours de lecture.

B Touche marche/arrêt

En mode veille, appuyez brièvement pour activer/désactiver le répondeur.

C Touches de volume

Pour augmenter/diminuer le volume du haut-parleur pendant la lecture des messages.

Il y a 5 niveaux de volume.

Le filtrage d'appel est activé si le haut-parleur n'est pas coupé.

D Touche supprimer

Pour supprimer le message en cours de lecture.

Appuyez *longuement* pour supprimer tous les messages quand le

répondeur est en mode veille (les messages non lus ne seront pas supprimés).

E Touche message précédent/relecture

Appuyez deux fois pendant la lecture du message en cours pour revenir au message précédent.

Appuyez une fois pendant la lecture du message en cours pour le réécouter.

F Touche lecture / stop

Pour écouter les messages (en commençant par le premier enregistré).

Pour arrêter la lecture du message.

G Touche message suivant

Pour passer au message suivant pendant la lecture.

H Touche de recherche de combiné


Pour chercher un combiné.

Appuyez *longuement* pour démarrer la procédure de souscription.

3 Pour commencer

3.1 Connectez la base

- 1 Placez la base dans un endroit central, près d'une prise téléphonique et d'une prise de courant.
- 2 Branchez le cordon téléphonique et le câble du chargeur à leurs connecteurs respectifs à l'arrière de la base.

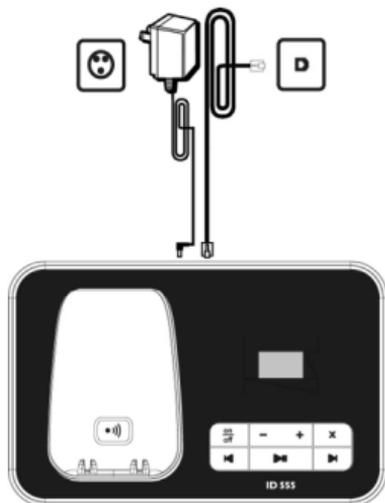

- 3 Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique, avec l'adaptateur de ligne si nécessaire, à la prise téléphonique et l'adaptateur secteur à la prise de courant.

Remarque

L'adaptateur de ligne n'est peut-être pas attaché au cordon téléphonique. Dans ce cas, connectez l'adaptateur au cordon avant de brancher celui-ci à la prise téléphonique.

Attention

Évitez de placer la base à proximité de larges objets métalliques tels que classeurs, radiateurs ou appareils électriques. Cela peut affecter la portée et la qualité du son. Les bâtiments aux murs et cloisons épais peuvent affecter la transmission des signaux de et vers la base.

Attention

La base ne dispose pas d'un interrupteur MARCHÉ/ARRÊT. L'appareil est immédiatement sous tension dès que vous connectez l'adaptateur secteur à la base et à la prise de courant. Le seul moyen de mettre la base hors tension est de débrancher l'adaptateur secteur de la prise de courant. Assurez-vous donc que cette dernière soit facilement accessible.

L'adaptateur secteur et le cordon téléphonique doivent être correctement branchés, sous peine de dommage à l'appareil.

Utilisez toujours le cordon téléphonique fourni avec l'appareil. Sinon, vous n'aurez peut-être pas de tonalité.

3.2 Installez votre téléphone


Avant d'utiliser le combiné, la batterie doit être installée et complètement chargée.

3.2.1 Installez la batterie

Attention

Utilisez uniquement la batterie rechargeable fournie avec votre appareil. Si vous utilisez une batterie d'un autre type, celle-ci pourrait fuir.

- 1 Faites glisser la trappe de la batterie pour l'enlever.

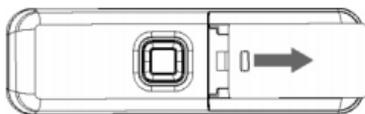

- 2 Mettez la batterie en place puis refermez la trappe.



3.2.2 Chargez la batterie

Attention

Avant la première utilisation, le combiné doit être chargé pendant au moins 24 heures.

Lorsque la batterie s'affaiblit, le détecteur de charge vous alerte par un

signal sonore et l'icône de la batterie clignote.

Lorsque la charge de la batterie est très faible, le téléphone s'éteint automatiquement et toute fonction en cours n'est pas sauvegardée.

- 1 Placez le combiné sur le berceau de chargement de la base. Vous entendez un bip si le combiné est correctement placé.
- 2 L'icône de la batterie  clignote pendant la charge.
- 3 L'icône de la batterie  cesse de clignoter lorsque le combiné est complètement chargé.

Remarque

La durée de vie optimale de la batterie est atteinte après 3 cycles de chargement (plus de 15 heures) et de déchargement complets, offrant un temps de parole d'environ 12 heures et une durée de veille d'environ 150 heures.

3.3 Mode bienvenue

Remarque

Selon le pays où vous vous trouvez, l'écran **BIENVENUE** peut ne pas apparaître. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de sélectionner votre pays, votre opérateur ou votre langue.

Si **BIENVENUE** s'affiche à la première utilisation de votre combiné, vous devez le configurer pour le pays dans lequel vous l'utilisez.

Après un chargement de quelques minutes, le mot **BIENVENUE** s'affiche en différentes langues. Suivez ces étapes pour configurer votre téléphone :

- 1 Appuyez sur  **SELECT** quand **BIENVENUE** s'affiche.
- 2 Faites défiler avec  jusqu'à votre pays et la langue correspondante.
- 3 Appuyez sur  **SELECT** pour confirmer votre sélection.
 - *Les réglages par défaut de la ligne et la langue des menus pour le pays sélectionné sont automatiquement configurés.*
 - *Pour régler la date et l'heure, voir "Régler la date et l'heure" en page 34.*
Votre téléphone est maintenant prêt à être utilisé.

Remarque


Vous pouvez appeler et recevoir des appels sans avoir préalablement sélectionné votre pays. Le mode bienvenue s'affichera de nouveau après l'appel.


Conseil


Vous pouvez changer les réglages locaux à tout moment après la première configuration. (voir "Sélection du pays", chapitre 8.7). Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 15 secondes, le combiné revient automatiquement au mode veille. Il revient aussi automatiquement au mode veille lorsque vous le reposez sur la base.

3.4 Structure des menus

Le tableau ci-dessous montre la structure des menus de votre téléphone. Appuyez sur  en mode veille pour ouvrir le menu principal. Utilisez les touches de navigation  pour naviguer dans les menus et appuyez sur la touche programmable gauche  pour accéder à chaque option.

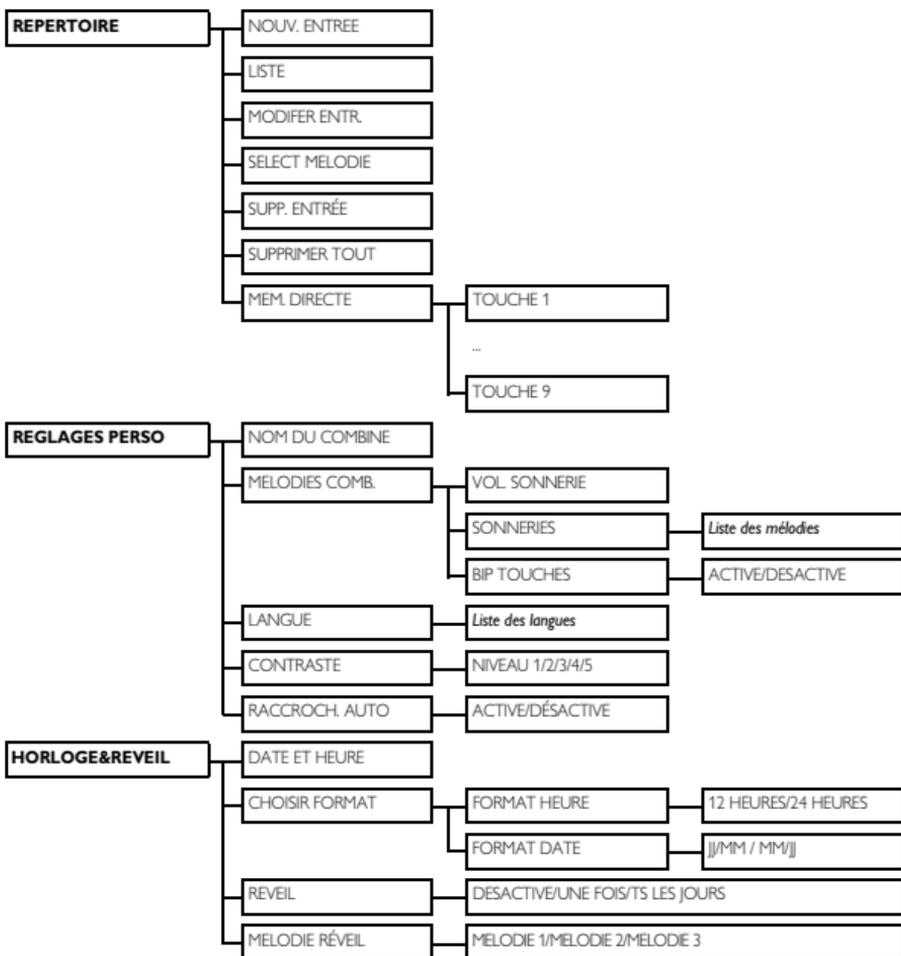

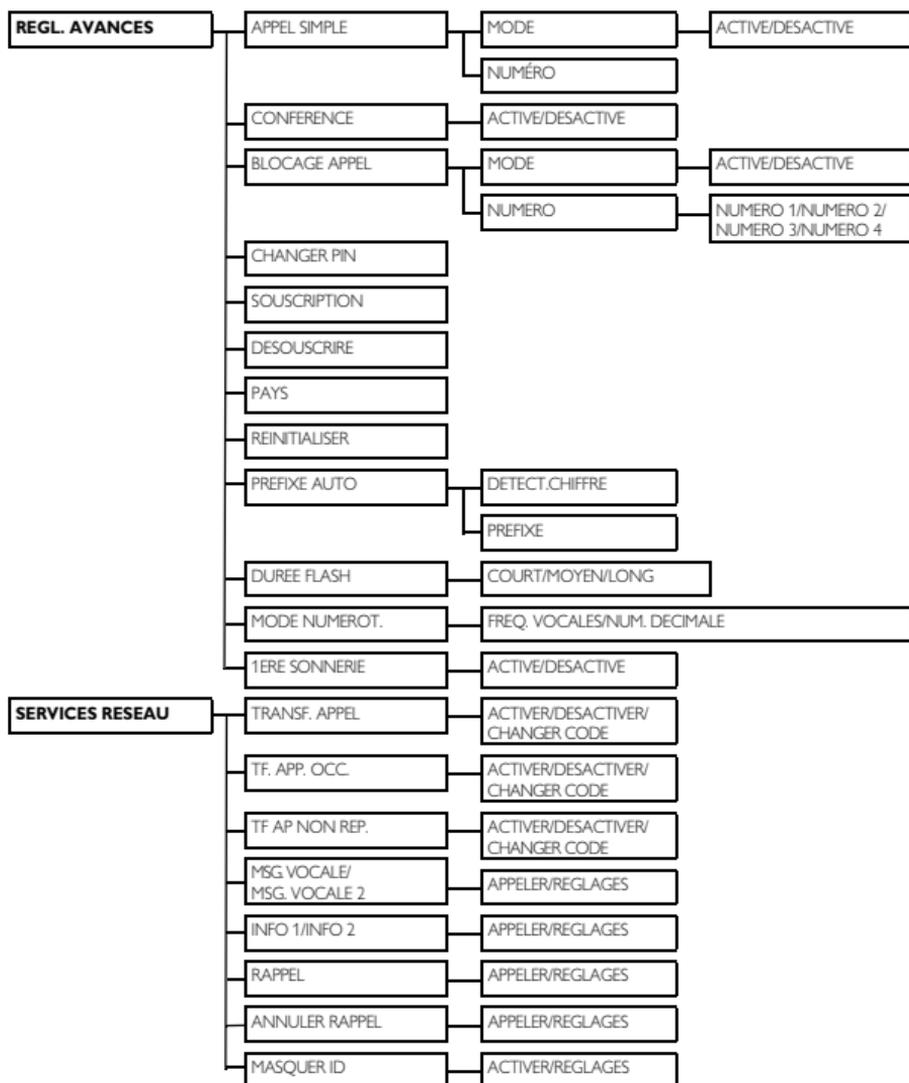

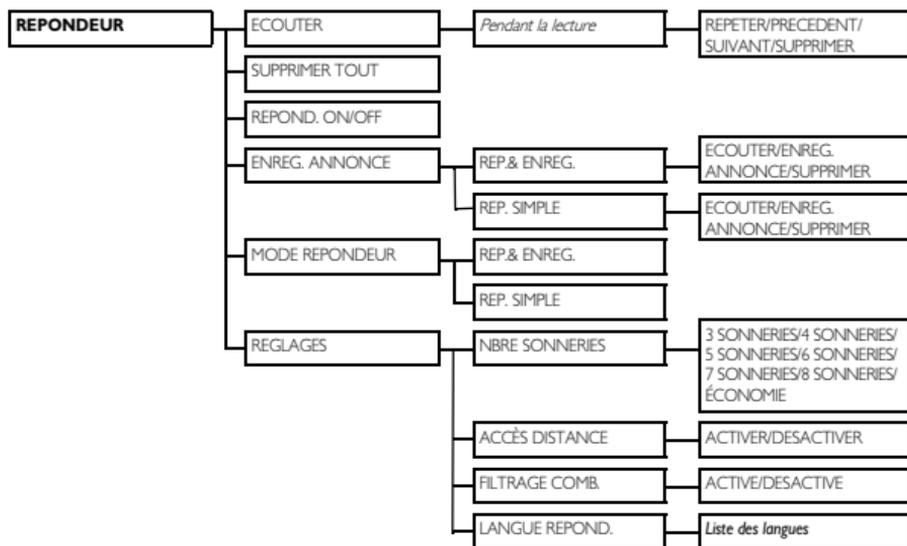

4 Utilisation de votre téléphone

4.1 Appeler

4.1.1 Pré-numérotation

- 1 Entrez le numéro (24 chiffres maximum).
- 2 Appuyez sur  ou .
 - *L'appel est lancé*

* Conseil

Vous pouvez insérer un préfixe devant votre numéro (voir "Définir un préfixe automatique" en page 41 pour plus d'informations).

4.1.2 Numérotation directe

- 1 Appuyez sur  ou  pour prendre la ligne.
 - 2 Entrez le numéro.
 - *L'appel est lancé*
-

4.1.3 Appeler depuis la liste des appels émis

- 1 Appuyez sur  en mode veille.
- 2 Faites défiler avec  jusqu'à une entrée de la liste des appels émis.
- 3 Appuyez sur  ou .
 - *L'appel est lancé*

* Conseil

Le combiné garde en mémoire les 20 derniers numéros composés. Le dernier numéro composé s'affiche en tête de la liste. Si ce numéro

correspond à une fiche du répertoire, le nom s'affiche.

4.1.4 Appeler depuis le journal des appels

- 1 Appuyez sur  en mode veille.
- 2 Faites défiler avec  jusqu'à **LISTE APPELS** ou **REPONDEUR** et appuyez sur  **SELECT** pour accéder aux sous-menus respectifs.
- 3 Faites défiler avec  jusqu'à une entrée.
- 4 Appuyez sur  ou .
 - *L'appel est lancé*

⊖ Remarque

Vous devez vous abonner au service d'identification du numéro afin de pouvoir voir le numéro ou le nom du correspondant dans le journal des appels (voir "Ouvrir le journal des appels" en page 27).

4.1.5 Appeler depuis le répertoire

- 1 Appuyez sur  en mode veille.
- 2 Faites défiler avec  jusqu'à une fiche du répertoire.
- 3 Appuyez sur  ou .
 - *L'appel est lancé*

* Conseil

Au lieu de faire défiler avec  pour naviguer dans les fiches du répertoire, vous pouvez appuyer sur la touche correspondant à la première lettre de la fiche que vous cherchez. Par exemple, si vous appuyez sur  vous verrez les fiches commençant

par A. En appuyant de nouveau sur  vous verrez les fiches commençant par B, etc.

4.2 Décrocher

Quand le téléphone sonne, appuyez sur la touche .

- *La communication est établie.*

Remarque

Un appel entrant est prioritaire sur les autres événements. À l'arrivée d'un appel, les autres opérations en cours telles que réglage du téléphone, navigation dans les menus, etc., seront abandonnées.

Danger

Évitez de tenir le combiné trop près de votre oreille quand le téléphone sonne : le volume de la sonnerie pourrait endommager votre audition.

4.2.1 Décrochage mains-libres

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche .

- *Le haut-parleur du combiné est activé.*

Danger

L'activation de la fonction mains-libres peut faire brusquement et sensiblement augmenter le volume dans l'écouteur. Ne tenez pas le combiné trop près de votre oreille.

4.3 Raccrocher

Pour raccrocher, appuyez sur .

Conseil

Si le mode **RACCROCH. AUTO** est activé (voir "Activer/désactiver le

raccrochage automatique" en page 33), vous pouvez raccrocher en reposant le combiné sur sa base. Cette fonction est active par défaut.

Remarque

La durée de l'appel s'affiche sur l'écran du combiné pendant environ 5 secondes.

5 Mieux profiter de votre téléphone

5.1 Allumer / éteindre le combiné

Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour allumer/éteindre le combiné en mode veille.

5.2 Verrouiller / déverrouiller le clavier

Appuyez sur la touche  pendant 2 seconde en mode veille pour verrouiller/déverrouiller le clavier.

5.3 Saisie de texte ou de nombres

Lorsque vous sélectionnez un champ de texte, vous pouvez saisir les lettres figurant sur les touches en appuyant une ou plusieurs fois sur la touche appropriée. Par exemple, pour entrer le nom "PAUL":

- 1** Appuyez une fois sur  : P
- 2** Appuyez une fois sur  : PA
- 3** Appuyez deux fois sur  : PAU
- 4** Appuyez trois fois sur  : PAUL

Le tableau suivant montre l'emplacement des caractères pour la saisie de lettres ou de chiffres.

Touche	Caractères correspondants
	espace 1 @ _ # = < > () & € £ ¥ ¤ [] { } ¤ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 ì Ï
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ _
	Appui long pour passer des majuscules aux minuscules.
	*

* Conseil

Appuyez sur  **RETOUR** pour effacer le dernier chiffre ou caractère entré.

5.4 Appel en cours

Certaines options sont disponibles pendant un appel. Ces options sont :

5.4.1 Régler le volume de l'écouteur

Pendant un appel, appuyez sur  pour sélectionner de **VOLUME 1** à **VOLUME 3**.

5.4.2 Couper/rouvrir le micro

Lorsque le micro est coupé, votre correspondant ne peut pas vous entendre.

- 1 Pendant un appel, appuyez sur  pour couper le micro.
- 2 Appuyez de nouveau sur  pour rouvrir le micro.

5.4.3 Activer/désactiver le haut-parleur

Danger

L'activation de la fonction mains-libres peut faire brusquement et sensiblement augmenter le volume dans l'écouteur. Ne tenez pas le combiné trop près de votre oreille.

- 1 Pendant un appel, appuyez sur  pour activer le haut-parleur.
- 2 Appuyez de nouveau sur  pour revenir au mode normal.

5.4.4 Régler le volume du haut-parleur

Pendant un appel mains-libres, appuyez sur  pour sélectionner de **VOLUME 1** à **VOLUME 5**.

5.4.5 Passer un second appel (dépendant de votre abonnement)

Pendant un appel, appuyez sur  **OPTION** et sélectionnez **INIT. 2E APPEL** pour mettre l'appel en cours en attente, puis composez le numéro pour le second appel.

5.4.6 Consulter le répertoire

Pendant un appel, appuyez sur  **OPTION** et sélectionnez **REPertoire** pour ouvrir le répertoire et voir les fiches.

5.5 Appel en attente

Si vous vous êtes abonné(e) au service d'appel en attente, vous entendez un bip dans l'écouteur quand un correspondant vous appelle. Le numéro ou le nom de ce correspondant s'affiche sur votre téléphone si vous êtes abonné(e) au service de présentation du numéro (CLI). Veuillez prendre contact avec votre opérateur pour plus de détails sur ce service.

- Quand vous recevez un second appel alors que vous êtes en communication, appuyez sur  +  pour mettre l'appel en cours en attente et prendre le second appel

OU

- Appuyez sur  +  pour terminer l'appel en cours et prendre le second appel.

- Appuyez ensuite sur  +  pour permuter les deux appels.

Les opérations ci-dessus peuvent être différentes selon votre réseau.

Remarque

L'indicateur d'appel en attente s'affiche pendant 40 secondes. Les détails de l'appel manqué sont entrés dans le journal des appels (voir "Ouvrir le journal des appels" en page 27).

5.6 Service de présentation du numéro (CLI)

Le service de présentation du numéro est un service particulier auquel vous pouvez vous abonner auprès de votre opérateur. Si vous êtes abonné(e) à ce service, l'identité de votre correspondant(e) (numéro ou nom) s'affiche sur votre combiné pendant un appel entrant. Si vous n'êtes pas abonné(e) à ce service ou si votre correspondant(e) a choisi de masquer son identité, celle-ci ne s'affichera pas. Pour plus d'informations sur ce service, veuillez vous adresser à votre opérateur.

5.7 Utilisation de votre répertoire

Vous pouvez stocker jusqu'à 200 fiches dans le répertoire de votre téléphone, y compris 10 numéros à accès direct ( à ). Selon votre pays, les touches 1 et 2 peuvent être respectivement attribuées au numéro de la messagerie vocale et aux services de renseignements de votre opérateur. Chaque entrée peut

contenir jusqu'à 24 chiffres pour le numéro de téléphone et 14 caractères pour le nom.

5.7.1 Ouvrir le répertoire

- 1 Appuyez sur  en mode veille et faites défiler avec  pour naviguer dans le répertoire.
 - Les fiches du répertoire sont en ordre alphabétique.
- 2 Pour voir les détails d'une fiche, faites défiler avec  jusqu'à cette fiche et appuyez sur  **SELECT**.
- 3 Pour composer un numéro du répertoire, faites défiler avec  jusqu'à ce numéro et appuyez sur .

Conseil

Au lieu de faire défiler avec  pour naviguer dans les fiches du répertoire, vous pouvez appuyer sur la touche correspondant à la première lettre de la fiche que vous cherchez. Par exemple, si vous appuyez sur  vous verrez les fiches commençant par A. En appuyant de nouveau sur  vous verrez les fiches commençant par B, etc.

5.7.2 Stocker un contact dans le répertoire

- 1 Appuyez sur  en mode veille, puis sur  **SELECT** pour ouvrir le **REPertoire**, et appuyez sur  **SELECT** pour accéder à **NOUV. ENTREE**.

2 Entrez le nom du contact (14 caractères maximum) et appuyez sur  **OK**.

3 Entrez le numéro (24 chiffres maximum) et appuyez sur  **OK**.

- Vous entendez un bip de validation.

Conseil

Vous ne pouvez plus stocker de nouvelles fiches dans le répertoire quand la mémoire est saturée. Dans ce cas, vous devez supprimer quelques fiches pour libérer de l'espace pour les nouvelles.

5.7.3 Modifier une fiche du répertoire

1 Appuyez sur  en mode veille, puis sur  **SELECT** pour aller à **REPertoire**, faites défiler avec  jusqu'à **MODIFIER ENTR.** et appuyez sur  **SELECT**.

2 Faites défiler avec  pour sélectionner une fiche et appuyez sur  **SELECT**.

3 Appuyez sur  **SUPPR.** pour effacer les lettres une par une, entrez le nom et appuyez sur  **OK**.

4 Appuyez sur  **SUPPR.** pour effacer les chiffres un par un, entrez le numéro et appuyez sur  **OK**.

- Vous entendez un bip de validation.

5.7.4 Choisir une mélodie

Grâce à cette fonction, vous pouvez associer une mélodie personnalisée aux contacts de votre répertoire.

Remarque

Pour pouvoir bénéficier de cette fonction, vous devez vous abonner au service de présentation du numéro.

1 Appuyez sur  en mode veille, puis sur  **SELECT** pour aller à **REPertoire**, faites défiler avec  jusqu'à **SELECT MELODIE** et appuyez sur  **SELECT**.

2 Faites défiler avec  pour sélectionner la fiche à laquelle vous voulez attribuer une mélodie et appuyez sur  **SELECT**.

3 Appuyez sur  **MODIFIER** pour choisir ou changer la mélodie associée à ce contact.

4 Faites défiler avec  pour naviguer dans la liste des mélodies et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.

- Vous entendez un bip de validation.

5.7.5 Supprimer une fiche du répertoire

1 Appuyez sur  en mode veille, puis sur  **SELECT** pour aller à **REPertoire**, faites défiler avec  jusqu'à **SUPP. ENTRÉE** et appuyez sur  **SELECT**.

- Faites défiler avec  pour sélectionner la fiche que vous voulez supprimer et appuyez sur  **SELECT**.
- SUPPRIMER?** s'affiche à l'écran. Appuyez sur  **OK** pour confirmer la suppression.
 - Vous entendez un bip de validation.

5.7.6 Supprimer toutes les fiches du répertoire

- Appuyez sur  en mode veille, puis sur  **SELECT** pour aller à **REPertoire**, faites défiler avec  jusqu'à **SUPPRIMER TOUT** et appuyez sur  **SELECT**.
- SUPPRIM. TOUT?** s'affiche à l'écran. Appuyez sur  **OK** pour confirmer la suppression.
 - Vous entendez un bip de validation.

5.7.7 Mémoire à accès direct

Vous pouvez stocker jusqu'à 9 numéros dans les mémoires à accès direct (touches  à ). Il vous suffit d'appuyer longuement sur ces touches en mode veille pour composer automatiquement le numéro. Selon votre pays, les touches 1 et 2 peuvent être respectivement attribuées au numéro de la messagerie vocale et aux services de renseignements de votre opérateur.

5.7.7.1 Stocker un numéro dans une mémoire à accès direct

- Appuyez sur  en mode veille, puis sur  **SELECT** pour aller à **REPertoire**, faites défiler avec  jusqu'à **MEM. DIRECTE** et appuyez sur  **SELECT**.
- Faites défiler avec  pour sélectionner une touche (de 1 à 9) et appuyez sur  **SELECT**.
 - S'il existe, le numéro stocké s'affiche.
- Appuyez sur  **OK** pour afficher les options.
- Appuyez sur  **SÉLECT.** pour sélectionner **MODIFIER**.
- Faites défiler avec  jusqu'au numéro que vous voulez stocker dans une mémoire à accès direct et appuyez sur  **SELECT** pour voir les détails.
- Appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.
 - Vous entendez un bip de validation.

5.7.7.2 Effacer une mémoire à accès direct

- Appuyez sur  en mode veille, puis sur  **SELECT** pour aller à **REPertoire**, faites défiler avec  jusqu'à **MEM. DIRECTE** et appuyez sur  **SELECT**.

- 2 Faites défiler avec  pour sélectionner une touche (de 1 à 9) et appuyez sur  **SELECT**.
 - *S'il existe, le numéro stocké s'affiche.*
- 3 Appuyez sur  **SELECT** afficher les options.
- 4 Faites défiler avec  jusqu'à **SUPPRIMER** et appuyez sur  **SELECT**.
 - *Vous entendez un bip de validation.*

5.8 Utilisation de la liste des appels émis

La liste des appels émis contient les 20 derniers numéros composés. Chaque numéro peut comporter 24 chiffres au maximum.

5.8.1 Ouvrir la liste des appels émis

- 1 Appuyez sur  en mode veille et faites défiler avec  pour naviguer dans la liste des appels émis.
 - *Le dernier numéro composé s'affiche en haut de la liste. Si ce numéro correspond à une fiche du répertoire, le nom s'affiche.*

Remarque

Pour revenir au mode veille, appuyez sur la touche .

5.8.2 Stocker un numéro de la liste des appels émis dans le répertoire

- 1 Appuyez sur  en mode veille et faites défiler avec  pour sélectionner une entrée. Appuyez sur  **SELECT** pour voir les détails.
- 2 Appuyez sur  et sur  **SELECT** pour sélectionner **ENREGIST. NUMERO**.
- 3 Entrez le nom du contact (14 caractères maximum) et appuyez sur  **OK**.
- 4 Si nécessaire, modifiez le numéro, puis appuyez sur  **OK**.
 - *Vous entendez un bip de validation.*

Remarque

Appuyez sur  **SUPPR.** pour effacer le dernier chiffre ou caractère entré.

5.8.3 Supprimer un numéro de la liste des appels émis

- 1 Appuyez sur  en mode veille et faites défiler avec  pour sélectionner une entrée.
- 2 Appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à **SUPPRIMER** et appuyez sur  **OK**.
- 3 **SUPPRIMER?** s'affiche à l'écran. Appuyez de nouveau sur  **OK** pour confirmer la suppression.
 - *Vous entendez un bip de validation.*

5.8.4 Supprimer toutes les entrées de la liste des appels émis

- 1 Appuyez sur  en mode veille.
- 2 Appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à **SUPPRIMER TOUT** et appuyez sur  **OK**.
- 3 **SUPPRIM. TOUT?** s'affiche à l'écran.
Appuyez de nouveau sur  **OK** pour confirmer la suppression.
 - Vous entendez un bip de validation.

5.9 Utilisation du journal des appels

Le journal des appels vous permet d'accéder rapidement aux sous-menus **LISTE APPELS** et **REPONDEUR**. Si vous êtes abonné(e) au service présentation du numéro, l'identité de votre correspondant(e) (nom ou numéro) s'affiche, avec la date et l'heure de l'appel*. Le **LISTE APPELS** contient les 50 derniers appels reçus. Les appels (manqués et pris) s'affichent en ordre chronologique inverse, le plus récent en tête de la liste. Lorsque le journal est vide, l'écran affiche **LISTE VIDE**.

Remarque

* Si l'identité du correspondant est masquée ou si le réseau ne fournit pas la date et l'heure, seules la date et l'heure de l'appel seront affichées. Si vous n'êtes pas abonné(e) au service de présentation du numéro,

le journal des appels ne contiendra aucune information.

5.9.1 Ouvrir le journal des appels

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **LISTE APPELS** ou **REPONDEUR** et appuyez sur  **SELECT** pour accéder aux sous-menus respectifs.

5.9.2 Stocker un numéro du journal des appels dans le répertoire

- 1 Appuyez sur  en mode veille et faites défiler avec  pour sélectionner une entrée. Appuyez sur  **SELECT** pour voir les détails.
- 2 Appuyez sur  et sur  **SELECT** pour sélectionner **ENREGIST. NUMERO**.
- 3 Entrez le nom du contact (14 caractères maximum) et appuyez sur  **OK**.
- 4 Si nécessaire, modifiez le numéro, puis appuyez sur  **OK**.
 - Vous entendez un bip de validation.

5.9.3 Supprimer une entrée du journal des appels

- 1 Appuyez sur  en mode veille, puis sur  **SELECT** pour aller à **LISTE APPELS**, faites défiler avec  jusqu'à une entrée de la liste et appuyez sur  **OPTION**.

- Faites défiler avec  jusqu'à **SUPP. ENTRÉE** et appuyez sur .
- Appuyez sur  **OK** pour confirmer la suppression.
 - Vous entendez un bip de validation.

5.9.4 Supprimer toutes les entrées du journal des appels

- Appuyez sur  en mode veille, puis sur  **SELECT** pour aller à **LISTE APPELS**, faites défiler avec  jusqu'à une entrée de la liste et appuyez sur .
- Faites défiler avec  jusqu'à **SUPPRIMER TOUT** et appuyez sur .
- SUPPRIM. TOUT?** s'affiche à l'écran.
Appuyez sur  **OK** pour confirmer la suppression.
 - Vous entendez un bip de validation.

5.10 Utilisation de l'interphone

Attention

L'interphone et le transfert d'appel ne sont utilisables qu'entre des combinés souscrits à la même base.

Cette fonction nécessite au moins 2 combinés souscrits. Elle vous permet d'effectuer des appels internes gratuits, de transférer des appels externes d'un combiné à un autre et d'utiliser l'option conférence.

5.10.1 Appeler un autre combiné

Remarque

Cette fonction n'est peut-être pas disponible si le combiné n'appartient pas à la gamme ID555.

- Appuyez sur  en mode veille.
 - S'il n'y a que 2 combinés souscrits, la liaison par interphone est immédiatement établie.
- S'il y a plus de 2 combinés souscrits, les numéros des combinés disponibles pour la fonction interphone s'affichent. Faites défiler avec  jusqu'au combiné que vous voulez appeler et appuyez sur .

5.10.2 Transférer un appel externe sur un autre combiné

- Pendant l'appel, appuyez longuement sur la touche  pour mettre l'appel externe en attente (le correspondant ne peut plus vous entendre).
 - S'il n'y a que 2 combinés souscrits, la liaison par interphone est immédiatement établie.
- S'il y a plus de 2 combinés souscrits, les numéros des combinés disponibles pour la fonction interphone s'affichent. Faites défiler avec  jusqu'au combiné que vous voulez appeler et appuyez sur .

- *Le combiné appelé sonne.*

3 Appuyez sur la touche  sur le combiné appelé pour répondre à l'appel interne : les deux correspondants internes peuvent alors se parler.

- *La liaison par interphone est établie.*

4 Appuyez sur la touche  du premier combiné pour transférer l'appel externe au combiné appelé.

- *L'appel externe est transféré*



Remarque

Si le combiné appelé ne décroche pas, appuyez sur  pour reprendre l'appel externe.

5.10.3 Répondre à un appel externe pendant une liaison interphone

1 Quand un appel externe arrive pendant une liaison par interphone, vous entendez un bip de nouvel appel.

2 Appuyez sur  pour répondre à l'appel externe et terminer la communication interphone. Le combiné sonne. Appuyez sur  pour répondre à l'appel externe.

- *La communication avec l'appel externe est établie.*

* Conseil

Pour mettre l'appel interne en attente et répondre à l'appel externe, appuyez sur .

5.10.4 Passer d'un appel interne à un appel externe

Pour passer d'un appel interne à un appel externe, appuyez sur .

5.10.5 Établir une conférence à trois

La fonction de conférence permet à un appel externe d'être partagé entre deux combinés (en mode interphone). Les trois correspondants peuvent converser entre eux et cette fonction ne nécessite aucun abonnement.

1 Pendant l'appel, appuyez sur la touche  pour mettre l'appel externe en attente (le correspondant ne peut plus vous entendre).

- *S'il n'y a que 2 combinés souscrits, la liaison par interphone est immédiatement établie.*

2 S'il y a plus de 2 combinés souscrits, les numéros des combinés disponibles pour la fonction interphone s'affichent. Faites défiler avec  jusqu'au combiné que vous voulez appeler et appuyez sur  **SELECT**.

- *Le combiné appelé sonne.*

3 Appuyez sur la touche  sur le combiné appelé pour répondre à l'appel interne : les deux correspondants internes peuvent alors se parler.

- *La liaison par interphone est établie.*

4 Appuyez sur la touche  du premier combiné pendant 2 secondes pour démarrer la conférence à trois.

- **CONFERENCE** s'affiche à l'écran dès que la conférence est établie.

Conseil

Si le mode **CONFERENCE** est activé (voir "Activer/désactiver le mode conférence" en page 36), une conférence à trois est automatiquement établie quand le second combiné décroche alors qu'il y a déjà un appel externe en cours.

5.11 Recherche de combiné

La fonction de recherche vous permet de localiser un combiné manquant, s'il est à portée de la base et si sa batterie est chargée.

1 Appuyez sur la touche  sur la base.

- *Tous les combinés souscrits sonnent.*

2 Lorsque vous l'avez trouvé, appuyez sur n'importe quelle touche du combiné pour terminer la recherche.

Remarque

Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 30 secondes, le combiné et la base reviennent automatiquement au mode veille.

Conseil

Pour arrêter la recherche, appuyez de nouveau sur  sur la base.

6 Réglages personnalisés

6.1 Changer le nom du combiné

Vous pouvez nommer le combiné et afficher le nom en mode veille. Le nom par défaut de votre combiné est **PHILIPS**.

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REGLAGES PERSO** et appuyez sur , appuyez sur  pour aller à **NOM DU COMBINE**.
- 2 Modifiez le nom du combiné (12 caractères maximum) et appuyez sur  pour confirmer.
 - Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

6.2 Sonneries du combiné

6.2.1 Régler le volume de la sonnerie

Danger

Lorsque vous réglez le volume du combiné ou que celui-ci sonne pendant un appel, veuillez l'éloigner de votre oreille afin que la sonnerie n'endommage pas votre audition.

Vous avez le choix entre 5 niveaux de volume, y compris crescendo.

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REGLAGES PERSO** et appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à **MELODIES COMB.** et appuyez sur . Appuyez de nouveau sur  pour aller à **VOL. SONNERIE**.
- 2 Faites défiler avec  jusqu'au volume désiré et appuyez sur  pour confirmer.
 - Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.



Remarque

Quand la sonnerie est désactivée, l'icône  s'affiche à l'écran.

6.2.2 Choisir la mélodie de la sonnerie

Vous disposez de 15 mélodies polyphoniques sur votre combiné.

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REGLAGES PERSO** et appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à **MELODIES COMB.** et appuyez sur . Faites défiler avec  jusqu'à **SONNERIES** et appuyez sur .
- 2 Faites défiler avec  jusqu'à votre mélodie préférée pour l'écouter.
- 3 Appuyez sur  pour choisir la mélodie.
 - Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

6.2.3 Activer/désactiver le bip des touches

Vous entendez un bip à chaque fois que vous appuyez sur une touche. Vous pouvez activer ou désactiver ce bip. Le bip des touches est **ACTIVE** par défaut.

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REGLAGES PERSO** et appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à **MELODIES COMB.** et appuyez sur . Faites défiler avec  jusqu'à **BIP TOUCHES** et appuyez sur .
- 2 Faites défiler avec  jusqu'à **ACTIVE** ou **DESACTIVE** et appuyez sur  pour confirmer.
 - Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

6.3 Changer la langue de l'affichage

Votre combiné peut prendre en charge plusieurs langues, selon le pays que vous avez sélectionné dans le mode BIENVENUE.

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REGLAGES PERSO** et appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à **LANGUE** et appuyez sur .
- 2 Faites défiler avec  jusqu'à la

langue désirée et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.

- Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

* Conseil

Lorsque la langue d'affichage est définie, les menus du combiné s'affichent immédiatement dans cette langue. Cependant, cela ne change pas la langue de l'annonce de votre répondeur.

6.4 Régler le contraste

Vous disposez de cinq niveaux de contraste (**NIVEAU 1**, **NIVEAU 2**, **NIVEAU 3**, **NIVEAU 4** ou **NIVEAU 5**). Le niveau par défaut est **NIVEAU 2**.

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REGLAGES PERSO** et appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à **CONTRASTE** et appuyez sur .
- 2 Faites défiler avec  jusqu'au niveau de contraste désiré (**NIVEAU 1**, **NIVEAU 2**, **NIVEAU 3**, **NIVEAU 4** or **NIVEAU 5**) et appuyez sur  pour confirmer.
 - Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

6.5 Activer/désactiver le raccrochage automatique

Cette fonction permet de terminer un appel en reposant simplement le combiné sur la base. Le raccrochage automatique est **ACTIVE** par défaut.

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REGLAGES PERSO** et appuyez sur  **SELECT**, faites défiler avec  jusqu'à **RACCROCH. AUTO** et appuyez sur  **SELECT**.
- 2 Faites défiler avec  jusqu'à **ACTIVE** ou **DEACTIVE** et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.
 - Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

7 Horloge et réveil

Cette fonction vous permet de régler la date, l'heure et l'alarme de votre téléphone. La date et l'heure par défaut sont respectivement **01/01** et **00:00**.

7.1 Régler la date et l'heure

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **HORLOGE&REVEIL** et appuyez sur , appuyez sur  pour aller à **DATE ET HEURE**.
- 2 La dernière date en mémoire s'affiche.
Entrez la date du jour (JJ/MM) et appuyez sur .
- 3 La dernière heure en mémoire s'affiche.
Entrez l'heure actuelle (HH:MM). Appuyez sur  pour sélectionner **A** (am) ou sur  pour sélectionner **P** (pm) si l'heure est au format 12 heures. Appuyez sur  pour confirmer.
 - Vous entendez un bip de validation.

Remarque

Un bip d'erreur vous avertit si vous entrez une valeur incorrecte dans les champs date/heure.
Heures : 00 à 12 ; Minutes : 00 à 59
Date : 01 à 31 ; Mois : 01 à 12

Attention

Si votre téléphone est connecté à une ligne ISDN par un adaptateur, la date et l'heure peuvent être mises à jour après chaque appel. La disponibilité de la date et de l'heure dépend de votre opérateur.
Vérifiez le réglage de la date et de l'heure sur votre système ISDN ou contactez votre opérateur.

7.2 Régler le format de la date et de l'heure

Vous pouvez choisir le format de la date et de l'heure de votre téléphone. Le format par défaut est **JJ/MM** et **24 HEURES**.

7.2.1 Régler le format de l'heure

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **HORLOGE&REVEIL** et appuyez sur , faites défiler  jusqu'à **CHOISIR FORMAT** et appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  pour aller à **FORMAT HEURE**.
 - *Le format actuel s'affiche.*
- 3 Faites défiler avec  pour sélectionner le format d'affichage de l'heure (**12 HEURES** ou **24 HEURES**) et appuyez sur  pour confirmer.
 - *Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.*

7.2.2 Régler le format de la date

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **HORLOGE&REVEIL** et appuyez sur , faites défiler  jusqu'à **CHOISIR FORMAT** et appuyez sur .
- 2 Faites défiler avec  pour aller à **FORMAT DATE** et appuyez sur .
 - *Le format actuel s'affiche.*
- 3 Faites défiler avec  pour sélectionner le format d'affichage de la date (**JJ/MM** ou **MM/JJ**) et appuyez sur  pour confirmer.
 - *Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.*

7.3 Régler le réveil

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **HORLOGE&REVEIL** et appuyez sur , faites défiler  jusqu'à **REVEIL** et appuyez sur .
- 2 Faites défiler avec  jusqu'à **DESACTIVE, UNE FOIS** ou **TS LES JOURS** et appuyez sur .
- 3 Si vous sélectionnez **UNE FOIS** ou **TS LES JOURS**, entrez l'heure du réveil (HH:MM) et appuyez sur  pour sélectionner **A** (am) ou sur  pour sélectionner **P** (pm) si l'heure est au format 12 heures.

Appuyez sur  **OK** pour confirmer.

- *Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.*

Remarque

Le réveil sonne et l'icône du réveil  clignote pendant 1 minute quand l'heure du réveil est atteinte. Pour arrêter la sonnerie, il vous suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche du combiné.

7.4 Choisir la mélodie du réveil

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **HORLOGE&REVEIL** et appuyez sur , faites défiler  jusqu'à **MELODIE REVEIL** et appuyez sur .
- 2 Faites défiler avec  jusqu'à **MELODIE 1, MELODIE 2** ou **MELODIE 3** et appuyez sur  pour confirmer.
 - *Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.*

8 Réglages avancés

8.1 Appel facile

Quand elle est activée, la fonction appel facile vous permet de composer un numéro en appuyant sur n'importe quelle touche de votre combiné. Cette fonction est très utile pour appeler rapidement les services d'urgence.

Le numéro d'appel facile peut comporter jusqu'à 24 chiffres.

8.1.1 Activer le mode d'appel facile

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REGL. AVANCES** et appuyez sur  **SELECT**, appuyez sur  **SELECT** pour aller à **APPEL SIMPLE**.
- 2 Appuyez sur  **SELECT** pour aller à **MODE**.
- 3 Faites défiler avec  jusqu'à **ACTIVE** et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.
- 4 Entrez le numéro de l'appel facile (24 chiffres maximum) et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
 - Vous entendez un bip de validation.

8.1.2 Désactiver le mode appel facile

- 1 Appuyez longuement sur la touche  (lorsque le mode appel facile est déjà activé).
- 2 Faites défiler avec  jusqu'à **DESACTIVE** et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.

8.1.3 Modifier le numéro d'appel facile

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REGL. AVANCES** et appuyez sur  **SELECT**, appuyez sur  **SELECT** pour aller à **APPEL SIMPLE**.
- 2 Faites défiler avec  jusqu'à **NUMERO** et appuyez sur  **SELECT**.
 - S'il existe, le dernier numéro d'appel facile stocké s'affiche.
- 3 Entrez le numéro d'appel facile (24 chiffres maximum) et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
 - Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

8.2 Activer/désactiver le mode conférence

Quand le mode conférence est activé, vous pouvez établir automatiquement une conférence à trois avec un second combiné souscrit à votre base, si ce second combiné prend la ligne alors que le premier est déjà en appel externe. Ce mode est **ACTIVE** par défaut.

1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REGL. AVANCES** et appuyez sur  **SELECT**, faites défiler  jusqu'à **CONFERENCE** et appuyez sur  **SELECT**.

2 Faites défiler avec  jusqu'à **ACTIVE** ou **DESACTIVE** et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.

- Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

8.3 Blocage d'appel

Le blocage d'appel vous permet d'empêcher les combinés sélectionnés de composer un numéro de téléphone commençant par certains chiffres. Vous pouvez définir jusqu'à 4 numéros à bloquer différents, chaque numéro comprenant jusqu'à 4 chiffres.

8.3.1 Activer/désactiver le blocage d'appel

1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REGL. AVANCES** et appuyez sur  **SELECT**, faites défiler  to **BLOPAGE APPEL** et appuyez sur  **SELECT**.

2 Entrez le code PIN à la demande et appuyez sur  **OK** pour confirmer.

Remarque

Le code PIN par défaut est 0000.

3 Appuyez sur  **SELECT** pour aller à **MODE**.

4 Faites défiler avec  jusqu'à **ACTIVE** ou **DESACTIVE** et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.

- Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

8.3.2 Modifier le numéro à bloquer

1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REGL. AVANCES** et appuyez sur  **SELECT**, faites défiler  to **BLOPAGE APPEL** et appuyez sur  **SELECT**.

2 Entrez le code PIN à la demande et appuyez sur  **OK** pour confirmer.

Remarque

Le code PIN par défaut est 0000.

3 Faites défiler avec  jusqu'à **NUMÉRO** et appuyez sur  **SELECT**.

4 Faites défiler avec  jusqu'à **NUMERO 1**, **NUMERO 2**, **NUMERO 3** ou **NUMERO 4** et appuyez sur  **SELECT**.

5 Entrez le numéro à bloquer (4 chiffres maximum) et appuyez sur  **OK** pour confirmer.

- Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

Remarque

Si un numéro bloqué est composé, l'appel ne sera pas effectué. Lorsque cela se produit, vous entendez un bip d'erreur et le combiné revient au mode veille.

8.4 Modifier le code PIN

Le code PIN est utilisé pour le blocage d'appel, la souscription/désouscription des combinés et l'accès à distance au répondeur. Le code PIN par défaut est 0000. Sa longueur maximum est de 4 chiffres. Il vous sera demandé à chaque fois que cela sera nécessaire.

Remarque

Le code PIN par défaut est 0000. Si vous le modifiez, conservez-le dans un endroit sûr pour pouvoir le retrouver facilement. Ne perdez pas votre code PIN.

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REGL. AVANCES** et appuyez sur  **SELECT**, faites défiler  jusqu'à **CHANGER PIN** et appuyez sur  **SELECT**.
- 2 Entrez le code PIN existant et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
 - *Le code PIN entré s'affiche sous forme d'astérisques (*)*
- 3 Entrez le nouveau PIN et appuyez sur  **OK**.
- 4 Entrez une seconde fois le nouveau PIN et appuyez sur  **OK** pour confirmer la modification.
 - *Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.*

Remarque

Si vous oubliez votre PIN, vous devrez restaurer les réglages par défaut de

votre téléphone. Voir le chapitre suivant "Réinitialiser l'appareil" pour plus de détails.

8.5 Souscription

Suivez la procédure ci-dessous si vous voulez souscrire un autre combiné ou si vous avez accidentellement désouscrit votre combiné et que vous voulez le souscrire de nouveau. Cette procédure concerne la souscription des combinés ID555. Elle peut être différente selon le combiné que vous voulez souscrire. Dans ce cas, veuillez consulter le fabricant du combiné supplémentaire.

Les combinés supplémentaires doivent être souscrits à la base avant de pouvoir être utilisés. 5 combinés peuvent être souscrits à une seule base.

Avant de souscrire ou de désouscrire les combinés, vous devrez entrer votre code PIN.

Remarque

Le code PIN par défaut est 0000.

Pour souscrire manuellement votre combiné :

Avant de souscrire ou de désouscrire les combinés, vous devrez entrer votre code PIN.

Remarque

Le code PIN par défaut est 0000.

- 1 Sur la base, appuyez sur  pendant environ 5 secondes. La base émet un bip quand elle est prête à accepter la souscription.

- 2** Sur le combiné, appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à **REGL. AVANCES** et appuyez sur  **SELECT**, faites défiler  jusqu'à **SOUSCRIPTION** et appuyez sur  **SELECT**.

Remarque

Si vous n'appuyez sur aucune touche du combiné pendant 10 secondes, la procédure de souscription est abandonnée. Si cela se produit, recommencez à partir de l'étape 1.

- 3** Entrez le code PIN à la demande et appuyez sur  **OK** pour confirmer.

Remarque

Le code PIN par défaut est 0000.

- 4** **PATIENTEZ_** s'affiche à l'écran.

Remarque

Si aucune base n'est trouvée après un certain délai, le combiné revient au mode veille.

8.6 Désouscrire un combiné

- 1** Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REGL. AVANCES** et appuyez sur  **SELECT**, faites défiler  jusqu'à **DESOUSCRIRE** et appuyez sur  **SELECT**.
- 2** Entrez le code PIN à la demande et appuyez sur  **OK** pour confirmer.

Remarque

Le code PIN par défaut est 0000.

- 3** Faites défiler avec  pour sélectionner le numéro du combiné à désouscrire et appuyez sur  **SELECT**.
- Vous entendez un bip de validation indiquant le succès de la désouscription et l'écran affiche **DESOUSCRIT**.

Remarque

Si vous n'appuyez sur aucune touche du combiné pendant 15 secondes, la procédure de désouscription est abandonnée et le combiné revient au mode veille.

Pour désouscrire un combiné n'appartenant pas à la gamme ID555, vous devez impérativement utiliser un combiné de cette gamme.

8.7 Sélection du pays

La disponibilité de cette option dépend de votre pays.

Vous pouvez sélectionner un pays différent de celui choisi dans le mode BIENVENUE.

- 1** Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REGL. AVANCES** et appuyez sur  **SELECT**, faites défiler  jusqu'à **PAYS** et appuyez sur  **SELECT**.
- 2** Faites défiler avec  jusqu'au pays de votre choix et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
- Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

Remarque

Lorsque le pays est sélectionné, les réglages par défaut de la ligne pour ce pays sont automatiquement appliqués au téléphone (exemple : durée flash, mode de numérotation, langue, etc.).

8.8 Réinitialiser l'appareil

Cette fonction vous permet de restaurer les valeurs par défaut de votre téléphone.

Attention

Après la réinitialisation, tous vos réglages personnels sont annulés, le journal des appels et la liste des appels émis sont effacés et votre téléphone reprend ses réglages par défaut. Cependant, votre répertoire et les messages non lus sur votre répondeur sont conservés.

Remarque

Vous devrez peut-être reconfigurer votre téléphone. Dans ce cas, BIENVENUE s'affichera de nouveau après la réinitialisation. (voir chapitre 3.3).

1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REGL. AVANCES** et appuyez sur  **SELECT**, faites défiler  jusqu'à **REINITIALISER** et appuyez sur  **SELECT**.

2 **REINITIALISER?** s'affiche à l'écran. Appuyez sur  **OK** pour confirmer.

- *Vus entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.*

- *Les réglages par défaut de l'appareil sont restaurés (voir "Réglages par défaut" en page 40).*

8.9 Réglages par défaut

Volume de la sonnerie	NIVEAU 2
Mélodie de la sonnerie	FLICK
Volume de l'écouteur	VOLUME 3
Volume du haut-parleur	VOLUME 3
Bip des touches	ACTIVE
Contraste	NIVEAU 2
Raccrochage auto	ACTIVE
Réveil	DESACTIVE
Blocage d'appel	DESACTIVE
Appel facile	DESACTIVE
Nom du combiné	PHILIPS
Date/Heure	01/01/2008; 00:00
Code PIN	0000
Conférence	DESACTIVE

Répondeur

Mode de réponse	REP.& ENREG.
Nombre de sonneries avant décrochage	5

Annonce	Préprogrammée pour le mode REP.& ENREG.
Filtrage combiné	DEACTIVE
Haut-parleur de la base	NIVEAU 5
Accès à distance	DEACTIVE

8.10 Définir un préfixe automatique

Cette fonction vous permet de définir un préfixe à ajouter devant un numéro pendant la pré-numérotation (voir "Pré-numérotation" en page 19). Vous pouvez aussi utiliser cette fonction pour entrer quelques chiffres à détecter et à remplacer au début du numéro au moment de la pré-numérotation.

Vous pouvez entrer au maximum 5 chiffres à détecter et 14 chiffres pour le préfixe automatique.

Remarque

La compatibilité de votre ID555 avec tous les types de PABX n'est pas garantie.

1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REGL. AVANCES** et appuyez sur  **SELECT**, faites défiler  jusqu'à **PREFIXE AUTO** et appuyez sur  **SELECT**.

2 **DETECT.CHIFFRE** s'affiche à l'écran.

- *S'ils existent, les derniers chiffres à détecter entrés s'affichent.*

3 Entrez une suite de chiffres à détecter (5 chiffres maximum) et appuyez sur  **OK** pour confirmer.

4 **PREFIXE** s'affiche à l'écran.

- *S'il existe, le dernier préfixe entré s'affiche.*

5 Entrez le préfixe (14 chiffres maximum) et appuyez sur  **OK** pour confirmer.

- *Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.*

Remarque

Si vous n'entrez pas de chiffres à détecter, le préfixe sera automatiquement ajouté au numéro pré-numéroté en appuyant sur la touche .

Pour les numéros commençant par *, # ou P (pause), le préfixe ne sera pas ajouté au numéro après avoir appuyé sur la touche .

8.11 Changer la durée flash

La durée flash (ou délai de numérotation) est la durée de déconnexion de la ligne après avoir appuyé sur la touche . Cette durée peut être courte, moyenne ou longue.

La valeur par défaut de la durée flash préprogrammée dans votre combiné est la mieux adaptée au réseau de votre pays et il n'est normalement pas nécessaire de la modifier.

Remarque

Cette fonction est utile lorsque vous utilisez des services du réseau.

L'utilisation de certains services accessibles par [ + ], [ + ] (appel en attente, transfert d'appel...) dépend de la durée flash que vous avez choisie. Veuillez vous renseigner auprès de votre opérateur pour plus de détails sur cette fonction.

1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REGL. AVANCES** et appuyez sur  **SELECT**, faites défiler avec  jusqu'à **DUREE RAPPEL** et appuyez sur  **SELECT**.

2 Faites défiler avec  jusqu'à **COURT, MOYEN** ou **LONG** et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.

- Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

8.12 Changer le mode de numérotation (dépendant du pays)

Le mode de numérotation par défaut préprogrammé dans votre combiné est le mieux adapté au réseau de votre pays et il n'est normalement pas nécessaire de le changer.

1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REGL. AVANCES** et appuyez sur  **SELECT**, faites défiler avec  jusqu'à **MODE NUMEROT.** et appuyez sur  **SELECT**.

2 Faites défiler avec  jusqu'à **FREQ. VOCALES** ou **NUM. DECIMALE** et appuyez sur  **OK** pour confirmer.

- Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

8.13 Première sonnerie

Si vous désactivez cette fonction, la première sonnerie d'un appel vocal ne retentira pas. Ceci est très utile dans les pays dans lesquels l'identité du correspondant est envoyée après la première sonnerie. Par conséquent, les téléphones de la maison ne sonnent dès l'arrivée d'un appel.

1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REGL. AVANCES** et appuyez sur  **SELECT**, faites défiler avec  jusqu'à **1ERE SONNERIE** et appuyez sur  **SELECT**.

2 Faites défiler avec  jusqu'à **ACTIVE** ou **DÉSACTIVE** et appuyez sur  **OK** pour confirmer.

- Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

9 Services du réseau

Ce menu vous permet d'accéder à, d'activer et de désactiver facilement certains services du réseau dépendants de votre pays et/ou de votre abonnement. Veuillez vous renseigner auprès de votre opérateur pour plus d'informations sur ces services.

Les numéros et valeurs par défaut préprogrammés dans votre téléphone sont ceux qui conviennent le mieux au réseau de votre pays et vous n'avez normalement pas besoin de les modifier.

9.1 Transfert d'appel

Vous disposez de 3 options de transfert d'appel : transfert inconditionnel, en cas d'occupation et en cas de non réponse.

9.1.1 Activer le transfert d'appel

Remarque

Quand cette fonction est activée, et selon l'option choisie, vos appels entrants seront transférés vers le numéro de votre choix.

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **SERVICES RESEAU** et appuyez sur  **SELECT**.

- 2 Faites défiler avec  jusqu'à l'option de transfert de votre choix (**TRANSF. APPEL / TF. APP. OCC. / TF AP NON REP.**) et appuyez sur  **SELECT**.

- 3 Entrez le numéro de destination pour le transfert des appels et appuyez sur  **OK**.

- Le numéro de ce service est composé.

- 4 Quand le numéro a été composé, appuyez sur la touche  pour revenir au mode veille.

9.1.2 Désactiver le transfert d'appel

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **SERVICES RESEAU** et appuyez sur  **SELECT**.

- 2 Faites défiler avec  jusqu'à l'option de transfert de votre choix (**TRANSF. APPEL / TF. APP. OCC. / TF AP NON REP.**) et appuyez sur  **SELECT**.

- 3 Faites défiler avec  jusqu'à **DESACTIVER** et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.

- Le numéro de ce service est composé.

- 4 Quand le numéro a été composé, appuyez sur la touche  pour revenir au mode veille.

9.1.3 Modifier les codes

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **SERVICES RESEAU** et appuyez sur  **SELECT**.

- Faites défiler avec  jusqu'à l'option de transfert de votre choix (**TRANSF. APPEL / TF. APP. OCC. / TF AP NON REP.**) et appuyez sur  **SELECT**.
- Faites défiler avec  jusqu'à **CHANGER CODE** et appuyez sur  **SELECT** pour entrer le numéro pour le transfert.
- Appuyez sur  **OK** pour confirmer.

9.2 Messagerie vocale

Cette fonction permet au correspondant de laisser un message lorsque vous ne pouvez pas ou ne voulez pas répondre à l'appel. La disponibilité de cette fonction dépend de votre pays et de votre abonnement à ce service auprès de votre opérateur. Généralement, vous serez facturé(e) pour écouter ces messages, ceux-ci étant conservés par le réseau et non sur votre combiné. Veuillez vous renseigner auprès de votre opérateur pour plus de détails sur cette fonction.

9.2.1 Configurer le numéro de la messagerie vocale

- Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **SERVICES RESEAU** et appuyez sur  **SELECT**, faites défiler avec  jusqu'à **MSG. VOCALE** ou **MSG. VOCALE 2** et appuyez sur  **SELECT**.

- Faites défiler avec  jusqu'à **REGLAGES** et appuyez sur  **SELECT**.
- Modifiez le numéro de la messagerie vocale et appuyez sur  **OK**.

9.2.2 Activer la messagerie vocale

- Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **SERVICES RESEAU** et appuyez sur  **SELECT**, faites défiler avec  jusqu'à **MSG. VOCALE** ou **MSG. VOCALE 2** et appuyez sur  **SELECT**.
- Appuyez sur  **SELECT** pour **APPELER**.
 - Le numéro de ce service est composé.
- Quand le numéro a été composé, appuyez sur la touche  pour revenir au mode veille.

9.3 Service de renseignements

9.3.1 Activer le service de renseignements

- Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **SERVICES RESEAU** et appuyez sur  **SELECT**, faites défiler avec  jusqu'à **INFO 1** ou **INFO 2** et appuyez sur  **SELECT**.
- Appuyez sur  **SELECT** pour **APPELER**.

- Le numéro de ce service est composé.

- 3 Quand le numéro a été composé, appuyez sur la touche  pour revenir au mode veille.

9.4 Rappel

9.4.1 Réglage du rappel

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **SERVICES RESEAU** et appuyez sur  **SELECT**, faites défiler avec  jusqu'à **RAPPEL** et appuyez sur  **SELECT**.
- 2 Faites défiler avec  jusqu'à **REGLAGES** et appuyez sur  **SELECT**.
- 3 Entrez le numéro demandé pour le rappel et appuyez sur  **OK**.

9.4.2 Activer le rappel

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **SERVICES RESEAU** et appuyez sur  **SELECT**, faites défiler avec  **RAPPEL** et appuyez sur  **SELECT**.
- 2 Appuyez sur  **SELECT** pour **APPELER**.
 - Le numéro de ce service est composé.
- 3 Quand le numéro a été composé, appuyez sur la touche  pour revenir au mode veille.

9.5 Annuler le rappel

9.5.1 Annulation du rappel

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **SERVICES RESEAU** et appuyez sur  **SELECT**, faites défiler avec  jusqu'à **ANNULER RAPPEL** et appuyez sur  **SELECT**.
- 2 Faites défiler avec  jusqu'à **REGLAGES** et appuyez sur  **SELECT**.
- 3 Entrez le numéro demandé pour l'annulation du rappel et appuyez sur  **OK**.

9.5.2 Activer l'annulation du rappel

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **SERVICES RESEAU** et appuyez sur  **SELECT**, faites défiler avec  jusqu'à **ANNULER RAPPEL** et appuyez sur  **SELECT**.
- 2 Appuyez sur  **SELECT** pour **APPELER**.
 - Le numéro de ce service est composé.
- 3 Quand le numéro a été composé, appuyez sur la touche  pour revenir au mode veille.

9.6 Masquer l'identité

9.6.1 Masquer l'identité

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **SERVICES RESEAU** et appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à **MASQUER ID** et appuyez sur .
- 2 Faites défiler avec  jusqu'à **REGLAGES** et appuyez sur .
- 3 Entrez le numéro demandé pour masquer l'identité et appuyez sur  **OK**.

9.6.2 Activer le masquage d'identité

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **SERVICES RESEAU** et appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à **MASQUER ID** et appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  **SELECT** pour **ACTIVER**.
 - *Le numéro de ce service est composé.*
- 3 Quand le numéro a été composé, appuyez sur la touche  pour revenir au mode veille.

10 Répondeur

Votre téléphone dispose d'un répondeur qui, lorsqu'il est activé, enregistre les appels auxquels vous n'avez pas répondu. Le répondeur peut stocker jusqu'à 99 messages. La durée maximum d'enregistrement est de 30 minutes (y compris vos propres annonces).

Vous pouvez utiliser les touches de la base pour exécuter les fonctions de base du répondeur, telles que lecture et suppression des messages et réglage du volume du haut-parleur de la base. Pour une description détaillée des fonctions des touches de la base, voyez voir "Vue d'ensemble de la base" en page 12.

Vous pouvez aussi utiliser le menu du répondeur sur le combiné pour accéder aux fonctions du répondeur. Il existe aussi un menu pour configurer les options du répondeur.

Pour commencer, appuyez sur la touche  sur votre base pour activer le répondeur (si celui-ci est désactivé). Vous pouvez aussi activer le répondeur depuis votre combiné (voir "Activer / désactiver le répondeur depuis le combiné" en page 51).

10.1 Lecture

10.1.1 Touches de commande du répondeur sur la base

Touches de la base	Description
	Activer/désactiver le répondeur
	Écouter un message ou arrêter l'écoute
	Supprimer le message en cours Appuyez pendant deux secondes pour supprimer tous les anciens messages en mode veille
	Appuyez une fois pendant la lecture du message en cours pour le réécouter. Appuyez deux fois pendant la lecture pour revenir au message précédent.
	Pour passer au message suivant
	Augmenter (+) ou diminuer (-) le volume du haut-parleur pendant la lecture des messages

	Pour rechercher le combiné Appuyez plus de trois secondes pour lancer la procédure de souscription
--	---

10.1.2 Écouter les nouveaux messages sur le combiné

Le dernier message enregistré est tout d'abord lu via le haut-parleur. Lorsque tous les messages ont été lus, le répondeur s'arrête et l'icône  s'arrête de clignoter.

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REPONDEUR** et appuyez sur  **SELECT**, appuyez de nouveau sur  **SELECT** pour aller à **ECOUTER**.
- 2 Pendant la lecture, vous pouvez :

Régler le volume	Appuyez sur  .
Arrêter la lecture	Appuyez sur  STOP .
Répéter	Appuyez sur  OPTIONS , faites défiler avec  jusqu'à REPETER et appuyez sur  SELECT pour réécouter le message.
Message suivant	Appuyez sur  OPTIONS , faites défiler avec  jusqu'à SUIVANT et appuyez sur  SELECT .
Message précédent	Appuyez sur  OPTIONS , faites défiler avec  jusqu'à PRECEDENT et appuyez sur  SELECT .
Supprimer le message	Appuyez sur  OPTIONS , faites défiler avec  jusqu'à SUPPRIMER et appuyez sur  SELECT .
Basculer la lecture sur l'écouteur	Appuyez sur  .

* Conseil

Vous pouvez aussi écouter les messages en appuyant sur  en mode veille, en faisant défiler avec  jusqu'à **REPONDEUR** et en appuyant sur  **SELECT**, puis de nouveau sur  **SELECT** pour aller à **ECOUTER**.

10.1.3 Écouter les anciens messages sur le combiné

Les anciens messages ne peuvent être lus que s'il n'y a pas de nouveaux messages. Le message le plus ancien est lu en premier, puis le message suivant est lu automatiquement et ainsi de suite jusqu'à la fin des messages.

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REPONDEUR** et appuyez sur  **SELECT**, puis de nouveau sur  **SELECT** pour aller à **ECOUTER**.
- 2 Appuyez sur  **SELECT**.
 - Les messages enregistrés sont lus du premier au dernier.
- 3 Pendant la lecture des messages, vous pouvez appuyer sur  pour sélectionner les options disponibles (voir les options disponibles dans "Écouter les nouveaux messages sur le combiné" en page 48).

10.2 Supprimer tous les messages

Remarque

Les messages non lus ne seront pas supprimés.

Attention

Les messages supprimés ne peuvent plus être récupérés.

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à

REPONDEUR et appuyez sur  **SELECT**, faites défiler avec  jusqu'à **SUPPRIMER TOUT** et appuyez sur  **SELECT**.

- 2 **SUPPRIM. TOUT?** s'affiche à l'écran. Appuyez sur  **OK** pour confirmer la suppression de tous vos messages.
 - Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

10.3 Régler le Mode de réponse

2 modes de réponse sont disponibles : Réponse simple et réponse et enregistrement

Le mode de réponse par défaut est **REP.& ENREG.**, ce qui permet à votre correspondant(e) de laisser un message sur votre répondeur. Ceci peut être changé pour **REP. SIMPLE**, dans ce cas votre correspondant(e) ne peut pas laisser de message sur votre répondeur.

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REPONDEUR** et appuyez sur  **SELECT**, faites défiler avec  jusqu'à **MODE REPONDEUR** et appuyez sur  **SELECT**.
- 2 Faites défiler avec  jusqu'à **REP.& ENREG.** ou **REP. SIMPLE** et appuyez sur  **SELECT**.
 - Le mode de réponse est réglé.

Remarque

Selon le mode sélectionné, l'annonce par défaut correspondante est lue dès que le répondeur décroche. La langue de l'annonce par défaut dépend de la sélection du pays dans le mode bienvenue (voir page 14).

10.4 Annonce personnalisée

10.4.1 Enregistrer votre annonce personnalisée

Celle-ci remplace l'annonce par défaut. Pour revenir à l'annonce par défaut, il vous suffit de supprimer l'annonce personnalisée que vous avez enregistrée. Si vous n'êtes pas satisfait(e) de votre annonce, il vous suffit d'en enregistrer une autre qui remplacera l'ancienne.

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REPONDEUR** et appuyez sur  **SELECT**, faites défiler avec  jusqu'à **ENREG. ANNONCE** et appuyez sur .
- 2 Faites défiler avec  jusqu'à **REP.& ENREG.** ou **REP. SIMPLE** et appuyez sur .
- 3 Faites défiler avec  jusqu'à **ENREG. ANNONCE** et appuyez sur  **SELECT**.
 - *L'enregistrement commence.*
- 4 Appuyez sur  **ENREG.** pour sauvegarder votre enregistrement.
 - *L'annonce enregistrée est lue et l'écran revient au menu précédent à la fin de la lecture.*

Pour arrêter la lecture, appuyez sur  **OK**.

Remarque

La durée maximum d'une annonce est de 2 minute.

10.4.2 Écouter votre annonce personnalisée

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REPONDEUR** et appuyez sur  **SELECT**, faites défiler avec  jusqu'à **ENREG. ANNONCE** and press  **SELECT**.
- 2 Faites défiler avec  jusqu'à **REP.& ENREG.** ou **REP. SIMPLE** et appuyez sur  **SELECT**.
- 3 Appuyez sur  **SELECT** pour aller à **ECOUTER**.
 - *Le message précédemment enregistré (s'il existe) est lu et l'écran revient au menu précédent.*

10.4.3 Supprimer votre annonce personnalisée

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REPONDEUR** et appuyez sur  **SELECT**, faites défiler avec  jusqu'à **ENREG. ANNONCE** and press  **SELECT**.
- 2 Faites défiler avec  jusqu'à **REP.& ENREG.** ou **REP. SIMPLE** et appuyez sur  **SELECT**.
- 3 Faites défiler avec  jusqu'à **SUPPRIMER** et appuyez sur  **SELECT**.

- *L'annonce enregistrée est supprimée.*

10.5 Activer / désactiver le répondeur depuis le combiné

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REPONDEUR** et appuyez sur  **SELECT**, faites défiler avec  jusqu'à **REPOND. ON/OFF** et appuyez sur  **SELECT**.
- 2 Faites défiler avec  jusqu'à **ACTIVE** ou **DESACTIVE** et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.
 - *Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.*

10.6 Réglages du répondeur

10.6.1 Nombre de sonneries

Il s'agit du nombre de sonneries avant que votre répondeur ne décroche et ne commence à lire votre annonce. Vous pouvez régler le répondeur pour qu'il commence à lire votre annonce après **3 à 8** sonneries, ou sur **ECONOMIE**. Le nombre de sonneries par défaut est **5**.

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REPONDEUR** et appuyez sur  **SELECT**, faites défiler avec  jusqu'à **REGLAGES** et appuyez sur  **SELECT**, appuyez sur  **SELECT** pour aller à **NBRE SONNERIES**.

- 2 Faites défiler avec  jusqu'à la valeur souhaitée (**3 à 8** sonneries ou **ECONOMIE**) et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.
 - *Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.*

* Conseil

Le mode économique peut vous faire faire des économies quand vous interrogez votre répondeur à distance. S'il y a de nouveaux messages sur votre répondeur, l'annonce sera lue après 3 sonneries. S'il n'y a pas de nouveaux messages, elle sera lue après 5 sonneries. Par conséquent, si vous voulez vérifier vos nouveaux messages sans payer trop cher, vous pouvez raccrocher après la 4^e sonnerie.

10.6.2 Accès à distance

Si vous êtes loin de chez vous et que vous voulez savoir s'il y a des messages sur votre répondeur, vous pouvez utiliser la fonction d'accès à distance depuis un autre téléphone. Lorsque vous avez composé votre numéro de téléphone et que vous avez entré votre code d'accès à distance*, vous pouvez écouter les messages de votre répondeur. Le clavier du téléphone que vous utilisez pour appeler votre domicile s'utilise de la même façon que les commandes de votre répondeur et vous pouvez écouter ou supprimer les messages, activer ou désactiver le répondeur, etc.

Remarque

Cette fonction est désactivée par défaut.

* Le code d'accès à distance (le même que votre code PIN) protège votre répondeur contre tout accès à distance non autorisé. Pour plus de détails, voir le chapitre 10.6.2.2.

10.6.2.1 Activer/désactiver l'accès à distance

- Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REPONDEUR** et appuyez sur  **SELECT**, faites défiler avec  jusqu'à **REGLAGES** et appuyez sur  **SELECT**, scroll  jusqu'à **ACCÈS DISTANCE** et appuyez sur  **SELECT**.
- Faites défiler avec  jusqu'à **ACTIVER** ou **DESACTIVER** et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.

- Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.*

10.6.2.2 Contrôler le répondeur par un appel extérieur

- Appelez votre numéro depuis un autre téléphone.
 - Le répondeur décroche et commence à lire votre annonce.*
- Appuyez sur la touche # dans un délai de 8 secondes et entrez le code d'accès à distance (le même que votre code PIN).

- Si le code est incorrect, vous entendez un bip d'erreur. Entrez de nouveau le code jusqu'à ce qu'il soit correct.*
- Si vous n'avez pas entré le code d'accès à distance dans un délai de 10 secondes, le répondeur raccroche automatiquement.*
- Si le code d'accès à distance (le même que votre code PIN) est correct, vous entendez un bip de validation.*
- Les nouveaux messages (s'il y en a), sont lus automatiquement, et la lecture s'arrête quand il n'y a plus de messages.*

Remarque

S'il n'y a pas de nouveaux messages, le répondeur ne lit aucun message. Le tableau ci-dessous indique la manière d'accéder à distance aux fonctions disponibles :

Appuyez sur	Pour
	Appuyez une fois pour réécouter le message en cours, deux fois pour revenir au message précédent.
	Lire les anciens messages
	Aller au message suivant
	Supprimer le message en cours
	Activer le répondeur

	Arrêter la lecture du message en cours
	Désactiver le répondeur
	Entrer le code d'accès à distance si le répondeur est activé et qu'une annonce est lue.

10.7 Filtrage d'appel

10.7.1 Filtrage d'appel sur le combiné

Si le filtrage d'appels du combiné est activé, vous pouvez entendre votre correspondant(e) via l'écouteur du combiné et décider de décrocher ou non. Pour décrocher, appuyez sur . Cette fonction est désactivée par défaut.

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REPONDEUR** et appuyez sur  **SELECT**, faites défiler avec  jusqu'à **REGLAGES** et appuyez sur  **SELECT**, faites défiler avec  jusqu'à **FILTRAGE COMB.** et appuyez sur  **SELECT**.
- 2 Faites défiler avec  jusqu'à **ACTIVE** ou **DÉSACTIVE** et appuyez sur  **SELECT**.
 - Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

10.7.2 Filtrage d'appel sur la base

Vous pouvez appuyer sur  ou  pour régler le volume du haut-parleur pendant le filtrage d'appel. Le volume le plus faible désactive le filtrage.

10.7.3 Définir la langue du répondeur

Cette fonction vous permet de modifier la langue de l'annonce préenregistrée. La disponibilité de cette fonction et des options de langue dépend du pays.

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REPONDEUR** et appuyez sur  **SELECT**, faites défiler avec  jusqu'à **REGLAGES** et appuyez sur  **SELECT**, faites défiler avec  jusqu'à **LANGUE REPEND.** et appuyez sur  **SELECT**.
 - La langue actuellement sélectionnée apparaît en surbrillance.
- 2 Faites défiler avec  jusqu'à votre langue préférée et appuyez sur  **SELECT** pour confirmer.
 - Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

11 Caractéristiques techniques

Affichage

- LCD à rétro-éclairage progressif

Caractéristiques générales du téléphone

- Double mode d'identification du nom et du numéro du correspondant
- 15 mélodies de sonnerie polyphoniques

Répertoire, liste des appels émis et journal des appels

- Répertoire de 200 fiches
- Liste des appels émis 20 entrées
- Journal des appels de 50 entrées

Batterie

- 1 batterie Li-ion polymère 500 mAh

Caractéristiques radio

- Bande de fréquences : 1880 - 1900 Mhz
- Puissance de sortie maximum 250 mW

Consommation électrique

- Environ 800 mW en mode veille

Poids et dimensions

- Combiné 74 grammes
- 144 x 13 x 43 mm (L x E x l)
- Base 143 grammes
- 70 x 85 x 128 mm (L x E x l)

Températures

- Fonctionnement : de 0 à 35°C (32 à 95°F).
- Stockage : de -20 à 45°C (-4 à 113°F).

Humidité relative

- Fonctionnement : Jusqu'à 95% à 40°C
- Stockage : Jusqu'à 95% à 40°C

12 Foire aux questions

www.philips.com/support

Vous trouverez dans ce chapitre les questions les plus fréquemment posées au sujet de votre téléphone, ainsi que les réponses.

Connexion

Le combiné ne s'allume pas !

- Chargez la batterie : Posez le combiné sur la base pour charger la batterie. Le téléphone s'allumera au bout de quelques minutes.

Le combiné ne se charge pas !

- Vérifiez les contacts du chargeur.

L'icône ne clignote pas durant la charge !

- La batterie est chargée ! Il n'est pas nécessaire de la charger.
- Mauvais contact de la batterie : Ajustez légèrement le combiné.
- Contacts sales : Nettoyez les contacts de la batterie avec un chiffon sec.
- Mauvais type de batterie : Utilisez exclusivement la batterie rechargeable fournie avec votre appareil. Il y a un risque d'explosion si vous utilisez des piles alcalines ou d'autres types de batteries.

La communication est coupée pendant un appel !

- Charger la batterie
- Rapprochez-vous de la base.

Le téléphone est "Hors de portée" !

- Rapprochez-vous de la base.

ALERTE BATT. s'affiche sur le combiné.

- Utilisez uniquement la batterie rechargeable fournie avec votre appareil. Il y a un risque de fuite si vous utilisez des piles alcalines ou d'autres types de batteries.

Configuration

CHERCHE... s'affiche sur le combiné et l'icône clignote !

- Rapprochez-vous de la base.
- Vérifiez que votre base est allumée.
- Réinitialisez votre appareil et souscrivez de nouveau le combiné (voir "Souscription" en page 38).

Son

Le combiné ne sonne pas !

Vérifiez que le **VOL. SONNERIE** n'est pas sur **SILENCE**, et que l'icône  n'est pas affichée à l'écran (voir la chapitre 6.2.1 "Régler le volume de la sonnerie").

Mon correspondant ne m'entend pas !

Le micro est peut-être coupé.
Pendant un appel, appuyez sur .

Pas de tonalité !

- Pas d'alimentation : Vérifiez les branchements.
- La batterie est épuisée : Chargez la batterie.
- Rapprochez-vous de la base.
- Le cordon téléphonique utilisé n'est pas le bon : Utilisez le cordon téléphonique fourni.
- Un adaptateur de ligne est nécessaire : Connectez l'adaptateur au cordon téléphonique.

Mon correspondant ne m'entend pas bien !

- Rapprochez-vous de la base.
- Éloignez la base d'au moins un mètre de tout appareil électronique.

J'ai de fréquentes interférences sur ma radio ou ma télévision !

- Déplacez la base le plus loin possible des appareils électroniques.

Comportement de l'appareil

Le clavier ne fonctionne pas !

- Déverrouillez votre clavier : Appuyez longuement sur  en mode veille.

Le combiné chauffe si l'appel dure longtemps !

- C'est normal : Le combiné consomme de l'énergie pendant un appel.

Le combiné ne se souscrit pas à la base !

- Le maximum de 5 combinés a été atteint : Désouscrivez un combiné pour pouvoir en souscrire un nouveau.
- Enlevez et remettez en place la batterie du combiné.
- Essayez de nouveau après avoir déconnecté puis reconnecté l'adaptateur secteur de la base, et suivez la procédure de souscription de combiné.
- Vérifiez que vous avez entré un code PIN correct. Si vous ne l'avez pas changé, le code PIN par défaut est 0000.

Le numéro du correspondant n'est pas affiché !

- Le service n'est pas activé : Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur.

Je ne peux pas modifier les réglages de ma messagerie vocale

- La messagerie vocale est gérée par votre opérateur et non par le téléphone. Veuillez consulter votre opérateur si vous voulez modifier les réglages.

Mauvaise qualité audio quand l'icône de l'antenne clignote !

- La portée maximum interne et externe du téléphone est de 50 et 300 mètres respectivement. Lorsque le combiné est hors de la portée opérationnelle, l'icône  de l'antenne clignote !

Mon combiné revient systématiquement au mode veille !

- Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 30 secondes, le combiné revient automatiquement au mode veille. De même lorsque vous le reposez sur la base.

Impossible de sauvegarder une fiche dans le répertoire et MÉMOIRE PLEINE s'affiche !

- Supprimez une fiche du répertoire avant de sauvegarder à nouveau votre contact.

Le code PIN est erroné !

- Le code PIN par défaut est 0000.
- Si le code PIN a été changé, réinitialisez le combiné pour restaurer le code PIN par défaut (voir le chapitre 8.8 "Réinitialiser l'appareil").

Le répondeur n'enregistre pas les messages !

- La mémoire est saturée : supprimez vos anciens messages.
- Le mode **REP. SIMPLE** est activé. Désactivez **REP. SIMPLE** et activez **REP.& ENREG.** (voir le chapitre 10.3 "Régler le Mode de réponse").

L'accès à distance ne fonctionne pas !

- Activez l'accès à distance (voir le chapitre 10.6.2 "Accès à distance").

Le téléphone raccroche durant l'accès à distance!

- Vous avez dépassé le délai de 8 secondes pour entrer votre code PIN. Entrez le code PIN en 8 secondes maximum.

Le répondeur s'arrête avant la fin de l'enregistrement !

- La mémoire est saturée : supprimez vos anciens messages.

13 Index

A

- Accès à distance 51
- Accessoires 7
- Allumer / éteindre le combiné 21
- Annonce personnalisé 50
- Annuler le rappel 45
- Appel en attente 22
- Appel en cours 21

B

- Bip des touches 32
- Blocage d'appel 37

C

- Chargez la batterie 14
- Code PIN 38
- Conférence téléphonique 29
- Connectez la base 13
- Contraste 32

D

- Date et heure 34
- Décrochage mains-libres 20
- Décrocher 20
- Désouscrire 39
- Durée flash 41

E

- Effectuer un appel 19

F

- Filtrage d'appel 53

H

- Haut-parleur 22
- Horloge et réveil 34

I

- Icônes sur l'écran 11
- Indicateur LED 12
- Installez le téléphone 13, 14
- Installez les batteries 14
- Interphone 28

J

- Journal des appels 19, 27

L

- Langue 32
- Langue du répondeur 53
- Liste des appels émis 19, 26

M

- Masquer ID 46
- Mélodie de la sonnerie 31
- Mélodie du réveil 35
- Messagerie vocale 23, 25, 44
- Mode de numérotation 42
- Mode de réponse 49
- Modifier une fiche du répertoire 24
- Muet 22

N

- Nom du combiné 31
- Nombre de sonneries 51
- Non muet 22
- Numérotation directe 19

P

- Pays 39
- Permuter les appels 29
- Première sonnerie 42
- Pré-numérotation 19

R

- Raccrochage automatique 33
- Raccrocher 20
- Rappel 45
- Recherche de combiné 30, 48
- Recyclage et valorisation 4
- Réglages par défaut 42
- Réinitialiser 40
- Répertoire 19, 23
- Répondeur 47
- Répondre à un appel externe 29
- Réveil 35

S

- Saisie de texte ou de nombres 21
- Sonneries du combiné 31
- Souscription 38
- Stocker un contact 23
- Stocker un numéro de la liste des appels émis 26
- Structure des menus 16
- Supprimer la liste des appels émis 27
- Supprimer toutes les entrées du journal des appels 28
- Supprimer un numéro de la liste des appels émis 26
- Supprimer une entrée du journal des appels 27
- Supprimer une fiche du répertoire 24

T

- Transfert d'appel 43

V

- Verrouiller / déverrouiller le clavier 21
- Volume 22
- Volume de la sonnerie 31
- Volume du haut-parleur 22
- Vue d'ensemble de la base 12
- Vue d'ensemble de votre téléphone 8



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited
without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 48631



CE 0168

Printed in China