

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη
www.philips.com/welcome

MT3120





Οδηγός
γρήγορης έναρξης

PHILIPS




- Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά.
- Εάν η εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία αντικατασταθεί από λάθος τύπο μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες εσωτερικές μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες. (Ανατρέξτε στο πλήρες εγχειρίδιο χρήσης στο Διαδίκτυο)
- Αυτό είναι ένα προϊόν με λειτουργία handsfree, το οποίο παράγει ήχο υψηλής έντασης. Φροντίστε ώστε το προϊόν να μην βρίσκεται πολύ κοντά στο αυτί σας.

1

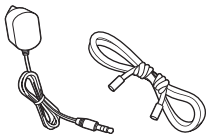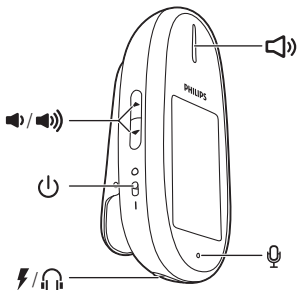


2

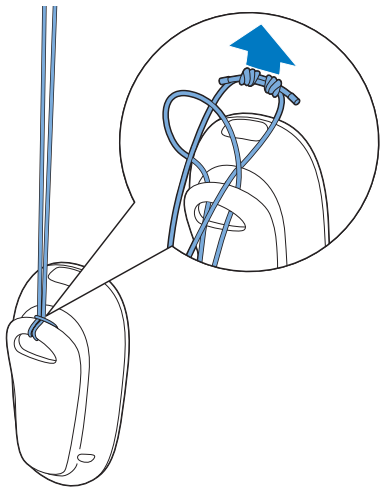


3



1

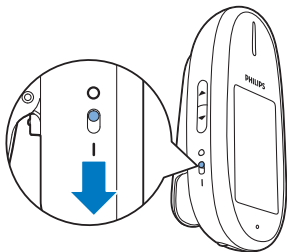


2

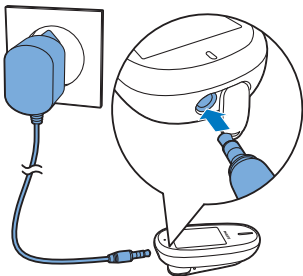

4

Ορισμός χώρας, γλώσσας,
ημερομηνίας και ώρας.

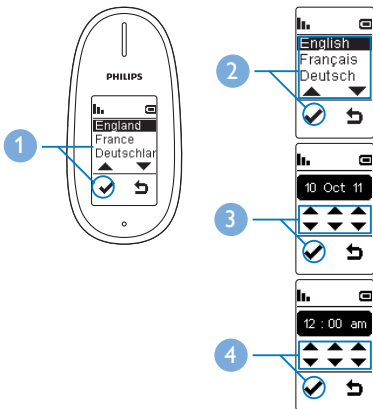

Καταχώρηση του τηλεφώνου

❶ Ρυθμίστε τη βάση του αρχικού σας ασύρματου τηλεφώνου σε λειτουργία δήλωσης για να συνδεθείτε στο τηλέφωνο handsfree (όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης του αρχικού σας τηλεφώνου). ❷ Εντοπίστε το  στη βάση και πατήστε το παρατεταμένα για περίπου 10 δευτερόλεπτα για να μπειτε στη λειτουργία δήλωσης. ❸ Εάν ο κωδικός PIN της βάσης του αρχικού σας τηλεφώνου δεν αναγνωριστεί αυτόματα, πληκτρολογήστε τον στην οθόνη του τηλεφώνου handsfree.


1





2





3




Φορέστε /τοποθετήστε το κλιπ.

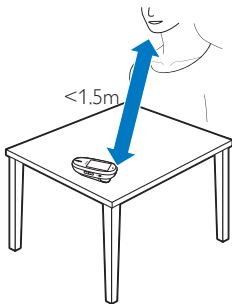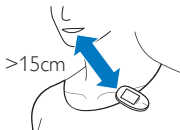

Πραγματοποίηση κλήσης

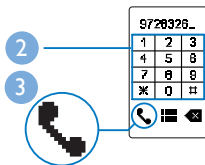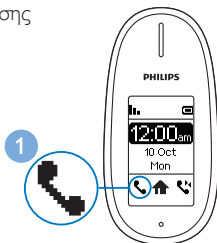

Απάντηση σε κλήση

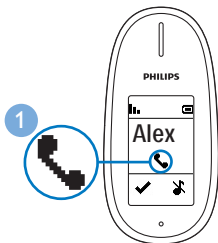



Κύριο μενού



Πραγμα-
τοποίηση /
αποδοχή κλήσης



Αρχείο
καταγραφής
κλήσεων



Ισχύς σήματος



Επίπεδο
μπαταρίας



Ευρετήριο




Ρυθμίσεις



Επιλογή /
επιβεβαίωση



Πίσω / άκυρο



Σίγαση
εισερχόμενης
κλήσης



Σίγαση
μικροφώνου



Τερματισμός
κλήσης



Επιλογές



Backspace



Πώς μπορώ να συνδέσω το τηλέφωνο handsfree με τα άλλα μου τηλέφωνα;

Όταν ρύθμισα το τηλέφωνο για πρώτη φορά, δεν δήλωσα τη συσκευή. Πώς μπορώ να το κάνω τώρα;

Η δήλωση αποτυγχάνει συνεχώς.

Δεν εμφανίζεται η αναγνώριση καλούντος.

• Μεταβείτε στο μενού **🏠 > Ψ > [Υπηρεσίες] > [Καταχώριση]** και ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα **5**

- Η μνήμη της βάσης είναι πλήρης. Διαγράψτε τις συσκευές χειρός που δεν χρησιμοποιείτε (βλ. το εγχειρίδιο χρήσης της βάσης) και δοκιμάστε ξανά.
- Εσφαλμένος κωδικός πρόσβασης. Ελέγξτε τον κωδικό στο εγχειρίδιο χρήσης της βάσης.
- Η υπηρεσία μπορεί να μην είναι ενεργοποιημένη. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας.
- Το άτομο που σας καλεί μπορεί να έχει μπλοκάρει την αποστολή των στοιχείων του.
- Η βάση μπορεί να μην υποστηρίζει την αναγνώριση καλούντος.



www.philips.com/support

Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης



CE 0979

Reproduction in whole or in part is prohibited
without the written consent of the copyright owner.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.
All rights reserved.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_MT3120
12_EL_V1.2
WK12081