

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5561



MS-MY Manual pengguna

PHILIPS

Daftar kandungan

1 Menggunakan bantuan	4
Navigasi bantuan atas skrin	4
2 Bantuan dan sokongan	5
Kemas kini bantuan atas skrin anda.	5
Tutorial	6
Soalan Lazim	6
Hubungi Philips	6
3 Notis	6
Perisian sumber terbuka	6
Tanda dagangan	6
4 Penting	8
Keselamatan	8
Jagaan produk anda	9
Jagaan alam sekitar	9
Amaran kesihatan bagi 3D	9
5 Teater rumah anda	10
Unit utama	10
Kawalan jauh	10
6 Sambungkan teater rumah anda	12
Pembesar Suara	12
Penyambung	14
Sambung kepada TV	15
Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain	16
Komputer dan Internet	17

7 Gunakan teater rumah anda	19
Pilih bunyi	19
Cakera	20
Peranti storan USB	23
DivX	24
Pilihan audio, video, da gambar	25
Radio	26
pemain MP3	27
iPod atau iPhone	27
Gunakan telefon pintar:	28
Karaoke	29
Semak imbas PC melalui DLNA	30
Semak Imbas NetTV	33
Sewa video dalam talian	33
EasyLink	34
8 Tukar tetapan	36
Gambar	36
Bunyi	37
Bahasa	37
Kawalan ibu bapa	38
Jimat tenaga	38
Gunakan tetapan kilang	39
9 Kemas kinikan perisian	39
Semak versi perisian	39
Kemas kini perisian melalui internet	39
Kemas kini perisian melalui USB	40
10 Speksifikasi produk	41
11 Menyelesaikan masalah	45
12 Kod bahasa	47
13 Index	48

1 Menggunakan bantuan

Philips komited untuk membina produk yang menyumbang kepada persekitaran yang lebih hijau. Untuk menjimatkan kertas dan menyelamatkan alam sekitar, akses bantuan pada teater rumah anda melalui antara muka atas skrin.


Bantuan atas skrin mengandungi semua maklumat yang anda perlukan untuk menyediakan teater rumah anda. Bagaimanapun, jika anda lebih suka mencetak manual pengguna, muat turun versi PDF daripada www.philips.com/support. Ikuti arahan pada laman web untuk memilih bahasa anda, lalu masukkan nombor model anda.

Akses bantuan atas skrin dengan menekan **HELP** (butang kuning) pada alat kawalan jauh anda.

Bantuan atas skrin terdiri daripada dua panel.

- Panel kiri mengandungi **Kandungan** dan **Indeks**. Navigasi pada **Kandungan** atau **Indeks** untuk memilih halaman.
- Panel kanan mengandungi kandungan setiap halaman. Pilih **Topik berkaitan** untuk bantuan tambahan mengenai kandungan.

Navigasi bantuan atas skrin

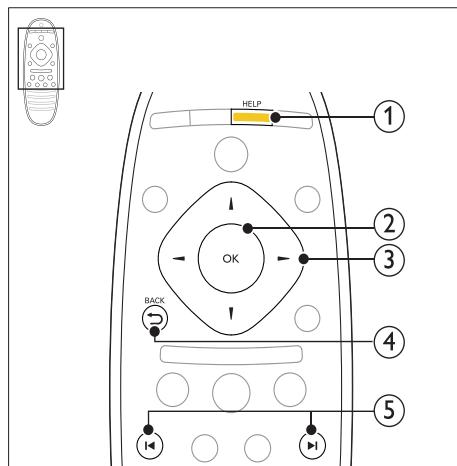

① **HELP**

Akses bantuan atas skrin.

② **OK**

Paparkan halaman yang dipilih, atau kembangkan topik-topik dalam **Kandungan**.

③ **Butang navigasi**

- Atas: Tatal ke atas atau pergi ke halaman sebelumnya.
- Bawah: Tatal ke bawah atau pergi ke halaman seterusnya.
- Kanan: Navigasi ke panel kanan atau entri indeks seterusnya.
- Kiri: Navigasi ke panel kiri atau entri indeks sebelumnya.

④ **BACK**

Bergerak ke atas dalam **Kandungan** atau **Indeks**.

Daripada panel kanan, bergerak ke **Kandungan** pada panel kiri.

⑤ / (**Sebelumnya/Seterusnya**)

- : Paparkan halaman yang terakhir dilihat dalam sejarah.
- : Paparkan halaman yang seterusnya daripada sejarah.

2 Bantuan dan sokongan

Tonton tutorial video, muat turun kemas kini perisian, dan dapatkan jawapan kepada banyak soalan lazim (FAQ) tentang produk anda di www.philips.com.

Kemas kini bantuan atas skrin anda.

Philips sentiasa cuba untuk memperbaiki produk-produknya. Untuk memastikan bantuan atas skrin anda mengandungi maklumat terkini, kemas kini teater rumah anda dengan bantuan atas skrin terkini.

Muat turun bantuan terkini daripada www.philips.com/support.

Apa yang anda perlukan

- Peranti denyar USB, dengan sekurang-kurangnya 35MB memori. Pemacu denyar USB hendaklah berformat FAT atau NTFS. Jangan gunakan pemacu keras USB.
- Komputer dengan akses kepada Internet.
- Utiliti arkib yang menyokong format fail ZIP (contohnya, WinZip® bagi Microsoft® Windows® atau StuffIt® bagi Macintosh®).

Langkah 1: Semak versi semasa bantuan

Periksa versi semasa bantuan atas skrin yang dipasang pada teater rumah anda. Jika versi ini lebih rendah daripada versi di www.philips.com/support, muat turun dan pasang bantuan atas skrin yang terkini.

Dua digit yang terakhir menunjukkan versi bantuan atas skrin yang terpasang pada teater rumah anda. Sebagai contoh, jika versi pada teater rumah ialah 'Subsystem SW: 35-00-00-05', '05' mewakili versi bantuan atas skrin yang terpasang pada masa ini.

- 1 Tekan  (Laman utama).
- 2 Pilih [Persediaan], kemudian tekan OK.
- 3 Pilih [Lanjutan] > [Maklumat Versi], dan kemudian tekan OK.

Langkah 2: Muat turun bantuan atas skrin terkini

- 1 Sambungkan peranti denyar USB kepada komputer anda.
- 2 Pada penyemak imbas Web anda, pergi ke www.philips.com/support.
- 3 Di laman sokongan Philips, dapatkan produk anda dan klik pada **User manuals** (Manual pengguna), dan kemudian cari **User Manual Upgrade Software** (Perisian Naik Taraf Manual Pengguna).
 - Kemas kini bantuan tersedia dalam bentuk fail zip.
- 4 Simpan fail zip dalam direktori induk peranti denyar USB anda.
- 5 Gunakan utiliti arkib untuk mengekstrak fail kemas kini bantuan dalam direktori induk peranti denyar USB.
 - Fail bernama 'HTSxxxxDFU.zip' diekstrak ke dalam folder **UPG_ALL** pada peranti denyar USB anda, di mana 'xxxx' ialah nombor model teater rumah anda.
- 6 Tanggalkan peranti denyar USB daripada komputer anda.

Langkah 3: Kemas kini bantuan atas skrin



Awas

- Sebelum anda menyambung pemacu denyar USB kepada teater rumah anda, pastikan bahawa tidak terdapat cakera di dalam petak cakera, dan bahawa petak cakera dalam keadaan tertutup.

- 1 Hidupkan TV.
- 2 Sambung peranti storan USB yang mengandungi fail yang dimuat turun kepada teater rumah anda.
- 3 Tekan  (Laman utama).
- 4 Masukkan 338 pada alat kawalan jauh.
 - Ikut arahan pada TV untuk mengesahkan kemas kini. Jangan matikan teater rumah atau tanggalkan pemacu denyar USB sepanjang kemas kini.
- 5 Tanggalkan pemacu denyar USB daripada teater rumah.



Amaran

- Jika bekalan kuasa terputus semasa kemas kini, jangan tanggalkan pemacu denyar USB daripada teater rumah.
- Jika ralat berlaku semasa kemas kini, cuba prosedur tersebut sekali lagi. Jika ralat yang sama berulang, hubungi Penjagaan Pengguna Philips.

Tutorial

Untuk menyediakan teater rumah anda dan mendapatkan maklumat tambahan, rujuk tutorial video di www.philips.com/support.

Soalan Lazim

Jika anda menghadapi masalah, rujuk pada Soalan Lazim (FAQ) bagi teater rumah ini di www.philips.com/support.

Jika anda masih memerlukan bantuan, hubungi Pusat Layanan Pengguna Philips di negara anda.



Amaran

- Jangan cuba untuk membaiki sendiri teater rumah anda. Ini boleh menyebabkan kecederaan teruk, kerosakan yang tidak dapat dibaiki pada teater rumah anda, atau membatalkan waranti anda.

Hubungi Philips

Jika anda menghubungi Phillips, anda akan diminta untuk memberikan model dan nombor siri produk anda. Nombor model dan nombor siri terletak pada bahagian belakang produk anda. Catatkan nombor tersebut sebelum anda menghubungi Philips.

No. Model _____

No. Siri _____

3 Notis

Bahagian ini mengandungi notis undang-undang dan tanda dagangan.

Perisian sumber terbuka

Philips Electronics Singapore Pte Ltd dengan ini menawarkan untuk menghantar, apabila diminta, salinan kod sumber lengkap yang sepadan bagi pakej perisian sumber terbuka berhak cipta yang baginya tawaran seumpama ini diminta oleh lesen yang berkaitan. Tawaran ini sah sehingga tiga tahun selepas pembelian produk kepada sesiapa yang menerima maklumat ini. Untuk mendapatkan kod sumber, sila hubungi open. source@philips.com. Jika anda lebih suka untuk tidak menggunakan e-mel atau jika anda tidak menerima pengesahan penerimaan dalam masa seminggu selepas menulis ke alamat e-mel ini, sila hantar surat kepada "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Jika anda tidak menerima pengesahan penerimaan surat anda pada masa yang sepatutnya, sila hantar e-mel ke alamat e-mel di atas. Tekst bagi lesen dan perakuan bagi perisian sumber terbuka yang digunakan dalam produk ini ada disertakan dalam manual pengguna.

Tanda dagangan



"Blu-ray 3D" dan logo "Blu-ray 3D" adalah tanda dagangan Blu-ray Disc Association.



BONUSVIEW™

'BD LIVE' dan 'BONUSVIEW' adalah tanda dagangan Persatuan Blu-ray Disc.



'DVD Video' adalah tanda dagangan DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java dan semua tanda dagangan serta logo Java yang lain adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Sun Microsystems, Inc. di Amerika Syarikat dan/atau negara lain.

x.v.Colour

'x.v.Colour' adalah tanda dagangan Sony Corporation.



Dikilangkan di bawah lesen Paten A.S. # Paten: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & lain-lain paten A.S. dan seluruh dunia yang telah dikeluarkan & yang masih menunggu kelulusan. DTS dan Symbol adalah tanda dagangan didaftar, & DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential dan logo DTS adalah tanda dagangan DTS, Inc. Product termasuk perisian. © DTS, Inc. Semua Hak Terpelihara.



Dikilangkan di bawah lesen daripada Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, dan simbol D berganda adalah tanda dagangan Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified® DivX Plus™ HD dan logo yang berkaitan adalah tanda dagangan DivX, Inc. dan digunakan di bawah lesen.

MENGENAI DIVX VIDEO: DivX® adalah format video digital yang dicipta oleh DivX, Inc. Ini adalah peranti DivX Certified® rasmi yang memainkan video DivX. Lawati www.divx.com untuk mendapatkan maklumat lanjut dan alat perisian untuk menukar fail anda menjadi video DivX.

MENGENAI VIDEO ATAS PERMINTAAN DIVX: Peranti DivX Certified® ini® hendaklah didaftarkan sebelum ia dapat memainkan filem Video atas Permintaan (VOD) DivX. Untuk mendapatkan kod pendaftaran anda, cari bahagian DivX VOD dalam menu persediaan peranti anda. Pergi ke vod.divx.com untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara menyelesaikan pendaftaran anda.



HDMI, dan logo HDMI, dan High-Definition Multimedia Interface adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar LLC melesenkan HDMI di Amerika Syarikat dan negara-negara lain.



Logo SDHC adalah tanda dagangan SD-3C, LLC.



4 Penting

Baca dan faham semua arahan sebelum anda gunakan teater rumah anda. Jika kerosakan terjadi disebabkan oleh kegagalan mematuhi arahan, jaminan tidak dikenakan.

Keselamatan

Risiko kejutan elektrik atau kebakaran!

- Jangan sekali-kali dedahkan produk dan aksesori kepada hujan atau air. Jangan sekali-kali letakkan bekas cecair, seperti pasu, hampir dengan produk. Jika cecair tertumpah pada atau ke dalam produk, putuskan sambungan dengan alur keluar kuasa dengan serta merta. Hubungi Penjagaan Pelanggan Philips agar produk diperiksa sebelum digunakan.
- Jangan sekali-kali letakkan produk dan aksesori berhampiran nyalaan terbuka atau sumber haba lain, termasuk Cahaya Matahari langsung.
- Jangan sekali-kali masukkan objek ke dalam slot pengalihudaraan atau bukaan lain pada teater rumah.
- Apabila plag sesalurkuasa atau pengganding perkakas digunakan sebagai peranti putus sambungan, peranti putus sambungan tersebut akan tetap sedia beroperasi.
- Putuskan sambungan produk daripada alur keluar kuasa jika berlaku ribut petir.
- Apabila anda memutuskan sambungan kord kuasa, sentiasa tarik palamnya, dan bukan kabelnya.

Risiko litar pintas atau kebakaran!

- Sebelum anda menyambungkan produk kepada alur keluar kuasa, pastikan bahawa voltan kuasa sepadan dengan nilai yang dicetak di belakang atau bahagian bawah produk tersebut. Jangan sekali-kali sambungkan produk kepada alur keluar kuasa jika voltannya berbeza.

Risiko kecederaan atau kerosakan teater rumah!

- Bagi produk yang boleh dilekapkan pada dinding, gunakan hanya pendakap lekapan dinding yang dibekalkan sahaja. Kukuhkan lekapan dinding pada dinding yang boleh menyokong gabungan berat produk dan lekapan dinding. Koninklijke Philips Electronics N.V. tidak menanggung sebarang tanggungjawab terhadap pemasangan dinding yang tidak wajar, kecederaan atau kerosakan.

- Bagi pembesar suara dengan dirian, gunakan hanya dirian yang dibekalkan. Pasangkan dirian pada pembesar suara dengan ketat. Letakkan dirian yang dipasangkan pada permukaan mendatar dan sama rata yang boleh menyokong berat gabungan pembesar suara dan dirian.
- Jangan sekali-kali letakkan produk atau sebarang objek pada kord kuasa atau kelengkapan elektrik yang lain.
- Jika produk diangkat dalam suhu di bawah 5°C, buka bungkus produk dan tunggu sehingga suhunya sepadan dengan suhu bilik sebelum menyambungkannya dengan alur keluar kuasa.
- Sinaran laser boleh nampak dan tak nampak apabila dibuka. Elakkan pendedahan kepada pancaran.
- Jangan sentuh kanta optik cakera di dalam petak cakera.
- Bahagian-bahagian produk ini mungkin dibuat daripada kaca. Kendalikan dengan berhati-hati untuk mengelakkan kecederaan dan kerosakan.

Risiko pemanasan melampau!

- Jangan pasang produk dalam ruangan terkurung. Sentiasa tinggalkan ruang sekurang-kurangnya 4 inci di sekililing produk untuk pengalihudaraan. Pastikan langsir atau objek lain tidak menutup slot pengalihudaraan pada produk tersebut.

Risiko pencemaran!

- Jangan campurkan bateri (lama dan baru atau karbon dan alkali, dll.).
- Keluarkan bateri jika telah kehabisan atau jika kawalan jauh tidak akan digunakan buat tempoh masa yang lama.
- Bateri mengandungi bahan kimia, jadi ia hendaklah dilupuskan dengan betul.

Risiko tertelan bateri!

- Produk/alat kawalan jauh mungkin mengandungi bateri jenis syiling, yang boleh ditelan. Jaunkan bateri daripada jangkuan kanak-kanak pada setiap masa!

Jagaan produk anda

- Jangan letakkan sebarang objek selain daripada cakera ke dalam petak cakera.
- Jangan masukkan cakera yang meleding atau merekah ke dalam petak cakera.
- Keluarkan cakera daripada petak cakera jika anda tidak menggunakan produk untuk tempoh masa yang lama.
- Hanya gunakan kain mikrogentian untuk membersihkan produk.

Jagaan alam sekitar



Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan menggunakan bahan dan komponen yang berkualiti tinggi, yang boleh dikitar semula dan digunakan semula.



Apabila simbol tong beroda yang dipangkah ini dilekatkan pada sesuatu produk, ia bermakna produk tersebut diliputi oleh Arahan Eropah 2002/96/EC. Sila pastikan diri anda termaklum mengenai sistem kutipan bersaringan setempat bagi produk elektrik dan elektronik.

Sila bertindak menurut peraturan setempat anda dan jangan buang produk lama anda dengan sisa rumah anda yang biasa.

Cara membuang produk lama anda yang betul akan membantu mencegah potensi akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.



Produk anda mengandungi bateri yang diliputi oleh Arahan Eropah 2006/66/EC, yang tidak boleh dilupuskan bersama sisa rumah yang biasa. Sila pastikan diri anda termaklum mengenai peraturan setempat berkenaan kutipan bersaringan bateri kerana pelupusan yang betul membantu mencegah akibat yang negatif kepada alam sekitar dan kesihatan manusia.

Amaran kesihatan bagi 3D

Jika anda atau keluarga anda mempunyai sejarah mengalami epilepsi atau sawan fotosensitif, jumpalah doktor sebelum mendedahkan diri anda kepada sumber cahaya berklik, jujukan imej deras atau tontonan 3D.


Untuk mengelakkan ketidakselesaan seperti pening, sakit kepala atau disorientasi, kami mengesyorkan agar anda tidak menonton 3D dalam tempoh masa yang panjang. Jika anda mengalami sebarang ketidakselesaan, hentikan menonton 3D dan jangan dengan serta merta melakukan perkara yang mungkin berbahaya (seperti memandu kereta) sehingga gejala telah hilang. Jika gejala berterusan, jangan teruskan menonton 3D tanpa merujuk kepada doktor terlebih dahulu.

Ibu bapa hendaklah mengawasi anak mereka ketika menonton 3D dan memastikan mereka tidak mengalami ketidakselesaan seperti yang disebutkan di atas. Tontonan 3D tidak disyorkan bagi kanak-kanak di bawah umur enam tahun kerana sistem penglihatan mereka masih belum lagi berkembang dengan sempurna.

5 Teater rumah anda

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk mendapat manfaat penuh daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan teater rumah anda di www.philips.com/welcome.

Unit utama

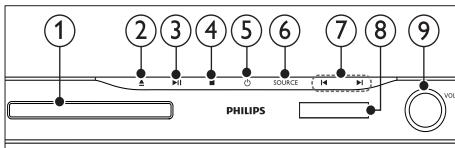


- ① Kompartmen cakera
- ② ▲ (Buka/Tutup)
Tekan dan tahan selama tiga saat untuk membuka atau menutup petak cakera, atau mengeluarkan cakera.
- ③ ►|| (Main/Jeda)
Mula, jeda atau sambung semula main.
- ④ ■ (Henti)
Hentikan main.
- ⑤ ⌂ (Bersedia-Hidup)
Hidupkan teater rumah atau alihkan kepada siap sedia.
- ⑥ SOURCE
Pilih sumber audio atau video untuk teater rumah ini.
- ⑦ ▶◀ / ▶▶
 - Langkau ke trek sebelum atau seterusnya, bab atau fail.
 - Dalam mod radio, pilih stesen radio pratetap.
- ⑧ Panel paparan
- ⑨ Roda kawalan kelantangan

Kawalan jauh


Bahagian ini mengandungi gambaran keseluruhan alat kawalan jauh.

Gambaran keseluruhan

Kawal teater rumah anda dengan alat kawalan jauh.

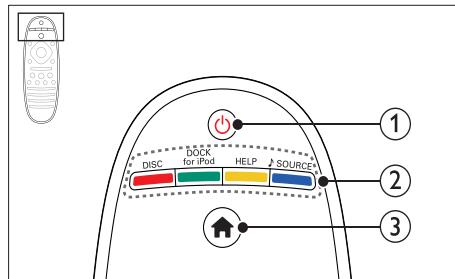

- ① ⌂ (Bersedia-Hidup)
 - Hidupkan teater rumah atau alihkan kepada siap sedia.
 - Apabila EasyLink didayakan, tekan dan tahan selama sekurang-kurangnya tiga saat untuk mengalihkan semua peranti bersambung yang akur HDMI CEC kepada siap sedia.
- ② Butang sumber / Butang berwarna
 - **Butang berwarna:** Pilih tugas atau pilihan bagi cakera Blu-ray.
 - **DISC:** Beralih ke sumber cakera.
 - **DOCK for iPod:** Beralih kepada dok Philips bagi iPod atau iPhone.
 - **HELP:** Akses bantuan atas skrin.
 - **↳ SOURCE:** Pilih sumber input audio atau sumber radio.
- ③ ⌂ (Laman utama)
Akses menu utama.

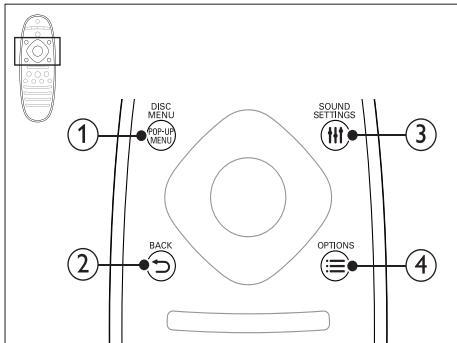

① POP-UP MENU/DISC MENU

Akses atau keluar daripada menu cakera ketika anda memainkan cakera.

② ↺ BACK


- Kembali ke skrin menu sebelumnya.
- Dalam mod radio, tekan dan tahan untuk memadam stesen radio yang telah praset.

③ ⏪ SOUND SETTINGS

Akses atau keluar daripada pilihan bunyi.

④ ⚓ OPTIONS

- Akses lebih banyak pilihan mainan sambil memainkan cakera atau peranti storan USB.
- Dalam mod radio, tetapkan stesen radio.

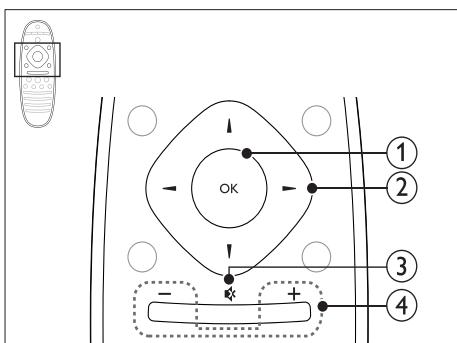

① OK

Sahkan entri atau pemilihan.

② Butang navigasi


- Navigasi menu.
- Dalam mod radio, tekan kiri atau kanan untuk memulakan carian automatik.
- Dalam mod radio, tekan atas atau bawah untuk menala frekuensi radio.

③ ✘ (Senyap)

Bisukan atau pulihkan kelantangan.

④ +/- (Kelantangan)

Naikkan atau kurangkan kelantangan.

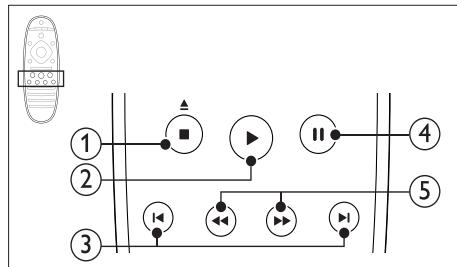

① ■ (Henti) / ▲ (Eject/ Buka/Tutup)

- Hentikan main.
- Tekan dan tahan selama tiga saat untuk membuka atau menutup petak cakera, atau mengeluarkan cakera.

② ▶ (Main)

Mulakan atau sambung semula main.

③ ◀ / ▶ (Sebelumnya/Seterusnya)


- Langkau ke trek sebelum atau seterusnya, bab atau fail.
- Dalam mod radio, pilih stesen radio pratetap.

④ ▨ (Jeda)

Jedakan main.

⑤ ◀◀ / ▶▶ (Pantas ke Belakang/Pantas ke Hadapan)

Cari ke belakang atau ke hadapan. Teken berulang kali untuk menukar kelajuan carian.

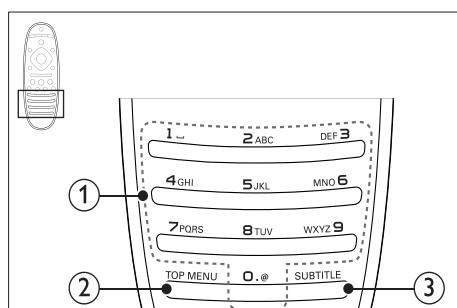

- ① Butang abjad angka
 - Masukkan angka atau huruf (menggunakan entri gaya SMS).
 - Dalam mod radio, pilih stesen radio pratetap.
- ② TOP MENU
Akses menu utama cakera video.
- ③ SUBTITLE
Pilih bahasa sari kata bagi video.

Kawalan EasyLink

Dengan EasyLink, anda akan dapat mengawal teater rumah anda dan TV dengan butang-butang berikut pada alat kawalan jauh teater rumah anda (lihat 'EasyLink' di halaman 34).

- ⌂ (Bersedia-Hidup): Tekan dan tahan untuk mengalih teater rumah anda, TV dan peranti yang bersambung kepada siap sedia.
- ► (Main): Apabila cakera video ada di dalam petak cakera, bangkitkan TV daripada keadaan siap sedia, dan kemudian mainkan cakera.

6 Sambungkan teater rumah anda

Bahagian ini membantu anda menyambungkan teater rumah anda kepada TV dan peranti lain.

Untuk maklumat tentang sambungan asas teater rumah anda dan aksesoriinya, rujuk panduan permulaan ringkas. Untuk panduan interaktif komprehensif, lihat www.connectivityguide.philips.com.



Catatan


- Untuk pengenapstian dan pengadaran bekalan, rujuk pada plat jenis pada bahagian belakang atau bawah produk.
- Sebelum anda membuat atau menukar sebarang sambungan, pastikan semua peranti telah ditanggalkan daripada alur keluar kuasa.

Pembesar Suara

Letakkan kedudukan, sambung, dan sediakan pembesar suara anda bagi bunyi keliling terbaik.

Kedudukan

Kedudukan pembesar suara memainkan peranan penting dalam menyediakan kesan bunyi keliling. Untuk hasil terbaik, letakkan pembesar suara dan subwoofer anda seperti yang ditunjukkan di bawah.

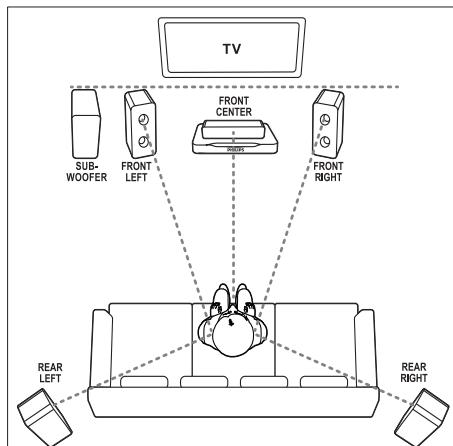

- Bunyi keliling bergantung kepada faktor seperti bentuk dan saiz bilik, jenis dinding dan siling, tingkap dan permukaan pemantul, dan akustik pembesar suara. Buat ujian dengan kedudukan pembesar suara untuk mendapatkan tetapan optimum untuk anda.

Ikuti garis panduan umum ini, dan kemudian sediakan pembesar suara anda.

- Kedudukan tempat duduk:**
Ini adalah pusat kawasan anda mendengar.
- FRONT CENTER** pembesar suara (hadapan tengah):
Tempatkan pembesar suara tengah betul-betul di hadapan kedudukan tempat duduk, sama ada di atas atau di bawah TV anda. Pastikan bahawa ia menghampiri ketinggian telinga anda apabila anda sedang duduk.
- FRONT LEFT** pembesar suara (hadapan kiri) dan **FRONT RIGHT** (hadapan kanan):
Tempatkan pembesar suara kiri dan kanan anda di hadapan, dan sama jauh daripada pembesar suara tengah dalam bentuk lengkok, supaya ketiga-tiga pembesar suara sama jauh daripada tempat duduk anda. Untuk kesan terbaik, halakan pembesar suara ke arah kedudukan duduk dan letakkan pembesar suara berhampiran dengan paras telinga (semasa duduk).
- REAR LEFT** pembesar suara (belakang kiri) dan **REAR RIGHT** (belakang kanan):
Tempatkan pembesar suara belakang di sebelah kiri dan kanan kedudukan tempat duduk anda, sama ada sebaris dengannya atau agak ke belakang sedikit. Untuk kesan terbaik, halakan pembesar suara ke arah kedudukan duduk dan letakkan pembesar suara betul-betul di atas paras telinga (semasa duduk).
- SUBWOOFER** (subwufer):
Tempatkan subwufer sekurang-kurangnya satu meter di sebelah kiri atau kanan TV. Tinggalkan ruang lebih kurang sepuluh sentimeter dari dinding.

Sambungkan

Sambungkan pembesar suara anda dan subwufer ke teater rumah anda sebagaimana yang diuraikan dalam panduan permulaan ringkas.

Persediaan

Sediakan pembesar suara anda melalui menu persediaan pembesar suara.

- Sambungkan pembesar suara dan subwufer anda sebagaimana yang diuraikan dalam panduan Permulaan ringkas.
- Tekan  (Laman utama) pada alat kawalan jauh teater rumah anda, dan pilih [Persediaan] > [Audio] > [Persediaan Pembesar Suara].
- Masukkan jarak bagi setiap pembesar suara, dan kemudian dengar nada ujian dan ubah kelantangan. Buat uji kaji sedikit dengan kedudukan pembesar suara untuk mendapatkan tetapan yang ideal.

Pembesar suara belakang wayarles

Tukar pembesar suara belakang teater rumah anda menjadi pembesar suara wayarles menggunakan modul wayarles.

- Pemancar wayarles menyambung kepada penyambung **Wireless Rear Audio** pada teater rumah anda.
- Penerima wayarles menyambung kepada pembesar suara keliling belakang dan bekalan kuasa.

Untuk maklumat lanjut, rujuk manual pengguna modul wayarles anda.


Modul wayarles - RWSS5510

Beli modul wayarles RWSS5510 (dijual berasingan) daripada penjual Philips yang sah.

Pemancar wayarles:




Penerima wayarles:

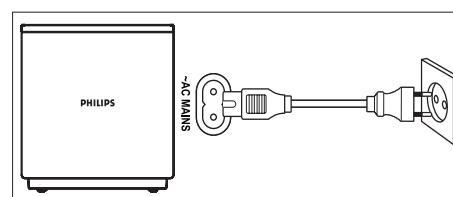

Penyambung


Sambung peranti-peranti lain kepada teater rumah anda.

Depan

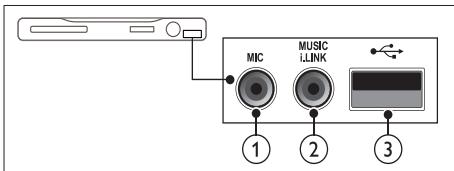


- ① **MIC (Tersedia hanya di Asia Pasifik dan China)**
Input audio daripada mikrofon.
- ② **MUSIC iLINK**
Input audio daripada pemain MP3.
- ③ **↔ (USB)**
 - Input audio, video atau gambar daripada peranti storan USB.
 - Sambung kepada dongle Wi-Fi (Model: Philips WUB1110).

Belakang kiri

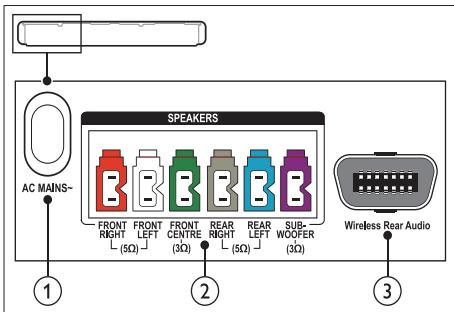


- ① **AC MAINS~**
Sambung ke bekalan kuasa.
- ② **SPEAKERS**
Sambung kepada pembesar suara dan subwoofer yang dibekalkan.
- ③ **Wireless Rear Audio**
Sambung kepada modul wayarles Philips. (Model: Philips RWSS5510, dijual berasingan)

Belakang tengah

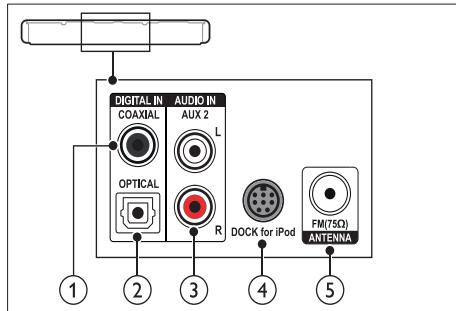

- ① **DIGITAL IN-OPTICAL**
Sambung kepada output audio optik pada TV atau peranti digital.
- ② **DIGITAL IN-COAXIAL**
Sambung kepada output audio sepaksi pada TV atau peranti digital.
- ③ **AUDIO IN-AUX 2**
Sambung kepada output audio analog pada TV atau peranti analog.
- ④ **DOCK for iPod**
Sambung kepada dok Philips bagi iPod atau iPhone.(Model: Philips DCK3060/DCK3061)
- ⑤ **ANTENNA FM 75 Ω**
Input isyarat daripada antena, kabel atau satelit.

Belakang kanan

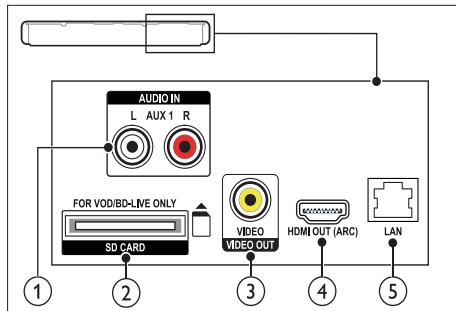

- ① **AUDIO IN-AUX 1**
Sambung kepada output audio analog pada TV atau peranti analog.

- ② **SD CARD (Tidak tersedia di China)**
Lubang alur untuk kad SD. Kad SD digunakan untuk menyewa video dalam talian dan mengakses BD-Live.
- ③ **VIDEO OUT-VIDEO**
Sambung kepada input video komposit pada TV.
- ④ **HDMI OUT (ARC)**
Sambung kepada input HDMI pada TV.
- ⑤ **LAN**
Sambung kepada input LAN pada modem atau penghala jalur lebar.

Sambung kepada TV

Sambung teater rumah anda kepada TV untuk menonton video. Anda boleh mendengar audio daripada program TV melalui pembesar suara teater rumah anda. Gunakan sambungan kualiti terbaik yang tersedia pada teater rumah dan TV anda.


Pilihan 1: Sambung ke TV melalui HDMI (ARC)

Video dengan kualiti terbaik

Teater rumah anda menyokong HDMI versi 1.4 - Saluran Kembali Audio (Audio Return Channel - ARC). Jika TV anda mematuhi HDMI ARC, sambung teater rumah anda ke TV menerusi sambungan HDMI ARC untuk persediaan yang mudah dan cepat.

Dengan HDMI ARC, anda tidak memerlukan kabel audio tambahan untuk memainkan audio daripada TV melalui teater rumah anda.

- 1 Menggunakan kabel HDMI Berkelajuan Tinggi, sambung penyambung **HDMI OUT (ARC)** pada teater rumah anda kepada penyambung **HDMI ARC** pada TV. Penyambung HDMI ARC pada TV mungkin berlabel **HDMI IN** or **HDMI**. Untuk butiran mengenai penyambung TV, lihat manual pengguna TV.

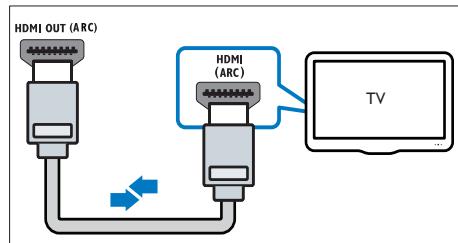

- 2 Pada TV anda, hidupkan HDMI-CEC. Untuk butiran, lihat manual pengguna TV.
↳ Apabila anda memainkan cakera pada teater rumah anda, video secara automatik dipaparkan pada TV dan audio secara automatik dimainkan pada teater rumah.
- 3 Jika audio daripada TV tidak memainkan secara automatik pada teater rumah anda, sediakan audio secara manual (lihat 'Sediakan audio bagi peranti yang bersambung' di halaman 17).


Pilihan 2: Sambungkan kepada TV melalui HDMI

Video dengan kualiti terbaik

Jika TV anda tidak patuh HDMI ARC, sambungkan teater rumah anda kepada TV melalui sambungan HDMI standard.

Dengan sambungan HDMI standard, anda memerlukan kabel audio tambahan untuk memainkan audio daripada TV melalui teater rumah anda (lihat 'Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain' di halaman 16).

- 1 Menggunakan kabel HDMI Berkelajuan Tinggi, sambung penyambung **HDMI OUT (ARC)** pada teater rumah anda kepada penyambung **HDMI** pada TV. Penyambung HDMI pada TV mungkin berlabel **HDMI IN**.

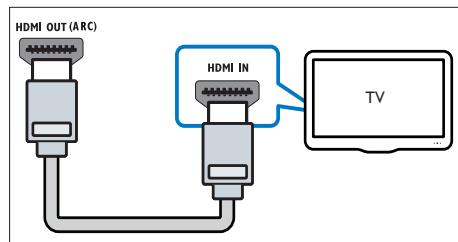

- 2** Pada TV anda, hidupkan HDMI-CEC. Untuk butiran, lihat manual pengguna TV.
 - ↳ Apabila anda memainkan cakera pada teater rumah anda, video secara automatik dipaparkan pada TV dan audio secara automatik dimainkan pada teater rumah.
- 3** Untuk memainkan audio daripada program TV melalui teater rumah anda, sambungkan kabel audio tambahan (lihat 'Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain' di halaman 16).
- 4** Jika audio daripada TV tidak memainkan secara automatik pada teater rumah anda, sediakan audio secara manual (lihat 'Sediakan audio bagi peranti yang bersambung' di halaman 17).



Catatan

- Jika TV anda mempunyai penyambung DVI, anda boleh menggunakan penyesuaian HDMI/DVI untuk menyambung kepada TV.


Pilihan 3: Menyambung kepada TV melalui video komposit

Video berkualiti arasas

Jika TV anda tidak mempunyai penyambung HDMI, sambungkan teater rumah anda kepada TV melalui sambungan komposit. Sambungan komposit tidak menyokong video definisi tinggi. Dengan sambungan komposit, anda memerlukan kabel audio tambahan untuk memainkan audio daripada TV melalui teater rumah anda (lihat 'Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain' di halaman 16).

- 1** Menggunakan kabel video komposit, sambungkan penyambung **VIDEO** pada teater rumah anda kepada penyambung video komposit pada TV.

Penyambung video komposit mungkin berlabel **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE**, atau **BASEBAND**.

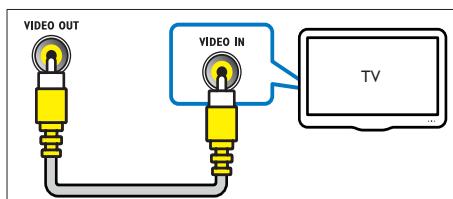

- 2** Pada TV anda, beralih kepada input video yang betul.
- 3** Untuk memainkan audio daripada program TV melalui teater rumah anda, sambungkan kabel audio tambahan (lihat 'Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain' di halaman 16).

Pada teater rumah anda, tekan **SOURCE** berulang kali untuk memilih input audio yang betul.

Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain

Mainkan audio daripada TV atau peranti lain melalui teater rumah anda.

Gunakan sambungan kualiti terbaik yang tersedia pada TV anda, teater rumah, dan peranti lain.



Catatan


- Sambungan audio dalam manual pengguna ini hanyalah syor. Anda juga boleh menggunakan sambungan-sambungan lain.
- Apabila teater rumah anda dan TV disambung melalui **HDMI ARC**, sambungan audio tidak diperlukan.

Pilihan 1: Sambung audio melalui kabel optik digital

Audio dengan kualiti terbaik

Menggunakan kabel optik, sambungkan penyambung **OPTICAL** pada teater rumah anda kepada penyambung **OPTICAL OUT** pada TV atau peranti lain.

Penyambung optik digital mungkin berlabel **SPDIF**, **SPDIF OUT**, atau **OPTICAL**.

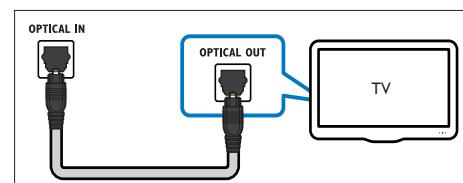


Pilihan 2: Sambungkan audio melalui kabel sepaksu digital

Audio berkualiti baik

Menggunakan kabel sepaksu, sambungkan penyambung **COAXIAL** pada teater rumah anda kepada penyambung **COAXIAL/DIGITAL OUT** pada TV atau peranti lain.


Penyambung sepaksu digital mungkin berlabel **DIGITAL AUDIO OUT**.

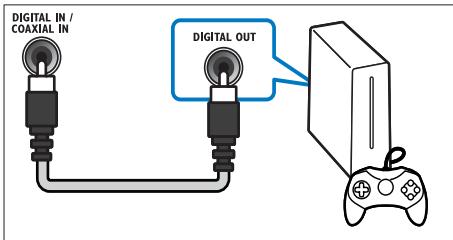

Pilihan 3: Sambungkan audio melalui kabel audio analog

Audio berkualiti asas

Menggunakan kabel analog, sambungkan penyambung **AUX** pada teater rumah anda kepada penyambung **AUDIO OUT** pada TV atau peranti lain.

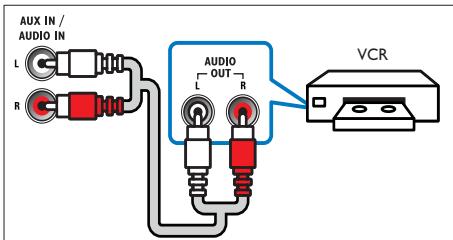

Sediakan audio bagi peranti yang bersambung

Apabila anda menyambung peranti kepada teater rumah anda, semak tetapan audio.

- 1 Pada TV anda dan peranti lain, hidupkan HDMI-CEC. Untuk mendapatkan butiran, lihat manual pengguna bagi TV dan peranti lain.
- 2 Pilih 'Amplifier' daripada menu pembesar suara TV. Untuk butiran, lihat manual pengguna TV.
- 3 Pada teater rumah anda, hidupkan Kawalan Audio Sistem dan kemudian petakan audio peranti bersambung kepada penyambung yang betul pada teater rumah anda (lihat 'Mainkan audio daripada teater rumah' di halaman 35).

Jika peranti bersambung tidak patuh HDMI-CEC, tekan **SOURCE** berulang kali pada teater rumah anda untuk memilih input audio yang betul.

Komputer dan Internet

Sambung teater rumah anda kepada rangkaian komputer anda dan internet, dan nikmatilah:

- **Kandungan multimedia distrim daripada komputer anda:** Mainkan muzik, foto, dan video daripada komputer atau pelayan media yang lain pada rangkaian anda (lihat 'Semak imbas PC melalui DLNA' di halaman 30).
- **Net TV** (Tidak tersedia di China): Semak imbas perkhidmatan Net TV untuk mengakses maklumat, permainan, berita, dan muzik dalam talian, dan perkhidmatan-perkhidmatan lain (lihat 'Semak Imbas Net TV' di halaman 33).
- **Kemas kinian perisian:** Kemas kini perisian teater rumah melalui rangkaian (lihat 'Kemas kini perisian melalui internet' di halaman 39).



Awas

- Sebelum anda mencuba untuk menyambungkan teater rumah kepada rangkaian komputer, biasakan diri anda dengan penghala rangkaian, perisian pelayan media dan prinsip perangkaian. Jika perlu, baca dokumentasi yang mengiringi komponen rangkaian. Philips tidak bertanggungjawab atas data yang hilang, rosak atau tercemar.

Sambungan berwayar


Sambung teater rumah anda kepada penghala anda melalui kabel rangkaian.

Apa yang anda perlukan

- Penghala rangkaian (dengan DHCP didayakan).
- Kabel rangkaian (kabel lurus RJ45).
- Komputer yang telah dipasangkan perisian pelayan media (lihat 'Sediakan perisian pelayan media.' di halaman 30).
- Bagi Net TV dan kemas kini perisian, pastikan bahawa penghala rangkaian mempunyai akses ke Internet dan tidak disekat oleh tembok api atau sistem keselamatan yang lain.

Sediakan rangkaian berwayar

Sambung teater rumah anda kepada penghala anda seperti yang ditunjukkan di bawah, dan kemudian hidupkan peranti.

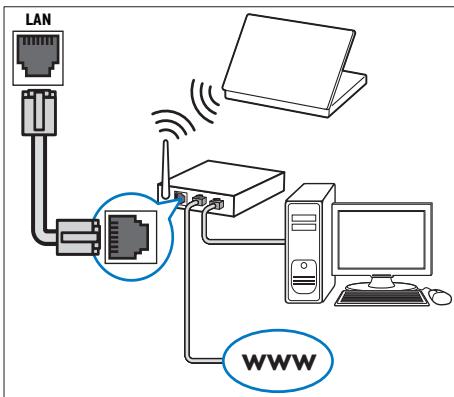

- 1 Sambung teater rumah kepada penghala rangkaian melalui sambungan berwayar (lihat 'Sambungan berwayar' di halaman 18).
- 2 Hidupkan TV anda dan beralih ke sumber yang betul bagi teater rumah ini.
- 3 Tekan **▲ (Laman utama)**.
- 4 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 5 Pilih **[Rangkaian] > [Pemasangan Rangkaian] > [Berwayar (Ethernet)]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 6 Ikuti arahan pada TV untuk melengkapkan persediaan.
 - ↳ Teater rumah bersambung kepada internet. Jika sambungan gagal, pilih **[Cuba lagi]**, kemudian tekan **OK**.

- 7 Pilih **[Selesai]**, dan kemudian tekan **OK** untuk keluar.

Periksa tetapan rangkaian berwayar.

- 1 Tekan **▲ (Laman utama)**.
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Rangkaian] > [Lihat Tetapan Rangkaian]**, dan kemudian tekan **OK**.
 - ↳ Tetapan rangkaian semasa dipaparkan.

Sambungan wayarles

Sambung teater rumah anda kepada penghala anda melalui sambungan wayarles.

Apa yang anda perlukan

- Penghala rangkaian (dengan DHCP didayakan).
- Dongle Wi-Fi (Model: Philips WUB1110).
- Komputer yang telah dipasangkan perisian pelayan media (lihat 'Sediakan perisian pelayan media.' di halaman 30).
- Bagi Net TV dan kemas kini perisian, pastikan bahawa penghala rangkaian mempunyai akses ke Internet dan tidak disekat oleh tembok api atau sistem keselamatan yang lain.

Sediakan rangkaian wayarles

Sambung teater rumah anda kepada penghala anda seperti yang ditunjukkan di bawah, dan kemudian hidupkan peranti.



- 1** Sambung teater rumah kepada penghala rangkaian melalui sambungan rangkaian wayarles (lihat 'Sambungan wayarles' di halaman 18).
- 2** Hidupkan TV anda dan beralih ke sumber yang betul bagi teater rumah ini.
- 3** Tekan  (Laman utama).
- 4** Pilih [Persediaan], kemudian tekan OK.
- 5** Pilih [Rangkaian] > [Pemasangan Rangkaian] > [Wayarles (Wi-Fi)], dan kemudian tekan OK.
- 6** Ikuti arahan pada TV untuk melengkapkan persediaan.
 - ↳ Teater rumah bersambung kepada internet. Jika sambungan gagal, pilih [Cuba lagi], kemudian tekan OK.
- 7** Pilih [Selesai], dan kemudian tekan OK untuk keluar.

Periksa tetapan rangkaian wayarles.

- 1** Tekan  (Laman utama).
- 2** Pilih [Persediaan], kemudian tekan OK.
- 3** Pilih [Rangkaian] > [Lihat Tetapan Wayarles], dan kemudian tekan OK.
 - ↳ Tetapan semasa Wi-Fi akan dipaparkan.

Namai teater rumah anda

Untuk memudahkan anda mengecam teater rumah anda pada rangkaian, namai teater rumah anda.

- 1** Hidupkan TV anda dan beralih ke sumber yang betul bagi teater rumah ini.
- 2** Tekan  (Laman utama).
- 3** Pilih [Persediaan], kemudian tekan OK.
- 4** Pilih [Rangkaian] > [Namai Produk anda], dan kemudian tekan OK.
- 5** Tekan Butang abjad angka untuk memasukkan namanya.
- 6** Pilih [Selesai], dan kemudian tekan OK untuk keluar.

7 Gunakan teater rumah anda

Bahagian ini membantu anda dalam menggunakan teater rumah untuk memainkan media daripada berbagai-bagi sumber.

Sebelum anda bermula

- Buat sambungan-sambungan yang perlu seperti yang dihuraikan dalam panduan permulaan ringkas dan bantuan atas skrin.
- Selesaikan persediaan kali pertama. Persediaan kali pertama muncul apabila anda menghidupkan teater rumah pada kali pertama. Jika anda tidak melengkapkan persediaan tersebut, anda akan digesa untuk melengkapannya setiap kali anda menghidupkan teater rumah.
- Tukar TV kepada sumber yang betul bagi teater rumah ini.

Pilih bunyi

Bahagian ini membantu anda memilih bunyi yang sempurna untuk video atau muzik anda.

- 1** Tekan  SOUND SETTINGS.
- 2** Tekan Butang navigasi (kiri/kanan) untuk mengakses pilihan bunyi pada paparan.

Tetapan bunyi	Perihalan
SOUND	Pilih mod bunyi.
SURROUND	Pilih bunyi keliling atau bunyi stereo.
TREBLE	Laraskan output frekuensi tinggi.
MID	Laraskan output frekuensi pertengahan.
BASS	Laraskan output frekuensi rendah.
AUD SYNC	Tunda audio agar sepadan dengan video.

- 3** Buat pilihan, kemudian tekan OK.
- 4** Tekan  BACK untuk keluar.
Jika anda tidak menekan sebarang butang selama satu minit, menu akan keluar secara automatik.

Mod bunyi

Pilih mod bunyi yang diperlukan untuk disesuaikan dengan video atau muzik anda.

- 1 Tekan **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Pilih **SOUND**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan **Butang navigasi** (atas/bawah) untuk memilih tetapan pada paparan:
 - **MOVIE**: Nikmati pengalaman audio bagaikan benar-benar di panggung wayang, ditingkatkan khusus untuk wayang gambar.
 - **MUSIC**: Cipta kembali suasana rakaman asal muzik anda, di dalam studio atau ketika menghadiri konsert.
 - **ORIGINAL**: Alami bunyi asal wayang dan muzik anda, tanpa kesan bunyi tambahan.
 - **NEWS**: Dengarkan setiap perkataan dengan pertuturan dioptimumkan dan vokal yang jelas.
 - **GAMING**: Nikmati bunyi arked yang menyeronokkan, yang ideal untuk permainan video penuh aksi atau parti yang lantang.
- 4 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

Mod bunyi surround

Alami pengalaman audio perendaman dengan mod bunyi surround.

- 1 Tekan **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Pilih **SURROUND**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan **Butang navigasi** (atas/bawah) untuk memilih tetapan daripada paparan anda.
 - **AUTO**: Bunyi keliling berdasarkan strim audio.
 - **5CH STER**: Bunyi stereo dipertingkatkan. Sempurna untuk muzik parti.
 - **MULTI-CH** : Bunyi berbilang saluran yang mengelilingi persekitaran untuk pengalaman filem yang dipertingkatkan.
 - **STEREO**: Bunyi stereo dua saluran. Sesuai untuk mendengar muzik.
- 4 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

Penyama

Tukar tetapan frekuensi tinggi (trebel), frekuensi pertengahan (mid), dan frekuensi rendah (bes) teater rumah.

- 1 Tekan **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Pilih **TREBLE**, **MID** atau **BASS**, dan kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan **Butang navigasi** (naik/turun) untuk mengubah frekuensi.
- 4 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

Cakera

Teater rumah anda boleh memainkan cakera DVD, VCD, CD, dan Blu-ray. Ia juga boleh memainkan cakera yang anda buat sendiri, seperti cakera CD-R foto dan muzik.

Apa yang anda perlukan
Bagi audio atau video 2D:

- Sambungan audio dan video antara teater rumah anda dan TV.
- Cakera audio atau video.

Bagi video 3D:

- TV 3D.
- Sambungan HDMI antara teater rumah anda dan TV.
- Cakera Blu-ray 3D.
- Sepasang kaca mata 3D yang serasi dengan TV 3D anda.

Mainkan cakera

- 1 Masukkan cakera ke dalam teater rumah.
↳ TV anda akan beralih kepada sumber yang betul, dan cakera akan dimainkan secara automatik.
- 2 Jika cakera tidak dimainkan secara automatik, tekan **DISC** atau pilih **[mainkan cakera]** pada menu utama, dan kemudian tekan **OK**.
- 3 Bagi video 3D, pakai kaca mata 3D anda.
- 4 Tekan butang-butang mainan untuk mengawal mainan (lihat 'Mainkan butang' di halaman 21).

Catatan

- Bagi video 3D, semasa mencari ke hadapan atau ke belakang, dan dalam beberapa mod mainan yang lain, video akan ditayangkan dalam mod 2D. Ia akan kembali kepada paparan 3D apabila anda memainkan cakera secara normal.

Petua

- Untuk mengelakkan kerlipan, ubah kecerahan paparan (lihat 'Panel paparan' di halaman 39).

Mainkan fail RMVB atau RM

Tersedia hanya di Asia Pasifik dan China

Fail Real Media Variable Bitrate (RMVB) dan RealMedia (RM) mengandungi kedua-dua audio dan video. Anda boleh menyalin fail RMVB atau RM daripada komputer anda ke dalam cakera boleh rakam atau peranti storan USB, dan memainkannya pada teater rumah anda.

- 1 Mainkan cakera (lihat 'Mainkan cakera' di halaman 20) atau peranti storan USB (lihat 'Mainkan fail' di halaman 23) yang mengandungi fail RMVB atau RM.

Catatan

- Pastikan sambungan fail ialah '.RMVB' atau '.RM'.
- Pastikan fail sari kata mempunyai nama fail yang betul-betul sama dengan fail video (lihat 'Sari kata' di halaman 24).
- Jika sari kata tidak muncul dengan betul, tukar set aksara (lihat 'Set aksara sari kata' di halaman 24).

Mainkan butang

Butang	Tindakan
Butang navigasi	Navigasi menu.
OK	Sahkan entri atau pemilihan.
► (Main)	Mulakan atau sambung semula main.
II	Jedakan main.
■	Hentikan main.
◀ / ▶	Langku ke trek sebelum atau seterusnya, bab atau fail.
◀◀ / ▶▶	Mara undur atau mara laju. Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian.
Butang navigasi (atas/bawah)	Putar gambar mengikut arah jam atau melawan arah jam.
SUBTITLE	Pilih bahasa sari kata bagi video.
POP-UP MENU/DISC MENU	Akses atau keluar daripada menu cakera.
☰ OPTIONS	Akses pilihan lanjutan apabila anda memainkan fail audio, video, atau media anda (lihat 'Pilihan audio, video, da gambar' di halaman 25).

Bagi format video seperti DivX dan WMV:

- Untuk menghentikan mainan, tekan ■.
- Untuk menyambung kembali video dari tempat anda berhenti, tekan ► (Main).
- Untuk memainkan video dari mula, tekan OK.

Mainkan cakera 3D dalam mod 2D

Jika anda tidak memiliki TV 3D, tonton cakera 3D dalam mod 2D.

- 1 Tekan ♻ (Laman utama).
- 2 Pilih [Persediaan] > [Video] > [Tontoni video 3D] > [Mati].
- 3 Tekan OK.
- 4 Mainkan cakera 3D Blu-ray anda.
↳ Video 3D dipaparkan dalam 2D.

Paparkan menu bagi VCD dan SVCD

Paparkan menu kandungan pada cakera VCD dan SVCD.

- 1 Tekan  (Laman utama).
- 2 Pilih [Persediaan] > [Keutamaan], dan kemudian tekan OK.
- 3 Pilih [VCD PBC] > [Hidup], dan kemudian tekan OK.

Catatan

- Untuk melangkaui menu kandungan, pilih [Mati].

Segerakkan gambar dengan bunyi.

Jika audio dan video tidak segerak, tunda audio agar sepadan dengan video.

- 1 Tekan  SOUND SETTINGS.
- 2 Pilih AUD SYNC, kemudian tekan OK.
- 3 Tekan Butang navigasi (naik/turun) untuk menyegerak audio dengan video.
- 4 Tekan OK untuk mengesahkan.

Bonus View pada Blu-ray

Pada cakera Blu-ray yang menyokong Bonus View, nikmati kandungan tambahan, seperti komentar pengarah, semasa anda menonton kandungan utama. Bonus View juga dikenali sebagai gambar dalam gambar.

- 1 Dayakan Bonus View (gambar dalam gambar) dalam menu cakera Blu-ray.
- 2 Semasa anda memainkan ciri utama, tekan  OPTIONS.
 - ↳ Menu pilihan dipaparkan.
- 3 Pilih [Pilihan PIP] > [PIP], dan kemudian tekan OK.
 - ↳ Bergantung pada video, pilihan PIP [1] atau [2] dipaparkan.
 - ↳ Video gambar dalam gambar dipaparkan dalam tetingkap kecil.
- 4 Pilih [Bahasa Audio ke-2] atau [Bahasa Sari Kata ke-2], dan kemudian tekan OK.
- 5 Pilih bahasa, kemudian tekan OK.

Catatan

- Untuk mematikan Bonus View, tekan  OPTIONS, pilih [Pilihan PIP] > [Mati], dan kemudian tekan OK.

BD-Live pada Blu-ray

Pada cakera Blu-ray dengan kandungan BD-Live, akses ciri tambahan, seperti buulan internet dengan pengarah, gazet wayang terkini, permainan, kertas hias dinding, dan nada dering.

Apa yang anda perlukan

- cakera Blu-ray dengan kandungan BD-Live.
- sambungan internet
- peranti storan:
 - peranti storan USB, dengan sekurang-kurangnya 1 GB memori, atau
 - kad memori SD jenis SDHC Kelas 6, dengan sekurang-kurangnya 8 GB memori.

Catatan

- Perkhidmatan BD-Live berbeza-beza dari negara ke negara, dan bergantung kepada cakera.
- Apabila anda menggunakan BD-Live, data pada cakera dan teater rumah diakses oleh pembekal kandungan.

Akses BD-Live dengan peranti storan USB

- 1 Sambung teater rumah anda kepada rangkaian rumah dan internet (lihat 'Komputer dan Internet' di halaman 17).
- 2 Sambung peranti storan USB kepada teater rumah.
 - Peranti storan USB digunakan untuk menyimpan kandungan BD-Live yang dimuat turun.
- 3 Tekan  (Laman utama).
- 4 Pilih [Persediaan], kemudian tekan OK.
- 5 Pilih [Lanjutan] > [Storan Tempatan] > [USB], dan kemudian tekan OK.

- 6** Pilih ikon BD-Live pada menu cakera, kemudian tekan **OK**.
 - ↳ BD-Live mula dimuatkan. Masa memuat bergantung pada cakera dan sambungan internet anda.
- 7** Tekan **Butang navigasi** untuk menavigasi BD-Live, dan kemudian tekan **OK** untuk memilih item.

Akses BD-Live dengan kad SD

- 1** Sambung teater rumah anda kepada rangkaian rumah dan internet. (lihat 'Komputer dan Internet' di halaman 17)
- 2** Masukkan kad memori SD ke dalam slot **SD CARD** pada teater rumah anda.
 - ↳ Pada kali pertama anda memasukkan kad memori SD, kad ini akan diformat. Selepas selesai diformat, tinggalkan kad di dalam teater rumah (lihat 'Format kad SD' di halaman 34).
- 3** Tekan **Home** (**Laman utama**).
- 4** Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 5** Pilih **[Lanjutan] > [Storan Tempatan] > [Kad SD]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 6** Pilih ikon BD-Live pada menu cakera, kemudian tekan **OK**.
 - ↳ BD-Live mula dimuatkan. Masa memuat bergantung pada cakera dan sambungan internet anda.
- 7** Tekan **Butang navigasi** untuk menavigasi BD-Live, dan kemudian tekan **OK** untuk memilih item.

Kosongkan memori.

Jika peranti storan anda tidak mempunyai memori yang cukup bagi kandungan BD-Live, kosongkan memori pada peranti storan.

- 1** Tekan **Home** (**Laman utama**).
- 2** Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3** Pilih **[Lanjutan] > [Kosongkan ingatan]**, dan kemudian tekan **OK**.
 - ↳ Ini akan mengosongkan memori tempatan dan memadam fail BD-Live yang telah anda muat turun ke dalam peranti storan anda.

Nyahdaya BD-Live

Untuk mengehadkan akses kepada BD-Live, hidupkan keselamatan BD-Live.

- 1** Tekan **Home** (**Laman utama**).
- 2** Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3** Pilih **[Lanjutan] > [Keselamatan BD-Live] > [Hidup]**, dan kemudian tekan **OK**.
 - ↳ Akses BD-Live adalah terhad.



Catatan

- Anda tidak boleh mengehadkan akses internet pada cakera Blu-ray komersial.

Peranti storan USB

Nikmati gambar, audio dan video pada peranti storan USB.

Apa yang anda perlukan

- Peranti storan USB yang telah diformat bagi sistem fail FAT, DOS atau NTFS, dan mematuhi Kelas Penyimpanan Massa.
- Kabel sambungan USB, jika peranti storan USB tidak muat pada penyambung.



Catatan

- Anda boleh menggunakan kamera digital yang bersambung melalui USB jika ia dapat memainkan fail tanpa memerlukan program komputer khas.
- Untuk memainkan DivX DRM - fail yang dilindungi pada Peranti storan USB, sambung teater rumah anda kepada TV melalui kabel HDMI.

Mainkan fail

- 1** Sambung peranti storan USB kepada teater rumah.
- 2** Tekan **Home** (**Laman utama**).
 - ↳ Menu utama dipaparkan.
- 3** Pilih **[Semak Imbas USB]**, kemudian tekan **OK**.
 - ↳ Penyemak imbas kandungan dipaparkan.
- 4** Pilih fail, kemudian tekan **OK**.
- 5** Tekan butang main balik untuk mengawal mainan (lihat 'Mainkan butang' di halaman 24).

Mainkan butang

Butang	Tindakan
Butang navigasi	Navigasi menu.
OK	Sahkan entri atau pemilihan.
► (Main)	Mulakan atau sambung semula main.
II	Jedakan main.
■	Hentikan main.
◀ / ▶	Langkau ke trek sebelum atau seterusnya, bab atau fail.
◀◀ / ▶▶	Mara undur atau mara laju. Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian.
Butang navigasi (atas/bawah)	Putar gambar mengikut arah jam atau melawan arah jam.
SUBTITLE	Pilih bahasa sari kata bagi video.
☰ OPTIONS	Akses pilihan lanjutan apabila anda memainkan fail audio, video, atau media anda (lihat 'Pilihan audio, video, da gambar' di halaman 25).

Bagi format video seperti DivX dan WMV:

- Untuk menghentikan mainan, tekan ■.
- Untuk menyambung kembali video dari tempat anda berhenti, tekan ► (Main).
- Untuk memainkan video dari mula, tekan OK.

DivX

Mainkan video DivX daripada:

- cakera (lihat 'Cakera' di halaman 20),
- peranti storan USB (lihat 'Peranti storan USB' di halaman 23), atau
- kedai video dalam talian (lihat 'Sewa video dalam talian' di halaman 33).

Catatan

- Untuk memainkan fail terlindung DivX DRM daripada cakera, peranti storan USB, atau kedai video dalam talian, sambung teater rumah anda kepada TV melalui kabel HDMI.

Kod VOD bagi DivX

Sebelum memberi video DivX dan memainkannya pada teater rumah anda, daftarkan teater rumah anda di www.divx.com menggunakan kod DivX VOD.

- 1 Tekan ↗ (Laman utama).
- 2 Pilih [Persediaan], kemudian tekan OK.
- 3 Pilih [Lanjutan] > [Kod VOD DivX®], dan kemudian tekan OK.
↳ Kod pendaftaran DivX VOD bagi teater rumah anda akan dipaparkan.

Sari kata

Jika video anda mengandungi sari kata dalam berbilang bahasa, pilih satu bahasa sari kata.

- 1 Semasa memainkan video, tekan SUBTITLE untuk memilih bahasa.



Catatan

- Pastikan fail sari kata mempunyai nama fail yang sama dengan fail video. Misalnya, jika fail video bernama 'movie.avi', simpan fail sari kata sebagai 'movie.srt' atau 'movie.sub'.
- Teater rumah anda boleh memainkan fail sari kata dalam format berikut: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi, dan .sami. Fail-fail ini tidak muncul pada menu navigasi fail.
- Jika sari kata tidak muncul dengan betul, tukar set aksara.

Set aksara sari kata

Jika sari kata tidak muncul dengan betul, tukar set aksara yang menyokong sari kata DivX atau RMVB/RM.

- 1 Tekan ☰ OPTIONS.
↳ Menu pilihan dipaparkan.
- 2 Tekan Butang navigasi untuk memilih [Set Aksara], dan kemudian tekan OK.
- 3 Pilih set aksara.

Eropah, India, dan Rusia

Set Aksara Bahasa

[Standard]	Inggeris, Albania, Denmark, Belanda, Finland, Perancis, Gaelic, Jerman, Itali, Kurdistan (Latin), Norway, Portugis, Sepanyol, Sweden dan Turki
[Eropah Tengah]	Albania, Croatia, Czech, Belanda, Inggeris, Jerman, Hungary, Ireland, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia dan Sorbia
[Cyrillic]	Bulgaria, Belorussia, Inggeris, Macedonia, Moldavia, Rusia, Serbia dan Ukraine
[Greek]	Yunani

Asia Pasifik dan China

Set Aksara Bahasa

[Standard]	Albania, Denmark, Belanda, Inggeris, Finland, Perancis, Gaelic, Jerman, Itali, Kurdish (Latin), Norway, Portugis, Sepanyol, Sweden, Turki
[Bahasa China]	Cina Mudah
[Bahasa China- Tradisional]	Cina Tradisional
[Bahasa Korea]	Inggeris dan Korea

Pilihan audio, video, da gambar

Gunakan ciri lanjutan apabila anda memainkan fail audio, video, atau media daripada cakera atau peranti storan USB.

Pilihan audio

Semasa memainkan audio, ulangi trek, cakera atau folder audio.

- 1 Tekan **OPTIONS** berulang kali untuk beralih antara fungsi-fungsi berikut:
 - RPT TRAC / RPT FILE:** Ulangi trek atau fail semasa.
 - RPT DISC / RPT FOLD:** Ulangi semua trek pada cakera atau folder.
 - RPT RAND:** Mainkan trek audio dalam susunan rawak.
 - RPT OFF:** Matikan mod ulangan.

Pilihan video

Semasa menonton video, pilih pilihan seperti sari kata, bahasa audio, carian masa, dan tetapan gambar. Bergantung kepada sumber video, beberapa pilihan tidak tersedia.

- 1 Tekan **OPTIONS**.
 - ↳ Menu pilihan video dipaparkan.
- 2 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih dan tukar:
 - [Bahasa Audio]:** Pilih bahasa sari kata bagi audio.
 - [Bahasa Sari Kata]:** Pilih bahasa sari kata bagi video.
 - [Anjak Sari Kata]:** Laraskan kedudukan sari kata pada skrin.
 - [Maklumat]:** Memaparkan maklumat mengenai apa yang sedang dimainkan.
 - [Set Aksara]:** Pilih set aksara yang menyokong sari kata DivX.
 - [Carian Masa]:** Langkau ke bahagian tertentu video dengan memasukkan masa adegan.
 - [Bahasa Audio ke-2]:** Pilih bahasa audio kedua bagi video Blu-ray.
 - [Bahasa Sari Kata ke-2]:** Pilih bahasa sari kata kedua bagi video Blu-ray.
 - [Tajuk]:** Pilih tajuk tertentu.
 - [Bab]:** Pilih bab tertentu.
 - [Karaoke] (Tersedia hanya di Asia Pasifik dan China):** Laraskan tetapan karaoke.
 - [Senarai Sudut]:** Pilih sudut kamera yang berbeza.
 - [Menu]:** Paparkan menu cakera.
 - [Pilihan PIP]:** Paparkan tetingkap Gambar dalam Gambar ketika memainkan cakera 3D Blu-ray yang menyokong Bonus View.
 - [Zum]:** Zum kepada adegan video atau gambar. Tekan **Butang navigasi** (kiri/ kanan) untuk memilih faktor zum.
 - [Ulang]:** Ulangi bab atau tajuk.
 - [Ulang A-B]:** Tandakan dua titik dalam bab atau trek untuk mengulangi mainan, atau matikan mod ulangan.
 - [Tetapan Gambar]:** Pilih tetapan warna yang telah diperatakan.

Pilihan gambar

Semasa melihat gambar, zum ke dalam gambar, putarkan, tambah animasi kepada tayangan slaid, dan tukar tetapan gambar.

1 Tekan **OPTIONS**.

↳ Menu pilihan gambar akan muncul.

2 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih dan menukar tetapan berikut:

- **[Putar +90]**: Putar gambar 90 derajah mengikut arah jam.
- **[Putar -90]**: Putar gambar 90 derajah melawan arah jam.
- **[Zum]**: Zum kepada adegan video atau gambar. Tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan) untuk memilih faktor zum.
- **[Maklumat]**: Paparkan maklumat gambar.
- **[Tempoh setiap slaid]**: Pilih kelajuan paparan setiap gambar dalam tayangan slaid.
- **[Animasi Slaid]**: Pilih animasi bagi tayangan slaid.
- **[Tetapan Gambar]**: Pilih tetapan warna yang telah dipratakrif.
- **[Ulang]**: Ulang folder yang dipilih.

Tayangan slaid

Semasa memainkan audio, akses ciri-ciri yang menyeronokkan seperti tayangan slaid gambar dan muzikal.

Tayangan slaid gambar

Lihat tayangan slaid gambar anda yang disimpan dalam cakera atau peranti storan USB.

1 Pilih gambar daripada cakera atau peranti storan USB, lalu tekan **► (Main)**.

2 Tekan **OPTIONS**.

3 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih tetapan berikut:

- **[Animasi Slaid]**: Pilih animasi untuk tayangan slaid ini.
- **[Tempoh setiap slaid]**: Tetapkan kelajuan paparan bagi setiap gambar dalam tayangan slaid.

4 Tekan **■** untuk menghentikan tayangan slaid.

Tayangan slaid muzikal

Buat tayangan slaid muzikal untuk memainkan muzik dan gambar sekali gus.

1 Pilih trek muzik, dan kemudian tekan **OK**.

2 Tekan **BACK**, dan pergi ke folder gambar.

3 Pilih gambar, lalu tekan **► (Main)** untuk memulakan tayangan slaid.

4 Tekan **■** untuk menghentikan pertunjukan slaid.

5 Tekan **■** sekali lagi untuk menghentikan muzik.

Radio

Dengar radio FM pada teater rumah anda, dan simpan sehingga 40 stesen radio.

Apa yang anda perlukan

- Antena FM.



Catatan

- Radio AM dan digital tidak disokong.
- Jika tiada isyarat stereo dikesan, anda akan digesa untuk memasang stesen radio sekali lagi.
- Untuk penerimaan terbaik, letakkan antena jauh daripada TV atau sumber sinaran lain.

Tala stesen

1 Sambung antena FM seperti yang diuraikan dalam panduan permulaan ringkas.

2 Tekan **♪ SOURCE** berulang kali sehingga **RADIO** muncul pada panel paparan.

↳ Jika anda telah pun memasang stesen radio, saluran terakhir yang anda dengar akan dimainkan.

↳ Jika anda belum lagi memasang sebarang stesen radio, mesej **AUTO INSTALL...** **PRESS PLAY** akan muncul pada panel paparan. Tekan **► (Main)**.

3 Tekan butang berikut untuk mendengar atau menukar stesen radio:

Butang	Tindakan
◀▶ atau Butang abjad angka	Pilih stesen radio pratetap.
Butang navigasi (kiri/kanan)	Cari stesen radio.
Butang navigasi (atas/bawah)	Tala haluskan frekuensi radio.
■	Tekan untuk menghentikan pemasangan stesen radio.
➡ BACK	Tekan dan tahan untuk memadam stesen radio pratetap.
☰ OPTIONS	Manual: Tekan sekali untuk mengakses mod program, dan tekan sekali lagi untuk menyimpan stesen radio. Automatik: Tekan dan tahan selama tiga saat untuk memasang semula stesen radio.

Dengar radio

- 1 Tekan ♫ SOURCE berulang kali sehingga **RADIO** muncul pada panel paparan.
 - Untuk mendengar stesen yang telah dipraset, tekan ▲ atau ▼.
 - Untuk mencari stesen radio, lalu mendengarnya, tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan).
- 2 Tekan +/- (**Kelantangan**) untuk melaraskan kelantangan.

Grid penalaan

Di sesetengah negara, anda boleh togol grid talaan FM antara 50 kHz dan 100 kHz. Menukarkan grid talaan akan memadamkan semua stesen radio yang telah dipraset.

- 1 Tekan ♫ SOURCE berulang kali sehingga **RADIO** muncul pada panel paparan.
- 2 Tekan ■.
- 3 Tekan dan tahan ▶ (**Main**) untuk togol antara 50 kHz atau 100 kHz.

pemain MP3

Sambung pemain MP3 anda untuk memainkan fail audio anda atau muzik.

Apa yang anda perlukan

- Pemain MP3.
- Kabel audio stereo 3.5mm.

Mainkan muzik

- 1 Sambung pemain MP3 kepada teater rumah sebagaimana yang dihuraikan dalam panduan permulaan ringkas.
- 2 Tekan ♫ SOURCE berulang kali sehingga **MUSIC I-LINK** muncul pada panel paparan.
- 3 Gunakan butang pada pemain MP3 anda untuk memilih dan memainkan fail audio atau muzik.

iPod atau iPhone

Jika anda menyambung dok Philips bagi iPod/iPhone, anda boleh menggunakan teater rumah untuk memainkan muzik, filem dan foto daripada iPod atau iPhone anda.

Apa yang anda perlukan

- Dok Philips (Model: Philips DCK3060/DCK3061).
- Kabel komposit kuning.



Catatan

- Cas iPod/iPhone anda pada dok semasa teater rumah dalam mod iPod.

Letakkan iPod atau iPhone anda pada doknya

- 1 Gerakkan gelangsa di bahagian bawah dok kepada **STANDARD**, lalu sambung dok kepada teater rumah.
- 2 Sambung kabel komposit kuning kepada dok dan TV.
- 3 Hidupkan iPod atau iPhone, dan letakkan pada dok.

Mainkan muzik

- 1 Letakkan iPod atau iPhone anda pada doknya (lihat 'Letakkan iPod atau iPhone anda pada doknya' di halaman 27).
- 2 Tekan **DOCK for iPod** pada alat kawalan jauh teater rumah.
- 3 Semak imbas pada skrin iPod atau iPhone untuk memilih trek muzik.
 - Untuk melihat senarai main pada TV anda dan menggunakan alat kawalan jauh teater rumah untuk memilih trek, tekan **DOCK for iPod** sekali lagi.

Mainkan video dan tayangan slaid

- 1 Letakkan iPod atau iPhone anda pada doknya (lihat 'Letakkan iPod atau iPhone anda pada doknya' di halaman 27).
- 2 Pada alat kawalan jauh teater rumah, tekan **▲ (Laman utama)**.
- 3 Pilih **[Layari iPod]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Alikan TV kepada sumber **AV/VIDEO** (yang berpadanan dengan kabel komposit kuning).
 - ↳ Skrin TV menjadi kosong.
- 5 Semak imbas pada skrin iPod atau iPhone untuk memilih video atau foto.
- 6 Tekan **▶ (Main)** untuk memainkan video atau foto.

Gunakan telefon pintar.

Jadikan telefon pintar iPhone atau Android anda suatu alat kawalan jauh maya, atau gunakannya untuk menyemak imbas kandungan cakera atau peranti storan USB pada teater rumah anda.

Apa yang anda perlukan

- Telefon pintar iPhone (iOS 3.1.3 dan ke atas) atau Android (Android 2.1 dan ke atas).
 - Rangkaian rumah berwayar atau wayarles.
- Sebelum anda bermula**
- Sambung teater rumah anda kepada rangkaian rumah anda (lihat 'Komputer dan Internet' di halaman 17).
 - Namai teater rumah anda (lihat 'Namai teater rumah anda' di halaman 19).

- Sambungkan PC anda kepada rangkaian rumah yang sama. Untuk butiran, lihat manual pengguna telefon pintar anda.

Muat turun aplikasi MyRemote

Muat turun aplikasi Philips, **MyRemote** (MyRemote) ke telefon pintar anda. Aplikasi ini percuma.



Catatan

- Philips **MyRemote** hanya tersedia bagi telefon pintar iPhone dan Android.

- 1 Ketuk ikon **App Store** (Kedai Aplikasi) pada iPhone atau ikon **Market** (Pasar) pada telefon pintar Android.
- 2 Cari aplikasi **'Philips MyRemote'**.
- 3 Ikat arahan pada telefon pintar iPhone anda untuk memuat turun aplikasi ini.
 - ↳ Ikon **MyRemote** (MyRemote) ditambah kepada skrin utama telefon pintar anda.

Akses aplikasi MyRemote.

Akses aplikasi **MyRemote** dari telefon pintar anda, lalu kenal pasti teater rumah anda pada rangkaian rumah.

- 1 Ketuk **MyRemote** (MyRemote) pada telefon pintar anda.
 - ↳ Teater rumah anda dan peranti lain pada rangkaian dipaparkan pada telefon pintar anda. Bar penyemak imbas dengan tab **Devices**, **Remote**, dan **Source** juga dipaparkan.
- 2 Jika teater rumah anda tidak dijumpai, periksa sambungan rangkaian (lihat 'Komputer dan Internet' di halaman 17). Kemudian, ketuk tab **Devices** (Peranti) pada telefon pintar anda untuk mencari sekali lagi.
- 3 Ketuk ikon teater rumah pada telefon pintar.
 - ↳ Alat kawalan jauh maya dipaparkan pada telefon pintar.
- 4 Untuk keluar dari aplikasi, tekan butang utama pada telefon pintar anda.

Gunakan telefon pintar anda sebagai alat kawalan jauh

Alat kawalan jauh mungkin dipaparkan dalam berbilang skrin pada telefon pintar. Untuk mengakses butang, sapu skrin telefon pintar anda ke kiri atau kanan.

Hanya butang kawalan yang berkaitan dengan mod mainan yang didayakan pada telefon pintar anda. Misalnya, jika anda memainkan gambar, hanya butang alat kawalan jauh yang digunakan untuk mengawal gambar yang didayakan. Bagaimanapun, jika anda memainkan video, butang tambahan, seperti **SUBTITLE** dan **TOP MENU**, akan didayakan pada telefon pintar anda.

- 1 Lancarkan aplikasi pada telefon pintar anda (lihat 'Akses aplikasi MyRemote.' di halaman 28).

↳ Bergantung pada mod mainan, butang alat kawalan jauh yang berkaitan akan didayakan.

- 2 Jika butang alat kawalan jauh tidak muncul, ketuk tab **Remote** (Kawalan Jauh) pada telefon pintar anda.
- 3 Sapu ke kiri atau kanan skrin untuk mengakses lebih banyak butang.

Catatan

- Beberapa fungsi kawalan tidak tersedia pada telefon pintar.

Semak imbas cakera atau peranti storan USB.

Semak imbas cakera atau peranti storan USB pada telefon pintar anda, dan mainkan fail audio, video, atau multimedia.

- 1 Lancarkan aplikasi alat kawalan jauh pada telefon pintar anda (lihat 'Akses aplikasi MyRemote.' di halaman 28).
- 2 Muatkan cakera data atau sambungkan peranti storan USB ke dalam teater rumah anda.
- 3 Pada telefon pintar anda, ketuk tab **Source** (Sumber), lalu pilih **DISC** (DISC) atau **USB (USB)**.

↳ Folder dalam cakera atau peranti storan USB anda akan dipaparkan.

- 4 Pilih folder untuk disemak imbas, dan kemudian pilih fail untuk dimainkan.

↳ Butang alat kawalan jauh yang berkaitan didayakan pada telefon pintar anda.

- 5 Untuk mengakses alat kawalan jauh semasa anda menyemak imbas kandungan, ketuk tab **Remote** (Kawalan Jauh) pada telefon pintar anda.

Karaoke

Tersedia hanya di Asia Pasifik dan China

Mainkan cakera Karaoke pada teater rumah anda dan menyanyilah mengikut muzik.

Apa yang anda perlukan

- Mikrofon Karaoke.
- Cakera Karaoke.

Catatan

- Untuk mengelakkan bunyi yang kuat dan tak dijangka, turunkan kelantangan mikrofon kepada yang minimum sebelum anda menyambung mikrofon kepada teater rumah anda.

Mainkan muzik karaoke.

- 1 Semasa memainkan cakera Karaoke, tekan **OPTIONS**.

↳ Menu pilihan dipaparkan.

- 2 Tekan **Butang navigasi** untuk memilih **[Karaoke]**, dan kemudian tekan **OK**.

↳ Menu persediaan karaoke akan dipaparkan.

- 3 Tekan **Butang navigasi** (atas/bawah) dan **OK** untuk memilih tetapan berikut:
 - **[Mikrofon]**: Hidupkan atau matikan mikrofon.
 - **[Kelantangan mikrofon]**: Ubah kelantangan mikrofon.
 - **[Gema]**: Laraskan tahap gema.
 - **[Kunci]**: Ubah nada agar sepadan dengan suara anda.

Semak imbas PC melalui DLNA

Apabila anda menyambungkan teater rumah anda kepada rangkaian rumah anda, anda boleh memainkan muzik, foto, dan video yang disimpan pada komputer atau pelayan media lain pada rangkaian tersebut.

Apa yang anda perlukan

- Rangkaian rumah berwayar atau wayarles, yang disambungkan menggunakan penghala Plag dan Main Sejagat (UPnP).
- Penyesua USB wayarles Philips atau kabel LAN untuk menyambungkan teater rumah anda kepada rangkaian rumah anda.
- Pelayan media seperti:
 - PC yang menjalankan Windows Media Player 11 atau lebih tinggi; atau
 - Mac yang menjalankan Twonky Media Server,



Catatan

- Untuk mendapatkan bantuan dalam menggunakan pelayan media lain, seperti TVSentity, lihat laman web pelayan media tersebut.

Sediakan perisian pelayan media.

Untuk mendayakan perkongsian media, sediakan perisian pelayan media.

Sebelum anda bermula

- Sambung teater rumah anda kepada rangkaian rumah anda (lihat 'Komputer dan Internet' di halaman 17).
- Sambungkan komputer anda kepada rangkaian rumah yang sama.
- Pastikan bahawa tembok api PC anda membenarkan anda menjalankan atur cara Windows Media Player.
- Hidupkan komputer anda dan penghala.

Microsoft Windows Media Player 11



Catatan

- Bergantung pada versi Microsoft Windows anda, skrin anda mungkin kelihatan berbeza daripada skrin berikut.


- 2 Klik tab **Library**, dan kemudian pilih **Media Sharing**.



- 3 Kali pertama anda memilih **Media Sharing** pada PC anda, skrin pop timbul akan muncul. Tandakan kotak **Share my media** dan klik **OK**.

↳ Skrin **Media Sharing** dipaparkan.

- 4 Pada skrin **Media Sharing**, pastikan anda dapat melihat peranti bertanda **Unknown Device**.

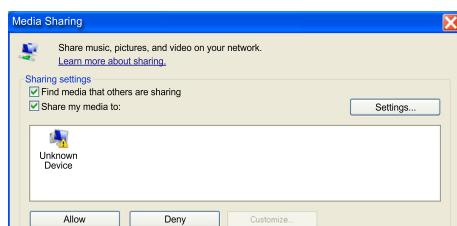

↳ Jika anda tidak dapat melihat peranti yang tidak dikenali selepas lebih kurang seminit, pastikan tembok api PC anda tidak menyekat sambungan ini.

- 5 Pilih peranti yang tidak dikenali dan klik **Allow**.


↳ Tanda semak hijau akan muncul bersebelahan peranti.

- 6 Secara lalai, Windows Media Player berkongsi daripada folder-folder ini: **My Music**, **My Pictures**, dan **My Videos**. Jika fail anda dalam folder yang lain, pilih **Library > Add to Library**.

- 1 Mulakan Windows Media Player pada PC anda.



- ↳ Skrin Add to Library akan dipaparkan.
- ↳ Jika perlu, pilih Advanced options untuk memaparkan senarai folder yang dipantau.

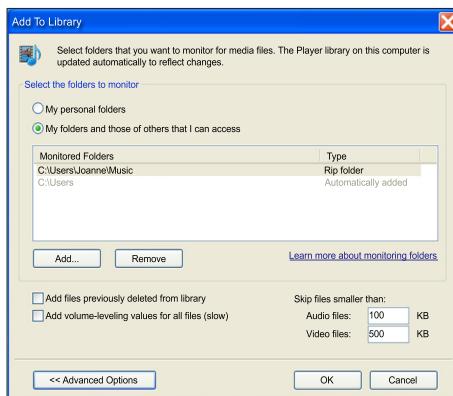


- 7 Pilih My folders and those of others I can access, dan kemudian klik Add.
- 8 Ikuti arahan pada skrin untuk menambah folder lain yang mengandungi fail media anda.

Microsoft Windows Media Player 12


Catatan

- Bergantung pada versi Microsoft Windows anda, skrin anda mungkin kelihatan berbeza daripada skrin berikut.


- 1 Mulakan Windows Media Player pada PC anda.
- 2 Pada Windows Media Player, klik tab Stream, dan kemudian pilih Turn on media streaming.
- ↳ Skrin Media streaming options akan dipaparkan.

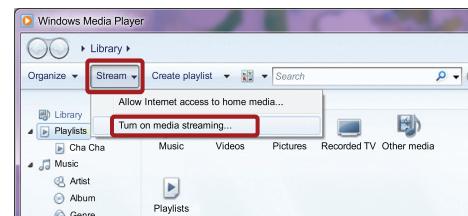


- 3 Klik Turn on media streaming.

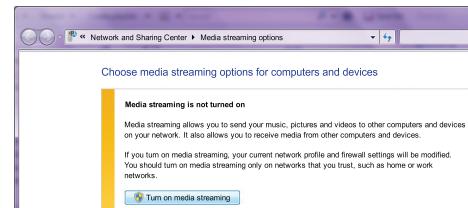

- ↳ Anda kembali ke skrin Windows Media Player.
- 4 Klik tab Stream dan pilih More streaming options.
- ↳ Skrin Media streaming options akan dipaparkan.

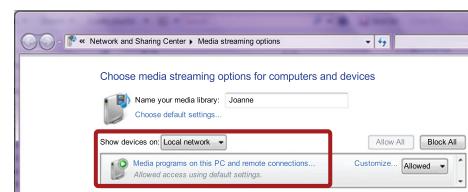

- 5 Pastikan anda dapat melihat program media pada skrin Local network.
- ↳ Jika anda tidak dapat melihat program media, pastikan bahawa tembok api PC anda tidak menyekat sambungan ini.
- 6 Pilih program media ini dan klik Allowed.
- ↳ Anak panah hijau akan muncul bersebelahan program media.
- 7 Secara lalai, Windows Media Player berkongsi fail daripada folder ini: My Music, My Pictures, dan My Videos. Jika fail anda terletak dalam folder lain, klik tab Organize dan pilih Manage libraries > Music.
- ↳ Skrin Music Library Locations dipaparkan.

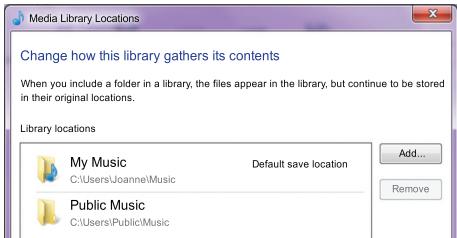


Ilikuti arahan pada skrin untuk menambah folder lain yang mengandungi fail media anda.

Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)


Catatan

- Bergantung pada versi sistem pengoperasian Mac yang anda gunakan, skrin anda mungkin kelihatan berbeza daripada skrin berikut.

- Lawati <http://www.twonkymedia.com> untuk membeli perisian ini, atau muat turun percubaan percuma 30 hari ke dalam komputer Macintosh anda.
- Mulakan Twonky Media pada Macintosh.
- Pada skrin Twonky Media Server, pilih **Basic Setup** dan **First Steps**.
 - Skrin **Langkah pertama** dipaparkan.

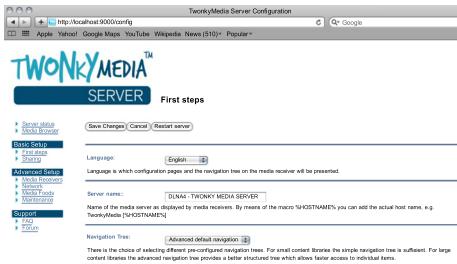

- Taipkan nama bagi pelayan media anda, dan kemudian klik **Save changes**.
- Berbalik pada skrin Twonky Media, pilih **Basic Setup** dan **Sharing**.
 - Skrin **Perkongsian** dipaparkan.

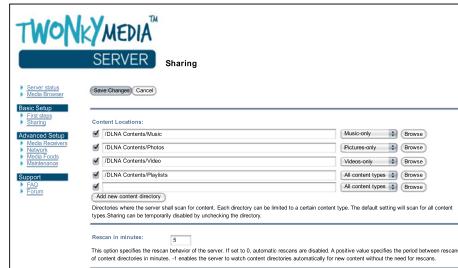

- Semak imbas dan pilih folder untuk dikongsi, dan kemudian pilih **Save Changes**.

→ Macintosh anda akan mengimbas folder semula secara automatik supaya ia kini sedia untuk dikongsi.

Mainkan fail daripada PC anda

Catatan

- Sebelum anda memainkan kandungan multimedia daripada komputer, pastikan teater rumah telah disambungkan kepada rangkaian rumah, dan perisian pelayan media telah disediakan dengan betul.

- Alihkan TV anda kepada sumber HDMI yang betul bagi teater rumah anda.
- Tekan **Home** (Laman utama).
 - Menu utama dipaparkan.
- Pilih **[Layari PC]**, kemudian tekan **OK**.
 - Penyemak imbas kandungan dipaparkan.
- Pilih fail, kemudian tekan **OK**.
- Tekan butang main balik untuk mengawal mainan (lihat 'Mainkan butang' di halaman 24).

Semak Imbas Net TV

Tidak tersedia di China

Gunakan Net TV untuk mengakses beraneka aplikasi internet dan laman web internet yang diubah suai khusus.

Untuk perbincangan interaktif mengenai perkhidmatan Net TV, lawati forum Net TV di www.supportforum.philips.com



Catatan

- Koninklijke Philips Electronics N.V. tidak menanggung tanggungjawab terhadap kandungan yang disediakan oleh penyedia perkhidmatan Net TV.

Akses Net TV

- 1 Sambung teater rumah anda kepada rangaian rumah dan Internet (lihat 'Komputer dan Internet' di halaman 17).
- 2 Tekan **Home** (Laman utama).
 - ↳ Menu utama dipaparkan.
- 3 Pilih [Semak Imbas Net TV], kemudian tekan **OK**.
 - ↳ Laman utama Net TV dipaparkan. Pada kali pertama anda mengakses Net TV, ikuti arahan pada skrin untuk menyetujui terma dan syarat, dan kemudian mendaftarlah dengan Club Philips.
- 4 Tekan **Butang navigasi** untuk memilih **App Gallery** (Galeri Aplikasi) atau **Internet** (Internet), dan kemudian tekan **OK**.
 - Akses **App Gallery** (Galeri Aplikasi) untuk menambah lebih banyak Aplikasi pada skrin anda.
 - Akses **Internet** (Internet) untuk menyemak imbas Internet.
- 5 Tekan **BACK** untuk kembali ke halaman sebelumnya, atau tekan **Home** (Laman utama) untuk keluar.

Semak imbas Internet

- 1 Tekan **Butang navigasi** untuk memilih **Internet** (Internet) daripada laman utama Net TV, dan kemudian tekan **OK**.

- 2 Pilih bar alamat, dan kemudian tekan **Butang abjad angka** untuk memasukkan URL laman web.

- Untuk mengosongkan teks pada bar alamat, tekan **BACK**.
- Untuk memaparkan papan kekunci atas skrin, ikuti arahan pada skrin.

- 3 Selepas anda memasukkan URL, tekan **Butang navigasi** untuk memilih anak panah di sebelah bar alamat, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.

- 4 Sambil menyemak imbas internet, tekan **OPTIONS** untuk mengakses bar alamat, kekunci pintasan dan pilihan lanjutan yang lain.

- 5 Tekan **BACK** untuk kembali ke halaman sebelumnya, atau tekan **Home** (Laman utama) untuk keluar.

Kosongkan sejarah penyemak imbasan.

Kosongkan sejarah penyemak imbasan untuk menghapuskan kata laluan, kuki dan data pengimbasan daripada teater rumah anda.

- 1 Tekan **Home** (Laman utama).
- 2 Pilih [Persediaan], kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih [Rangkaian] > [Kosongkan Memori Net TV], dan kemudian tekan **OK**.

Sewa video dalam talian

Tidak tersedia di China

Sewa video daripada kedai dalam talian, melalui teater rumah anda. Anda boleh menontonnya serta-merta atau kemudian.

Banyak kedai video dalam talian menawarkan berbagai pilihan video, dengan harga, tempoh, dan syarat sewaan yang berbeza. Bagi sesetengah kedai, anda perlu membuat akaun sebelum anda boleh menyewa.

Apa yang anda perlukan

- Sambungan Internet kelajuan tinggi kepada teater rumah.
- Sambungan HDMI antara teater rumah anda dan TV.
- Kad memori SD jenis SDHC Kelas 6, dengan sekurang-kurangnya 8 GB memori.

Format kad SD

Sebelum anda memuat turun sebarang video dalam talian atau kandungan BD-Live, kad SD anda hendaklah berada di dalam slot kad SD teater rumah anda, dan diformat.

- 1 Alihkan TV anda kepada sumber HDMI yang betul bagi teater rumah anda.
- 2 Masukkan kad memori SD ke dalam slot **SD CARD** pada teater rumah anda.



- 3 Ikuti arahan pada skrin untuk memformat kad ini.
 - ↳ Sebarang kandungan pada kad akan dipadam semasa pemformatan.
- 4 Selepas selesai diformat, tinggalkan kad di dalam slot **SD CARD**.

Sewa dan mainkan video dalam talian

- 1 Sambung teater rumah anda kepada rangkaian rumah dan internet (lihat 'Komputer dan Internet' di halaman 17).
- 2 Tekan **⬆ (Laman utama)**.
- 3 Pilih **[Semak Imbas Net TV]**, kemudian tekan **OK**.
 - ↳ Perkhidmatan dalam talian yang terdapat di negara anda akan dipaparkan.
- 4 Tekan **Butang navigasi** untuk pergi ke kedai video, dan kemudian tekan **OK**.
- 5 Jika digesa, ikuti arahan kedai video untuk mendaftar atau log masuk ke dalam akaun.
 - ↳ Anda akan melihat pilihan untuk menyewa video.
 - ↳ Jika anda telah menyewa video dan masih dalam tempoh sewaannya, anda juga akan dapat melihat pilihan untuk menonton video tersebut.
- 6 Ikuti arahan kedai video untuk menyewa atau menonton video.

- Video akan dimuat turun ke dalam kad memori SD anda. Anda boleh menontonnya sekarang atau bila-bila masa dalam tempoh sewaannya.
- Apabila anda telah memuat turun video ke dalam kad anda, anda boleh menontonnya hanya pada teater rumah anda. Anda tidak boleh memindahkan kad itu dan menontonnya pada peranti yang lain.
- Jika anda memindahkan kad itu dan memformatkannya di dalam peranti lain, video anda yang telah dimuat turun akan dipadamkan. Muat turun video anda sekali lagi sebelum anda menonton.

- 7 Tekan butang mainan pada alat kawalan jauh anda untuk memainkan, berhenti sebentar, mencari, atau menghentikan video.

EasyLink

Teater rumah ini menyokong Philips EasyLink, yang menggunakan protokol HDMI-CEC (Kawalan Elektronik Pengguna). Peranti yang akur EasyLink yang bersambung melalui HDMI boleh dikawal dengan alat kawalan jauh yang sama.

Philips tidak menjamin 100% kesalingfungsian dengan semua peranti HDMI-CEC.

Apakah yang anda perlukan

- Peranti yang patuh HDMI-CEC.
- Sambungan HDMI antara peranti-peranti yang tersambung.

Hidupkan

- 1 Pada TV dan peranti lain yang bersambung, hidupkan operasi HDMI-CEC. Untuk mendapatkan butiran, lihat manual TV atau peranti lain.
- 2 Tekan **⬆ (Laman utama)**.
- 3 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih **[EasyLink] > [EasyLink]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 5 Pilih **[Hidup]**, kemudian tekan **OK**.

Peranti kawalan

Kawal teater rumah dan peranti patuh HDMI-CEC tersambung yang lain dengan alat kawalan jauh yang sama.

Mainan satu sentuhan

Jika anda mendayakan Mainan satu sentuhan, TV akan secara automatik beralih kepada saluran yang betul apabila anda memainkan cakera di dalam teater rumah anda.

Siap sedia satu sentuhan

Apabila anda menekan dan menahan Ø (**Bersedia**) pada alat kawalan jauh, teater rumah dan semua peranti HDMI CEC yang bersambung (jika menyokong siap sedia satu sentuhan) akan beralih kepada mod siap sedia. Jika siap sedia satu sentuhan didayakan pada teater rumah anda, anda boleh beralih kepada siap sedia dengan alat kawalan jauh TV atau peranti-peranti HDMI-CEC yang lain.

Kawalan Audio Sistem

Apabila anda memainkan peranti yang mempunyai output audio dihalakan ke teater rumah, teater rumah bertukar ke sumber audio sepadan secara automatik.

Untuk menggunakan audio satu sentuhan, hidupkan Kawalan Audio Sistem dan ikut arahan pada TV untuk memetakan peranti yang tersambung kepada penyambung input audio pada teater rumah.

Pemetaan Input Audio

Apabila anda menyambung peranti baru kepada teater rumah anda, petakan peranti kepada penyambung input audio (lihat 'Mainkan audio daripada teater rumah' di halaman 35).

Mainkan audio daripada teater rumah

Mainkan audio daripada peranti yang tersambung melalui teater rumah anda.

- 1 Tekan  **(Laman utama)**.
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[EasyLink] > [Kawalan Audio Sistem] > [Hidup]**, dan kemudian tekan **OK**.
 - Untuk memainkan audio daripada pembesar suara TV, pilih **[Mati]**, dan langkau langkah berikut.
- 4 Pilih **[EasyLink] > [Pemetaan Input Audio]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 5 Ikuti arahan pada TV untuk memetakan audio peranti bersambung kepada input audio pada teater rumah anda.



Catatan

- Jika anda menyambung teater rumah anda ke TV menerusi sambungan HDMI ARC, pastikan audio TV dipetakan ke input ARC pada teater rumah anda.

8 Tukar tetapan

Bahagian ini membantu anda mengubah tetapan teater rumah anda.

! Awas

- Kebanyakan tetapan telah pun sedia dikonfigurasi dengan nilai yang paling baik untuk teater rumah anda. Melainkan anda mempunyai sebab tertentu untuk mengubah tetapan, lebih baik ia dibiarkan pada nilai lalai.

≡ Catatan

- Anda tidak boleh mengubah tetapan yang telah dikelabukan.
- Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan ↵ BACK. Untuk keluar dari menu, tekan ↗ (Laman utama).

Gambar

Tukar tetapan gambar sebagaimana yang andakehendaki.

≡ Catatan

- Tetapan terbaik dipilih secara automatik untuk TV itu. Jika anda hendak menukar tetapan, pastikan bahawa TV menyokong tetapan baru ini.

Tetapan dan format gambar

- 1 Tekan ↗ (Laman utama).
- 2 Pilih [Persediaan], kemudian tekan OK.
- 3 Pilih [Video], kemudian tekan OK.
- 4 Ubah tetapan berikut, lalu tekan OK:
 - [Paparan TV]: Format gambar.
 - [Tetapan Gambar]: Tetapan warna yang telah diperlakuk.

Warna gambar

Warna Pekat menghidupkan alam semula jadi pada skrin TV anda dan memaparkan imej terang dalam lebih daripada satu bilion warna.

Jika TV anda menyokong Warna Pekat dan bersambung kepada teater rumah anda melalui kabel HDMI, anda boleh mengubah Warna Pekat ini.

- 1 Tekan ↗ (Laman utama).
- 2 Pilih [Persediaan], kemudian tekan OK.
- 3 Pilih [Video] > [Warna Tua HDMI], dan kemudian tekan OK.
- 4 Pilih pilihan berikut, dan kemudian tekan OK:
 - [Auto]: Secara automatik pilih Warna Pekat HDMI.
 - [Hidup]: Tonton imej berwarna terang.
 - [Mati]: Paparkan warna standard 24 bit.

Resolusi gambar

Bagi tetapan video HDMI, sambungkan teater rumah anda kepada TV melalui kabel HDMI.

- 1 Tekan ↗ (Laman utama).
- 2 Pilih [Persediaan], kemudian tekan OK.
- 3 Pilih [Video] > [Video HDMI], dan kemudian tekan OK.
- 4 Tukar tetapan resolusi HDMI, dan kemudian tekan OK.

Video 3D Blu-ray

Untuk memainkan video 3D, sambung teater rumah anda kepada TV 3D melalui kabel HDMI.

- 1 Tekan ↗ (Laman utama).
- 2 Pilih [Persediaan], kemudian tekan OK.
- 3 Pilih [Video] > [Tontoni video 3D] > [Auto], dan kemudian tekan OK.

Kedudukan sari kata

Laraskan kedudukan sari kata secara automatik agar muat pada skrin TV anda.

- 1 Tekan ↗ (Laman utama).
- 2 Pilih [Persediaan], kemudian tekan OK.
- 3 Pilih [Keutamaan] > [Anjak Sari Kata Automatik] > [Hidup], dan kemudian tekan OK.

Bunyi

Tukar tetapan bunyi agar sesuai dengan kehendak anda.

Audio HDMI

Untuk mendengar output audio HDMI daripada TV anda, sambung teater rumah anda kepada TV melalui kabel HDMI.

- 1 Tekan  (Laman utama).
- 2 Pilih [Persediaan], kemudian tekan OK.
- 3 Pilih [Audio] > [Audio HDMI], dan kemudian tekan OK.
- 4 Pilih pilihan berikut, dan kemudian tekan OK:
 - [Strim Bit]: Dayakan output strim bit melalui HDMI.
 - [Auto]: Secara automatik pilih format audio terbaik yang disokong.
 - [Mati]- Nyahdaya audio daripada TV.

Pasca pemprosesan audio

Untuk memilih mod bunyi yang dipratakrifkan, dayakan pascapemprosesan audio pada pembesar suara (lihat 'Mod bunyi' di halaman 20).

- 1 Tekan  (Laman utama).
- 2 Pilih [Persediaan], kemudian tekan OK.
- 3 Pilih [Lanjutan] > [Audio Dipertingkatkan] > [Hidup], dan kemudian tekan OK.

Catatan

- Untuk memainkan audio asal cakera ini, pilih [Mati].

Mod malam

Untuk mendengar perlahan, kurangkan kelantangan bunyi kuat apabila anda memainkan cakera. Mod malam hanya tersedia bagi cakera DVD berkod Dolby dan Blu-ray.

- 1 Tekan  (Laman utama).
- 2 Pilih [Persediaan], kemudian tekan OK.
- 3 Pilih [Audio] > [Mod Malam] > [Hidup], dan kemudian tekan OK.

Kembalikan tetapan mod bunyi

Kembalikan tetapan penyama bagi semua mod bunyi kepada nilai lalai.

- 1 Tekan  (Laman utama).
- 2 Pilih [Persediaan], kemudian tekan OK.
- 3 Pilih [Audio] > [Tetapan bunyi lalai], dan kemudian tekan OK.

Bahasa

Pilih bahasa bagi menu utama, audio, dan sari kata.

Menu laman utama

- 1 Tekan  (Laman utama).
- 2 Pilih [Persediaan], kemudian tekan OK.
- 3 Pilih [Keutamaan] > [Bahasa menu], dan kemudian tekan OK.
- 4 Pilih bahasa menu, lalu tekan OK.

Audio cakera

- 1 Tekan  (Laman utama).
- 2 Pilih [Persediaan], kemudian tekan OK.
- 3 Pilih [Keutamaan] > [Audio], dan kemudian tekan OK.
- 4 Pilih bahasa audio bagi cakera, dan kemudian tekan OK.

Catatan

- Jika bahasa cakera yang anda kehendaki tidak tersedia, pilih [Lain-lain] pada senarai, dan masukkan kod bahasa 4 digit yang terdapat pada akhir manual pengguna ini (lihat 'Kod bahasa' di halaman 47).
- Jika anda memilih bahasa yang tidak tersedia pada cakera, teater rumah akan menggunakan bahasa lalai cakera.

Sari kata cakera

- 1 Tekan  (Laman utama).
- 2 Pilih [Persediaan], kemudian tekan OK.
- 3 Pilih [Keutamaan] > [Sari Kata], dan kemudian tekan OK.
- 4 Pilih bahasa sari kata bagi cakera, dan kemudian tekan OK.

Menu cakera

- 1 Tekan  (Laman utama).
- 2 Pilih [Persediaan], kemudian tekan OK.
- 3 Pilih [Keutamaan] > [Menu Cakera], dan kemudian tekan OK.
- 4 Pilih bahasa menu bagi cakera, dan kemudian tekan OK.



Catatan

- Jika bahasa cakera yang anda kehendaki tidak tersedia, pilih [Lain-lain] pada senarai dan masukkan kod bahasa 4 digit yang boleh didapati pada penghujung manual pengguna ini (lihat 'Kod bahasa' di halaman 47).
- Jika anda memilih bahasa yang tidak tersedia pada cakera, teater rumah akan menggunakan bahasa lalai cakera.

Kawalan ibu bapa

Mengehadkan akses kepada cakera yang dirakam dengan pengadaran.

Kata laluan

Anda boleh menetapkan atau menukar kata laluan anda untuk memainkan cakera terhad.

- 1 Tekan  (Laman utama).
- 2 Pilih [Persediaan], kemudian tekan OK.
- 3 Pilih [Keutamaan] > [Tukar Kata Laluan], dan kemudian tekan OK.
 - ↳ Menu pertukaran kata laluan dipaparkan.
- 4 Ikuti arahan pada TV untuk menetapkan atau menukar kata laluan.
 - Jika anda tidak mempunyai kata laluan atau anda terlupa, masukkan **0000**.
- 5 Tekan OK.

Pengadaran

Sesetengah cakera dirakam dengan pengadaran yang bergantung kepada umur. Anda dapat menyediakan teater rumah anda untuk memainkan hanya cakera dengan pengadaran umur yang kurang daripada umur anak anda.

- 1 Tekan  (Laman utama).
- 2 Pilih [Persediaan], kemudian tekan OK.

- 3 Pilih [Keutamaan] > [Kawalan Ibumapa], dan kemudian tekan OK.
 - ↳ Suatu mesej akan menggesa anda untuk memasukkan kata laluan.
- 4 Masukkan kata laluan dengan **Butang angka**.
- 5 Pilih pengadaran umur, dan kemudian tekan OK.
 - Untuk memainkan semua cakera tanpa mengira pengadaran, pilih tahap **8** atau [**Mati**].

Jimat tenaga

Jimatkan tenaga dengan mengubah tetapan berikut.

Siap sedia auto

Semasa memainkan cakera atau peranti storan USB, alihkan teater rumah anda kepada siap sedia secara automatik jika:

- ia dalam mod jeda atau henti, dan
 - tiada butang ditekan dalam masa 30 minit.
- 1 Tekan  (Laman utama).
 - 2 Pilih [Persediaan], kemudian tekan OK.
 - 3 Pilih [Keutamaan] > [Auto Siap Sedia] > [**Hidup**], dan kemudian tekan OK.

Pemasu tidur

Tetapkan pemasu untuk mengalah teater rumah kepada siap sedia selepas masa yang ditentukan.

- 1 Tekan  (Laman utama).
- 2 Pilih [Persediaan], kemudian tekan OK.
- 3 Pilih [Keutamaan] > [Pemasu Tidur], dan kemudian tekan OK.
- 4 Pilih tempoh pemasu tidur.
 - ↳ Pemasu tidur boleh ditetapkan sehingga 60 minit. Jika pemasu tidur ditetapkan kepada [**Mati**], ia akan dimatikan.
- 5 Tekan OK untuk mengaktifkan.
 - ↳ Teater rumah beralih kepada siap sedia selepas masa yang ditentukan.

Penyelamat skrin

Alihkan teater rumah anda secara automatik kepada mod gambar skrin jika:

- ia dalam mod jedu atau henti, dan
 - tiada butang ditekan dalam masa 10 minit.
- 1** Tekan (Laman utama).
 - 2** Pilih [Persediaan], kemudian tekan OK.
 - 3** Pilih [Keutamaan] > [Penyelamat Skrin] > [Hidup], dan kemudian tekan OK.

Panel paparan

Ubah kecerahan panel paparan teater rumah

- 1** Tekan (Laman utama).
- 2** Pilih [Persediaan], kemudian tekan OK.
- 3** Pilih [Keutamaan] > [Panel Paparan], dan kemudian tekan OK.
- 4** Pilih kecerahan, dan kemudian tekan OK.

Gunakan tetapan kilang

Tetapkan semula teater rumah anda kepada tetapan lalai. Anda tidak dapat menetapkan semula tetapan kawalan ibu bapa

- 1** Tekan (Laman utama).
- 2** Pilih [Persediaan], kemudian tekan OK.
- 3** Pilih [Lanjutan] > [Kembalikan tetapan lalai], dan kemudian tekan OK.
- 4** Pilih [OK], kemudian tekan OK.

9 Kemas kinikan perisian

Untuk terus memperoleh ciri terbaik dan mendapatkan sokongan bagi teater rumah anda, kemas kini perisian dengan kerap. Bandingkan versi perisian semasa anda dengan versi terkini pada www.philips.com/support.

Semak versi perisian

- 1** Tekan (Laman utama).
- 2** Pilih [Persediaan], kemudian tekan OK.
- 3** Pilih [Lanjutan] > [Maklumat Versi], dan kemudian tekan OK.
↳ Versi perisian dipaparkan.

Kemas kini perisian melalui internet

- 1** Sambung teater rumah anda kepada rangkaian. Gunakan
 - sambungan rangkaian berwayar (lihat 'Sediakan rangkaian berwayar' di halaman 18), atau
 - sambungan rangkaian wayarles (lihat 'Sediakan rangkaian wayarles' di halaman 18).
- 2** Tekan (Laman utama).
- 3** Pilih [Persediaan], kemudian tekan OK.
- 4** Pilih [Lanjutan] > [Kemas Kini Perisian] > [Rangkaian].

↳ Jika naik taraf media dikesan, anda digesa untuk memulakan atau membatalkan kemas kini.
- 5** Ikut arahan pada TV untuk mengesahkan kemas kini.

↳ Apabila kemas kini perisian telah selesai, teater rumah secara automatik akan mati dan bermula semula. Jika tidak, tanggalkan kord kuasa buat beberapa saat dan kemudian sambungkan kembali.



Catatan

- Jika teater rumah tidak dapat disambungkan kepada pelayan Philips, tekan (Laman utama), lalu pilih [Persediaan] > [Rangkaian] > [Pemasangan Rangkaian] untuk menyediakan rangkaian.

Kemas kini perisian melalui USB

Apa yang anda perlukan

- Peranti denyar USB, dengan sekurang-kurangnya 75MB memori. Pemacu denyar USB hendaklah berformat FAT atau NTFS. Jangan gunakan pemacu keras USB.
- Komputer dengan akses kepada Internet.
- Utiliti arkib yang menyokong format fail ZIP (contohnya, WinZip® bagi Microsoft® Windows® atau StuffIt® bagi Macintosh®).

Langkah 1: Muat turun perisian terkini

- 1 Sambungkan peranti denyar USB kepada komputer anda.
- 2 Pada penyemak imbas Web anda, pergi ke www.philips.com/support.
- 3 Di laman web Sokongan Philips, dapatkan produk anda dan cari **Perisian dan pemacu**.
↳ Kemas kini tersedia dalam bentuk fail zip.
- 4 Simpan fail zip dalam direktori induk peranti denyar USB anda.
- 5 Gunakan utiliti arkib untuk mengekstrak fail kemas kini perisian dalam direktori induk pemacu denyar USB.
↳ Fail diekstrak di bawah folder **UPG_ALL** pemacu denyar USB anda.
- 6 Tangalkan peranti denyar USB daripada komputer anda.

Langkah 2: Kemas kini perisian

! Awas

- Sebelum anda menyambung pemacu denyar USB kepada teater rumah anda, pastikan bahawa tidak terdapat cakera di dalam petak cakera, dan bahawa petak cakera dalam keadaan tertutup.

- 1 Sambungkan pemacu denyar USB kepada teater rumah anda.
- 2 Alihkan TV anda kepada sumber HDMI yang betul bagi teater rumah anda.
- 3 Tekan  (Laman utama), lalu pilih [Persediaan].
- 4 Pilih [Lanjutan] > [Kemas Kini Perisian] > [USB].
- 5 Ikat arahan pada TV untuk mengesahkan kemas kini.
↳ Apabila kemas kini perisian telah selesai, teater rumah secara automatik akan mati dan bermula semula. Jika tidak, tangalkan kord kuasa buat beberapa saat dan kemudian sambungkan kembali.

Catatan

- Semasa kemas kini perisian sedang berjalan, jangan matikan atau keluarkan pemacu denyar USB.

10 Speksifikasi produk

Catatan

- Spesifikasi dan reka bentuk tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Kod rantau

Plat jenis pada bahagian bawah atau belakang teater rumah menunjukkan kawasan mana yang disokongnya.

Negara	DVD	BD
Eropah, United Kingdom	  	
Asia Pasifik, Taiwan, Korea	  	
Amerika Latin	  	
Australia, New Zealand	  	
Russia, India	  	
China	  	

Format media

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Fail gambar, Media MP3, Media WMA, Media DivX Plus HD, Peranti storan USB

Format fail

- Audio: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a
- Video:
 - .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .wmv, .mpg, .mpeg,
 - .rmvb, .rm (Tersedia hanya di Asia Pasifik dan China)
- Gambar: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Format audio

Teater rumah anda menyokong fail audio berikut.

Sambungan	Bekas	Kodek audio	Kadar bit
MP3	MP3	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.wma	ASF	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1.4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27.648 Mbps
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbps
.mka	MKA	Teras DTS	1.54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kbps

Format video

Jika anda mempunyai TV definisi tinggi, teater rumah anda membenarkan anda memainkan fail video anda dengan:

- Resolusi: 1920 x 1080 piksel pada
- Kadar bingkai: 6 ~ 30 bingkai per saat.

Fail .avi dalam bekas AVI

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
PCM, Dolby Digital, Teras DTS, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maksimum 10Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20Mbps (puncak 40Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maksimum 10Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20Mbps (puncak 40Mbps)
	WMV9	20 Mbps

Fail .mkv dalam bekas MKV

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
PCM, Dolby Digital, Teras DTS, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20Mbps (puncak 40Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maksimum 10Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20Mbps (puncak 40Mbps)
	WMV9	20 Mbps

Fail .divx dalam bekas AVI

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maksimum 10Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20Mbps (puncak 40Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maksimum 10Mbps

Fail .asd dan .wmv dalam bekas ASF

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	Maksimum 10Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20Mbps (puncak 40Mbps)
	WMV9	20 Mbps

Fail .mp4 atau .m4v dalam bekas MP4

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20Mbps (puncak 40Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maksimum 10Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20Mbps (puncak 40Mbps)

Fail .mpg dan .mpeg dalam bekas PS

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
PCM, teras DTS, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20Mbps (puncak 40Mbps)
	MPEG 1, MPEG 2	20Mbps (puncak 40Mbps)

Fail .rm dan .rmvb dalam bekas RM (Tersedia hanya di Asia Pasifik dan China)

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
AAC, COOK	RV30, RV40	20Mbps (puncak 40Mbps)

Amplifier

- Jumlah kuasa output:
 - Eropah dan Asia: 1000W RMS (30% THD)
 - Amerika Latin: 800W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Respons frekuensi: 20 Hz-20 kHz / ±3 dB
- Nisbah isyarat-hingar: > 65 dB (CCIR) / (diberatkan A)
- Kepakaan input:
 - AUX1, AUX2: 1000 mV
 - iLink muzik: 500 mV

Video

- Sistem isyarat: PAL / NTSC
- Output HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- Input audio S/PDIF Digital:
 - Sepaksi: IEC 60958-3
 - Optik: TOSLINK
- Frekuensi pensampelan:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Kadar bit tetap:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Julat penalaan:
 - Eropah/China: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - Asia Pasifik/Rusia/Amerika Latin: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Nisbah isyarat ke bunyi: FM 50 dB
- Respons frekuensi: FM 180 Hz-12.5 kHz / ±3 dB

USB

- Keserasian: USB Kelajuan tinggi (2.0)
- Sokongan kelas: Kelas Penyimpanan Massa USB (MSC)
- Sistem fail: FAT16, FAT32, NTFS
- Sokongan memori maksimum: < 160GB

Unit utama

- Bekalan kuasa:
 - Eropah/China: 220-240 V~, 50 Hz
 - Amerika Latin/Asia Pasifik: 110-127 V/220-240 V~, 50-60 Hz
 - Rusia/India: 220-240 V~, 50 Hz
- Penggunaan kuasa: 105 W
- Penggunaan kuasa siap sedia: ≤ 0.5 W
- Dimensi (LxTxD): 435 x 57 x 356.5 mm
- Berat: 3.69 kg

Subwufer

- Kuasa output:
 - Eropah dan Asia: 230W RMS (30% THD)
 - Amerika Latin: 184W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Impedans: 3 ohm
- Pemacu pembesar suara:
 - Eropah dan Asia: Wufer 165 mm (6.5")
 - India dan Amerika Latin: Wufer 203 mm (8")
- Respons frekuensi: 20 Hz-150 Hz
- Dimensi (LxTxD):
 - HTS4561/HTS4562: 123 x 309 x 369 mm
 - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 196 x 395 x 342 mm
- Berat:
 - HTS4561/HTS4562: 3.6 kg
 - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 4.8 kg
- Panjang kabel: 3 m

Pembesar Suara

Pembesar suara tengah:

- Kuasa output:
 - Eropah dan Asia: 230W RMS (30% THD)
 - Amerika Latin: 184W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Sistem: satelit julat penuh
- Impedans pembesar suara: 3 ohm
- Pemacu pembesar suara:
 - HTS4561/HTS4562: 1 x 76.2 mm (3") julat penuh
 - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 2 x 76.2 mm (3") julat penuh
- Respons frekuensi: 150 Hz-20 kHz

- Dimensi (LxTxD):
 - HTS4561/HTS4562 : 161 x 95 x 92 mm
 - HTS5561/HTS5562/HTS5581/
HTS5582/HTS5591/HTS5592: 280 x
95 x 92 mm
 - Berat:
 - HTS4561/HTS4562: 0.8kg
 - HTS5561/HTS5562/HTS5581/
HTS5582/HTS5591/HTS5592: 1.40 kg
 - Panjang kabel: 2 m
- Pembesar suara depan/belakang:
- Kuasa output:
 - Eropah dan Asia: 4 x 135W RMS (30% THD)
 - Amerika Latin: 4 x 108W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
 - Impedans pembesar suara: 5 ohm
 - Pemacu pembesar suara:
 - HTS4561/HTS4562: 2 x 76.2 mm (3") julat penuh
 - HTS5561/HTS5562/HTS5581/
HTS5582/HTS5591/HTS5592: 2 x 76.2 mm (3") julat penuh
 - Respons frekuensi: 150 Hz-20 kHz
 - Dimensi (LxTxD):
 - HTS4561/HTS4562: 95 x 161 x 87 mm
 - Pembesar suara kecil HTS5561/
HTS5562/HTS5581/HTS5582/
HTS5591/HTS5592: 100 x 280 x 104 mm
 - Pembesar suara tinggi HTS5561/
HTS5562/HTS5581/HTS5582/
HTS5591/HTS5592: 260 x 1101 x 260 mm
 - Berat:
 - HTS4561/HTS4562: 0.6 kg setiap satu
 - Pembesar suara kecil HTS5561/
HTS5562/HTS5581/HTS5582/
HTS5591/HTS5592: 0.98-1.07 kg setiap satu
 - Pembesar suara tinggi HTS5561/
HTS5562/HTS5581/HTS5582/
HTS5591/HTS5592: 3.81-3.89 kg setiap satu
 - Panjang kabel (pembesar suara hadapan): 4 m
 - Panjang kabel (pembesar suara belakang): 10m

Laser

- Jenis Laser (Diod): InGaN/AlGaN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Panjang gelombang: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Kuasa output (Maksimum pengadaran): 20mW (BD), 6mW (DVD), 7mW (CD)

Bateri alat kawalan jauh

- 2 x AAA-R03-1.5 V

11 Menyelesaikan masalah



Amaran

- Risiko kejutan elektrik. Jangan keluarkan sarung produk ini.

Supaya jaminan tetap sah, jangan cuba baiki sistem ini sendiri.

Jika anda mempunyai masalah menggunakan produk ini, periksa perkara yang berikut sebelum anda memohon perkhidmatan. Jika anda masih mempunyai masalah, daftar produk anda dan dapatkan sokongan di www.philips.com/welcome.

Unit utama

Butang pada teater rumah tidak berfungsi.

- Tanggalkan sambungan teater rumah daripada bekalan kuasa selama beberapa minit, kemudian sambung semula.

Gambar

Tiada gambar.

- Pastikan TV dialihkan ke sumber yang betul bagi teater rumah ini.

Tiada gambar pada TV yang bersambung melalui HDMI.

- Pastikan anda menggunakan kabel HDMI BerkelaJUAN Tinggi untuk menyambungkan teater rumah dan TV. Sesetengah kabel HDMI standard tidak memaparkan imej tertentu, video 3D, atau Deep Color dengan betul.
- Pastikan kabel HDMI tidak rosak. Jika ia rosak, ganti dengan kabel baru.
- Tekan (Laman utama) lalu **731** pada alat kawalan jauh untuk mengembalikan resolusi lajai bagi gambar.
- Tukar tetapan video HDMI, atau tunggu selama 10 saat untuk pemulihan automatik. (lihat 'Resolusi gambar' di halaman 36)

Cakera tidak memainkan video definisi tinggi.

- Pastikan cakera mengandungi video definisi tinggi.
- Pastikan sokongan TV mengandungi video definisi tinggi.
- Gunakan kabel HDMI untuk menyambung kepada TV.

Bunyi

Tiada bunyi daripada pembesar suara teater rumah.

- Sambung kabel audio daripada teater rumah anda kepada TV anda atau peranti-peranti lain. Anda tidak memerlukan sambungan audio yang berasingan apabila:
 - teater rumah dan TV disambung melalui sambungan **HDMI ARC**, atau
 - peranti bersambung kepada penyambung **HDMI IN** pada teater rumah anda.
- Sediakan audio bagi peranti yang bersambung (lihat 'Sediakan audio bagi peranti yang bersambung' di halaman 17).
- Set semula teater rumah anda kepada tetapan kilangnya (lihat 'Gunakan tetapan kilang' di halaman 39), matikannya lalu hidupkannya semula.
- Pada teater rumah anda, tekan **SOURCE** berulang kali untuk memilih input audio yang betul.

Bunyi atau gema terherot.

- Jika anda memainkan audio daripada TV melalui teater rumah, pastikan TV dibisukan.

Audio dan video tidak segerak.

- 1) Tekan SOUND SETTINGS. 2) Tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan) untuk memilih **AUD SYNC**, dan kemudian tekan **OK**.
3) Tekan **Butang navigasi** (atas/bawah) untuk menyejerak audio dengan video.

Main

Tidak dapat memainkan cakera.

- Bersihkan cakera.
- Pastikan bahawa teater rumah menyokong jenis cakera (lihat 'Format media' di halaman 41).
- Pastikan bahawa teater rumah menyokong kod rantau cakera (lihat 'Kod rantau' di halaman 41).
- Jika cakera adalah cakera DVD±RW atau DVD±, pastikan ia diselesaikan.

Tidak dapat memainkan fail DivX.

- Pastikan bahawa fail DivX dikodkan menurut 'Profil Teater Rumah' dengan pengekod DivX.
- Pastikan fail DivX adalah lengkap.

Sari kata DivX atau RMVB/RM tidak dipaparkan dengan betul.

- Pastikan nama fail sari kata sama dengan nama fail filem (lihat 'Sari kata' di halaman 24).
- Pilih set aksara yang betul: 1) Tekan **≡ OPTIONS**. 2) Pilih **[Set Aksara]**. 3) Pilih set aksara yang disokong. 4) Tekan **OK**.

Tidak dapat membaca kandungan peranti storan USB.

- Pastikan bahawa format peranti storan USB serasi dengan teater rumah ini.
- Pastikan bahawa sistem fail pada peranti storan USB disokong oleh teater rumah.

Tanda 'Tiada entri' atau 'x' muncul pada TV.

- Operasi tidak boleh dijalankan.

EasyLink tidak berfungsi.

- Pastikan bahawa teater rumah telah disambung kepada TV EasyLink berjenama Philips, dan pilihan EasyLink dihidupkan (lihat 'EasyLink' di halaman 34).

Apabila anda menghidupkan TV, teater rumah secara automatik akan hidup.

- Tingkah laku ini adalah normal apabila anda menggunakan Philips EasyLink (HDMI-CEC). Untuk memastikan teater rumah berfungsi secara bebas dan berasingan, matikan EasyLink.

Saya tidak dapat mengakses ciri BD-Live.

- Pastikan bahawa teater rumah telah disambung kepada rangkaian. Gunakan sambungan rangkaian berwayar (lihat 'Sambungan berwayar' di halaman 18) atau sambungan rangkaian wayarles (lihat 'Sambungan wayarles' di halaman 18).
- Pastikan bahawa rangkaian telah disediakan. Gunakan pemasangan rangkaian berwayar (lihat 'Sediakan rangkaian berwayar' di halaman 18) atau pemasangan rangkaian wayarles (lihat 'Sediakan rangkaian wayarles' di halaman 18).
- Pastikan bahawa cakera Blu-ray menyokong ciri BD-Live.
- Kosongkan storan memori (lihat 'Kosongkan memori.' di halaman 23).

Tidak dapat memainkan video atau foto daripada iPod atau iPhone pada TV.

- Semak imbas dan pilih video dan foto daripada skrin iPod atau iPhone anda, dan mainkannya pada TV.
- Pastikan bahawa perisian iPod atau iPhone telah tidak diusik atau diubah suai tanpa izin.

Tidak dapat melihat gambar daripada iPod atau iPhone pada TV.

- Sambungkan kabel komposit kuning pada dok iPod dan TV.
- Alihkan TV kepada sumber **AV/VIDEO** (yang berpadanan dengan kabel komposit kuning).
- Tekan butang mainan pada iPod atau iPhone untuk memulakan tayangan slaid.
- Pastikan bahawa perisian iPod atau iPhone telah tidak diusik atau diubah suai tanpa izin.

Mainkan video 3D dalam mod 2D.

- Pastikan bahawa teater rumah anda telah disambung kepada TV 3D melalui kabel HDMI.
- Pastikan bahawa cakera adalah cakera Blu-ray 3D, dan pilihan Blu-ray video 3D telah dihidupkan (lihat 'Video 3D Blu-ray' di halaman 36).

Skrin TV menjadi hitam apabila anda memainkan video 3D Blu-ray atau video dilindung salin DivX.

- Pastikan bahawa teater rumah telah disambung kepada TV melalui kabel HDMI.
- Tukar kepada sumber HDMI yang betul pada TV.

Tidak dapat muat turun video daripada kedai video dalam talian.

- Pastikan bahawa teater rumah anda telah disambung kepada TV melalui kabel HDMI.
- Pastikan bahawa kad SD telah diformat, mempunyai cukup memori untuk memuat turun video, dan adalah jenis Kelas 6 SDHC.
- Pastikan bahawa anda telah membuat bayaran bagi video, dan ia dalam tempoh sewaan.
- Pastikan bahawa rangkaian sambungan adalah baik. Gunakan sambungan rangkaian berwayar (lihat 'Sambungan berwayar' di halaman 18) atau sambungan rangkaian wayarles (lihat 'Sambungan wayarles' di halaman 18).
- Lawati laman web kedai video untuk maklumat lanjut.

Rangkaian

Rangkaian wayarles herot atau tidak dijumpai.

- Pastikan bahawa rangkaian wayarles tidak diganggu oleh ketuhar gelombang mikro, telefon DECT, atau peranti Wi-Fi yang berdekatan.
- Jika rangkaian wayarles tidak berfungsi dengan betul, cuba pemasangan berwayar (lihat 'Sediakan rangkaian berwayar' di halaman 18).

12 Kod bahasa

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Punjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

13 Index

3

3D

cakera 3D dalam mod 2D	21
keselamatan 3D	9

A

amplifier	43
antena FM	14
audio	
Audio HDMI	37
kualiti	16
mod dpratakrif	20
mod malam	37
pascapemprosesan	37
persediaan pembesar suara	13
spesifikasi	43
Sumber	17
tetapan	37

B

bahasa	
audio	37
bahasa audio ke-2	22
bahasa sari kata ke-2	22
kod bahasa	47
menu atas skrin	37
menu cakera	38
sari kata	37
bahasa audio	37
bantuan	
baca	4
kemas kini	5
navigasi	4

BD-Live

BD-Live (kad SD)	23
BD-Live (USB)	22
kosongkan memori	23
nyahdaya	23

bes

Blu-ray	20
---------	----

buka petak cakera

bunyi	10
-------	----

bes	20
bunyi keliling	20
menyelesaikan masalah	45
mod bunyi dpratakrif	20
mod bunyi lalai	37
penyama	20
segerakkan gambar dan bunyi	22
trebel	20

C

cakera

audio	25
bahasa audio	37
bahasa menu	38
BD-Live	22
butang kawalan	21
cakera 3D dalam mod 2D	21
carian masa	25
DivX	24
gambar	26
gambar dalam gambar	22
main	20
Paparan Bonus	22
pilihan	25
sari kata	37
segerakkan gambar dan bunyi	22
tajuk	25
carian masa	25

D

dayakan

anjak sari kata automatik	36
BD-Live	23
gambar skrin	39
HDMI-CEC	34
mod bunyi dpratakrif	37
siap sedia auto	38
DivX	
kod VOD	24
sari kata	24
set aksara	24
DLNA	30

E

EasyLink (HDMI-CEC)

butang kawalan	12
kawalan audio sistem	35
mainan satu sentuhan	35
pemetaan input audio	35
siap sedia satu sentuhan	35

F

format audio	41
format kad SD	34
format media	41
format video	43

G		
gambar		
menyelesaikan masalah	45	
pilihan	26	
putar	26	
tayangan slaid	26	
tetapan	36	
zum	26	
gambar dalam gambar		
bahasa audio ke-2	22	
bahasa sari kata ke-2	22	
gambar skrin	39	
gambaran keseluruhan		
HDMI-CEC	34	
kawalan jauh	10	
kedai video dalam talian	34	
Net TV	33	
penyambung	14	
persediaan pembesar suara	13	
semak imbas PC	30	
tetapan	36	
unit utama	10	
grid penalaan	27	
H		
HDMI		
audio	37	
TV (HDMI ARC)	15	
video	36	
Warna pekat	36	
HDMI-CEC	34	
I		
Internet		
BD-Live	22	
kedai video dalam talian	34	
kemas kini perisian teater rumah	39	
sambung ke	17	
iPod dan iPhone		
dok Philips	14	
letak iPod atau iPhone anda pada doknya	27	
muzik	28	
video dan tayangan slaid	28	
K		
kad SD	34	
kandungan multimedia		
daripada cakera	20	
daripada kedai dalam talian	33	
daripada PC	30	
daripada peranti storan USB	23	
karaoke	29	
kata laluan	38	
kawalan		
Easylink (HDMI-CEC)	12	
kawalan ibu bapa	38	
mainan cakera	21	
peranti penyimpanan USB	24	
radio	26	
unit utama	10	
kawalan audio sistem	35	
kawalan ibu bapa		
kata laluan	38	
rating	38	
kawalan jauh		
bateri	44	
gambaran keseluruhan	10	
maya	28	
kecerahan	39	
kedai video dalam talian		
format kad SD	34	
sewa dan mainkan video	34	
kedudukan		
kedudukan	12	
penyambung	14	
sari kata	36	
keluarkan cakera		
kemas kini perisian		
daripada peranti storan USB	40	
daripada rangkaian	39	
manual pengguna elektronik	5	
semak versi semasa	39	
keselamatan		
menonton 3D	9	
pelupusan	9	
penggunaan produk	8	
keutamaan		
anjak sari kata automatik	36	
audio	37	
bahasa menu	37	
gambar skrin	39	
kawalan ibu bapa	38	
menu cakera	38	
panel paparan	39	
pemasra tidur	38	
sari kata	37	
siap sedia auto	38	
tukar kata laluan	38	
kitar semula	9	
kod rantau	41	
Kod VOD bagi DivX	24	
komputer		
DLNA	30	
perisian pelayan media	30	
sambung ke	17	

L	
lanjutan	
audio dipertingkatkan	37
kemas kini perisian	39
kembalikan tetapan lalai	39
keselamatan BD-Live	23
versi perisian	39
letak iPod atau iPhone anda pada doknya	27
M	
Macintosh Twonky Media	30, 32
main	
cakera	20
daripada PC	32
DivX	24
fail RMVB atau RM	21
iPod dan iPhone	27
menyelesaikan masalah	45
MP3	27
radio	43
tayangan slaid	26
USB	23
video dalam talian	34
mainan satu sentuhan	35
manual pengguna	
baca	4
kemas kini	5
muat turun	5
navigasi	4
menyelesaikan masalah	
bunyi	45
gambar	45
main	45
nombor siri	6
rangkaian	46
sambungan	45
unit utama	45
Microsoft Windows Media Player 11	30
Microsoft Windows Media Player 12	31
mod malam	37
MP3	
main	27
penyambung	14
N	
Net TV	
akses	33
kedai video dalam talian	34
kosongkan sejarah semak imbasan	33
tonton halaman Net TV	33
notis undang-undang	6
nyahdaya	
BD-Live	23
HDMI-CEC	34
pasca pemprosesan audio	37
P	
panel paparan	10
Paparan Bonus	22
PC	
DLNA	30
perisian pelayan media	30
sambung ke	17
pemasa tidur	38
pembesar suara	
bunyi keliling	20
kedudukan	12
persediaan	13
persediaan manual	13
sambungkan	13
spesifikasi	43
wayarles	13
pembesar suara wayarles	13
pemetaan input audio	35
penjagaan	
alam sekitar	9
kesihatan	9
produk	9
penyambung	
penyambung belakang - kanan	14
penyambung belakang - kiri	14
penyambung belakang - tengah	14
penyambung hadapan	14
penyambung hadapan	14
peranti penyimpanan USB	
butang kawalan	24
kemas kini perisian teater rumah	40
main	23
pilihan	25
spesifikasi	43
perisian	
kemas kini	39
manual pengguna elektronik	5
semak versi semasa	39
perisian pelayan media	30
perisian sumber terbuka	6
Philips EasyLink	34
pilihan	
audio	25
gambar	26
video	25
pilihan audio	25
pilihan gambar	26

pilihan kuasa		sari kata	
gambar skrin	39	bahasa	37
kecerahan	39	kedudukan	36
pemasa tidur	38	set aksara	24
siap sedia auto	38		
pilihan video	25	sediakan pembesar suara	
		secara manual	13
		sediakan pembesar suara secara manual	13
		segerakkan gambar dan bunyi	22
		semak imbas	
		cakera	21
		daripada iPhone	29
		daripada iPod	28
		kedai video dalam talian	34
		Net TV	33
		peranti penyimpanan USB	23
		set aksara	
		sewa video	
		format kad SD	34
		kedai video dalam talian	34
		siap sedia auto	38
		siap sedia satu sentuhan	35
		Soalan Lazim	6
		spesifikasi	41
		spesifikasi produk	41
		subwoofer	
		spesifikasi	43
R		T	
radio		tajuk	25
antena FM	14	tanda dagangan	6
butang kawalan	26	tayangan slaid	
dengar radio	27	animasi	26
grid penalaan	27	gambar	26
spesifikasi	43	muzikal	26
tala stesen	26	tempoh	26
rangkaian			
kemas kini perisian teater rumah	39	telefon pintar	
menyelesaikan masalah	46	semak imbas cakera atau USB dari telefon	
namakan peranti	19	pintar	29
pembesar suara wayarles	18	telefon pintar sebagai alat kawalan jauh	29
rangkaian rumah	17		
sambungan wayarles	18		
tetapan	17		
Wi-Fi	18		
rangkaian berwayar			
pembesar suara wayarles	18		
tetapan	18		
rangkaian komputer	17		
rangkaian wayarles			
dongle Wi-Fi	18		
sambungan wayarles	18		
tetapan	19		
Wi-Fi	18		
rating	38		
RMVB atau RM			
main	21		
S			
sambungkan			
audio (kabel analog)	17		
audio (kabel optik - digital)	16		
audio (kabel sepaksyi - digital)	17		
audio daripada TV dan peranti lain	16		
ke Internet	17		
komputer	30		
pembesar suara	13		
pembesar suara wayarles	13		
rangkaian rumah	17		
TV (HDMI ARC)	15		
TV (HDMI)	15		
TV (Komposit)	16		

HDMI-CEC	34
kata laluan	38
kembalikan	39
kuasa	38
lalai	39
pemasar tidur	38
rating ibu bapa	38
resolusi	36
siap sedia auto	38
video	36
Video 3D	36
video HDMI	36
tetapan kilang	39
trebel	20
tutorial	6
tutup petak cakera	10

U

ulang	25
unit utama	
gambaran keseluruhan	10
menyelesaikan masalah	45
spesifikasi	43
USB	
format	43

V

video	
Kod VOD bagi DivX	24
resolusi gambar	36
segerakkan gambar dan bunyi	22
tetapan gambar	36
tonton 3D	21
video dalam talian	34
video dan tayangan slaid	28
warna pekat HDMI	36
Video 2D	21
video atas permintaan	
format kad SD	34
kedai video dalam talian	34



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

sgpam-HTS5561/51_1217_v4